

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại website: <http://baohanhdientu.aquavietnam.com.vn>

Cách 2: Đăng ký qua tin nhắn SMS, gửi đến tổng đài 8077 (*)

Cú pháp tin nhắn: AQUA_Số Máy_Ngày Mua

Ví dụ: AQUA CG0LL400D00W0K210001 03/05/2016

_ : khoảng trắng

Ngày mua theo định dạng: DD/MM/YYYY (ví dụ: 03/05/2016)

(*) Giá thay đổi tùy theo mức giá quy định của nhà mạng (VNPT, Mobi, Viettel,...)

Cách 3: Đăng ký trực tuyến qua ZALO của AQUA Việt Nam



Mã QR Zalo

Cách 4: Gọi Tổng đài miễn phí 1800 58 58 32

Chú ý: Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng sau khi tiếp nhận và kiểm tra thông tin đăng ký bảo hành điện tử của khách hàng sẽ:

- Liên lạc với khách hàng, rất mong quý khách hàng tiếp nhận cuộc gọi và cung cấp thêm những thông tin cần thiết để việc đăng ký được đầy đủ.
- Nhân viên sẽ cung cấp cho quý khách mã bảo hành điện tử và thời gian bảo hành sản phẩm.

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 15 ngày sau khi mua máy theo một trong các cách thức trên. Việc không thực hiện đăng ký bảo hành đúng thời gian quy định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của Quý khách sau này.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

■ THỜI HẠN BẢO HÀNH MÁY GIẶT MIỄN PHÍ:

- Nếu có hóa đơn tài chính: 24 tháng kể từ ngày mua và không quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Nếu không có hóa đơn tài chính: thời hạn bảo hành là 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

■ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ:

- Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện thế, sử dụng nguồn nước yếu, dơ, phèn... hoặc bảo quản không tốt như để bụi, cặn bẩn, động vật, côn trùng, vật lạ... vào máy.
- Sản phẩm hư do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, tai nạn, thiên tai, lũ lụt làm nứt, móp bể, rỉ sét.
- Khách hàng tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm hoặc sản phẩm đã được sửa chữa ở những nơi không phải là Trung tâm bảo hành hoặc Trạm bảo hành ủy quyền của Công Ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam.
- Số máy, kiểu máy trên sản phẩm bị cạo sửa, xóa mất, thông tin sản phẩm không phù hợp với hóa đơn tài chính liên quan đến sản phẩm (nếu có).
- Không bảo hành bộ lọc xơ vải và các phụ kiện kèm theo.
- Các trường hợp yêu cầu vệ sinh sản phẩm, bảo trì sản phẩm không nằm trong hạng mục bảo hành.

■ YÊU CẦU BẢO HÀNH:

- Gọi Tổng Đài Hotline: 1800 58 58 32, bấm nhánh 2 (hoặc)
- Gửi Tin nhắn SMS: AQUA_YCBH gửi 8077 (_ : khoảng trắng)
- Gửi E-mail về phòng CSKH: cskh@aquavietnam.vn
- Website: Kết nối trang www.yeucaubaohanhanh.aquavietnam.vn

* Lưu ý: Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra khi sử dụng thiết bị này, vui lòng chỉ làm theo các hướng dẫn chính thức từ Công Ty.

SẢN PHẨM ÁP DỤNG BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ,
VUI LÒNG XEM TRANG CUỐI ĐỂ BIẾT
THÊM THÔNG TIN


AQUA

AQW-FW120GT

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy Giặt Hoàn Toàn Tự Động Điều Khiển Bằng Vi Xử Lý

AEV ENGINEERING		
APPROVAL	CHECK	RECEIPT
---	---	---

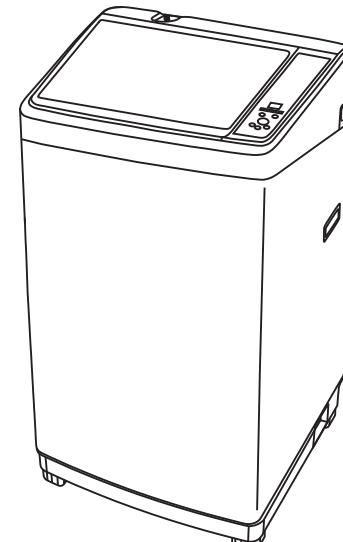

Thiết bị này chỉ phù hợp để bán và
sử dụng tại thị trường Việt Nam.
Trước khi vận hành máy giặt, vui lòng
đọc kỹ và làm theo tài liệu hướng dẫn
sử dụng.

NỘI DUNG

QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG	1~3
CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY GIẶT	4
TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN	5 ~ 6
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	7
GỢI Ý VỀ ĐỒ GIẶT	8~9
CHUẨN BỊ ĐỒ GIẶT	8
MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ BỘT GIẶT, NUỐC GIẶT, NUỐC MỀM VẢI VÀ LƯỢNG ĐỒ GIẶT	9
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY)	10
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT CHĂN MỀM (BLANKET)	11
CÁCH CÀI ĐẶT THỜI GIAN GIẶT MONG MUỐN	12
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TÙY CHỌN (CUSTOM)	13
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK), GIẶT NGÂM (SOAK)	14
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT NHANH (SPEEDY), GIẶT NHẸ (DRY CARE)	15
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB)	16
GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG	17
CÁCH CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG HẸN GIỜ (PRESET (Hr.))	17
CÁCH XÓA TIẾNG BÁO HIỆU KẾT THÚC	17
GỢI Ý VỀ CÁCH GIẶT	18
CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHỦA NƯỚC MỀM VẢI	18
CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHỦA NƯỚC GIẶT, NƯỚC TẨY TRẮNG	18
CÁCH XẢ NƯỚC TỔN ĐỘNG TRONG MÁY	18
CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM	18
SAU KHI GIẶT	18
BẢO QUẢN VÀ BẢO TRÌ	19
BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỰC TRẶC	20~21
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	22

QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

! CHÚ Ý


Không được cho tay vào thùng giặt khi máy đang hoạt động, vì:

- Nếu chạm vào thùng giặt bạn có thể bị thương.
- Nếu thùng giặt không dừng lại trong vòng 15 giây sau khi nắp thùng giặt mở, ngay lập tức tắt máy và gọi nhân viên bảo trì đến.



Phải đảm bảo rằng bạn nối phích cắm và dây điện đúng cách:

- Chắc chắn rằng phích cắm được cắm vào ổ cắm dành riêng cho máy giặt.
- Việc cắm điện không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn.
- Không được cắm hoặc rút phích khi tay đang ướt vì có thể gây điện giật.
- Nối dây nối đất cho máy giặt để tránh khả năng bị điện giật.

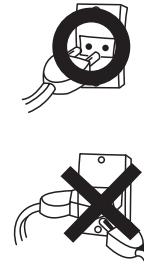


Không mang bất cứ vật cháy nào đến gần máy giặt hay để thuốc lá đang cháy hoặc chất dễ bốc hơi trên máy.

- Vì máy giặt có thể bị thay đổi hình dạng hay bắt lửa, do được cấu tạo gồm phần lớn các bộ phận bằng nhựa.



Không được giặt quần áo vấy bẩn bởi benzine, dầu hôi, dung môi pha sơn hay xăng, vì:

- Có thể gây rủi ro hỏa hoạn, hoặc gây cháy nổ.

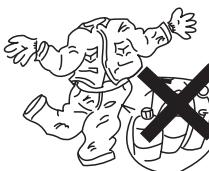

Không lắp đặt máy trong phòng tắm hoặc những nơi ẩm thấp, vì:

- Có thể gây ra hoạt động sai lệch hay điện giật.



Không cho trẻ con chơi đùa bên trên hay trong máy giặt, vì:

- Nếu trẻ con sơ ý té vào trong thùng giặt, tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.



Không làm văng nước hay đổ nước lên bảng điều khiển, vì:

- Có thể gây ra sự hoạt động sai lệch hay điện giật.



Không nên nhờ thợ không chuyên sửa máy giặt của bạn, vì:

- Việc này có thể gây rủi ro hỏa hoạn.
- Nếu máy giặt hoạt động không bình thường, có thể gây thương tích cho bạn.



Không đưa nam châm hay thép từ lại gần máy giặt, vì:

- Thép từ có thể bị hỏng, hoặc nam châm có thể làm cho lồng giặt ngừng quay khi máy đang hoạt động.



Không để bất kỳ loại bộ nạp điện nào lên trên máy, vì:

- Ảnh hưởng của chổi than có thể làm cho máy ngừng hoạt động hoặc hoạt động sai chức năng.



Kích thước: Rộng x Sâu x Cao: (610 x 665 x 1090) mm

Trọng lượng: 47.5 kg

Nguồn điện: Điện áp địa phương (220 V - 50 Hz)

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8526 : 2013

TCVN 7492 : 2018

Công suất đầu vào (tối đa) : 510 W

Khối lượng giặt/vắt : 12,0 Kg

Áp suất nước yêu cầu : 0,02 MPa ~ 1,0 MPa

(0,2 kgf/cm² ~ 10 kgf/cm²)

BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỰC TRẮC

⚠ CHÚ Ý

Nếu có trực trặc xảy ra trong quá trình giặt, trước hết hãy kiểm tra các mục sau đây trước khi gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy.

Loại hư hỏng	Đèn chớp tắt	Vị trí kiểm tra
Máy giặt hoàn toàn không hoạt động.		<ul style="list-style-type: none"> Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). Kiểm tra xem có cài đặt chương trình hẹn giờ (PRESET). Kiểm tra dây điện có gắn chặt không. Kiểm tra xem có sự cố điện, xem cầu chì hay bộ ngắt điện có bị tác động không.
Nước không chảy vào thùng giặt/vắt. Xem phần "Trở ngại về nguồn nước" ở phần dưới.	E1	<ul style="list-style-type: none"> Mở vòi cấp nước. Kiểm tra xem nguồn nước cung cấp có bị cắt không hay lưỡi kim loại ở ngõ nước vào có bị tắc nghẽn không. Xem trang 19. 
Nước không xả ra.	E2	<ul style="list-style-type: none"> Tháo ống xả nước ra khỏi móc treo và đặt nằm xuống. Kiểm tra xem ống xả nước có bị trực trặc, bị tắc nghẽn, bị xơ vải bít lại, hay nâng lên quá cao (hơn 10cm) so với mặt đất không. Xem trang 7.  Ống xả nước có quá dài không (dài hơn 3m). Đường kính ống xả có nhỏ quá không.
Máy không vắt. Xem phần "Trở ngại về tải trọng không cân bằng" ở phần dưới.	U3	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra xem đồ giặt có bị dồn về một phía thùng giặt/vắt hay không. Hoặc xem máy giặt có đặt trên nền bằng phẳng chưa. Xem trang 7. 
Tiếng báo hiệu kêu liên hồi.	U5	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra xem có đang cài đặt chế độ an toàn trẻ em hay không, nếu có hãy đóng nắp máy giặt lại. Xem trang 18. 
Những hư hỏng khác.	E8 E9	<ul style="list-style-type: none"> Nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) hoặc tắt công tắc nguồn (POWER SWITCH). Gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán đến.

Trở ngại về nguồn nước

Nếu mức nước không đạt đến mức 34L trong vòng 15 phút kể từ lúc bắt đầu cấp nước. Đèn chỉ thị E1 sẽ bắt đầu chớp tắt và phát tiếng báo hiệu có trở ngại.

Trở ngại về tải trọng không cân bằng

- Nếu máy không thể điều chỉnh trạng thái mất cân bằng (lệch tải) sau 4 lần liên tiếp, máy giặt sẽ ngưng và đèn chỉ thị U3 sẽ bắt đầu chớp tắt.


Điều chỉnh trạng thái mất cân bằng và nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) 2 lần, máy sẽ khởi động lại quá trình vắt.

QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG

⚠ CHÚ Ý

Không dùng khăn phủ bằng nhựa vinylchloride (vì nó có thể làm hỏng phần nhựa của nắp máy hoặc lớp sơn phủ của máy giặt).

- Nếu bạn có ý định dùng khăn phủ như trên, hãy đặt trước một tấm vải để khăn không tiếp xúc trực tiếp với máy giặt.

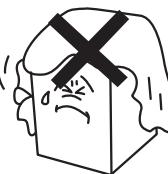


Không giặt các vật dụng như áo mưa, áo gió, đồ bơi..., vì:


- Có thể gây hư hỏng cho quần áo hoặc bạn có thể bị thương do máy bị rung bất thường trong khi quay.



Không nên dùng xô hay vòi riêng cấp nước cho máy để tránh văng nước tung tóe lên bảng điều khiển gây chạm mạch, hư hỏng làm sai lệch chức năng.

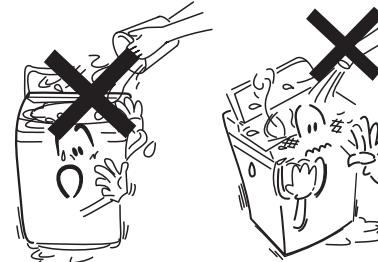

Để tránh trường hợp chuột chui vào trong máy cắn dây điện và các linh kiện khác, hãy:

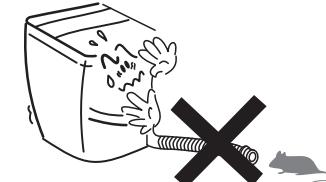


- Treo ống xả lên khi giặt xong.



- Trong trường hợp dùng vòi riêng để cấp nước cho máy giặt thì nên cho miệng vòi vào sâu trong thùng giặt.



- Lắp tấm chắn chuột.

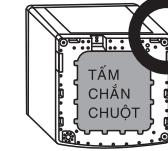

QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG

THẬN TRỌNG

Không được để đồ giặt lỏ ra ngoài thùng giặt/vắt.

- Không được giặt, xà xà bông hay vắt các loại quần áo hoặc khăn trải giường không thấm nước.



Không được dùng chung 1 ổ cắm điện cho từ 2 thiết bị điện trở lên.

Không được đặt tay của bạn dưới đáy máy giặt trong khi máy đang hoạt động.

- Các bộ phận khi quay có thể gây thương tích cho bạn.



Không lắp đặt máy trong phòng tắm hoặc những nơi ẩm thấp, ví:

- Có thể gây ra hoạt động sai lệch hay điện giật.



Không được leo lên máy giặt hay đặt bất kỳ vật nặng nào trên máy giặt.

- Vật nặng có thể làm thay đổi hình dạng hay làm hư hỏng máy giặt, và có thể gây thương tích cho bạn.



- Trước khi sử dụng, hãy lau sạch phích cắm điện bằng vải mềm và làm sạch bụi để tránh các trường hợp rủi ro hỏa hoạn.
- Để tránh khả năng bị điện giật, nhớ gắn dây nối đất cho máy giặt.
- Không được dùng chung 1 ổ cắm điện cho từ 2 thiết bị điện trở lên.


Những chú ý sau chỉ sử dụng cho loại dây đôi:

- Nếu ổ cắm loại 2 chấu được sử dụng có chấu nối đất, hãy gắn đầu dây nối đất vào chấu nối đất thật kỹ.

Chú ý nối dây nối đất cho máy giặt trước khi cắm điện cho nó.

- Nếu ổ cắm loại 2 chấu được sử dụng không có chấu nối đất, hãy hỏi người bán máy hoặc gắn thật kỹ đầu nối đất vào một nơi thích hợp được chôn sâu dưới đất như các cọc kim loại. Không được nối dây nối đất vào ống gas.

- Ngắt điện trước khi tháo dây nối đất.
- Nếu máy giặt hoạt động không bình thường, có thể gây thương tích cho bạn.

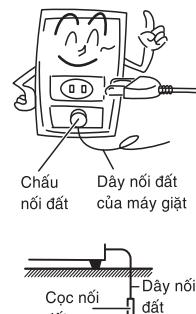

BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỤC TRẶC

Những triệu chứng sau không phải là vấn đề trục trặc.

Trước khi gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy đến, kiểm tra những mục sau:


Điều kiện vận hành	Nguyên nhân
Nước chảy ra ngoài khi sử dụng lần đầu tiên hay khi lắp đặt hoặc thay đổi ổ cắm.	<ul style="list-style-type: none"> Nước còn đọng lại do khâu kiểm tra tại nhà máy.
Thời gian giặt quá dài.	<ul style="list-style-type: none"> Nếu tần số cấp nước dưới 15ℓ/phút, tổng thời gian giặt sẽ lâu hơn bình thường.
Bột giặt còn dinh trên đồ giặt.	<ul style="list-style-type: none"> Nếu nhiệt độ của nước quá thấp hoặc bạn cho quá nhiều bột giặt, bột giặt có thể còn lại trên quần áo. Nếu bột giặt khó hòa tan, hãy hòa tan chúng với nước nóng trước và đổ vào máy giặt.
Máy giặt cấp nước ở tiến trình vắt.	<ul style="list-style-type: none"> Nếu đồ giặt bị dồn về một phía và trở nên không cân bằng. Máy giặt sẽ điều chỉnh trạng thái mất cân bằng. Xem trang 21. 
Trong nước có rì sét.	<ul style="list-style-type: none"> Hãy xả sạch nước dư đi sau đó sử dụng nước sạch để giặt.
Hình ảnh TV bị méo mó hoặc máy radio bị nhiễu sóng.	<ul style="list-style-type: none"> Hãy đặt TV hoặc Radio ở khoảng cách xa máy giặt.
Máy giặt cấp nước khi đang ở giữa tiến trình GIẶT hoặc XẤA.	<p>Máy giặt sẽ cấp nước:</p> <ul style="list-style-type: none"> Khi bạn bô thêm đồ giặt sau khi bắt đầu giặt. Khi mức nước không đủ. Khi máy giặt điều chỉnh lại trạng thái cân bằng.
Thời gian còn lại tăng lên hoặc giảm đi.	<ul style="list-style-type: none"> Máy giặt điều chỉnh thời gian còn lại theo điều kiện của áp suất nước, xả nước và vắt.
Thời gian còn lại tạm thời ngưng hoạt động.	<ul style="list-style-type: none"> Thời gian còn lại của máy giặt sẽ ngưng hoạt động để điều chỉnh lại trạng thái cân bằng.
Bảng điều khiển bị nóng lên trong khi giặt và sau khi giặt.	<ul style="list-style-type: none"> Do những phần bên dưới bảng điều khiển phát nhiệt khi máy giặt hoạt động.
Máy giặt ngưng khi đang hoạt động.	<ul style="list-style-type: none"> Nắp máy giặt mở khi đang ở tiến trình vắt. Hãy đóng nắp máy giặt khi máy đang vận hành. Đồ giặt bị dồn về một phía thùng giặt/vắt. Hãy điều chỉnh đồ giặt lại cho cân bằng. Xem trang 21.  <u>Nếu vấn đề xảy ra không thuộc phần trên. Hãy gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy.</u>
Mực nước được định bởi bộ vi xử lý đường như thấp hơn hoặc cao hơn so với lượng đồ giặt.	<ul style="list-style-type: none"> Khi bạn giặt đồ mỏng (ví dụ: sơi tổng hợp), máy giặt sẽ tự động điều chỉnh mực nước thấp. Nếu đồ giặt bị ướt, máy giặt sẽ tự điều chỉnh mực nước cao hơn lượng đồ giặt. Khi điện áp tại nhà bạn thấp hơn điện áp qui định, mực nước có thể tự động cài đặt ở mức nước cao cho phù hợp. <u>Nếu bạn không hài lòng với mức nước do máy định, hãy điều chỉnh mực nước.</u>

BẢO QUẢN VÀ BẢO TRÌ

Một số đề nghị về cách giữ sạch và bảo quản máy giặt để sử dụng lâu dài.

Lau chùi ngõ cấp nước vào (mỗi năm một lần)


- Vặn vòi nước lại.
- Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH), Chọn chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL) và nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE).
- Nếu bạn tháo ống cấp nước mà không tắt vòi nước lại, nước có thể văng ra ngoài.
- Sau 15 giây, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH).
- Giữ ống đồng thời tháo đầu ống theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
- Lấy tăm lọc ra khỏi ngõ cấp nước vào và lau sạch tăm lọc bằng bàn chải.
- Sau đó gắn tăm lọc vào trở lại.
- Vặn đầu ống theo chiều kim đồng hồ sau khi lau sạch.

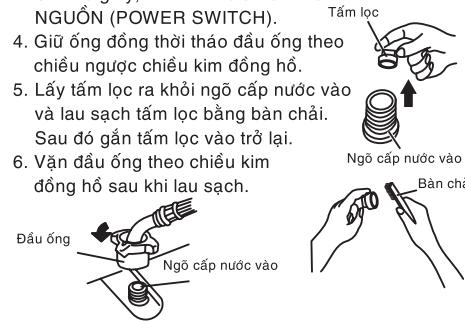

Lau chùi máy giặt


Lau chùi máy giặt sạch sẽ và khô ráo bằng vải mềm.

- Không được dùng bàn chải, bột đánh bóng benzine hay vật liệu dễ bay hơi để lau chùi máy giặt, vì có thể gây hư hại các linh kiện nhựa và lớp sơn phủ ngoài.
- Không để nước tràn văng lên trên bề mặt máy giặt dễ gây ngắn mạch và điện giật.

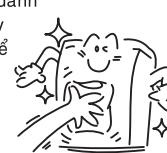


Rửa sạch bộ lọc xơ vải sau mỗi lần sử dụng


- Kéo bộ lọc xơ vải ra bằng cách ấn nhẹ chấu phía trên bộ lọc xơ vải xuống dưới và kéo ra như hình vẽ.
- Dùng ngón tay cái kéo nhẹ túi lọc xuống dưới, sau đó lấy túi lọc ra khỏi nắp túi lọc.
- Lộn mặt trong của túi lọc ra ngoài, lấy bô lọc xơ vải, rửa sạch trong nước. Sau đó lộn ngược túi lại.

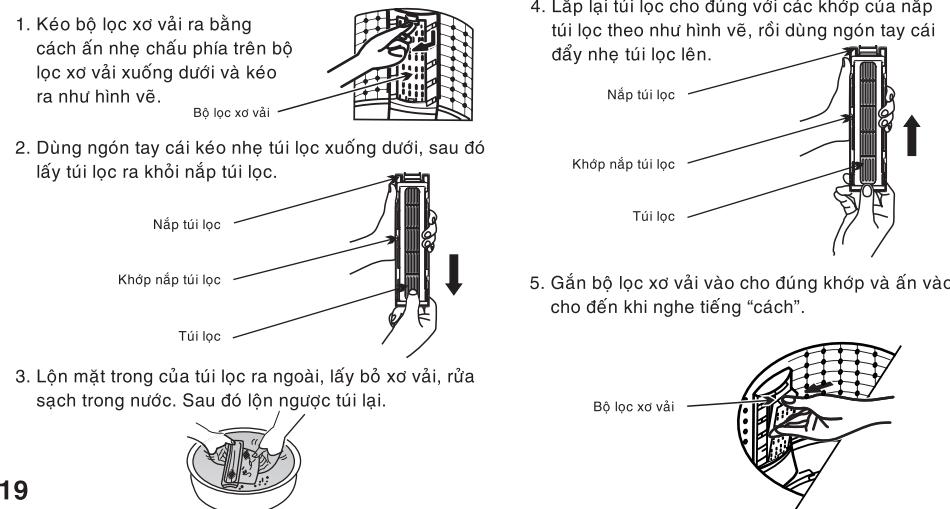

CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY GIẶT

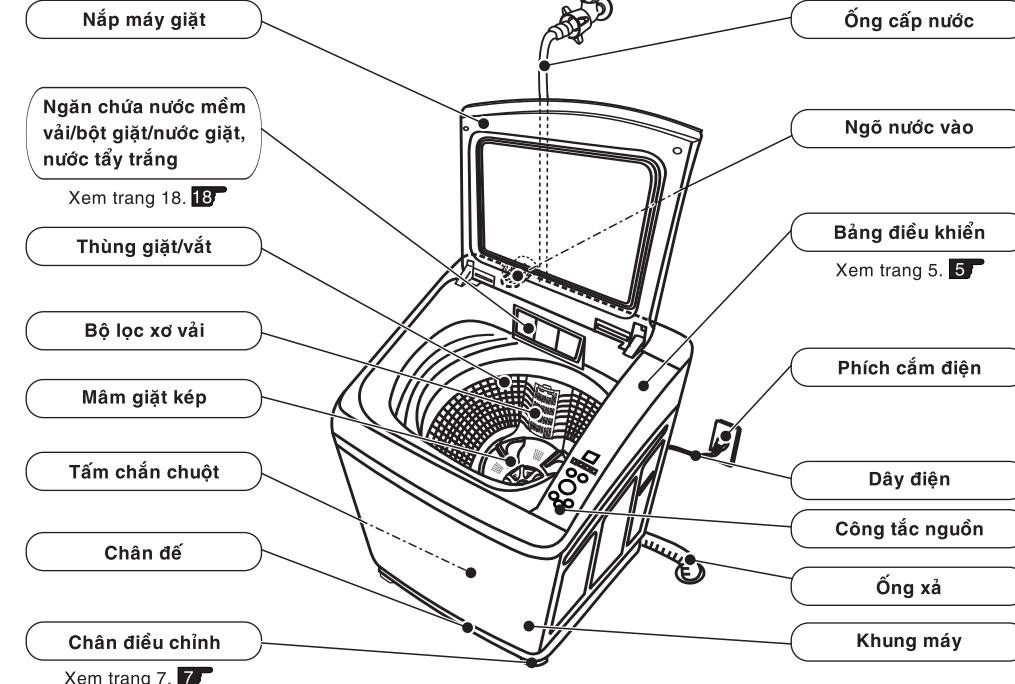

PHỤ TÙNG

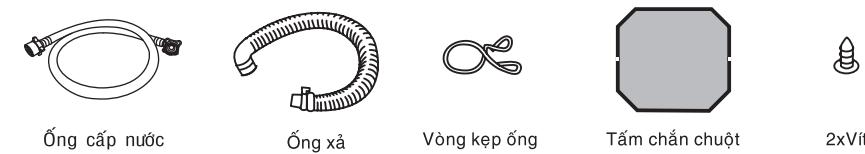

LƯU Ý:

- Trường hợp máy được sử dụng ở những nơi với cường độ cao so với cường độ sử dụng phổ biến tại các hộ gia đình, như sử dụng tại tiệm cắt tóc, thẩm mỹ viện, khách sạn, bệnh viện... thì cần thiết phải thay thế linh kiện (như: Motor, Bearing,...) thường xuyên hơn. Những trường hợp sử dụng như vậy không thuộc phạm vi thời gian bảo hành của chúng tôi. Ngoài ra, khách hàng nên thảo luận với cửa hàng bán sản phẩm để được thay thế linh kiện chính hãng, giúp cho máy hoạt động tốt hơn.

THAY DÂY ĐIỆN:


Nếu dây điện bị hư, vì yêu cầu cần có các dụng cụ đặc biệt, do đó chỉ nên đề nghị người bán hay trung tâm sửa chữa được AQUA thừa nhận thay dây điện khác.

TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Bảng hiển thị mục nước & lượng bột giặt, nút MỰC NƯỚC (WATER LEVEL) & chức năng AN TOÀN CHO TRẺ EM

► Trước khi bắt đầu chương trình giặt, đèn LED sẽ tự động chọn mục nước tương ứng với lượng đồ giặt.

Vd.: Khi giặt chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL), ở mục nước cao, đèn LED sẽ hiển thị:

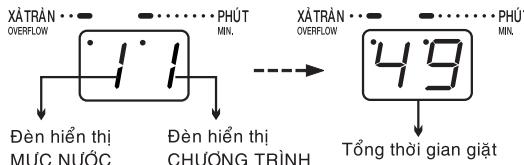

► Bạn có thể nhấn lần lượt nút MỰC NƯỚC (WATER LEVEL) chọn mục nước phù hợp với lượng đồ giặt và lượng bột giặt tương ứng.

- > 1 92L > 4 60L
- > 2 80L > 5 46L
- > 3 70L > 6 34L

► Nút này còn được dùng nếu bạn muốn cài đặt chế độ an toàn cho trẻ em. Xem phần "CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM" ở trang 18. **18**


Đèn chỉ thị THỜI GIAN & HẸN GIỜ (TIMER & PRESET (Hr.))

► Chỉ thị thời gian giặt còn lại.
(Vd.): Thời gian giặt còn lại 20 phút.

► Chỉ thị chế độ xả.
(Vd.): Xả tràn 2 lần, đèn sáng khi đang xả tràn.

► Chỉ thị thời gian giặt hoàn tất
(được định trước).
(Vd.): Việc giặt hoàn tất sau 2 giờ.

► Khi có vấn đề trực tiếp xảy ra
đèn chỉ thị sẽ báo hiệu.
(Vd.): Nước không xả ra.

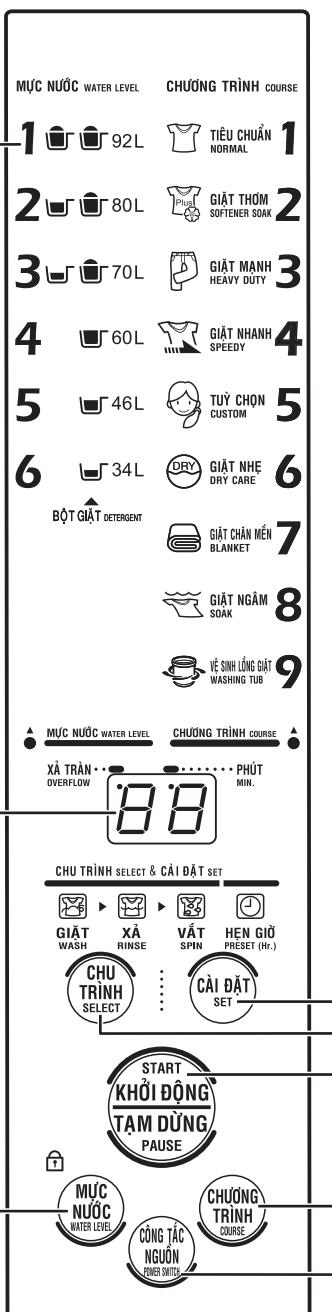

GỢI Ý VỀ CÁCH GIẶT

CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHUA NƯỚC MỀM VẢI

Tùy từ rót nước mềm vải vào ngăn chứa nước mềm vải trước khi cho máy hoạt động.

1. Kéo ngăn chứa nước mềm vải/bột giặt/nước giặt, nước tẩy trắng ra.
2. Từ từ rót nước mềm vải vào ngăn chứa (phần bên trái của ngăn nước mềm vải/bột giặt/nước giặt, nước tẩy trắng). Nếu sử dụng loại nước mềm vải đậm đặc thì nên hòa tan với lượng nước gấp 2 lần.
3. Đóng ngăn chứa nước mềm vải/bột giặt/nước giặt, nước tẩy trắng lại.

CHÚ Ý:


- Không được cho bột giặt hay nước tẩy trắng vào ngăn chứa nước mềm vải.
- Dùng quá nhiều nước mềm vải sẽ cho kết quả không tốt.
- Không được để nước mềm vải lâu trong ngăn chứa, vì nước sẽ trở nên cộ đặc.

CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHUA NƯỚC GIẶT, NƯỚC TẨY TRẮNG

Nước tẩy trắng

1. Hòa tan nước tẩy trắng với lượng nước gấp đôi lượng nước tẩy.
2. Rót nước tẩy trắng vào phần bên phải của ngăn chứa nước mềm vải/bột giặt/nước giặt, nước tẩy trắng.
- Khi bạn sử dụng nước tẩy trắng, hãy dùng bột giặt tổng hợp.

Không được rót nước giặt, nước mềm vải hoặc nước tẩy trắng qua vách mũi tên. Vì nước này sẽ tự động chảy ra bởi hiện tượng Siphon.

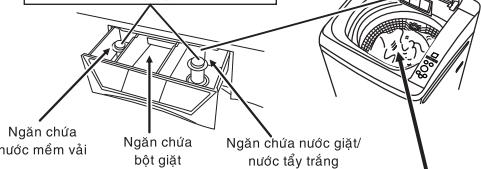

Thuốc tẩy dạng bột

Cho đồng thời thuốc tẩy và bột giặt vào thùng giặt/vắt.

CHÚ Ý:

- Không sử dụng nước tẩy trắng đối với vải màu.
- Không được rót nước tẩy trực tiếp lên đồ giặt, vì nó có thể làm thay đổi màu đồ giặt.
- Sau khi sử dụng nước tẩy, xả sạch ngăn chứa nước tẩy bằng nước.
- Khi giặt nước giặt, hãy đổ nước giặt vào ngăn chứa nước giặt, nước tẩy trắng. Sử dụng lượng nước giặt theo sự chỉ dẫn trên bao bì.

CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM


Chức năng cài sẽ giúp bạn biết được nắp máy đang mở trong quá trình giặt.

- Cài đặt: Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và nhấn giữ nút CHU TRÌNH (SELECT) khoảng 6 giây cho đến khi nghe tiếng "bíp". Lại nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) 2 lần.



SAU KHI GIẶT

1. Khóa vòi nước để tránh tình trạng ngõ vào van cấp nước có thể bị tắc nghẽn do các cặn bẩn bám vào, làm ảnh hưởng đến sự lưu dẫn bình thường của nguồn nước cấp và/hoặc gây ra rò rỉ không mong muốn.
2. Rút dây cấp nguồn của máy ra khỏi ổ cắm điện để tránh các rủi ro hỏa hoạn khi không sử dụng.
- Nếu có sấm chớp, nhanh chóng ngắt điện cho máy, vì sấm chớp có thể gây hư hại nghiêm trọng cho máy giặt.

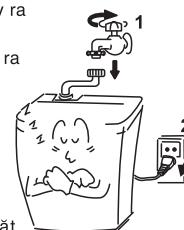

- Nếu bạn mở nắp máy giặt, máy giặt sẽ ngừng hoạt động và đèn chỉ thị U5 sẽ bắt đầu nhấp nháy. Đóng nắp máy lại, máy giặt sẽ tiếp tục quá trình giặt.

- Hủy: Thực hiện tương tự thao tác cài đặt. (Âm thanh khi cài đặt sẽ lâu hơn khi hủy).

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH GIẶT BẰNG BỘ SUY LUẬN ẢO (NEURO & FUZZY)

Khi bạn chọn chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK), GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY), GIẶT NHANH (SPEEDY), TÙY CHỌN (CUSTOM), hoặc NGÂM (SOAK), máy giặt sẽ tự động hoạt động theo chương trình giặt bằng bộ suy luận ảo.

Tùy theo loại vải và theo lượng đồ giặt mà chương trình thích hợp sẽ được chọn.

Ở giai đoạn giặt (WASH), máy giặt sẽ điều chỉnh lại hoạt động giặt hoặc lượng nước.

LƯU Ý:

- Không được cho tay vào thùng giặt khi mâm giặt đang quay, đồ giặt có thể cuốn lấy tay bạn gây ra thương tích.
- Nếu bạn cho đồ ướt vào, mức nước sẽ được định ở mức cao hơn so với mức đồ khô.
- Nếu một phần đồ giặt ló ra ngoài thùng giặt, hãy nhấn chìm nó vào trong nước.

CÁCH CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG HẸN GIỜ (PRESET (Hr.))

CÁCH HẸN GIỜ

- Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH).
- Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) để chọn chương trình giặt mong muốn.
- Nhấn nút CHU TRÌNH (SELECT) 4 lần để chọn chức năng HẸN GIỜ (PRESET(Hr.)).
- Nhấn nút CÀI ĐẶT (SET) và cài đặt thời gian giặt hoàn tất.
- Nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE).
Tắt cả các đèn chỉ thị sẽ tắt sau đó khoảng 1 phút, ngoại trừ đèn HẸN GIỜ (PRESET (Hr.)).


CHÚ Ý:

- Không thể sử dụng chức năng HẸN GIỜ (PRESET (Hr.)) cho chương trình GIẶT NHẸ (DRY CARE) và VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB).
- Trong khi máy đang ở trạng thái "hẹn giờ", hãy nhấn nút CÀI ĐẶT (SET) để xem lại thời gian giặt hoàn tất của chương trình giặt đã chọn. Các đèn chỉ thị sẽ tắt sau đó khoảng 5 giây.
- Nếu muốn hủy việc hẹn giờ, hãy tắt CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH).
- Nếu muốn thay đổi thời gian giặt hoàn tất, hãy tắt CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH), sau đó bật lên để cài đặt lại.

CÁCH XÓA TIẾNG BÁO HIỆU KẾT THÚC

Cách xóa và thiết lập lại tiếng báo hiệu kết thúc

Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH), tiếp theo nhấn giữ nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) trong vòng 4 giây cho đến khi bạn nghe tiếng bip. Để thiết lập lại tiếng báo hiệu kết thúc, hãy thực hiện lại thao tác trên.

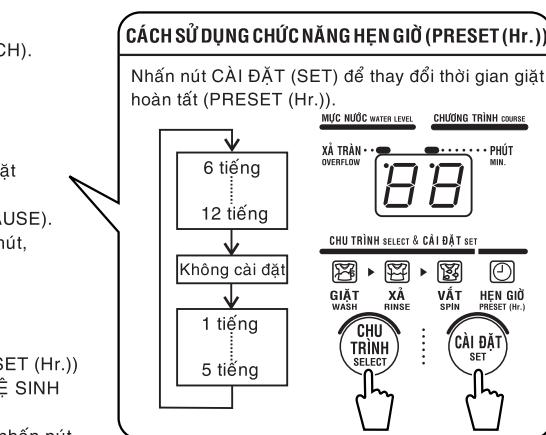


CHÚ Ý:

Âm thanh khi xóa tiếng báo hiệu kết thúc sẽ lâu hơn âm thanh khi thiết lập lại.
Trong khi đang giặt, bạn cũng có thể nhấn giữ nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) khoảng 4 giây để xóa hoặc thiết lập lại tiếng báo hiệu kết thúc. Sau đó hãy nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) lần nữa để máy hoạt động lại.

Nút CHU TRÌNH (SELECT), Nút CÀI ĐẶT (SET) và chức năng HẸN GIỜ (PRESET (Hr.))

- Nếu bạn muốn thay đổi thời gian giặt, chế độ xả và/hoặc thời gian vắt, nhấn nút CHU TRÌNH (SELECT) và nút CÀI ĐẶT (SET) chọn thời gian giặt, chế độ xả và/hoặc thời gian vắt mong muốn cho riêng mỗi chương trình.

- Để cài đặt chức năng hẹn giờ. Nhấn nút CHU TRÌNH (SELECT) 4 lần chọn chức năng HẸN GIỜ (PRESET (Hr.)) và nút CÀI ĐẶT (SET) cài đặt thời gian giặt hoàn tất. Xem phần "CÁCH CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG HẸN GIỜ (PRESET (Hr.))" ở trang 17.

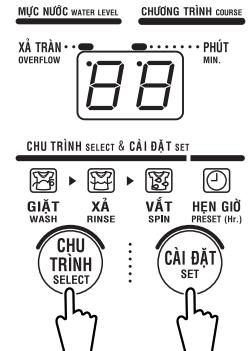

Nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE)

- Nhấn lần lượt nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) để lựa chọn chương trình giặt phù hợp với loại đồ giặt muốn giặt.



- Khi chọn chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK), GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY), GIẶT NHANH (SPEEDY), TÙY CHỌN (CUSTOM), hoặc NGÂM (SOAK), máy giặt sẽ tự động điều khiển hoạt động bằng BỘ SUY LUẬN ẢO (NEURO & FUZZY).

Xem phần "GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG" ở trang 17.

Nút KHỎI ĐỘNG / TẠM DỪNG (START/PAUSE)

Nút này được dùng để bắt đầu hoạt động của máy giặt hoặc để ngừng máy tạm thời. Để cho máy hoạt động lại, nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) lần nữa.


Nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)

Nút này được dùng để mở hay ngắt nguồn điện cấp cho máy. Khi giặt xong, máy sẽ tự động ngắt điện trong vòng 5 phút. Nếu có cài chức năng xả nước tự động, máy sẽ tự động ngắt điện trong khoảng 10 phút (xem trang 18).

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Lắp tấm chắn chuột

- (1) Lấy tấm chắn chuột ở bên trong máy giặt và vít trong bọc nhựa đựng sách hướng dẫn sử dụng ra.
- (2) Hạ từ từ mặt trước của máy xuống tấm thảm hoặc tấm đệm mềm.
- Cần thận không làm móp khung máy.
- (3) Gắn tấm chắn chuột vào các chấu ở chân đế.
- (4) Siết vít để giữ chặt tấm chắn chuột lại.
- Nếu không khớp sẽ gây ra tiếng ồn bất thường.
- (5) Từ từ dựng máy lên

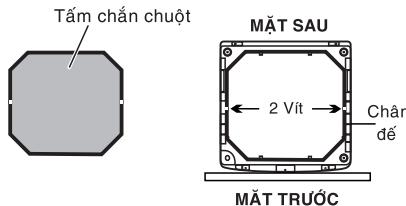


2. Vị trí

- (1) Chọn một nơi khô ráo, không có ánh nắng.
- (2) Đặt máy trên một bề mặt vững chãi, bằng phẳng.



- (3) Điều chỉnh chân chỉnh cân bằng của máy giặt khi cần để cho máy giặt cân bằng như hình vẽ.




- (4) Kiểm tra xem máy giặt có cân bằng không bằng cách giữ 2 góc đối diện của máy giặt và lắc, nó có thể gây ra những tiếng ồn, độ rung bất thường và những vấn đề khác.

LƯU Ý:

- Không được che kín chỗ thông hơi ở đáy máy giặt bằng thảm khi máy giặt được đặt trên nền thảm.

3. Cắm điện cho máy giặt

Cắm dây điện vào ổ cắm điện.



Cách nối dài ống xả

Khi nối dài ống xả, vui lòng làm theo như bảng hướng dẫn dưới đây:

Ống nối	Mô tả
Không để thẳng	<ul style="list-style-type: none"> Không nối dài ống xả. 
Để thẳng	<ul style="list-style-type: none"> Tổng chiều dài ống xả không quá 3m. 


Cách đổi hướng ống xả

Trước khi thực hiện nên rút dây điện nguồn máy giặt ra để đảm bảo an toàn. Có thể đổi hướng ống xả từ bên trái qua bên phải như sau:



Thực hiện thao tác tương tự khi muốn đổi hướng ống xả từ phải qua trái.

4. Gắn ống cấp nước

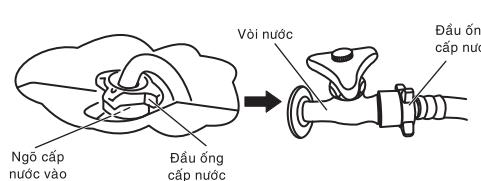

- Nối một đầu của ống cấp nước với ngõ cấp nước vào của máy giặt.
- Nối đầu còn lại của ống cấp nước với vòi nước. Đảm bảo đầu nối chắc chắn, không bị rò rỉ nước.

Chú ý:

- Chỉ nối máy giặt với nguồn nước lạnh (nước máy).
- Sử dụng bộ ống cấp nước đi kèm theo máy.
- Không nên sử dụng lại ống cấp nước cũ.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB)

Sau thời gian dài sử dụng, các vết bẩn sẽ dán bám trên bề mặt của lồng giặt. Chúng có thể làm bẩn đồ giặt của bạn hay gây ra mùi khó chịu. Để tẩy các vết bẩn này, bạn có thể sử dụng chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB).


- Nên vệ sinh lồng giặt mỗi tháng một lần.
- Lượng xà phòng sử dụng nhiều hơn bình thường.
- Đối với những vết bẩn khó phai, bạn có thể dùng loại chất tẩy Clo chuyên dùng để lau chùi.

Qui Trình



- Khi mâm giặt bắt đầu quay, cho bột giặt hoặc khoảng 300ml chất tẩy trắng có chứa Clo vào lồng giặt.
- Không được cho bất cứ loại đồ giặt nào vào lồng giặt.
- Đóng nắp máy giặt lại. Tiến trình này sẽ hoạt động trong 12 giờ.
- Nếu nắp máy mở trong khi đang vận hành, máy sẽ dừng trước khi thực hiện 2 công đoạn cuối cùng là xả nước và vắt.
- Máy sẽ báo hiệu sau khi kết thúc tiến trình.

Tiến trình hoạt động của chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB)

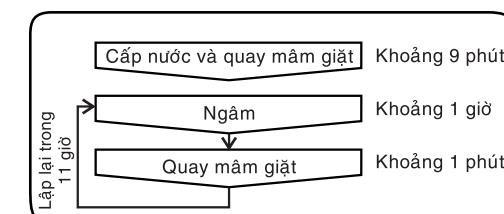

CHÚ Ý:

- Máy giặt sẽ quay mâm giặt khoảng 1 phút sau mỗi 1 giờ ngâm lồng giặt để đánh tan những vết bẩn hoặc nấm mốc dinh trong lồng giặt.
- Sau 11 giờ ngâm và quay mâm giặt, máy sẽ thực hiện chu trình giặt, xả, vắt để kết thúc chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB).

Tiến trình cuối của chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB)

QUAY MÂM GIẶT XÃ NƯỚC VẮT CẤP NƯỚC & QUAY MÂM GIẶT XÃ TRÀN

Khoảng 5 phút	Khoảng 2 phút	Khoảng 1 phút	Khoảng 3 phút	Khoảng 3 phút
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

QUAY MÂM GIẶT XÃ NƯỚC VẮT CẤP NƯỚC & QUAY MÂM GIẶT XÃ TRÀN

Khoảng 1 phút	Khoảng 2 phút	Khoảng 1 phút	Khoảng 3 phút	Khoảng 3 phút
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

QUAY MÂM GIẶT XÃ NƯỚC VẮT XÃ PHUN VẮT CỰC KHÓ

Khoảng 1 phút	Khoảng 2 phút	Khoảng 1 phút	Khoảng 1 phút	Khoảng 30 phút
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT NHANH (SPEEDY), GIẶT NHẸ (DRY CARE)





Chương trình GIẶT NHANH (SPEEDY):

Dùng đối với quần áo bị dơ ít.

Chương trình GIẶT NHẸ (DRY CARE):

Dùng đối với đồ lót, đồ thêu ren. Máy giặt sẽ tự động chọn mức nước 4 (60L).

Các bước giặt

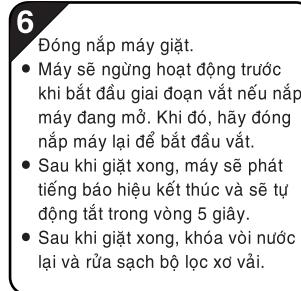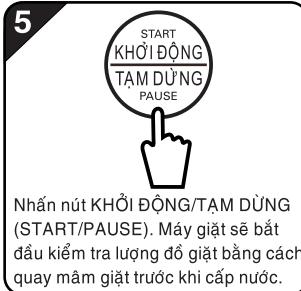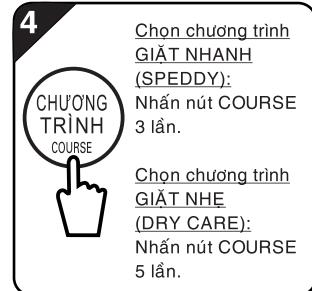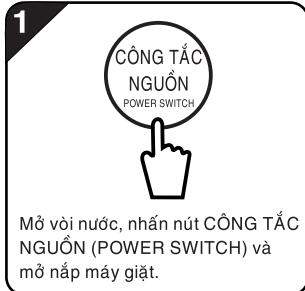

• CHÚ Ý:

Mực nước được chọn tương ứng với lượng đồ giặt. Bạn có thể nhấn lần lượt nút MỰC NƯỚC (WATER LEVEL) để chọn mực nước mong muốn.

• Tiến trình hoạt động của chương trình GIẶT NHANH (SPEEDY) và GIẶT NHẸ (DRY CARE)

	GIẶT	XẢ	VẮT	TỔNG CỘNG
GIẶT NHANH (SPEEDY)	7 phút	2 lần xả nước + 1 lần xả tràn	5 phút	Khoảng 37 phút
GIẶT NHẸ (DRY CARE)	6 phút	3 lần xả nước + 2 lần xả tràn	2 phút	Khoảng 31 phút

• Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.


GỢI Ý VỀ ĐỒ GIẶT

■ CHUẨN BỊ ĐỒ GIẶT

Hãy tuân theo các chỉ mục sau để tăng hiệu quả giặt cũng như kéo dài tuổi thọ máy.


Kiểm tra túi quần, túi áo

- Phải lấy hết các vật như: kẹp tóc, đồng tiền, kim, kẹp giấy,... ra khỏi túi trước khi giặt vì các vật nhỏ này sẽ gây ra tiếng kêu lạ, làm két máy hoặc làm rách quần áo.

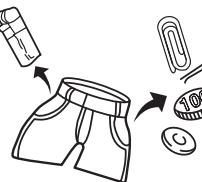

Phải lộn mặt trái của đồ giặt:

- Có thành phần xơ vải như len, lông thú ra ngoài.

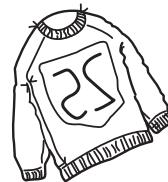


Sử dụng lưới giặt cho đồ dễ rách:

- Khi giặt các loại đồ giặt có đinh kim tuyến, đồ lót nylon hoặc sợi tổng hợp mỏng nên sử dụng lưới giặt nylon để bảo vệ.



Cột dây áo, kéo móc khóa, xếp đồ dày lại:

- Các sợi dây dài sẽ quấn vào đồ giặt làm cho đồ giặt bị hư hỏng. Móc khóa chưa đóng có thể làm đồ giặt xoắn chặt vào nhau. Đồ dày nếu mở tung ra khi giặt có thể làm cho đồ giặt khác hoặc thùng giặt hư hỏng. Do đó phải cột dây, kéo móc khóa, xếp đồ dày lại, lọn mặt trái ra ngoài rồi mới tiến hành giặt.

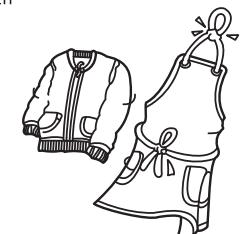


Phủi sạch bùn, cát:

- Hãy phủi (chải) sạch bùn, cát dính trên đồ giặt trước khi cho chúng vào thùng giặt.



Kiểm tra "mác" quần áo:

- Hãy giặt theo chỉ dẫn in trên nhãn mác của quần áo.
- Không giặt chung đồ giặt có màu và đồ trắng.

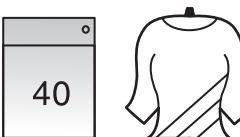

GỢI Ý VỀ ĐỒ GIẶT

■ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ BỘT GIẶT, NƯỚC GIẶT, NƯỚC MỀM VẢI VÀ LƯỢNG ĐỒ GIẶT

- Sử dụng bột giặt/nước giặt quá nhiều sẽ xả không sạch, nếu quá ít sẽ giặt không sạch.
- Mỗi loại bột giặt/nước giặt hoặc mỗi loại nước mềm vải đều có chỉ định cách sử dụng riêng. Vui lòng làm theo hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm của nhà sản xuất.
- Tham khảo lượng đồ giặt tối đa như bảng sau:

Lượng đồ giặt tối đa						
Mục nước	34L	46L	60L	70L	80L	92L
Chương Trình	TIÊU CHUẨN (NORMAL)					
	GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK)	Dưới 1,5 kg	Tối đa 3,0 kg	Tối đa 5,0 kg	Tối đa 7,0 kg	Tối đa 9,0 kg
	GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY)					
	GIẶT NHANH (SPEEDY)					
	TÙY CHỌN (CUSTOM)					
	GIẶT NGÂM (SOAK)					
GIẶT NHẸ (DRY CARE)	Tối đa 0,5kg	Tối đa 1,0 kg	Tối đa 1,5 kg	Tối đa 1,8 kg	Tối đa 2,1 kg	Tối đa 2,5 kg
GIẶT CHĂN MỀM (BLANKET)	Không dùng	Không dùng	Tối đa 3,5 kg	Tối đa 4,0 kg	Tối đa 5,0 kg	Tối đa 6,0 kg

CHÚ Ý:

- Nếu bột giặt/nước giặt đang sử dụng tạo quá nhiều bọt, hãy đổi sang loại ít bọt và làm theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm.
- Đồ bằng len thun có dính nhãn "Giặt tay" hoặc các loại vải mỏng khác nên đặt trong lồng giặt để bảo vệ tốt hơn.
- Nên áp dụng cho khoảng 80% lượng đồ giặt được đề nghị như bảng trên.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK), GIẶT NGÂM (SOAK)

Chương trình giặt THƠM (SOFTENER SOAK):


Dùng khi bạn muốn ngâm đồ giặt trong nước mềm vải (20 phút), giúp quần áo thơm lâu hơn.

Chương trình giặt NGÂM (SOAK):

Dùng đối với quần áo thường bị dơ nhiều (rất tốt đối với đồ giặt bị bám dầu và mồ hôi).

- Mực nước được chọn tương ứng với lượng đồ giặt. Bạn có thể nhấn lần lượt nút MỰC NƯỚC (WATER LEVEL) để chọn mức nước mong muốn.

Các bước giặt

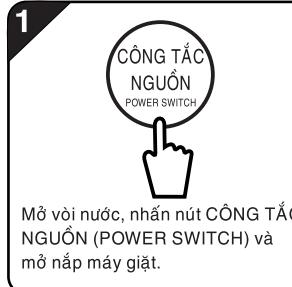


Mở vòi nước, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và mở nắp máy giặt.



Cho đồ giặt vào máy giặt.




Cho bột giặt vào máy giặt.

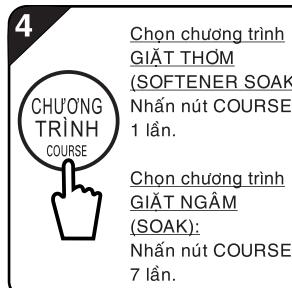


Chọn chương trình GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK):
Nhấn nút COURSE 1 lần.

Chọn chương trình GIẶT NGÂM (SOAK):
Nhấn nút COURSE 7 lần.

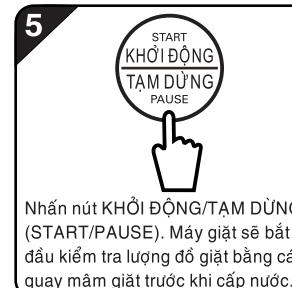



Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). Máy giặt sẽ bắt đầu kiểm tra lượng đồ giặt bằng cách quay mâm giặt trước khi cấp nước.

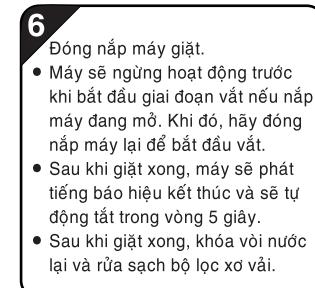

Đóng nắp máy giặt.

- Máy sẽ ngừng hoạt động trước khi bắt đầu giai đoạn vắt nếu nắp máy đang mở. Khi đó, hãy đóng nắp máy lại để bắt đầu vắt.
- Sau khi giặt xong, máy sẽ phát tiếng báo hiệu kết thúc và sẽ tự động tắt trong vòng 5 giây.
- Sau khi giặt xong, khóa vòi nước lại và rửa sạch bộ lọc xơ vải.

• Tiến trình hoạt động của chương trình GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK) và GIẶT NGÂM (SOAK)



- Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.




LƯU Ý :

- Không áp dụng chương trình này để giặt các quần áo có mẫu thùy, có màu vi có thể lan dính các đồ giặt khác.
- Không dùng xà bông dạng khó hòa tan, vì quần áo có thể bị ngả màu.
- Không được dùng bột giặt có tác nhân là thuốc tẩy đối với quần áo nhuộm màu pha kim loại vì quần áo có thể bị hư hỏng khi giặt.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TÙY CHỌN (CUSTOM)

- Khi bạn chọn chương trình giặt TÙY CHỌN (CUSTOM), máy giặt sẽ nhớ chương trình giặt mà bạn đã cài đặt trước đó, ngoại trừ cảm biến mực nước.
- Và khi bạn nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE), máy giặt sẽ vận hành giống như chương trình trước đó.

Các bước giặt

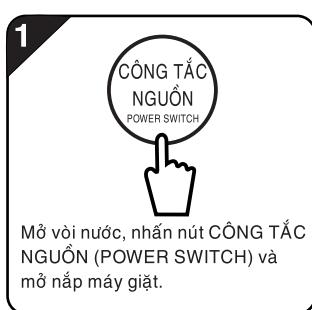

Mở vòi nước, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và mở nắp máy giặt.



Cho đồ giặt vào máy giặt.



Cho bột giặt vào máy giặt.




Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 4 lần.


- Nếu bạn không muốn thay đổi chương trình giặt cũ, hãy bỏ qua bước 5 và 6.



Nhấn nút CHU TRÌNH (SELECT) để xác định trạng thái muốn cài đặt thời gian.

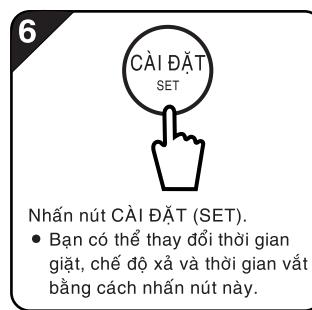


Nhấn nút CÀI ĐẶT (SET).
• Bạn có thể thay đổi thời gian giặt, chế độ xả và thời gian vắt bằng cách nhấn nút này.

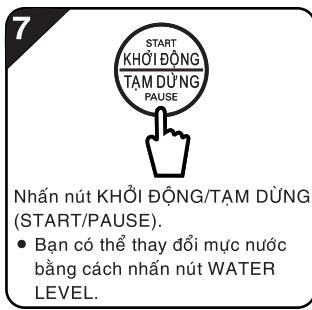

Nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE).

- Bạn có thể thay đổi mục nước bằng cách nhấn nút WATER LEVEL.

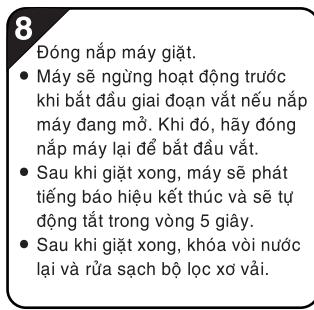

CHÚ Ý:

- Nếu bạn muốn thay đổi chương trình giặt, hãy theo bước 5 & 6 như trên.
- Khi chọn chương trình này, máy giặt sẽ lặp lại chương trình trước đó. Nếu bạn không muốn thay đổi chương trình, hãy nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE).
- Thậm chí khi bạn tắt công tắc nguồn, máy giặt sẽ còn nhớ chương trình bạn đã cài đặt.

Cách thay đổi bộ nhớ TÙY CHỌN (CUSTOM)

Nhấn nút **CHƯƠNG TRÌNH COURSE**, chọn chương trình TÙY CHỌN (CUSTOM), cài đặt chương trình mong muốn và nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). Chương trình giặt trước đó sẽ được xóa sau 30 giây.

Sau đó máy giặt sẽ nhớ chương trình giặt mới.


CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY)

Chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL):

Dùng với đồ giặt thường.

Chương trình GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY):


Dùng đối với quần áo dày bị dơ nhiều (như đồ Jeans).

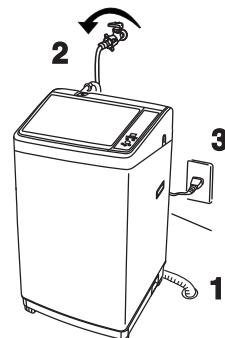

Chuẩn bị:

- Nhớ gắn chặt ống xả.
- Nối ống cấp nước vào vòi nước và mở vòi.
- Cắm phích điện vào ổ cắm.
- Phải đảm bảo rằng máy giặt đã được nối đất.

Các bước giặt

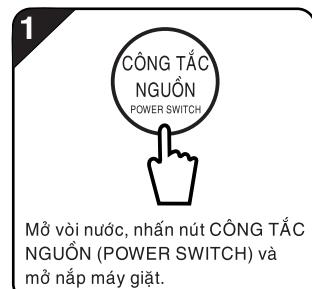


Mở vòi nước, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và mở nắp máy giặt.




Cho đồ giặt vào máy giặt.




Cho bột giặt vào máy giặt.

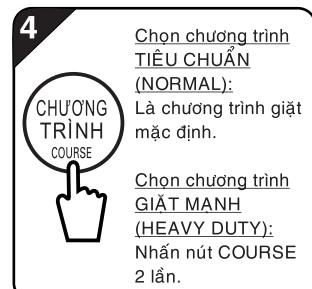

Chọn chương trình
GIẶT MẠNH
(HEAVY DUTY):
Nhấn nút COURSE 2 lần.

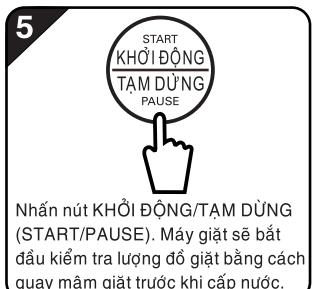

Nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). Máy giặt sẽ bắt đầu kiểm tra lượng đồ giặt bằng cách quay mâm giặt trước khi cấp nước.

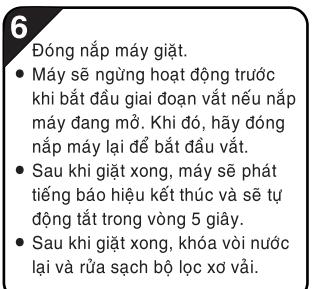

• CHÚ Ý:

Mực nước được chọn tương ứng với lượng đồ giặt. Bạn có thể nhấn lần lượt nút MỰC NUỐC (WATER LEVEL) để chọn mực nước mong muốn.

• Tiến trình hoạt động của chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL) và GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY)

	GIẶT	XẢ	VẮT	TỔNG CỘNG
TIÊU CHUẨN (NORMAL)	13 phút	2 lần xả nước + 1 lần xả phun	6 phút	Khoảng 49 phút
GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY)	16 phút	3 lần xả nước + 2 lần xả tràn	7 phút	Khoảng 61 phút

• Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT CHĂN MỀN (BLANKET)

Dùng cho chăn mền và đồ có kích thước lớn. Ở chương trình giặt này, máy sẽ tự động chọn mục nước 1 (92L). Nhưng bạn có thể thay đổi mục nước thấp hơn tùy thuộc vào kích thước và khối lượng của chăn mền.


Các loại chăn mền có thể giặt được

Chất liệu: Những loại chăn mền giặt được làm bằng sợi tổng hợp (acrylic) hoặc sợi nhân tạo (polyester) có đinh nhän “giặt bằng tay”.

Trọng lượng: Tối đa 6,0 kg.

Kích thước: Tối đa 180cm x 250cm.


Các bước giặt

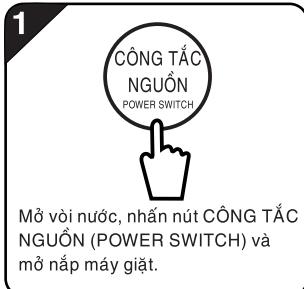

Mở vòi nước, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và mở nắp máy giặt.




Rót bột giặt dạng lỏng vào trong máy giặt. Nếu bạn sử dụng xà bông bột, hãy hòa tan bột giặt với 5l nước ấm (khoảng 30°C) và sau đó rót từ từ vào trong máy giặt.

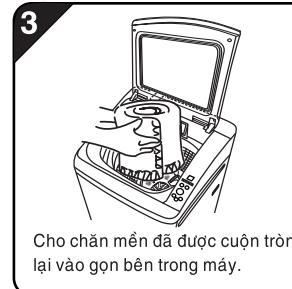


Cho chăn mền đã được cuộn tròn lại vào gọn bên trong máy.



Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 6 lần.

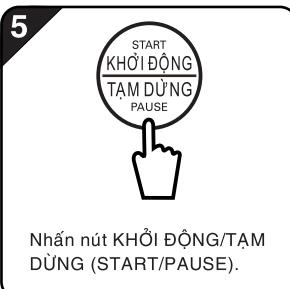


Nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE).

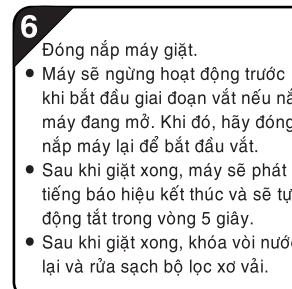

- Máy sẽ ngừng hoạt động trước khi bắt đầu giai đoạn vắt nếu nắp máy đang mở. Khi đó, hãy đóng nắp máy lại để bắt đầu vắt.
- Sau khi giặt xong, máy sẽ phát tiếng báo hiệu kết thúc và sẽ tự động tắt trong vòng 5 giây.
- Sau khi giặt xong, khóa vòi nước lại và rửa sạch bộ lọc xơ vải.

Tiến trình hoạt động của chương trình giặt CHĂN MỀN (BLANKET)



* Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

Cách xếp và cho chăn mền vào trong máy giặt.



Xếp đôi tấm chăn lại.



Xếp tiếp lại thành một phần ba.



Cuộn tròn tấm chăn lại.



Cho chăn mền đã cuộn tròn vào gọn trong máy.



SAU KHI GIẶT

Lấy tấm chăn ra, treo đều trên dây phơi đồ và hong khô ở nơi khô ráo. Hãy chải nhẹ tấm chăn đã được hong khô theo chiều sợi vải.

CHÚ Ý:

- Giặt trước những phần dơ (như những đường viền) bằng tay.
- Không sử dụng quá nhiều bột giặt (nên ước lượng trước khi sử dụng).
- Sử dụng nước ấm (khoảng 30°C) để tẩy sạch các vết bẩn một cách hiệu quả hơn.
- Nếu một phần của tấm chăn ló ra ngoài thùng giặt khi máy giặt đang hoạt động, nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) để tạm dừng và nhấn chìm nó vào trong nước.

11

CÁCH CÀI ĐẶT THỜI GIAN GIẶT MONG MUỐN

Dùng cho những chế độ giặt khác nhau. Ví dụ: chỉ giặt, giặt - xả.

• Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) để chọn chương trình giặt mong muốn. Tùy theo loại đồ giặt, tham khảo bảng sau:

CHÚ Ý:

- Nếu bạn muốn thay đổi chương trình giặt trước đó, hãy tắt CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH). Sau đó bật lên lại và chọn chương trình giặt mong muốn.

Chương trình giặt	Loại đồ giặt
TIÊU CHUẨN (NORMAL)	Dùng đối với đồ giặt cotton và đồ giặt thường
GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK)	Dùng để giặt ngâm đồ giặt thường trong nước mềm vải
GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY)	Dùng cho đồ giặt dày bị dơ nhiều
GIẶT NHANH (SPEEDY)	Dùng cho đồ giặt bị dơ ít
TÙY CHỌN (CUSTOM)	Dùng cho đồ giặt bị dơ nhiều hay đồ giặt thường
GIẶT NHẸ (DRY CARE)	Dùng đối với đồ giặt nhẹ như đồ lót và đồ thêu ren
CHĂN MỀN (BLANKET)	Dùng cho chăn mền hoặc đồ giặt có kích thước lớn
GIẶT NGÂM (SOAK)	Dùng để giặt ngâm đồ giặt bị dơ nhiều


- Nhấn nút CHU TRÌNH (SELECT) để chọn lần lượt các chu trình giặt, xả, vắt.

- Ứng với mỗi chu trình được chọn, nhấn nút CÀI ĐẶT (SET) để thay đổi thời gian giặt, chế độ xả và thời gian vắt.

- Nhấn nút MỰC NƯỚC (WATER LEVEL) để thay đổi mức nước. Nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE).

Các trình tự của CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Nếu bạn muốn	CHU TRÌNH SELECT	CÀI ĐẶT SET	GIẶT	XẢ	VẮT
Chỉ GIẶT (WASH)					Không xả nước sau tiến trình giặt.
Chỉ XẢ (RINSE)			Xem phần dưới và trang 6.		Không xả nước trước tiến trình xả.
Chỉ VẮT (SPIN). (Chỉ THẢO NƯỚC nếu nắp máy đang mở.)				Nếu vẫn còn nước, máy giặt sẽ bắt đầu tháo nước.	
GIẶT - XẢ			Xem phần dưới và trang 6.		Không tháo nước sau tiến trình xả.
GIẶT - VẮT					
XẢ - VẮT					
GIẶT, XẢ và VẮT					

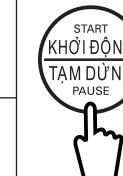

- Trường hợp bạn không nhấn nút CÀI ĐẶT (SET), máy giặt sẽ vận hành theo thời gian chuẩn của mỗi chương trình.
- Khi đã cài đặt xong, hãy nhớ đóng nắp máy giặt lại. Nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) để vận hành máy. Nếu không đóng nắp, máy sẽ báo lỗi U4 và máy giặt sẽ không vận hành.
- Trường hợp máy không thể tự điều chỉnh cân bằng sau 4 lần điều chỉnh (cấp nước) liên tiếp, hãy mở nắp máy giặt ra và điều chỉnh đồ giặt cho cân bằng.

Biểu thị mô hình cho mỗi tiến trình

THỜI GIAN GIẶT	Bạn có thể chọn thời gian giặt từ 1 - 15 phút.	CHẾ ĐỘ XẢ	Bạn có thể chọn 6 cách xả	THỜI GIAN VẮT	Bạn có thể chọn thời gian vắt khô từ 1 - 10 phút.	
1			XẢ NƯỚC 1 XẢ TRÀN 1 XẢ NƯỚC 2 XẢ TRÀN 2 XẢ NƯỚC 3 XẢ TRÀN 3	Xả nước 1 lần Xả tràn 1 lần Xả phun 1 lần + xả tràn 1 lần Xả phun 1 lần + xả tràn 2 lần Xả nước 3 lần Xả tràn 3 lần		Quần áo dày Quần áo dê bị nhăn Quần áo tổng hợp
2						
3						
4						
5						
6						

12