

Máy lọc nước (CP-FRP601SW)


Hướng dẫn nhanh

⦿ Cảnh báo sử dụng an toàn


- Nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng hoặc ổ cắm bị lỏng, hãy ngừng sử dụng máy và liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.
- Chỉ sử dụng nguồn điện 220V.
- Không uốn cong, buộc hoặc kéo dây điện bằng lực quá mạnh.
- Nếu bị rỉ nước hoặc cần vệ sinh máy, trước tiên hãy rút phích cắm điện.
- Không cắm hoặc rút dây điện khi tay ướt.
- Nếu khu vực nguồn điện bị ướt, hãy rút phích cắm và làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng.
- Không để máy ở nơi có nguy cơ rò rỉ khí hoặc dễ gây thiết bị nung nóng.
- Nguồn nước để lọc phải là nước máy và phải lắp van cấp nước máy vào đường ống nước "Lạnh"
- Không đặt bất kỳ thiết bị làm nóng nào, như lò vi sóng, lò sưởi lò nung, hoặc vật liệu dễ cháy như nến hoặc bình ga lên trên máy lọc nước.
- Không đặt máy lọc nước ở những nơi ẩm ướt hoặc bụi bặm.
- Nếu nước đang chảy vào máy hoặc có nước xung quanh máy, trước tiên hãy khóa van cấp nước, rồi tắt nguồn điện, rút phích cắm và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng.
- Nếu người thấy mùi khét hoặc thấy khói phát ra từ máy, ngay lập tức rút phích cắm ra khỏi máy và khóa van cấp nước máy. Sau khi hoàn thành lắp đặt, kiểm tra xem đầu nối ống có bị rỉ nước không.
- Thay bộ lọc định kỳ theo chu kỳ yêu cầu.
- Vui lòng sử dụng bộ lọc CUCKOO chính hãng.

⦿ Tên các Bộ phận


< Mặt trước >

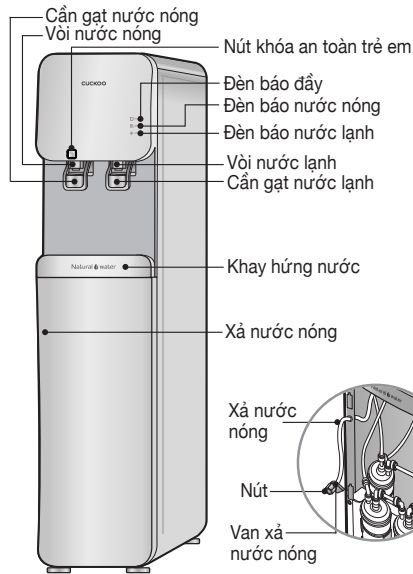

< Mặt sau >

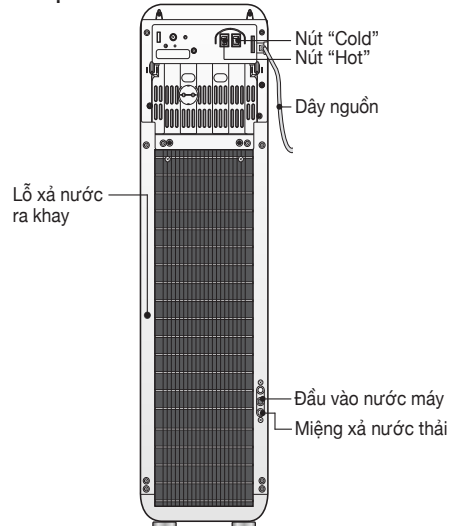


⦿ Thông tin phụ kiện




Hướng dẫn sử dụng



Thẻ Dịch vụ




◎ Hệ thống lọc

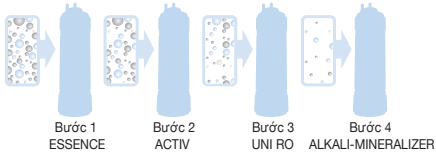

Các bước	Tên bộ lọc	Chức năng lõi lọc
Bước 1	ESSENCE	Loại bỏ cặn gỉ sắt và chất nổi.
Bước 2	ACTIV	Loại bỏ clo dư và chất hữu cơ.
Bước 3	UNI RO	Loại bỏ chất ô nhiễm như kim loại nặng, vi sinh vật, chất hữu cơ và các chất ion.
Bước 4	ALKALI-MINERALIZER	Bổ sung khoáng chất và cân bằng độ pH cho nước, đảm bảo nước trong lành và có vị ngon hơn.

Tên bộ lọc	BỘ LỌC	Chu kỳ thay bộ lọc để xuất
CP-FRP 601SW	ESSENCE	4~6 Tháng
	ACTIV	6~8 Tháng
	UNI RO	16~20 Tháng
	ALKALI-MINERALIZER	10~12 Tháng

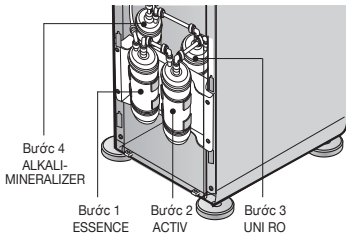


* Hiệu suất của bộ lọc Cuckoo (chính hãng) có thể giảm đi nếu không sử dụng hoặc sử dụng trong thời gian dài.

* Chu kỳ thay thế lõi lọc

Chu kỳ thay thế lõi lọc dựa trên tuổi thọ dự kiến của lõi lọc trong môi trường tiêu chuẩn. Chu kỳ thay lõi lọc có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng (nguồn nước, v.v...) và mức độ sử dụng.


◎ Cách lắp đặt Máy lọc nước

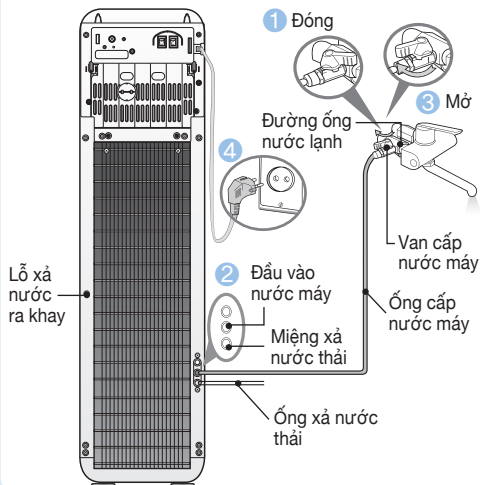

- ① Lắp van cấp nước máy cạnh đường ống nước lạnh.
- ② Cắm ống cấp nước (ở phía sau sản phẩm) vào đầu vào của nguồn nước
- ③ Mở van cấp nước máy.
- ④ Sau khi hoàn tất cài đặt, kiểm tra xem liệu có nước rò ở đầu nối ống không. Van cấp nước máy, Ống / Miệng cấp nước máy, Miệng xả nước / Ống nối bộ lọc.
- ⑤ Cắm phích cắm vào ổ điện.

◎ Thông tin cần kiểm tra trước khi sử dụng

- Mở van cấp nước máy.
- Bật nút "Cold" & "Hot" sau khi cấp đủ nước vào bình. (Không bật nút "Cold" & "Hot" nếu không có nước trong bình. Nếu bật có thể làm hỏng máy.)

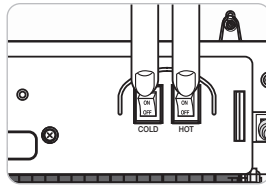

◎ Cách sử dụng nước nóng

- ① Đẩy nhẹ cần gạt nước nóng rồi nhấn nút Child Lock.
 - ② Nâng cần gạt nước nóng một góc 90 độ.
- rồi nhấn nút Child Lock để lấy nước nóng liên tục.

◎ Cách sử dụng nước lạnh

- ① Đẩy nhẹ cần gạt nước lạnh.
- ② Nâng cần gạt nước lạnh một góc 90 độ để xả nước lạnh liên tục.


◎ Chức năng hiển thị (mức nước)

- Khi mức nước trong bình hoặc thể tích xả thấp, đèn "ĐẦY BÌNH" sẽ dần chuyển sang sáng chói. Báo hiệu nước sắp được đổ đầy vào bình. Khi đầy nước, đèn báo "ĐẦY NƯỚC" sẽ sáng và nước sẽ chảy ra theo dòng.




◎ Cách vệ sinh Bình nước lạnh

- ① Đóng van cấp nước máy.
- ② TẮT các nút "Cold" và "Hot".
- ③ Rút phích cắm để đảm bảo an toàn
- ④ Xả hết nước bên trong Bình nước lạnh thông qua Vòi nước lạnh.




- ⑤ Nối ống xả nước nóng vào vòi nước nóng và nút xả nước nóng để xả hết nước khỏi bình nước nóng.
- ⑥ Tháo nắp máy.
- ⑦ Tháo nắp khỏi bình nước lạnh.

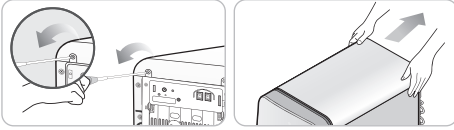

- ⑧ Tháo tấm ngăn khỏi bình nước lạnh bằng cách kéo tấm ngăn ra.
- ⑨ Dùng vải mềm sạch để lau bên trong bình nước.
- ⑩ Đổ nước xả (xem Bước. 4) vào bình và rửa sạch bình.
- ⑪ Tháo tấm ngăn bình nước lạnh và đẩy nắp lên bình nước lạnh.
- ⑫ Đẩy nắp lên máy và siết chặt bằng vít. Mở van cấp nước máy và kiểm tra xem có nước chảy ra từ vòi nước nóng/lạnh không.
- ⑬ Cắm điện và nhấn nút "Cold" & "Hot" để bật các nút này.


◎ Cách vệ sinh khay

- ① Tháo khay
- ② Tháo nắp khay
- ③ Vệ sinh khay
- ④ Lắp khay

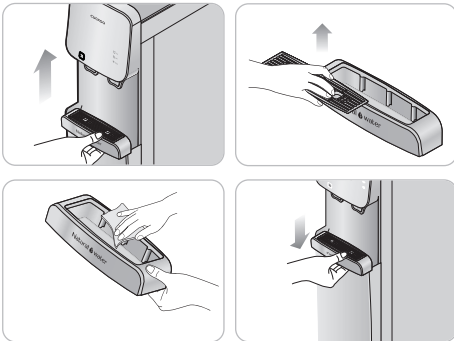


◎ Cách vệ sinh vòi

- ① Xoay nắp vòi ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra.
- ② Xoay đầu vòi theo chiều ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra.
- ③ Vệ sinh nắp vòi và miệng xả bằng nước sạch.

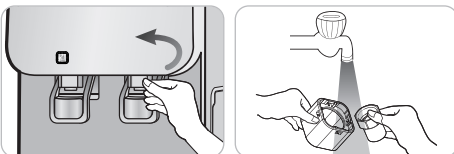


◎ Cách thay Bộ lọc (Phải sử dụng Bộ lọc Cuckoo (chính hãng))


- ① Đóng van cấp nước máy.
- ② Xả khoảng 3~4 cốc (500cc) nước từ vòi nước lạnh.
- ③ Tắt các nút "Cold" và "Hot" và rút phích cắm.
- ④ Đối với loại Half Type, tháo nắp bên phải để thay bộ lọc.

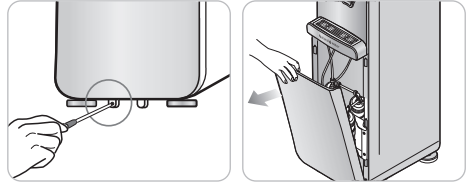


- ⑤ Xả hết nước còn lại trong máy lọc nước.
- ⑥ Trước khi thay bộ lọc, hãy tháo ống nối của bộ lọc muốn thay.

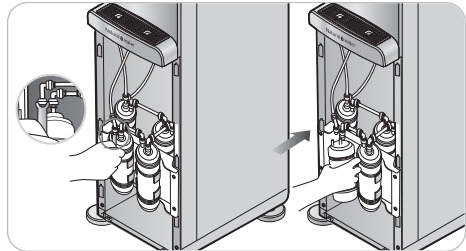

- ⑦ Nối miệng xả của bộ lọc cũ vào miệng cấp nước của bộ lọc mới rồi nối ống xả nước vào miệng xả của bộ lọc mới. Sau đó mở van cấp nước máy để cho nước chảy qua.

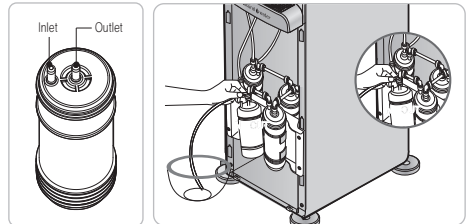

- ⑧ Đẩy nắp dưới trước lại và siết chặt bằng vít.
- ⑨ Mở van cấp nước máy và đổ đầy nước vào bình rồi xả đi. Lắp lại 2 lần.
- ⑩ Đổ nước vào bình rồi cắm điện.



CUCKOO