



Hướng dẫn SỬ DỤNG NHANH

- Giải pháp Karaoke - Music
- Hướng dẫn kết nối Bluetooth
- Hướng dẫn phát nhạc từ USB/Thẻ nhớ
- Hướng dẫn hát Karaoke với Smart TV
- Hướng dẫn cân chỉnh âm thanh
- Hướng dẫn kết nối đàn Guitar



TV

Bluetooth



Optical



PC

Nguồn tín hiệu truyền dẫn


Bluetooth



Mobile/Tablet

Chia sẻ nội dung kết nối

Bluetooth

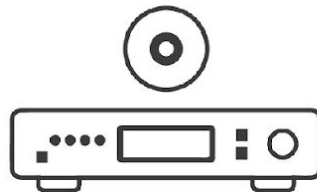

Music server/CD Player

Nguồn tín hiệu truyền dẫn




Optical



USB/HDD

Lưu giữ file nhạc

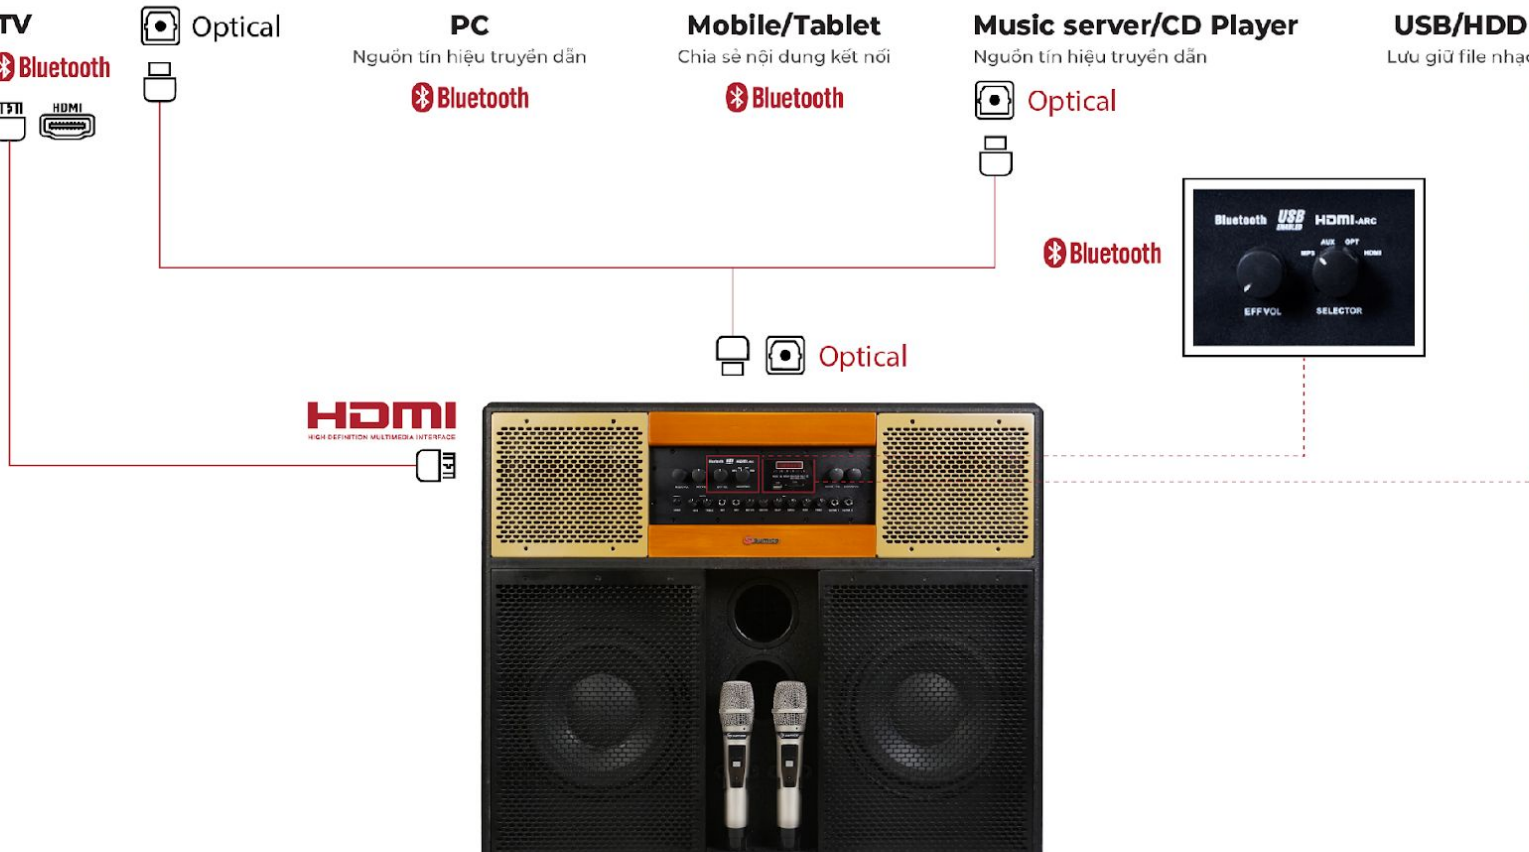

B1: CHỌN TÍN HIỆU ĐẦU VÀO LA MP3 TRÊN

THẬT ĐƠN GIẢN ĐỂ HÁT KARAOKE VỚI BLUETOOTH

CHỈ 4 BƯỚC

B2: KÍCH HOẠT BLUETOOTH TRÊN THIẾT BỊ
CỦA BẠN

B3: CHỌN KẾT NỐI VỚI: SUMICO

B4: PHÁT NHẠC TRÊN THIẾT BỊ CỦA BẠN

**HOME
STATION 12**



1 Xoay nút SELECTOR chọn đầu vào MP3



Lưu ý:

Đường vào MP3 là dùng chung cho Bluetooth, USB và CARD.

Loa sẽ tự động kết nối lại với thiết bị đã kết nối trước đó.

Để kết nối với thiết bị mới thì cần phải ngắt kết nối Bluetooth trên thiết bị đang kết nối. (Vào phần cài đặt Bluetooth và chọn quên thiết bị).

2 Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị di động của bạn.



3 Chọn “Sumico” từ danh sách thiết bị Bluetooth trên thiết bị di động của bạn



4 Phát nhạc bằng bất kỳ ứng dụng nào trên thiết bị của bạn.



THƯỜNG THỨC ÂM NHẠC VỚI USB/CARD

CHỈ 2 BƯỚC

B1: CHỌN TÍN HIỆU ĐẦU VÀO TRÊN HOME STATION LÀ MP3

B2: CẮM USB/CARD VÀO KHE CẮM



1 Xoay nút SELECTOR chọn đầu vào MP3



Lưu ý:
Đường vào MP3 là dùng chung cho Bluetooth, USB và Thẻ nhớ.

2 Gắn USB/CARD vào cổng kết nối



Điều khiển phát nhạc USB/CARD



MODE	Chuyển đổi giữa USB/Thẻ nhớ/Bluetooth
EQ	Tùy chọn Equalizer theo sở thích
REPLAY	Tùy chọn chế độ phát lặp lại
PREV/VOL-	Lùi bài / nhấn giữ để giảm âm lượng
PLAY/PAUSE	Phát / tạm dừng
NEXT/VOL+	Qua bài / nhấn giữ để tăng âm lượng

Lưu ý:
Khi vừa cắm USB/SD card vào khe cắm thì File nhạc sẽ tự động phát (Play).
Nếu quý khách muốn chuyển sang chế độ kết nối Bluetooth thì chỉ cần nhấn nút **MODE**, hoặc rút USB ra.

THẬT ĐƠN GIẢN ĐỂ HÁT KARAOKE VỚI
SMART TV

CHỈ 4 BƯỚC

B1: ĐAM BAO TV CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI HOME

STATION

B2: CHỌN NGUỒN TÍN HIỆU ĐẦU VÀO TRÊN HOME

STATION

B3: BẤM TV CHỌN NHẠC TRÊN YOUTUBE

B4: BẬT MICRO VÀ HÁT KARAOKE




KARAOKE

ĐƠN GIẢN
VỚI
SMARTV



1 Dùng dây Optical dẫn tín hiệu truyền từ cổng Optical của Tivi xuống cổng Optical của Home Station

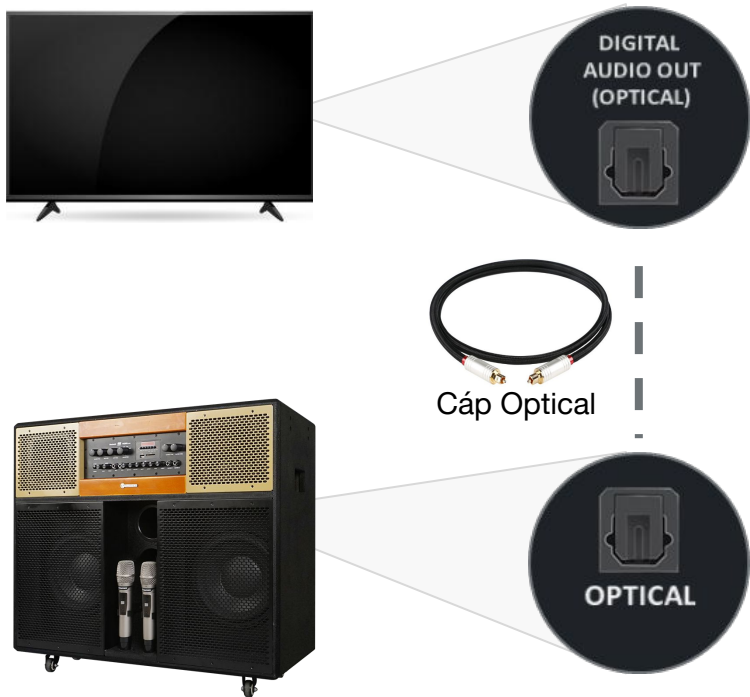

- ☐ Khi kết nối với Smart tivi cần cài đặt âm thanh của TV ở định dạng PCM
- ☐ Một số dòng TV cần phải vào phần cài đặt âm thanh trên TV > chọn đầu ra âm thanh Optical

2 Xoay nút SELECTOR chọn OPT



3 Phát nhạc bằng bất kỳ ứng dụng nào trên TV của của bạn.

4 Bật Micro và hát Karaoke



1 Dùng dây HDMI dẫn tín hiệu truyền từ cổng HDMI (ARC) của Tivi xuống cổng HDMI của Ampli.



- ☐ Khi kết nối với Smart TV cần cài đặt âm thanh của TV ở định dạng PCM.
- ☐ Nếu TV không tự động nhận đường truyền HDMI ARC, cần vào phần cài đặt HDMI trên TV > kích hoạt tính năng ARC (hoặc eARC, T-Link, CES,..tùy theo TV)

2 Xoay nút SELECTOR chọn HDMI



3 Phát nhạc bằng bất kỳ ứng dụng nào trên TV của của bạn.

4 Bật Micro và hát Karaoke



1 Hướng dẫn chỉnh MUSIC - Nhạc



- **MUSIC VOL:** Điều chỉnh âm lượng tiếng nhạc nền Karaoke.
- **BASS:** Điều chỉnh tần số thấp cho tiếng nhạc nền.
- **TREBLE:** Điều chỉnh tần số cao cho tiếng nhạc nền.

2 Hướng dẫn chỉnh MIC – Tiếng hát

- Nói vào Micro và xoay chỉnh **MIC VOL** sao cho âm thanh đến tai nghe được ở mức vừa đủ.
- Xoay chỉnh **EFF VOL** để tăng giảm phần hiệu ứng vang cho tiếng hát. Thường nút EFF VOL sẽ để ở góc hướng 11h, nhưng cũng tùy vào thực tế mà Quý khách có thể cân chỉnh bù trừ.
- Chỉnh âm **BASS** bằng cách đọc các số "1", "4", "7" vào micro đồng thời xoay vặn nút BASS từ từ xuôi theo chiều kim đồng hồ sao cho nghe rõ nét. Nếu vặn tăng nhiều và nhanh đột ngột dẫn đến âm đọc bị ồm, ù rền thì chỉ cần nhích lùi lại từ từ sẽ hết hẳn hiện tượng. Thường nút BASS sẽ để ở góc hướng 11h – 12h nhưng cũng tùy vào thực tế mà Quý khách cần phải cân chỉnh bù trừ.



- Chỉnh âm **TREBLE** bằng cách đọc các số "6", "9" vào Micro đồng thời xoay vặn nút TREBLE từ từ theo chiều kim đồng hồ sao cho nghe rõ nét. Nếu tăng nhiều và đột ngột dẫn đến âm đọc bị chói xé dễ gây ra rè loa và có tiếng rít thì cần nhích lùi lại từ từ sẽ hết hẳn hiện tượng. Thường nút TREBLE sẽ để ở góc hướng 10h nhưng cũng tùy vào thực tế mà Quý khách cần phải cân chỉnh bù trừ.
- **DELAY:** với các dòng nhạc khi hát có tiết tấu chậm như Bolero, Quý khách có thể xoay chỉnh tăng mức Delay lên sao cho tiếng ca dài đều hài hòa với nhịp độ giai điệu và nhạc đệm. Ngược lại, với các dòng nhạc có tiết tấu nhanh khi hát như nhạc Dance và Remix, Quý khách nên giảm mức độ Delay.
- **REPEAT:** để cho việc Karaoke trở lên nhẹ nhàng dễ hát và tiếng ca thêm mềm ngọt bay bổng hơn, ngoài việc xoay chỉnh tăng mức độ DELAY tạo độ ngân dài vang rộng, Quý khách có thể xoay chỉnh tăng mức REPEAT tạo thêm độ rung ngân của giọng hát. Đọc từ “Một” và chỉnh sao cho từ này được lặp lại khoảng 6 lần để khi hát có tiếng nhạc nền hòa quyện phủ lên là nghe sẽ có đủ độ rung ngân tự nhiên.

1 Dùng dây Jack 6.3mm dẫn tín hiệu truyền từ đàn Guitar đến Home Station.



2 Hướng dẫn chỉnh âm thanh đàn Guitar



Sử dụng núm xoay **GUITAR 1 VOL / GUITAR 2 VOL** để chỉnh âm lượng tiếng Guitar.
Tiếng đàn Guitar sẽ được chèn thêm hiệu ứng tiếng Vang, được điều chỉnh bằng nút **EFF VOL**.

HOME STATION¹⁰



Bluetooth

HDMI-ARC

HOME STATION¹²



USB
ENABLED

Optical