


尺寸：380x210mm

CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG

Để tránh gây tai nạn hay thiết hại về người và của trong quá trình sử dụng thiết bị, hãy đọc kỹ các cảnh báo an toàn sau và lưu lại tài liệu này để tham khảo nếu cần.

- Thiết bị chỉ phục vụ mục đích sử dụng trong gia đình.
- Vui lòng đọc kỹ và làm theo hướng dẫn khi vận hành thiết bị.
- Đảm bảo nguồn điện sử dụng khớp với điện áp định mức của thiết bị.
- Chú ý thao tác kéo giật cắm ra khỏi ổ điện để ngắt nguồn điện. Không kéo dây điện.
- Đảm bảo các bộ phận của thiết bị được lắp ráp đúng khớp trước khi sử dụng.
- Đảm bảo thiết bị đã được ngắt nguồn điện và nút vận ở vị trí "0" trước khi tháo/lắp các bộ phận của thiết bị.
- Sau khi hoạt động khoảng 5 phút, hãy để thiết bị tạm nghỉ trong khoảng 15 - 30 phút trước khi tiếp tục sử dụng.
- Không sử dụng các phụ kiện đi kèm không thuộc thiết bị/hãng hoặc không phù hợp với dòng sản phẩm này.
- Vệ sinh mặt bên ngoài của thiết bị bằng khăn mềm, ẩm. Không vệ sinh thiết bị trực tiếp dưới vòi nước hay ngâm trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào.
- Không đổ nước trực tiếp vào thân máy hay vệ sinh thân máy dưới nước để tránh hư hỏng mạch điện bên trong.
- Không sử dụng thiết bị ở môi trường có nhiệt quá cao hoặc đặt thiết bị gần nơi nấu nướng.
- Không đặt bất cứ vật nào vào bên trong thân máy để tránh làm hỏng khả năng hoạt động của thiết bị.

CÁC BỘ PHẬN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

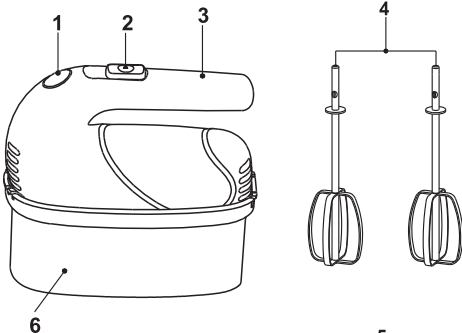

1. Nút đẩy (tháo đầu trộn)
2. Nút tốc độ trộn
3. Thân máy
4. Đầu trộn dạng lồng
5. Đầu trộn dạng móc câu
6. Đế

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Mã sản phẩm	DDQ-A01G1
Điện áp	220V~
Tần số	50Hz
Công suất	125W


NO.1▶

NO.2▶


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chú ý:
Vệ sinh đầu trộn với xà phòng và nước ấm trước khi sử dụng lần đầu.


- Cho nguyên liệu cần trộn vào bên trong nôi / tô /dụng cụ chứa.
- Lắp đầu trộn phù hợp vào lỗ trên thân máy sao cho đúng khớp.

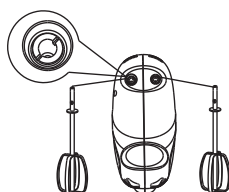

- Đảm bảo nút điều chỉnh tốc độ ở vị trí "0" và kết nối nguồn điện thiết bị.

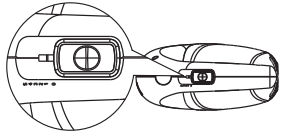

- Vận nút tốc độ đến mức phù hợp để thiết bị bắt đầu hoạt động.
- Vận nút tốc độ về "0" sau khi hoàn thành, đồng thời ngắt điện thiết bị.
- Nhấn nút đẩy để tháo đầu trộn hoặc trực tiếp kéo đầu trộn ra khỏi máy.



NO.4▶

Bảng tham khảo

Nguyên liệu	Tốc độ trộn	Thời gian	Lưu ý
Các loại sốt	1	Khoảng 1 phút	
Nghiền thức ăn	2	Khoảng 2 phút	
Trứng	2	Khoảng 5 phút	
Kem hoặc bơ	2	Khoảng 5 phút	Không trộn bơ muối lấy từ tủ lạnh
Bột làm bánh	3	Khoảng 2 phút	
Nghiền khoai tây	4	Khoảng 3 phút	Luôn khuấy và cắt thành từng miếng nhỏ trước khi cho vào máy nghiền
Lòng trắng trứng	5	Khoảng 5 phút	Lòng trắng trứng

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- Ngắt nguồn điện và đợi thiết bị nguội trước khi vệ sinh và bảo trì.
- Vệ sinh mặt ngoài của thiết bị bằng khăn khô hoặc khăn mềm, ẩm sau đó lau khô. Không ngâm thiết trong nước hoặc bất cứ chất lỏng nào.
- Có thể vệ sinh sạch các đầu trộn bằng xà phòng và rửa lại bằng nước sạch. Lau khô đầu trộn sau khi vệ sinh.
- Không sử dụng xăng hay các chất tẩy rửa mạnh để tránh biến dạng hay rạn nứt các bộ phận, phụ kiện đi kèm thiết bị.
- Sử dụng găng tay hoặc đồ bảo hộ có thể làm biến đổi màu sắc trên thân máy.
- Vệ sinh dây điện bằng khăn mềm, khô.
- Vệ sinh, lau khô và bảo quản thiết bị ở nơi thoáng mát nếu không sử dụng trong thời gian dài.

NO.5▶

NO.6▶


SMART-LINK TECHNOLOGY
VIETNAM COMPANY LIMITED

Bear

Tài liệu HDSD

Máy trộn thức ăn

DDQ-A01G1

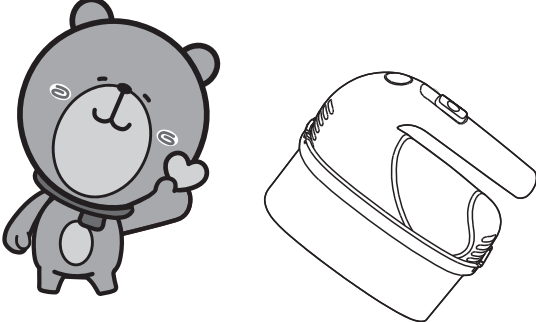

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong tài liệu này để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng sản phẩm.

订单号：MO230327012

注：以下内容为审核专用，非印刷内容，请须知！

变更简要说明：		小熊电器股份有限公司	
设 计	林延施	图 号	DDQ-A01G1(小熊越南)-45-03
(校对) 业务	林静伟	物料名称	小熊越南 说明书
(校对) 项目工程师	郑艺新	物料编码	4084100001039
采购	林盛钊	图纸版本	B 版
日期	2023年04月07日		