

CÁC BƯỚC SỬ DỤNG NỒI HẦM ĐA NĂNG KÈM HẤP BONBÉBÉ BB-37

Chuẩn bị nguyên liệu tùy thuộc theo nhu cầu mỗi món ăn.

• Hầm / nấu cháo:

Cho thực phẩm vào thố sứ, cho một lượng nước vừa đủ và đậy nắp. Sau đó đổ nước vào vỏ nồi theo định mức in trên vỏ rồi đặt thố sứ vào trong, đậy nắp nhựa lên trên. Hoặc có thể đặt lồng hấp lên trên thố sứ để vừa ninh hầm phía dưới, hấp thực phẩm khác đồng thời ở trên. Lựa chọn chức năng Hầm / Nấu cháo (Stew / BB Porridge). Nồi sẽ tự động chuyển giữ ấm sau khi hoàn thành.

• Hấp:

Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, sau đó đặt lồng hấp và thực phẩm lên trên. Lựa chọn chức năng Stewed Nest và bấm nút "+" hoặc "-" để tùy chỉnh thời gian, nồi sẽ tự động chuyển giữ ấm sau khi hoàn thành.

• Chưng tổ yến:

Cho tổ yến đã ngâm nở đồng thời cho thêm lượng nước vừa đủ vào thố sứ và đậy nắp. Sau đó đổ nước vào vỏ nồi theo định mức in trên vỏ rồi đặt thố sứ vào trong nồi, đậy nắp nhựa lên trên. Lựa chọn chức năng chưng tổ yến (Stewed Nest). Nồi sẽ tự động chuyển giữ ấm sau khi hoàn thành.

• Cài đặt chế độ "Hẹn trước" (Timing):

1. Kết nối nguồn điện, lúc này nồi ở trạng thái chờ, màn hình hiển thị "OF"

2. Nhấn nút "Timing", nồi vào chế độ cài đặt hẹn trước, màn hình hiển thị thời gian hẹn trước mặc định là 1.0 (1 giờ), nhấn nút "+" hoặc "-" để tùy chỉnh. Sau đó chọn chức năng nấu.

Lưu ý:

- Thời gian cài đặt hẹn trước tối đa là 24 giờ.

- Đối với các loại thực phẩm sẽ biến chất trong thời tiết nóng, không nên cài đặt chế độ hẹn trước quá lâu, tránh gây biến chất không tốt cho sức khỏe.

- Cài đặt chế độ hẹn trước trước khi cài đặt chế độ nấu.

- Thời gian hoạt động của sản phẩm = thời gian hẹn trước + thời gian nấu.

Bảng tham khảo thời gian nấu của từng chức năng (đơn vị: giờ)

Chế độ	Thời gian mặc định	Thời gian tối thiểu	Thời gian tối đa
Stew	3.0	1.0	4.0
BB Porridge	2.5	1.0	4.0
Stewed Nest	0.8	0.5	4.0
Keep Warm	-	-	-

Nhấn nút Function để lựa chọn chế độ nấu, tới chế độ nào sẽ có đèn sáng chế độ đó. Màn hình hiển thị thời gian nấu mặc định của chế độ nấu tương ứng. Có thể bấm nút "+" hoặc "-" để điều chỉnh thời gian nấu, sau 5 giây không thao tác thêm, nồi sẽ tự động xác nhận chế độ nấu đó.

Sau khi hoàn thành, nồi sẽ tự động chuyển chế độ giữ ấm, lúc này màn hình hiển thị "bb". Nhấn nút Cancel nếu không cần giữ ấm, nồi sẽ về trạng thái chờ.

Khi nước trong nồi cạn, nồi sẽ tự động ngắt điện.

Không xả nước trực tiếp vào bảng điều khiển hoặc ngâm nồi trong nước, chỉ sử dụng khăn khô để vệ sinh vỏ nồi.

CÁC BƯỚC SỬ DỤNG NỒI CHẬM THÔNG MINH BONBÉBÉ BB-38

• Cài đặt chế độ nấu:

Nhấn nút Features để lựa chọn chế độ nấu, tới chế độ nào sẽ có đèn sáng chế độ đó. Màn hình hiển thị thời gian nấu mặc định của chế độ nấu tương ứng. Có thể bấm Timing để điều chỉnh thời gian nấu, sau 5 giây không thao tác thêm, nồi sẽ tự động xác nhận chế độ nấu đó.

• Cài đặt chế độ "Hẹn trước" (Reservation):

1. Nhấn nút "Reservation", nồi vào chế độ cài đặt hẹn trước, màn hình hiển thị thời gian hẹn trước mặc định là 1.0 (1 giờ), nhấn nút Timing để tùy chỉnh. Sau đó chọn chức năng nấu.

Lưu ý:

- Thời gian cài đặt hẹn trước tối thiểu là 30 phút, tối đa là 24 giờ.
- Đối với các loại thực phẩm sẽ biến chất trong thời tiết nóng, không nên cài đặt chế độ hẹn trước quá lâu, tránh gây biến chất không tốt cho sức khỏe.
- Cài đặt chế độ hẹn trước trước khi cài đặt chế độ nấu.
- Thời gian hoạt động của sản phẩm = thời gian hẹn trước + thời gian nấu.

Bảng tham khảo thời gian nấu của từng chức năng (đơn vị: giờ)

Chế độ	Thời gian mặc định	Thời gian tối thiểu	Thời gian tối đa
BB Porridge	4.0	3.0	6.0
Nutritious Soup	4.5	3.0	6.0
Dessert	3.5	3.0	6.0
Keep Warm	-	-	-

Sau khi hoàn thành, nồi sẽ tự động chuyển chế độ giữ ấm, lúc này màn hình hiển thị "bb". Nhấn nút Cancel nếu không cần giữ ấm, nồi sẽ về trạng thái chờ.

Không xả nước trực tiếp vào bảng điều khiển hoặc ngâm nồi trong nước, chỉ sử dụng khăn khô để vệ sinh vỏ nồi.

- BB Porridge: nấu cháo
- Nutritious Soup: nấu súp
- Dessert: tráng miệng
- Keep Warm: giữ ấm



CÁC BƯỚC SỬ DỤNG NỒI HẦM CÁCH THỦY BONBÉBÉ BB-31

Chuẩn bị nguyên liệu tùy thuộc theo nhu cầu mỗi món ăn.

• Nấu Bằng Lõi Inox:

- Nấu canh / soup : Cho thực phẩm và lượng nước vừa đủ vào nồi inox. Hoặc có thể đặt giá hấp inox lên trên để vừa ninh hầm phía dưới, hấp đồng thời ở trên. Lựa chọn chức năng Nutritional Soup, nồi sẽ tự động chuyển giữ ấm sau khi hoàn thành.

- Hấp: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, không nên cho quá nhiều tránh kéo dài thời gian hấp quá lâu, sau đó đặt vỉ hấp inox và thực phẩm lên trên. Lựa chọn chức năng Dessert và bấm Timer để điều chỉnh thời gian, nồi sẽ tự động chuyển giữ ấm sau khi hoàn thành.

• Nấu cách thủy bằng thổ sứ:

- Nấu cháo : Cho gạo và thực phẩm vào thổ sứ, sau đó cho một lượng nước vừa đủ rồi đặt nắp thổ sứ. Sau đó đổ nước vào lõi inox theo định mức rồi đặt để hấp inox và cho thổ sứ vào trong nồi. Lựa chọn chức năng BB Porridge, nồi sẽ tự động chuyển giữ ấm sau khi hoàn thành.

- Chưng yến : Cho tổ yến đã ngâm nở đồng thời cho thêm lượng nước vừa đủ vào và đặt nắp thổ sứ. Sau đó đổ nước vào lõi inox theo định mức rồi đặt để hấp inox và cho thổ sứ vào trong nồi. Lựa chọn chức năng Dessert và bấm Timer để điều chỉnh thời gian, nồi sẽ tự động chuyển giữ ấm sau khi hoàn thành.

• Cài đặt chế độ "Hẹn trước" (Preset):

- Nhấn nút "Preset", nồi vào chế độ cài đặt hẹn trước, màn hình hiển thị thời gian hẹn trước mặc định là 2.0 (2 giờ), tiếp tục nhấn Timer để tùy chỉnh thời gian mong muốn. Sau đó chọn chức năng nấu.

Lưu ý:

- Thời gian cài đặt hẹn trước tối đa là 24 giờ.

- Đối với các loại thực phẩm sẽ biến chất trong thời tiết nóng, không nên cài đặt chế độ hẹn trước quá lâu, tránh gây biến chất không tốt cho sức khỏe.

- Cài đặt chế độ hẹn trước trước khi cài đặt chế độ nấu.

- Thời gian hoạt động của sản phẩm = thời gian hẹn trước + thời gian nấu.

Bảng tham khảo thời gian nấu của từng chức năng (đơn vị: giờ)

Chế độ	Thời gian mặc định	Thời gian tối thiểu	Thời gian tối đa
BB Porridge	3.0 (3h)	0.5 (30p)	6.0 (6h)
Nutritional Soup	3.5 (3h30p)	1.0 (1h)	6.0 (6h)
Dessert	2.8 (2h48p)	0.5 (30p)	6.0 (6h)
Warm	-	-	8.0

Nhấn nút Functions để lựa chọn chế độ nấu, tới chế độ nào sẽ có đèn sáng chế độ đó. Màn hình hiển thị thời gian nấu mặc định của chế độ nấu tương ứng. Có thể bấm Timer để điều chỉnh thời gian nấu, sau 5 giây không thao tác thêm, nồi sẽ tự động xác nhận chế độ nấu đó.

Sau khi hoàn thành, nồi sẽ tự động chuyển chế độ giữ ấm, lúc này màn hình hiển thị "bb". Nhấn nút Cancel nếu không cần giữ ấm, nồi sẽ về trạng thái chờ.

Khi nước trong nồi cạn, nồi sẽ tự động ngắt điện.

Không xả nước trực tiếp vào bảng điều khiển hoặc ngâm nồi trong nước, chỉ sử dụng khăn khô để vệ sinh vỏ nồi.

CÁC BƯỚC SỬ DỤNG NỒI NẤU NHANH THÔNG MINH BONBÉBÉ BB-09

• Cài đặt chế độ nấu:

Nhấn nút Menu để lựa chọn chế độ nấu, tới chế độ nào sẽ có đèn sáng chế độ đó. Màn hình hiển thị thời gian nấu mặc định của chế độ nấu tương ứng, sau 5 giây không thao tác thêm, nồi sẽ tự động xác nhận chế độ nấu đó.

• Cài đặt chế độ "Hẹn trước" (Preset):

1. Nhấn nút "Preset", nồi vào chế độ cài đặt hẹn trước, màn hình hiển thị thời gian hẹn trước mặc định, tiếp tục bấm Preset để tùy chỉnh thời gian. Sau đó chọn chức năng nấu.

Lưu ý:

- Thời gian cài đặt hẹn trước tối thiểu là 30 phút, tối đa là 24 giờ.
- Đối với các loại thực phẩm sẽ biến chất trong thời tiết nóng, không nên cài đặt chế độ hẹn trước quá lâu, tránh gây biến chất không tốt cho sức khỏe.
- Cài đặt chế độ hẹn trước trước khi cài đặt chế độ nấu.
- Thời gian hoạt động của sản phẩm = thời gian hẹn trước + thời gian nấu.

Bảng tham khảo thời gian nấu của từng chức năng (tính từ lúc sôi):

Chế độ	Thời gian mặc định
Rice (Nấu cơm)	0010
Porridge (Nấu cháo)	0025
Soup (Nấu canh/ soup)	0100
Warm (Giữ ấm)	-

Sau khi hoàn thành, nồi sẽ tự động chuyển chế độ giữ ấm, lúc này màn hình hiển thị "bb".

Không sử dụng thìa, muôi.. các vật dụng kim loại để đảm bảo độ bền của lớp chống dính.

Không sử dụng búi sắt, các chất tẩy rửa dung dịch dung môi hoặc các dung dịch có tính chua để cọ rửa lõi nồi, chỉ sử dụng khăn khô để vệ sinh vỏ nồi.

- Rice: nấu cơm
- Porridge: nấu cháo
- Soup: nấu súp
- Warm: giữ ấm



CÁC BƯỚC SỬ DỤNG NỒI NẤU NHANH ĐA NĂNG BONBÉBÉ BB-36

• Cài đặt chế độ nấu:

Nhấn nút Options để lựa chọn chế độ nấu, tới chế độ nào sẽ có đèn sáng chế độ đó. Màn hình hiển thị thời gian nấu mặc định của chế độ nấu tương ứng. Có thể bấm "+" hoặc "-" để điều chỉnh thời gian nấu, sau 5 giây không thao tác thêm, nồi sẽ tự động xác nhận chế độ nấu đó.

• Cài đặt chế độ "Hẹn trước" (Reservation):

1. Nhấn nút "Reservation", nồi vào chế độ cài đặt hẹn trước, màn hình hiển thị thời gian hẹn trước mặc định, nhấn nút "+" hoặc "-" để tùy chỉnh thời gian. Sau đó chọn chức năng nấu.

Lưu ý:

- Thời gian cài đặt hẹn trước tối thiểu là 30 phút, tối đa là 24 giờ.
- Đối với các loại thực phẩm sẽ biến chất trong thời tiết nóng, không nên cài đặt chế độ hẹn trước quá lâu, tránh gây biến chất không tốt cho sức khỏe.
- Cài đặt chế độ hẹn trước trước khi cài đặt chế độ nấu.
- Thời gian hoạt động của sản phẩm = thời gian hẹn trước + thời gian nấu.

Bảng tham khảo thời gian nấu của từng chức năng (đơn vị: giờ)

Chế độ	Thời gian mặc định	Thời gian tối thiểu	Thời gian tối đa
Cooking (Nấu cơm)	-	-	-
Porridge (Nấu cháo)	2.0	1.0	3.0
Yogurt (Sữa chua)	8.0	6.0	11.0
Stew (Ninh hầm)	1.5	0.5	3.0
Soup (Nấu canh/ soup)	1.0	0.40	3.0
Steaming (Hấp)	0.40	0.5	2.0
Heat Preservation (Giữ ấm)	-	-	24.0

Sau khi hoàn thành, nồi sẽ tự động chuyển chế độ giữ ấm, lúc này màn hình hiển thị thời gian đã giữ ấm, và đèn sáng ở chế độ Heat Preservation. Nhấn nút Cancel nếu không cần giữ ấm, nồi sẽ về trạng thái chờ.

Không sử dụng thìa, muôi.. các vật dụng kim loại để đảm bảo độ bền của lớp chống dính.

Không sử dụng búi sắt, các chất tẩy rửa dung dịch dung môi hoặc các dung dịch có tính chua để cọ rửa lõi nồi, chỉ sử dụng khăn khô để vệ sinh vỏ nồi.

- Cooking: nấu cơm
- Porridge: nấu cháo
- Yogurt: làm sữa chua
- Stew: hầm
- Soup: nấu súp
- Steaming: hấp
- Heat Preservation: Giữ ấm



CÁC BƯỚC SỬ DỤNG NỒI CHẬM ĐA NĂNG BONBÉBÉ BB-08

• Cài đặt chế độ nấu:

Nhấn nút Function để lựa chọn chế độ nấu, tới chế độ nào sẽ có đèn sáng chế độ đó. Màn hình hiển thị thời gian nấu mặc định của chế độ nấu tương ứng. Có thể bấm Timing, sau đó bấm "+" hoặc "-" để điều chỉnh thời gian nấu, sau 5 giây không thao tác thêm, nồi sẽ tự động xác nhận chế độ nấu đó.

• Cài đặt chế độ "Hẹn trước" (Reservation):

1. Nhấn nút "Reservation", nồi vào chế độ cài đặt hẹn trước, màn hình hiển thị thời gian hẹn trước mặc định, bấm "+" hoặc "-" để tùy chỉnh. Sau đó chọn chức năng nấu.

Lưu ý:

- Thời gian cài đặt hẹn trước tối thiểu là 30 phút, tối đa là 9.5 giờ.
- Đối với các loại thực phẩm sẽ biến chất trong thời tiết nóng, không nên cài đặt chế độ hẹn trước quá lâu, tránh gây biến chất không tốt cho sức khỏe.
- Cài đặt chế độ hẹn trước trước khi cài đặt chế độ nấu.
- Thời gian hoạt động của sản phẩm = thời gian hẹn trước + thời gian nấu.

Bảng tham khảo thời gian nấu của từng chức năng (đơn vị: giờ)

Chế độ	Thời gian mặc định	Thời gian tối thiểu	Thời gian tối đa
Nutritional Soup	2.5	0.5	9.5
Bone Soup	3.0	0.5	9.5
Grains Porridge	3.5	0.5	9.5
Yogurt	8.0	0.5	9.5
Dessert	2.5	0.5	9.5
BB Porridge	2.5	0.5	9.5
Insulation (giữ ấm)	-	-	-

Sau khi hoàn thành, nồi sẽ tự động chuyển chế độ giữ ấm, lúc này màn hình hiển thị "-.-". Nhấn nút Cancel nếu không cần giữ ấm, nồi sẽ về trạng thái chờ.

Không xả nước trực tiếp vào bảng điều khiển hoặc ngâm nồi trong nước, chỉ sử dụng khăn khô để vệ sinh vỏ nồi.


- Nutritional Soup: Nấu canh dinh dưỡng
- Bone soup: Hầm xương, kho cá, kho thịt
- Grains porridge: Nấu cháo ngũ cốc
- Yogurt: Làm sữa chua
- Dessert: Tráng miệng
- BB porridge: Nấu cháo
- Insulation: giữ ấm



CÁC BƯỚC SỬ DỤNG BÌNH ĐUN NƯỚC THÔNG MINH BONBÉBÉ BB-06

• Bảng điều khiển :

- Switch: bật/ tắt
- Functions: Chức năng
- Boiled: Đun sôi
- Dechlorination: Khử Clo
- Increase: Tăng nhiệt độ
- Decrease: Giảm nhiệt độ

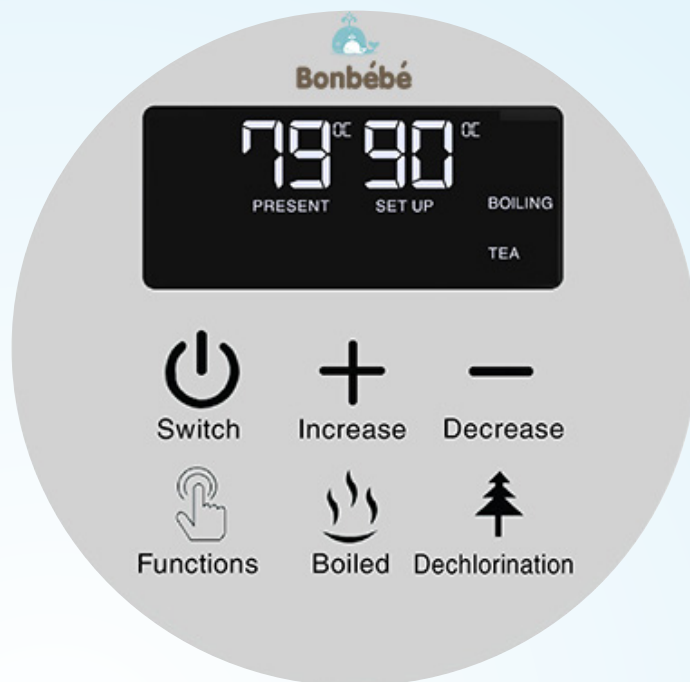

• Các bước sử dụng

- Cho một lượng nước theo nhu cầu sử dụng vào bình, thể tích của bình thủy tinh là 1000ml. Cắm điện và bấm Switch.
- Bấm Function để lựa chọn chức năng sử dụng, dùng phím "+" hoặc "-" để tăng giảm nhiệt độ theo ý muốn.
- Bấm Boiled để đun sôi nước, và bình sẽ dẫn hạ xuống mức nhiệt đã cài đặt trước đó.
- Bấm Dechlorination để đun sôi và tự động khử clo, sau đó bình sẽ dẫn hạ xuống mức nhiệt đã cài đặt

Lưu ý:

Khi bấm Switch để khởi động, màn hình sẽ hiển thị 2 mức nhiệt độ:

- Present: nhiệt độ hiện tại của nước chuẩn bị được đun sôi / giữ ấm
- Set up: mức nhiệt độ được cài đặt để chọn giữ nhiệt, ví dụ như: 45 độ, 70 độ, 90 độ...

Bình hạ nhiệt theo cơ chế tự nhiên, vì vậy còn phụ thuộc vào nhiệt độ phòng, nhiệt độ thời tiết.. Để hỗ trợ làm nhanh quá trình hạ nhiệt, có thể mở nắp bình và để ý nhiệt độ, sau khi đến mức nhiệt cài đặt thì đậy nắp lại.

Bình phải được cắm điện mới có thể đun sôi và giữ nhiệt trong 24h. Bình đun sôi lên 100 độ/lần sau đó chỉ duy trì ở nhiệt độ cài đặt vì thế sẽ không tiêu hao nhiều điện năng