

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại website: <http://baohanhdientu.aquavietnam.com.vn>

Cách 2: Đăng ký qua tin nhắn SMS, gửi đến tổng đài 8077 (*)

Cú pháp tin nhắn: AQUA_Số Máy_Ngày Mua

Ví dụ: AQUA CG0LLZ00C00W0K210001 03/05/2016

_ : khoảng trắng

Ngày mua theo định dạng: DD/MM/YYYY (ví dụ: 03/05/2016)

(*) Giá thay đổi tùy theo mức giá quy định của nhà mạng (VNPT, Mobi, Viettel,...)

Cách 3: Đăng ký trực tuyến qua ZALO của AQUA Việt Nam



Bước 1: Vào mục tìm kiếm trên trang Zalo, nhập và chọn “AQUA Việt Nam”, hoặc vào mục cài đặt trên trang Zalo, chọn chức năng quét mã QR Zalo Aqua, di chuyển camera đến vùng chứa mã QR Zalo trên sản phẩm để quét.

Bước 2: Chọn mục “Quan tâm” để đăng ký thành viên của AQUA Việt Nam.

Bước 3: Thực hiện đăng ký bảo hành điện tử theo hướng dẫn.

Mã QR Zalo

Cách 4: Gọi Tổng đài miễn phí 1800 58 58 32

Chú ý: Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng sau khi tiếp nhận và kiểm tra thông tin đăng ký bảo hành điện tử của khách hàng sẽ:

- Liên lạc với khách hàng, rất mong quý khách hàng tiếp nhận cuộc gọi và cung cấp thêm những thông tin cần thiết để việc đăng ký được đầy đủ.
- Nhân viên sẽ cung cấp cho quý khách mã bảo hành điện tử và thời gian bảo hành sản phẩm.

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 15 ngày sau khi mua máy theo một trong các cách thức trên. Việc không thực hiện đăng ký bảo hành đúng thời gian quy định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của Quý khách sau này.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

THỜI HẠN BẢO HÀNH MÁY GIẶT MIỄN PHÍ:

- Nếu có hóa đơn tài chính: 24 tháng kể từ ngày mua và không quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Nếu không có hóa đơn tài chính: thời hạn bảo hành là 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ:

- Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện thế, sử dụng nguồn nước yếu, dơ, phèn... hoặc bảo quản không tốt như để bụi, cần bẩn, động vật, côn trùng, vật lạ... vào máy.
- Sản phẩm hư do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, tai nạn, thiên tai, lũ lụt làm nứt, móp bể, rỉ sét.
- Khách hàng tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm hoặc sản phẩm đã được sửa chữa ở những nơi không phải là Trung tâm bảo hành hoặc Trạm bảo hành ủy quyền của Công Ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam.
- Số máy, kiểu máy trên sản phẩm bị cạo sửa, xóa mất, thông tin sản phẩm không phù hợp với hóa đơn tài chính liên quan đến sản phẩm (nếu có).
- Không bảo hành bộ lọc xơ vải và các phụ kiện kèm theo.
- Các trường hợp yêu cầu vệ sinh sản phẩm, bảo trì sản phẩm không nằm trong hạng mục bảo hành.

YÊU CẦU BẢO HÀNH:

- Gọi Tổng Đài Hotline: 1800 58 58 32, bấm nhánh 2 (hoặc)
- Gửi Tin nhắn SMS: AQUA_YCBH gửi 8077 (_ : khoảng trắng)
- Gửi E-mail về phòng CSKH: cskh@aquavietnam.vn
- Website: Kết nối trang www.yeucaubaohanh.aquavietnam.vn

* Lưu ý: Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra khi sử dụng thiết bị này, vui lòng chỉ làm theo các hướng dẫn chính thức từ Công Ty.

SẢN PHẨM ÁP DỤNG BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ,
VUI LÒNG XEM TRANG CUỐI ĐỂ BIẾT
THÊM THÔNG TIN

AQUA

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

AQW-KS80GT

Máy Giặt Hoàn Toàn Tự Động
Điều Khiển Bằng Vi Xử Lý

NỘI DUNG

QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG 1~3

CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY GIẶT 4

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 5

TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN 6

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG 7

CÁCH XÓA TIẾNG BÁO HIỆU KẾT THÚC..... 7

GỢI Ý VỀ ĐỒ GIẶT 8~9

CHUẨN BỊ ĐỒ GIẶT..... 8

MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ BỘT GIẶT, NƯỚC GIẶT, NƯỚC LÀM MỀM VẢI VÀ LƯỢNG ĐỒ GIẶT..... 9

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT NHANH (SPEEDY)..... 10

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY), GIẶT NHE (DRY CARE) 11

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT NGÂM (SOAK)..... 12

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT (SPIN) 13

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT CỤC KHÔ (CYCLONE DRY)..... 13

GỢI Ý VỀ CÁCH GIẶT 14

CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHỨA NƯỚC MỀM VẢI 14

CÁCH SỬ DỤNG NGỒ RÓT NƯỚC TẮY 14

CÁCH XẢ NƯỚC TỔN ĐỌNG TRONG MÁY 14


CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM..... 14

SAU KHI GIẶT 14

BẢO QUẢN VÀ BẢO TRÌ 15

BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỤC TRẠC 16~17




THÔNG SỐ KỸ THUẬT 18

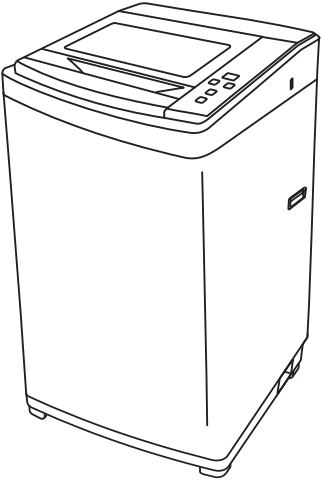

AEV ENGINEERING		
APPROVAL	CHECK	RECEIPT
- -	- -	- -

Thiết bị này chỉ phù hợp để bán và sử dụng tại thị trường Việt Nam. Trước khi vận hành máy giặt, vui lòng đọc kỹ và làm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng.

QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG

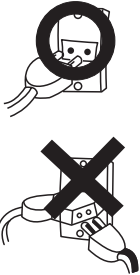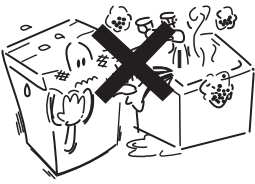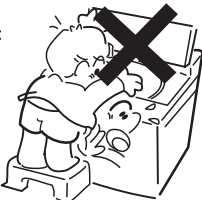 CHÚ Ý	
Không được cho tay vào thùng giặt khi máy đang hoạt động, vì: • Nếu chạm vào thùng giặt bạn có thể bị thương. • Nếu thùng giặt không dừng lại trong vòng 15 giây sau khi nắp thùng giặt mở, ngay lập tức tắt máy và gọi nhân viên bảo trì đến. 	Phải đảm bảo rằng bạn nối phích cắm và dây điện đúng cách: • Chắc chắn rằng phích cắm được cắm vào ổ cắm dành riêng cho máy giặt. • Việc cắm điện không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn. • Không được cắm hoặc rút phích khi tay đang ướt vì có thể gây điện giật. • Nối dây nối đất cho máy giặt để tránh khả năng bị điện giật. 
Không mang bất cứ vật cháy nào đến gần máy giặt hay để thuốc lá đang cháy hoặc chất dễ bốc hơi trên máy. • Vì máy giặt có thể bị thay đổi hình dạng hay bắt lửa, do được cấu tạo gồm phần lớn các bộ phận bằng nhựa. 	Không được giặt quần áo vấy bẩn bởi benzine, dầu hôi, dung môi pha sơn hay xăng, vì: • Có thể gây rủi ro hỏa hoạn, hoặc gây cháy nổ. 
Không lắp đặt máy trong phòng tắm hoặc những nơi ẩm thấp, vì: • Có thể gây ra hoạt động sai lệch hay điện giật. 	Không cho trẻ con chơi đùa bên trên hay trong máy giặt, vì: • Nếu trẻ con sơ ý té vào trong thùng giặt, tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra. 
Không làm văng nước hay đổ nước lên bảng điều khiển, vì: • Có thể gây ra sự hoạt động sai lệch hay điện giật. 	Không nên nhờ thợ không chuyên sửa máy giặt của bạn, vì: • Việc này có thể gây rủi ro hỏa hoạn. • Nếu máy giặt hoạt động không bình thường, có thể gây thương tích cho bạn. 
Không đưa nam châm hay thẻ từ lại gần máy giặt, vì: • Thẻ từ có thể bị hỏng, hoặc nam châm có thể làm cho lồng giặt ngừng quay khi máy đang hoạt động. 	Không để bất kỳ loại bộ nạp điện nào lên trên máy, vì: • Ảnh hưởng của chổi than có thể làm cho máy ngừng hoạt động hoặc hoạt động sai chức năng. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao: (563 x 569 x 933) mm	Công suất đầu vào (tối đa) : 410 W
Trọng lượng: 30,1 kg	Khối lượng giặt/vắt : 8,0 kg
Nguồn điện: Điện áp địa phương (220 V - 50 Hz)	Áp suất nước yêu cầu : 0,02 MPa ~ 1,0 MPa
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8526 : 2013	(0,2 kgf/cm ² ~ 10 kgf/cm ²)
TCVN 7492 : 2018	

BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỤC TRẮC

⚠ CHÚ Ý Nếu có trục trặc xảy ra trong quá trình giặt, trước hết hãy kiểm tra các mục sau đây trước khi gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy.

Loại hư hỏng	Đèn chớp tắt	Vị trí kiểm tra
Máy giặt hoàn toàn không hoạt động.		- Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). - Kiểm tra dây điện có gắn chặt không. - Kiểm tra xem có sự cố điện, xem cầu chì hay bộ ngắt điện có bị tác động không.
Nước không chảy vào thùng giặt/vắt. Xem phần “Trở ngại về nguồn nước” ở phần dưới.	E 1	- Mở vòi cấp nước. - Kiểm tra xem nguồn nước cung cấp có bị cắt không hay lưới kim loại ở ngõ nước vào có bị tắc nghẽn không. Xem trang 14. 14
Nước không xả ra.	E2	- Tháo ống xả nước ra khỏi móc treo và đặt nằm xuống. - Kiểm tra xem ống xả nước có bị trục trặc, bị tắc nghẽn, bị xoắn lại, hay nâng lên quá cao (hơn 10cm) so với mặt đất không. Xem trang 5. 5 - Ống xả nước có quá dài không (dài hơn 3m). - Đường kính ống xả có nhỏ quá không.
Máy không vắt. Xem phần “Trở ngại về tải trọng không cân bằng” ở phần dưới.	U3	- Kiểm tra xem đồ giặt có bị dồn về một phía thùng giặt/vắt hay không. - Hoặc xem máy giặt có đặt trên nền bằng phẳng chưa. Xem trang 5. 5
	U4	Đóng nắp máy giặt lại.
Tiếng báo hiệu kêu liên hồi.	U5	Kiểm tra xem có đang cài đặt chế độ an toàn trẻ em hay không, nếu có hãy đóng nắp máy giặt lại. Xem trang 14. 14
Những hư hỏng khác.	EA EC	- Nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) hoặc tắt công tắc nguồn (POWER SWITCH). - Gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán đến.

Trở ngại về nguồn nước

Nếu mực nước không đạt đến mức 17L trong vòng 15 phút kể từ lúc bắt đầu cấp nước. Đèn chỉ thị E1 sẽ bắt đầu chớp tắt và phát tiếng báo hiệu có trở ngại.

Trở ngại về tải trọng không cân bằng

- Nếu máy không thể điều chỉnh trạng thái mất cân bằng sau 4 lần cấp nước liên tiếp, máy giặt sẽ ngưng và báo lỗi U3.
Hãy cân chỉnh lại tải giặt và nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) 2 lần, máy sẽ khởi động lại quá trình vắt.

QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG

⚠ CHÚ Ý

Không dùng khăn phủ bằng nhựa vinylchloride (vì nó có thể làm hỏng phần nhựa của nắp máy hoặc lớp sơn phủ của máy giặt).

- Nếu bạn có ý định dùng khăn phủ như trên, hãy đặt trước một tấm vải để khăn không tiếp xúc trực tiếp với máy giặt.




Không giặt các vật dụng như áo mưa, áo gió, đồ bơi..., vì:

- Có thể gây hư hỏng cho quần áo hoặc bạn có thể bị thương do máy bị rung bất thường trong khi quay.



Không nên dùng xô hay vòi riêng cấp nước cho máy để tránh văng nước tung tóe lên bằng điều khiển gây chạm mạch, hư hỏng làm sai lệch chức năng.

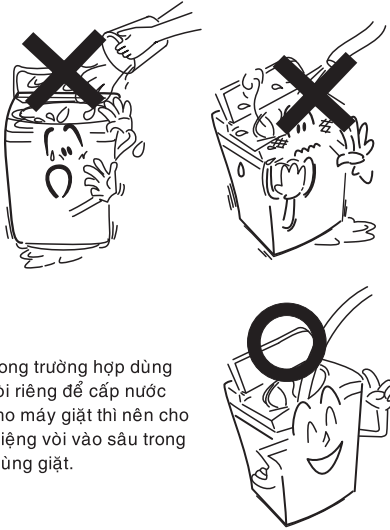

- Trong trường hợp dùng vòi riêng để cấp nước cho máy giặt thì nên cho miệng vòi vào sâu trong thùng giặt.

Để tránh trường hợp chuột chui vào trong máy cắn dây điện và các linh kiện khác, hãy:



- Treo ống xả lên khi giặt xong.
- Lắp tấm chắn chuột.

BẢO QUẢN VÀ BẢO TRÌ

Một số để nghị về cách giữ sạch và bảo quản máy giặt để sử dụng lâu dài.

Rửa sạch bộ lọc xơ vải sau mỗi lần sử dụng

1. Kéo bộ lọc xơ vải ra bằng cách ấn nhẹ chấu phía trên bộ lọc xơ vải xuống dưới và kéo ra như hình vẽ.

Bộ lọc xơ vải

2. Dùng ngón tay cái kéo nhẹ túi lọc xuống dưới, sau đó lấy túi lọc ra khỏi nắp túi lọc.

Nắp túi lọc

Khớp nắp túi lọc

Túi lọc

3. Lộn mặt trong của túi lọc ra ngoài, lấy bỏ xơ vải, rửa sạch trong nước. Sau đó lộn ngược túi lại.




4. Lắp lại túi lọc cho đúng với các khớp của nắp túi lọc theo như hình vẽ, rồi dùng ngón tay cái đẩy nhẹ túi lọc lên.

Nắp túi lọc


Khớp nắp túi lọc

Túi lọc

5. Gắn bộ lọc xơ vải vào cho đúng khớp và ấn vào cho đến khi nghe tiếng "cách".

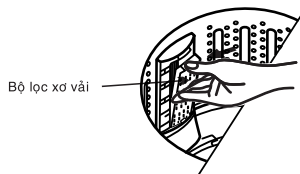

Bộ lọc xơ vải

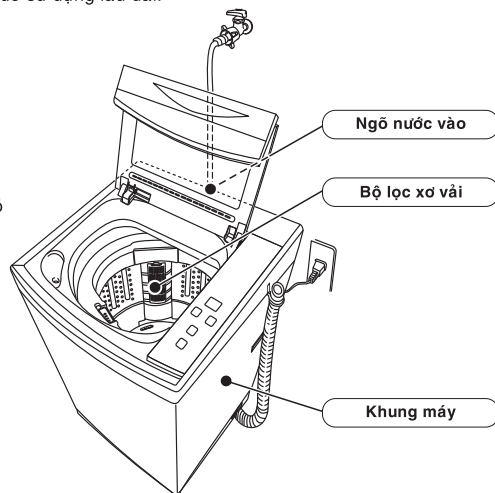


Ngõ nước vào

Bộ lọc xơ vải

Khung máy

Lau chùi ngõ cấp nước vào (mỗi năm một lần)

1. Khóa vòi nước lại.
2. Nhấn nút công tắc nguồn (POWER SWITCH), chọn chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL) và nhấn nút KHỞI ĐỘNG/ TẠM DỪNG (START/PAUSE).
- Nếu bạn tháo ống cấp mà không khóa vòi nước lại, nước có thể văng ra ngoài.
3. Khoảng 15 giây sau khi máy hoạt động, nhấn nút công tắc nguồn (POWER SWITCH) để tắt máy.
4. Xoay đầu ống cấp nước ngược chiều kim đồng hồ để tháo ống cấp nước ra.
5. Lấy tấm lọc bên trong ngõ cấp nước vào ra ngoài và lau sạch bằng bàn chải.
6. Gắn ống cấp nước vào trở lại máy giặt.

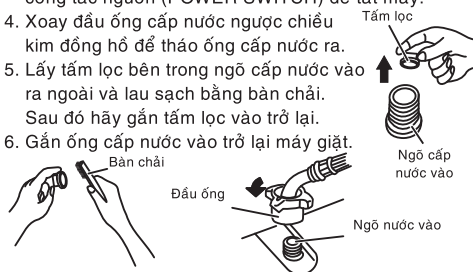

Tấm lọc

Ngõ cấp nước vào

Bàn chải

Đầu ống

Ngõ nước vào


Lau chùi máy giặt

Lau chùi máy giặt sạch sẽ và khô ráo bằng vải mềm.

- Không được dùng bàn chải, bột đánh bóng benzine hay vật liệu dễ bay hơi để lau chùi máy giặt, vì có thể gây hư hại các linh kiện nhựa và lớp sơn phủ ngoài.
- Không để nước tràn văng lên trên bề mặt máy giặt để gây đoản mạch và điện giật.



CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY GIẶT

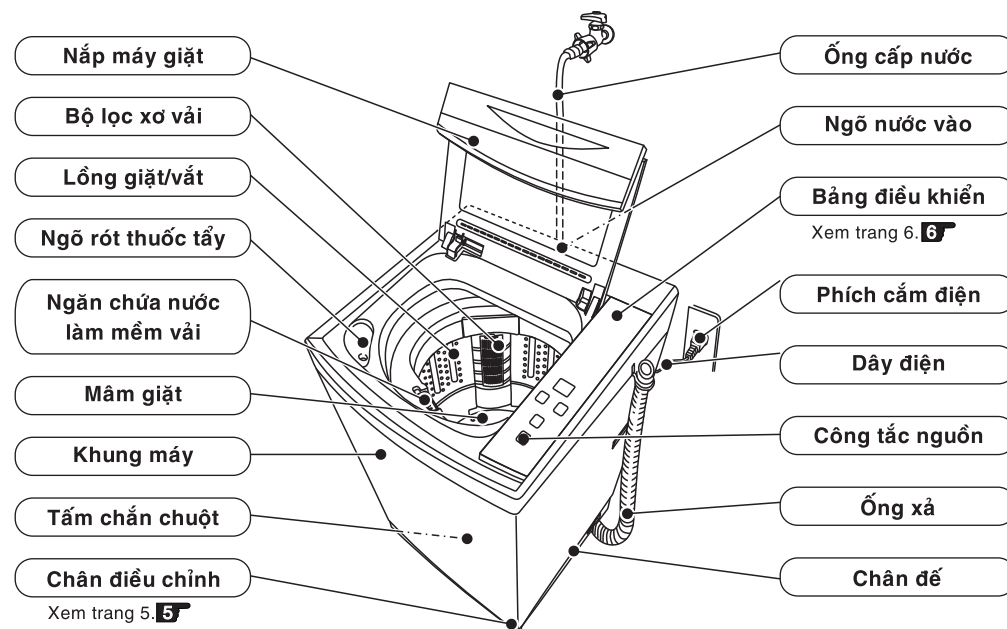

Nắp máy giặt

Bộ lọc xơ vải

Lồng giặt/vắt

Ngõ rót thuốc tẩy

Ngăn chứa nước làm mềm vải

Mâm giặt

Khung máy

Tấm chắn chuột

Chân điều chỉnh

Xem trang 5. **5**

Ống cấp nước

Ngõ nước vào

Bảng điều khiển

Xem trang 6. **6**

Phích cắm điện


Dây điện

Công tắc nguồn


Ống xả

Chân đế

PHỤ TÙNG




Ống cấp nước



Ống xả



Vòng kẹp ống



Tấm chắn chuột



Vít

LƯU Ý:

- Trường hợp máy được sử dụng ở những nơi với cường độ cao so với cường độ sử dụng phổ biến tại các hộ gia đình, như sử dụng tại tiệm cắt tóc, thẩm mỹ viện, khách sạn, bệnh viện... thì cần thiết phải thay thế linh kiện (như: Motor, Bearing,...) thường xuyên hơn. Những trường hợp sử dụng như vậy không thuộc phạm vi thời gian bảo hành của chúng tôi. Ngoài ra, khách hàng nên thảo luận với cửa hàng bán sản phẩm để được thay thế linh kiện chính hãng, giúp cho máy hoạt động tốt hơn.


THAY DÂY ĐIỆN:

Nếu dây điện bị hư, vì yêu cầu cần có các dụng cụ đặc biệt, do đó chỉ nên để nghị người bán hay trung tâm sửa chữa được AQUA thừa nhận thay dây điện khác.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Lắp tấm chắn chuột

- (1) Rút dây điện nguồn của máy giặt.
- (2) Hạ từ từ mặt trước của máy xuống tấm thảm hoặc tấm đệm mềm.
- Cần thận không làm móp thùng.
- (3) Đưa tấm chắn chuột vào các chốt ở chân đế bằng cách ấn thẳng vào cho đến khi nó chạm vào các chốt ở mặt trước.
- (4) Siết vít để giữ chặt tấm chắn chuột lại.
- (5) Từ từ dựng máy lên.

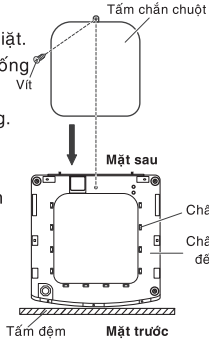


2. Vị trí

- (1) Chọn một nơi khô ráo, không có ánh nắng.
- (2) Đặt máy trên một bề mặt vững chắc, bằng phẳng.



- (3) Điều chỉnh chân chỉnh cân bằng của máy giặt để máy đạt được mức cân bằng như hình vẽ.

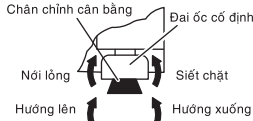

- Độ nghiêng lớn nhất cho phép của mặt nền là 2°.

- (4) Kiểm tra xem máy giặt có cân bằng chưa bằng cách giữ 2 góc đối diện của máy giặt và lắc. Nếu không, nó có thể gây ra tiếng ồn, độ rung bất thường và những trục trặc khác.



LƯU Ý:

- Không được che kín chỗ thông hơi ở đáy máy giặt bằng thảm khi máy giặt được đặt trên nền thảm.


Cách nối dài ống xả

Khi nối dài ống xả, vui lòng làm theo như bằng hướng dẫn dưới đây:

Ống nối	Mô tả
Không để thẳng	• Không nối dài ống xả.
Đề thẳng	• Tổng chiều dài ống xả không quá 3m.

3. Cấp điện cho máy giặt


Cắm dây điện nguồn của máy giặt vào ổ cắm điện.

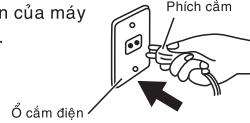


Cách đổi hướng ống xả

Có thể chuyển ống xả từ bên phải qua bên trái theo các bước sau:

1. Rút dây điện nguồn máy giặt và tháo ống xả bên ngoài ra.
2. Tháo rời 4 vít giữ tấm che mặt sau rồi lấy tấm che ra.
3. Bóp 2 chấu vòng kẹp ống để nới lỏng vòng kẹp rồi kéo ống xả bên trong ra khỏi van xả, lấy vòng kẹp ống ra khỏi ống xả.
4. Vừa bóp 2 chấu của đầu ống xả vừa kéo ống xả ra khỏi chân đế.
5. Tháo nắp đậy lỗ thoát nước phía bên trái của chân đế và lắp sang lỗ phía bên phải.
6. Luồn ống xả vào máy qua lỗ thoát nước ở chân đế bên trái theo hướng từ phía ngoài vào phía trong, đầu ống xả phải khớp với chân đế một cách chắc chắn.
7. Luồn vòng kẹp ống vào ống xả và gắn ống xả vào van xả đúng vị trí, sau đó gắn lại vòng kẹp ống như trong hình vẽ dưới đây. Nếu không gắn đúng vị trí có đánh dấu ▲, thì có thể làm hư ống xả và gây rò rỉ nước.
8. Gắn lại tấm che mặt sau và siết vít lại.
9. Gắn lại ống xả bên ngoài.

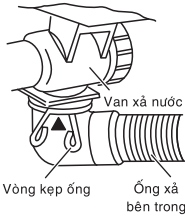

4. Gắn ống cấp nước

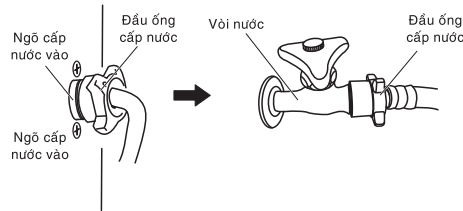

1. Nối một đầu của ống cấp nước với ngõ cấp nước vào của máy giặt.
2. Nối đầu còn lại của ống cấp nước với vòi nước. Đảm bảo đầu nối chắc chắn, không bị rò rỉ nước.

Chú ý:

- Chỉ nối máy giặt với nguồn nước lạnh (nước máy).
- Sử dụng bộ ống cấp nước đi kèm theo máy.
- Không nên sử dụng lại ống cấp nước cũ.


GỢI Ý VỀ CÁCH GIẶT

CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHỨA NƯỚC MỀM VẢI

Từ từ rót nước mềm vải vào ngăn chứa nước mềm vải trước khi cho máy hoạt động.

CÁCH RÓT NƯỚC LÀM MỀM VẢI

- Hòa tan nước làm mềm vải với lượng nước gấp 2 lần và rót từ từ vào ngăn chứa.
- Dùng tay quay thùng giặt theo chiều kim đồng hồ, đưa ngăn chứa nước làm mềm vải đến vị trí để rót.

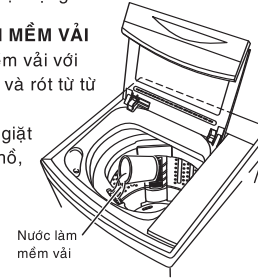

CHÚ Ý:

- Không được cho bột giặt hay nước tẩy vào ngăn chứa nước làm mềm vải.
- Dùng quá nhiều nước làm mềm vải sẽ cho kết quả không tốt.
- Không được để nước làm mềm vải lâu trong ngăn chứa, vì nước sẽ trở nên cô đặc.
- Khi sử dụng nước làm mềm vải, để nghị sử dụng chế độ xả nước thay vì chế độ xả tràn.

CÁCH XẢ NƯỚC TỒN DƯNG TRONG MÁY


Chương trình này sẽ tự động xả nước còn tồn đọng trong 10 phút sau khi quá trình giặt hoàn tất. (Âm thanh khi cài đặt sẽ lâu hơn khi xóa.)

- Cài đặt: Nhấn nút CỒNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và nhấn giữ nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 6 giây cho đến khi nghe tiếng “bíp”. Sau đó nhấn nút CỒNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) 2 lần.
- Hủy: Thực hiện tương tự thao tác cài đặt.



SAU KHI GIẶT


1. Khóa vòi nước để tránh tình trạng nước vào van cấp nước có thể bị tắc nghẽn do các cặn bẩn bám vào, làm ảnh hưởng đến sự lưu dẫn bình thường của nguồn nước cấp và/hoặc gây ra rò rỉ không mong muốn.
2. Rút dây cáp nguồn của máy ra khỏi ổ cắm điện để tránh các rủi ro hỏa hoạn khi không sử dụng.
- Nếu có sấm chớp, nhanh chóng ngắt điện cho máy, vì sấm chớp có thể gây hư hại nghiêm trọng cho máy giặt.

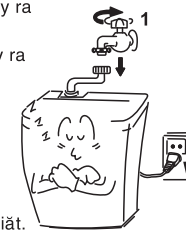

CÁCH SỬ DỤNG NGÕ RÓT THUỐC TẮY

Thuốc tẩy loại lỏng

1. Hòa tan thuốc tẩy với lượng nước gấp đôi lượng thuốc tẩy.
2. Thêm thuốc tẩy vào ngõ rót thuốc tẩy khi máy thực hiện tiến trình cấp nước ở giai đoạn giặt.
- Khi bạn sử dụng thuốc tẩy dạng lỏng, hãy dùng bột giặt tổng hợp.

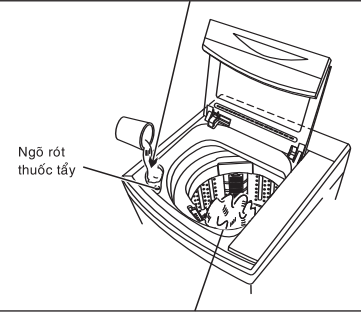

Thuốc tẩy dạng bột

Cho đồng thời thuốc tẩy và bột giặt vào thùng giặt/vắt.

CHÚ Ý:

- Không sử dụng thuốc tẩy đối với vải màu.
- Không được rót thuốc tẩy trực tiếp tiếp lên đồ giặt, vì nó có thể làm thay đổi màu đồ giặt.
- Sau khi cho thuốc tẩy vào, xả sạch ngõ rót thuốc tẩy bằng nước.

CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM

Chức năng còi sẽ giúp bạn biết được nắp máy đang mở trong quá trình giặt.

(Âm thanh khi cài đặt sẽ lâu hơn khi hủy).

- Cài đặt: Bật CỒNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và nhấn giữ nút MỨC NƯỚC (WATER LEVEL) trong 4 giây hay lâu hơn cho đến khi nghe tiếng bíp. Sau đó nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/ PAUSE) để thực hiện chương trình giặt.

- Nếu bạn mở nắp máy giặt, máy giặt sẽ ngừng hoạt động và đèn chỉ thị U5 sẽ bắt đầu nhấp nháy. Đóng nắp máy lại, máy giặt sẽ tiếp tục quá trình giặt.

- Hủy: Thực hiện tương tự thao tác cài đặt.



CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT (SPIN)

Dùng khi bạn chỉ muốn vắt đồ giặt.

Qui Trình

1

CÔNG TẮC NGUỒN
POWER SWITCH

Cho đồ giặt vào máy, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và đóng nắp máy lại.

2

CHƯƠNG TRÌNH
COURSE

Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 5 lần.

3

START
KHỞI ĐỘNG
TẠM DỪNG
PAUSE

Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) để máy thực hiện tiến trình vắt.

GHI CHÚ:

Máy sẽ thực hiện tiến trình vắt trong khoảng 7 phút.

⇒

7

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY)

Dùng khi bạn muốn vắt khô đồ giặt.

Qui Trình

1

CÔNG TẮC NGUỒN
POWER SWITCH

Cho đồ giặt vào máy, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và đóng nắp máy lại.

2

CHƯƠNG TRÌNH
COURSE

Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 6 lần.

3

START
KHỞI ĐỘNG
TẠM DỪNG
PAUSE

Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) để máy thực hiện tiến trình vắt cực khô.

GHI CHÚ:

Máy sẽ thực hiện tiến trình vắt cực khô trong khoảng 60 phút.

⇒

60

TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

MỨC NƯỚC WATER LEVEL

CHƯƠNG TRÌNH COURSE

1

50L

TIÊU CHUẨN NORMAL

1

2

37L

GIẶT MẠNH HEAVY DUTY

2

3

29L

GIẶT NHANH SPEEDY

3

4

17L

GIẶT NHẸ DRY CARE

4

BỘT GIẶT DETERGENT

GIẶT NGẤM SOAK

5

VẮT SPIN

6

VẮT CỰC KHÔ CYCLONE DRY

7

Bảng hiển thị mức nước, nút MỨC NƯỚC (WATER LEVEL) & chức năng AN TOÀN CHO TRẺ EM

► Trước khi bắt đầu chương trình giặt, đèn LED sẽ tự động chọn mức nước tương ứng với lượng đồ giặt.
Vd: Khi giặt chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL), ở mức nước cao, đèn LED sẽ hiển thị:

Đèn hiển thị MỨC NƯỚC

Đèn hiển thị CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời gian giặt

► Bạn có thể nhấn lần lượt nút MỨC NƯỚC (WATER LEVEL) chọn mức nước phù hợp với lượng đồ giặt.
• Nhấn lần lượt để chọn mức nước, và cho lượng bột giặt tương ứng.

1

50L

3

29L

2

37L

4

17L

► Nút này còn được dùng nếu bạn muốn cài đặt chế độ an toàn cho trẻ em. Xem phần “CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM” ở trang 14.

MỨC NƯỚC WATER LEVEL

CHƯƠNG TRÌNH COURSE

TIẾN TRÌNH PROCESS

PHÚT MIN

88

MỨC NƯỚC WATER LEVEL

CHƯƠNG TRÌNH COURSE

START KHỞI ĐỘNG TẠM DỪNG PAUSE

CÔNG TẮC NGUỒN POWER SWITCH

Đèn hiển thị chương trình & nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE)

Nhấn lần lượt nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) để lựa chọn chương trình giặt phù hợp với loại đồ giặt muốn giặt.

TIÊU CHUẨN NORMAL

1

GIẶT NHẸ DRY CARE

4

VẮT SPIN

6

GIẶT MẠNH HEAVY DUTY

2

GIẶT NGẤM SOAK

5

VẮT CỰC KHÔ CYCLONE DRY

7

GIẶT NHANH SPEEDY

3

• Khi chọn chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL), giặt MẠNH (HEAVY DUTY), NHANH (SPEEDY) hoặc NGẤM (SOAK), máy giặt sẽ tự động điều khiển hoạt động bằng BỘ SUY LUẬN ẢO (NEURO & FUZZY). Xem phần “GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG” Ở trang 7.

Nút KHỞI ĐỘNG / TẠM DỪNG (START/PAUSE)

Nút này được dùng để bắt đầu hoạt động của máy giặt hoặc để ngừng máy tạm thời. Để cho máy hoạt động lại, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) lần nữa.

Nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)

Nút này được dùng để mở hay ngắt nguồn điện cấp cho máy. Khi giặt xong, máy sẽ tự động ngắt điện trong vòng 5 giây.

6

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH GIẶT BẰNG BỘ SUY LUẬN ẢO (NEURO & FUZZY)

Khi bạn chọn chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL), giặt MANH (HEAVY DUTY), NHANH (SPEEDY), NGÂM (SOAK), máy giặt bắt đầu tự động hoạt động theo chương trình giặt bằng bộ suy luận ảo. Tùy theo loại vải và theo lượng đồ giặt mà chương trình thích hợp sẽ được chọn. Ở giai đoạn giặt (WASH), máy giặt sẽ điều chỉnh lại hoạt động giặt hoặc lượng nước.

LƯU Ý:

- Không được cho tay vào thùng giặt khi mâm giặt đang quay, đồ giặt có thể quần lấy tay bạn gây ra thương tích.
- Nếu bạn cho đồ ướt vào, mức nước sẽ được định ở mức cao hơn so với mức đồ khô.
- Nếu một phần đồ giặt ló ra ngoài thùng giặt, hãy nhấn chìm nó vào trong nước.

CÁCH XÓA TIẾNG BÁO HIỆU KẾT THÚC

Cách xóa và thiết lập lại tiếng báo hiệu kết thúc

Bật công tắc nguồn (nút POWER SWITCH) nhấn và giữ nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG** (START/PAUSE) trong vòng 4 giây cho đến khi có tiếng "bíp". Để thiết lập lại tiếng báo hiệu kết thúc, thực hiện lại thao tác trên.



CHÚ Ý:

Âm thanh khi xóa tiếng báo hiệu kết thúc sẽ lâu hơn âm thanh khi thiết lập lại. Khi bạn nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG** (START/PAUSE) để xóa tiếng báo hiệu kết thúc trong khi đang giặt, nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG** (START/PAUSE) lần nữa để máy hoạt động lại.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT NGÂM (SOAK)

Dùng với quần áo bình thường nhưng bị dơ nhiều (rất tốt với đồ giặt có dính dầu và mồ hôi).


Các bước giặt

- CÔNG TẮC NGUỒN** (POWER SWITCH)
Mở vòi nước, nhấn nút **CÔNG TẮC NGUỒN** (POWER SWITCH) và đóng nắp máy giặt lại.
- CHƯƠNG TRÌNH** (COURSE)
Nhấn nút **CHƯƠNG TRÌNH** (COURSE) 4 lần.
- Cho đồ giặt vào máy giặt.
- Cho bột giặt vào máy giặt.
- KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG** (START/PAUSE)
Nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG** (START/PAUSE). Máy giặt sẽ bắt đầu kiểm tra lượng đồ giặt bằng cách quay mâm giặt trước khi cấp nước.
- Chú ý đóng nắp máy giặt.
 - Nếu nắp máy mở, máy sẽ ngừng hoạt động trước khi bắt đầu giai đoạn vắt và máy sẽ báo lỗi.
 - Sau khi giặt xong, sẽ có tiếng báo hiệu kết thúc và máy sẽ tự tắt trong khoảng 5 giây.
 - Sau khi giặt xong, nhớ khóa vòi nước lại và vệ sinh bộ lọc xơ vải.

Tiến trình hoạt động của chương trình giặt NGÂM (SOAK)

NGÂM	GIẶT	XẢ	VẮT	TỔNG CỘNG
45 phút	10 phút	Một lần xả phun + 2 lần xả nước	6 phút	Khoảng 83 phút

- Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

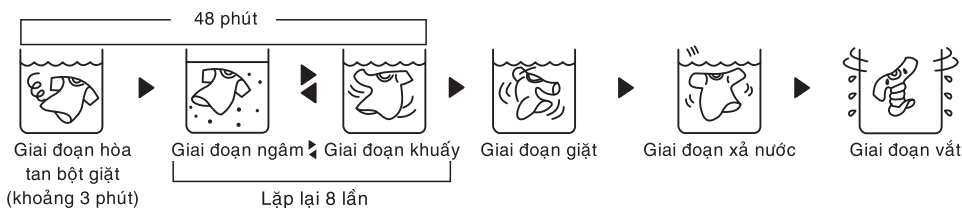

LƯU Ý:


- Không áp dụng chương trình này để giặt các quần áo có mẫu thêu, có màu vì có thể lan dính các đồ giặt khác.
- Không dùng bột giặt khó hòa tan, vì quần áo có thể bị ngả màu.
- Không được dùng bột giặt có tác nhân là thuốc tẩy với quần áo nhuộm màu pha kim loại vì quần áo có thể bị hư hỏng khi giặt.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY), GIẶT NHẸ (DRY CARE)

Chương trình giặt MẠNH (HEAVY DUTY):
Dùng với quần áo dày bị dơ nhiều. (như đồ Jean).

Chương trình giặt NHẸ (DRY CARE):
Dùng đối với đồ lót và đồ thêu ren.

- Chuẩn bị:**
- Nhớ gắn chặt ống xả.
 - Nối ống cấp nước vào vòi nước và mở vòi.
 - Cắm phích điện vào ổ cắm.
 - Phải bảo đảm rằng máy giặt đã được nối đất.

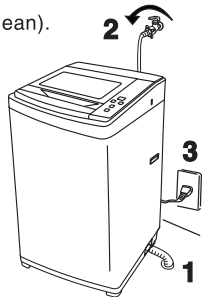

Gợi ý cho đồ giặt nhẹ:

50L	Tối đa 1,2 kg
37L	Tối đa 1,0 kg
29L	Tối đa 0,5 kg

Các bước giặt

- Ở chương trình giặt NHẸ (DRY CARE), máy giặt sẽ tự động chọn mức nước 37L.

1

CÔNG TẮC NGUỒN
POWER SWITCH

Mở vòi nước, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và đóng nắp máy giặt lại.

2

CHƯƠNG TRÌNH
COURSE

Chọn chương trình GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY): Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 1 lần.
Chọn chương trình GIẶT NHẸ (DRY CARE): Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 3 lần.

3

Cho đồ giặt vào máy giặt.

4

Cho bột giặt vào máy giặt.

5

START KHỞI ĐỘNG TẠM DỪNG
PAUSE

Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). Máy giặt sẽ bắt đầu kiểm tra lượng đồ giặt bằng cách quay mâm giặt trước khi cấp nước.

6

Chú ý đóng nắp máy giặt.

- Nếu nắp máy mở, máy sẽ ngừng hoạt động trước khi bắt đầu giai đoạn vắt và máy sẽ báo lỗi.
- Sau khi giặt xong, sẽ có tiếng báo hiệu kết thúc và máy sẽ tự tắt trong khoảng 5 giây.
- Sau khi giặt xong, nhớ khóa vòi nước lại và vệ sinh bộ lọc xơ vải.

Tiến trình hoạt động của chương trình giặt MẠNH (HEAVY DUTY), giặt NHẸ (DRY CARE)

	GIẶT	XẢ	VẮT	TỔNG CỘNG
GIẶT MẠNH HEAVY DUTY	13 phút	3 lần xả nước + 2 lần xả tràn	7 phút	Khoảng 47 phút
GIẶT NHẸ DRY CARE	6 phút	3 lần xả nước + 2 lần xả tràn	2 phút	Khoảng 31 phút

• Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.


GỢI Ý VỀ ĐỒ GIẶT

■ CHUẨN BỊ ĐỒ GIẶT

Hãy tuân theo các chỉ mục sau để tăng hiệu quả giặt cũng như kéo dài tuổi thọ máy.


Kiểm tra túi quần, túi áo

- Phải lấy hết các vật như: kẹp tóc, đồng tiền, kim kẹp giấy,... ra khỏi túi trước khi giặt vì các vật nhỏ này sẽ gây ra tiếng kêu lạ, làm kẹt máy hoặc làm rách quần áo.

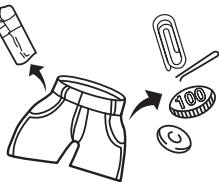


Phải lộn mặt trái của đồ giặt:

- Có thành phần xơ vải như len, lông thú ra ngoài.

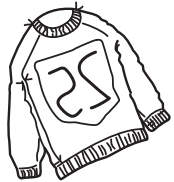

Sử dụng lưới giặt cho đồ dễ rách:

- Khi giặt các loại đồ giặt có đính kim tuyến, đồ lót nylon hoặc sợi tổng hợp mỏng nên sử dụng lưới giặt nylon để bảo vệ.

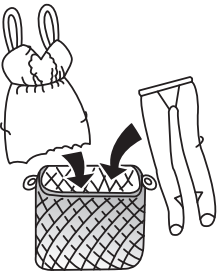

Cột dây áo, kéo móc khóa, xếp đồ dày lại:

- Các sợi dây dài sẽ quấn vào đồ giặt làm cho đồ giặt bị hư hỏng. Móc khóa chưa đóng có thể làm đồ giặt xoắn chặt vào nhau. Đồ dày nếu mở tung ra khi giặt có thể làm cho đồ giặt khác hoặc thùng giặt hư hỏng. Do đó phải cột dây, kéo móc khóa, xếp đồ dày lại, lộn mặt trái ra ngoài rồi mới tiến hành giặt.




Phủi sạch bùn, cát:

- Hãy phủi (chải) sạch bùn, cát dính trên đồ giặt trước khi cho chúng vào thùng giặt.



Kiểm tra “mác” quần áo:

- Hãy giặt theo chỉ dẫn in trên nhãn mác của quần áo.
- Không giặt chung đồ giặt có màu và đồ trắng.



GỢI Ý VỀ ĐỒ GIẶT

■ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ BỘT GIẶT, NƯỚC GIẶT, NƯỚC LÀM MỀM VẢI VÀ LƯỢNG ĐỒ GIẶT

- Bột giặt quá nhiều sẽ xả không sạch, còn bột giặt quá ít sẽ giặt không sạch.
- Mỗi loại bột giặt và mỗi loại nước mềm vải có chỉ định cách sử dụng riêng. Vui lòng tuân theo hướng dẫn sử dụng trên bao bì của bột giặt và của nước mềm vải.
- Tham khảo lượng đồ giặt tối đa ở bảng sau:

Lượng đồ giặt tối đa					
Mức nước		17L	29L	37L	50L
Chương trình	TIÊU CHUẨN (NORMAL)				
	GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY)	Dưới 0,5 kg	Tối đa 2,0 kg	Tối đa 4,0 kg	Tối đa 8,0 kg
	GIẶT NHANH (SPEEDY)				
	GIẶT NGÂM (SOAK)				
	GIẶT NHẸ (DRY CARE)	Không dùng	Tối đa 0,5 kg	Tối đa 1,2 kg	Tối đa 1,5 kg

CHÚ Ý:

1. Nếu lượng bột giặt tạo quá nhiều bọt, hãy đổi loại ít bọt và theo chỉ dẫn trên bao bì của bột giặt.
2. Đồ bằng len thun có dính nhãn "giặt tay" hoặc các loại vải mỏng khác nên để trong bao lưới bằng nylon để bảo vệ kỹ hơn.
3. Nên áp dụng cho khoảng 80% lượng đồ giặt đề nghị ở bảng trên.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT NHANH (SPEEDY)

Chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL)


Dùng đối với đồ giặt thường.

Chương trình GIẶT NHANH (SPEEDY)

Dùng đối với quần áo bị dơ ít.

Chuẩn bị:

1. Nhớ gắn chặt ống xả.
 2. Nối ống cấp nước vào vòi nước và mở vòi.
 3. Cắm phích điện vào ổ cắm.
- Phải bảo đảm rằng máy giặt đã được nối đất.

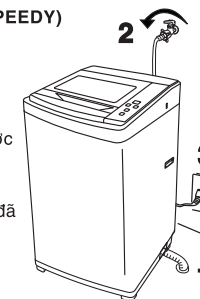

CHUẨN BỊ ĐỒ GIẶT TRƯỚC KHI GIẶT

- Phải lấy hết các vật như: kẹp tóc, đồng tiền, kim kẹp giấy,... ra khỏi túi trước khi giặt vì các vật nhỏ này sẽ gây ra tiếng kêu lạ, làm kẹt máy hoặc làm rách quần áo.
- Phải lộn mặt trái của đồ giặt có xơ vải ra ngoài.
- Khi giặt các loại đồ giặt có dính kim tuyến, đồ lót, nylon và sợi tổng hợp mỏng nên sử dụng lưới giặt nylon để bảo vệ.
- Cột chặt các sợi dây dài và kéo các móc khóa trên quần áo lại vì chúng khi mở tung ra có thể gây hư hại cho đồ giặt hoặc thùng giặt.
- Phải phủi sạch bùn, cát trên đồ giặt trước khi cho vào thùng giặt. Những quần áo bị dơ nhiều cũng nên được chải sạch trước khi giặt.
- Hãy giặt theo chỉ dẫn in trên "mác" dính trên quần áo. Không giặt chung đồ giặt có màu và đồ trắng.

Các bước giặt

- Mức nước được chọn tương ứng với lượng đồ giặt. Bạn có thể nhấn lần lượt nút MỨC NƯỚC (WATER LEVEL) để chọn mức nước mong muốn.

1

CÔNG TẮC NGUỒN
POWER SWITCH

Mở vòi nước, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và đóng nắp máy giặt lại.

2

CHƯƠNG TRÌNH
COURSE

Chọn chương trình giặt **TIÊU CHUẨN (NORMAL)**: Chương trình mặc định.
Chọn chương trình **GIẶT NHANH (SPEEDY)**: Nhấn nút **CHƯƠNG TRÌNH (COURSE)** 2 lần.

3

Cho đồ giặt vào máy giặt.

4

Cho bột giặt vào máy giặt.

5

START KHỞI ĐỘNG
TẠM DỪNG
PAUSE

Nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE)**. Máy giặt sẽ bắt đầu kiểm tra lượng đồ giặt bằng cách quay mâm giặt trước khi cấp nước.

6

Chú ý đóng nắp máy giặt.
• Nếu nắp máy mở, máy sẽ ngừng hoạt động trước khi bắt đầu giai đoạn vắt và máy sẽ báo lỗi.
• Sau khi giặt xong, sẽ có tiếng báo hiệu kết thúc và máy sẽ tự tắt trong khoảng 5 giây.
• Sau khi giặt xong, nhớ khóa vòi nước lại và vệ sinh bộ lọc xơ vải.

Tiến trình hoạt động của chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL), giặt NHANH (SPEEDY)

	GIẶT	XẢ	VẮT	TỔNG CỘNG
TIÊU CHUẨN NORMAL	10 phút	2 lần xả nước + một lần xả phun	6 phút	Khoảng 38 phút
GIẶT NHANH SPEEDY	7 phút	2 lần xả nước + 1 lần xả tràn	5 phút	Khoảng 28 phút

- Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.