

	AQH-H900G
Kích thước sản phẩm (Rộng x Sâu x Cao) mm	595 x 667 x 845
Khối lượng tịnh (Kg)	50,0
Khối lượng sấy tối đa (Kg)	9,0
Công suất sấy (W)	600
Nguồn điện áp/Tần số/Dòng điện hoạt động tối đa	220V / 50Hz / 10A
Số chương trình sấy	16
Chiều dài ống xả (mm)	1300

Hướng dẫn đăng ký bảo hành điện tử

Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại website: <http://baohanhdientu.aquavietnam.com.vn>

Cách 2: Đăng ký qua tin nhắn SMS, gửi đến tổng đài **8077** (*)

Cử pháp tin nhắn: AQUA_Số Máy_Ngày Mua

Ví dụ: **AQUA CG0LL400C00W0L510001 02/02/2020**

_ : khoảng trắng

Ngày mua theo định dạng: DD/MM/YYYY (ví dụ: 02/02/2020)

(*) Giá thay đổi tùy theo mức giá quy định của nhà mạng (VNPT, Mobi, Viettel,...)

Cách 3: Đăng ký trực tuyến qua ZALO của AQUA Việt Nam



Bước 1: Vào mục tìm kiếm trên trang Zalo, nhập và chọn "AQUA Việt Nam", hoặc vào mục cài đặt trên trang Zalo, chọn chức năng quét mã QR Zalo Aqua, di chuyển camera đến vùng chứa mã QR Zalo trên sản phẩm để quét.

Bước 2: Chọn mục "Quan tâm" để đăng ký thành viên của AQUA Việt Nam.

Bước 3: Thực hiện đăng ký bảo hành điện tử theo hướng dẫn.

Mã QR Zalo

Cách 4: Gọi Tổng đài miễn phí **1800 58 58 32**

Chú ý: Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng sau khi tiếp nhận và kiểm tra thông tin đăng ký bảo hành điện tử của khách hàng sẽ:

- Liên lạc với khách hàng, rất mong quý khách hàng tiếp nhận cuộc gọi và cung cấp thêm những thông tin cần thiết để việc đăng ký được đầy đủ.
- Nhân viên sẽ cung cấp cho quý khách mã bảo hành điện tử và thời gian bảo hành sản phẩm.

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 15 ngày sau khi mua máy theo một trong các cách thức trên. Việc không thực hiện đăng ký bảo hành đúng thời gian quy định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của Quý khách sau này.

Điều kiện bảo hành điện tử

• THỜI HẠN BẢO HÀNH MÁY GIẶT MIỄN PHÍ:

- Nếu có hóa đơn tài chính: 24 tháng kể từ ngày mua và không quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Nếu không có hóa đơn tài chính: thời hạn bảo hành là 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

• CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ:

- Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện thế, sử dụng nguồn nước yếu, dơ, phèn... hoặc bảo quản không tốt như để bụi, cặn bẩn, động vật, côn trùng, vật lạ... vào máy.
- Sản phẩm hư do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, tai nạn, thiên tai, lũ lụt làm nứt, móp bể, rỉ sét.
- Khách hàng tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm hoặc sản phẩm đã được sửa chữa ở những nơi không phải là Trung tâm bảo hành hoặc Trạm bảo hành ủy quyền của Công Ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam.
- Số máy, kiểu máy trên sản phẩm bị cạo sửa, xóa mất, thông tin sản phẩm không phù hợp với hóa đơn tài chính liên quan đến sản phẩm (nếu có).
- Không bảo hành bộ lọc xơ vải và các phụ kiện kèm theo.
- Các trường hợp yêu cầu vệ sinh sản phẩm, bảo trì sản phẩm không nằm trong hạng mục bảo hành.

• YÊU CẦU BẢO HÀNH:


- Gọi Tổng đài Hotline: **1800 58 58 32**, bấm nhánh 2 (hoặc)
- Gửi Tin nhắn SMS: **AQUA_YCBH** gửi **8077** (_ : khoảng trắng)
- Gửi E-mail về phòng CSKH: cskh@aquavietnam.vn
- Website: Kết nối trang www.yeucaubaohanh.aquavietnam.vn

AQUA

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

AQH-H900G

Máy sấy bơm nhiệt Hoàn toàn tự động

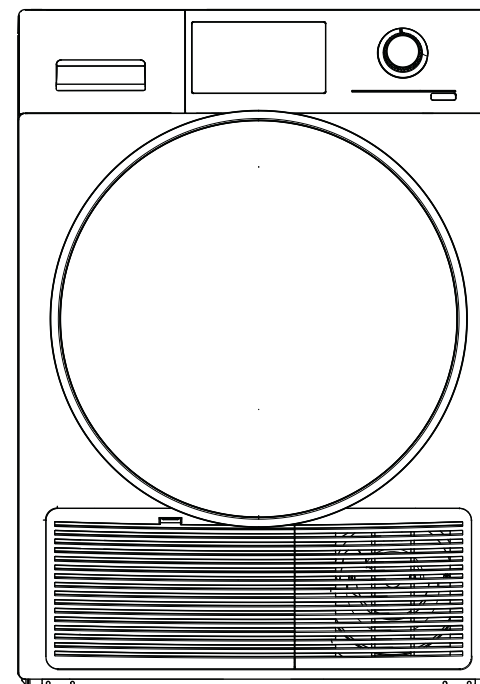

Trước khi vận hành máy sấy, vui lòng đọc kỹ và làm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

SẢN PHẨM ÁP DỤNG BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ, VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TRANG CUỐI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN.

1- Lời giới thiệu.....	3
2- Hướng dẫn an toàn	4-5
3- Hướng dẫn lắp đặt	6-10
4- Bảng điều khiển	11-12
5- Chương trình sấy	13
6- Chuẩn bị máy sấy	13
7- Chuẩn bị đồ sấy	14
8- Bỏ đồ vào máy sấy	14
9- Ý nghĩa các ký hiệu nhãn quần áo	14
10- Bảo dưỡng và vệ sinh.....	15-17
11- Mã lỗi.....	18
12- Xử lý sự cố	19
13- Thông số kỹ thuật.....	20

Sau đây là danh sách các sự cố bạn có thể gặp phải khi sử dụng máy sấy và một số đề xuất có thể giúp khắc phục sự cố. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng liên hệ với Chăm Sóc Khách Hàng của AQUA.

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Máy không hoạt động.	- Tiếp xúc kém với nguồn điện. - Mất điện. - Chưa chọn chương trình. - Chưa nhấn nút “Nguồn”. để mở máy. - Bình chứa nước đầy.	- Kiểm tra kết nối với nguồn điện. - Kiểm tra nguồn điện. - Chọn chương trình. - Nhấn nút “Nguồn” mở máy. - Làm cạn bình chứa nước.
Máy không hoạt động và hiển thị END.	- Đồ sấy đã đạt đến trạng thái khô tương ứng với điều kiện cài đặt. - Lồng sấy không có tải.	- Kiểm tra chương trình có phù hợp không. - Kiểm tra lồng sấy có tải không.
Thời gian sấy quá lâu và kết quả sấy không như mong muốn.	- Chương trình không phù hợp. - Các bộ lọc bị tắc. - Dàn bay hơi bị tắc. - Máy sấy quá tải. - Độ giặt quá ướt. - Hệ thống ống dẫn bị tắc.	- Chọn chương trình phù hợp. - Thông tắc các bộ lọc. - Vệ sinh dàn bay hơi. - Giảm tải. - Vắt trước khi sấy. - Vệ sinh hệ thống ống dẫn.
Thời gian còn lại ngừng đếm.	Thời gian còn lại sẽ được điều chỉnh liên tục dựa trên các yếu tố sau: - Chất liệu vải. - Khối lượng tải. - Độ ẩm của đồ sấy. - Nhiệt độ môi trường.	Máy sẽ tự động điều chỉnh thời gian còn lại, đây là điều bình thường.

TIÊU HỦY



- Hãy bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.
- Hãy để các sản phẩm đóng gói và linh/phụ kiện điện tử của nó tại vị trí thích hợp để tái sử dụng.
- Không tiêu hủy máy này lẫn với rác thải sinh hoạt. Hãy liên hệ với các cơ sở tái chế hoặc các đại lý của AQUA để được tư vấn.
- Khi muốn thải loại máy, hãy tháo nắp cửa và cắt bỏ dây điện nguồn để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và người khác khỏi nguy cơ bị thương tiềm ẩn.

MÃ LỖI	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
F2	Lỗi bơm xả	Liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng.
F32, F33	Cảm biến nhiệt của dàn ngưng bị hở mạch hoặc ngắn mạch.	Liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng.
F4	1. Quần áo không được gia nhiệt. 2. Rò rỉ môi chất lạnh.	Liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng.
F5	Lỗi truyền dữ liệu từ PCB lên màn hình hiển thị.	Liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng.
cln Lint	Bộ lọc xơ vải và bộ lọc dàn ngưng bị tắc.	Thông tắc các bộ lọc.
H2O FULL	Bình chứa nước đã đầy.	Làm cạn bình chứa nước.

Gởi đến Quý Khách Hàng

Cám ơn đã sử dụng sản phẩm của AQUA. Vui lòng đọc kỹ những hướng dẫn trước khi sử dụng máy và lưu giữ sách này để tham khảo khi cần và chuyển sách này tới người sở hữu máy về sau.



Đọc sách hướng dẫn.



Cảnh báo để sử dụng máy an toàn.

Phụ kiện đính kèm


Dưới đây là danh sách những phụ kiện đi kèm theo máy:

1. Sách hướng dẫn sử dụng
2. Ống xả

1



2

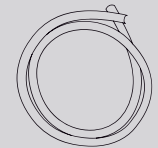

Mục đích sử dụng

Máy này là một thiết bị gia dụng. Nó nên được sử dụng để sấy quần áo đã được giặt bằng nước và có nhãn mác đảm bảo có thể sấy bằng máy.

Không nên sử dụng máy ở các dịch vụ làm sạch quy mô lớn vì mục đích thương mại hoặc sử dụng ngoài trời.

AQUA không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sử dụng hoặc vận hành sai, không đúng cách.

Máy sấy này phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn hiện hành.



Cảnh báo: Nguy cơ cháy / Vật liệu dễ cháy

Dấu hiệu này trên sản phẩm là một biểu tượng an toàn. Không tuân theo cảnh báo được nêu trong sách hướng dẫn sử dụng có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn.




- Thiết bị được khuyến cáo không nên được dùng bởi trẻ nhỏ, người có sức khỏe suy giảm, người thiếu năng, người thiếu kinh nghiệm và kiến thức trừ phi họ được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng máy bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ nhỏ nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với máy.
- Đồ dính dầu có thể bắt lửa tự phát, đặc biệt là khi bỏ vào trong nguồn sinh nhiệt như máy sấy. Những đồ này sẽ nóng lên và sinh ra phản ứng oxy hóa trong dầu. Phản ứng này lại sinh ra nhiệt. Lượng nhiệt được gia tăng và không thể thoát ra ngoài, khi đủ độ nóng sẽ bắt lửa vào đồ bên trong và gây ra hỏa hoạn.
- Máy sấy không phải là đồ chơi. Để ngăn ngừa nguy cơ thương tích, không cho phép trẻ em chơi đùa với máy, hoặc lại gần nó, hoặc nghịch búng điều khiển.
- Trước khi sử dụng máy, hãy kiểm tra ngoại quan máy có bị hư hỏng gì không.
- Không lắp đặt và sử dụng máy hư hỏng.
- Trước khi cấp nguồn, hãy đảm bảo rằng mọi kết nối điện là phù hợp với nguồn điện chính. Nếu còn do dự, hãy tư vấn với nhân viên điện được AQUA ủy quyền.
- Để đảm bảo an toàn điện, hãy nối đất cho thiết bị.
- Không cấp nguồn cho máy từ một mạch điện nhánh hoặc ổ cắm di động.
- Dây điện bị hư chỉ nên được thay bởi chính hãng, các đại lý hay cá nhân được AQUA ủy quyền để tránh rủi ro.
- Các linh kiện lỗi cũng phải được thay bởi chính hãng.
- Không được kết nối máy với nguồn điện chính trong trường hợp máy bị lỗi hoặc đang khi bảo dưỡng và vệ sinh.
- Không lắp đặt máy ở nơi có tiềm ẩn độ ẩm cao hoặc sương mù. Nhiệt độ môi trường tại vị trí đặt máy trong khoảng 5°C đến 35°C.
- Không lắp đặt máy phía sau một cửa khóa, một cửa trượt hoặc một cửa có bản lề đối diện với cửa máy sấy vì làm hẹp góc mở cửa hoàn toàn.
- Không để xơ vải tích tụ xung quanh máy sấy.
- Luôn giữ cho khu vực xung quanh máy sấy quần áo không có bụi và xơ vải. Hãy đảm bảo rằng khu vực đặt máy luôn khô ráo và thông thoáng.
- Không sử dụng máy ở vị trí không cố định (ví dụ: trên tàu).
- Không thực hiện bất kỳ thay đổi nào lên máy sấy, trừ phi điều này được AQUA cho phép.
- Ở những khu vực có thể bị gián hoặc các loài côn trùng khác phá hoại, hãy đặc biệt chú ý giữ gìn máy sấy và môi trường xung quanh trong tình trạng sạch sẽ.
- Không nên sấy đồ chưa giặt.
- Không nên sấy quá tải.
- Không nên sấy quần áo có dính các chất dễ cháy như xăng, dầu hỏa, dung môi tẩy rửa, dầu ăn hoặc dầu thực vật, a-xê-tôn, rượu, chất tẩy, dầu thông, sáp và chất tẩy sáp hoặc các hóa chất khác.
- Nếu việc sấy quần áo dính dầu thực vật, dầu ăn, các sản phẩm chăm sóc tóc hoặc trang điểm là không thể tránh; thì trước khi sấy, hãy giặt chúng với chất tẩy rửa bổ sung ở nhiệt độ cao. Nếu vẫn không chắc chắn, hãy thực hiện việc giặt một vài lần.


Vệ sinh bộ lọc dàn ngưng

Thao tác:


1. Tắt máy và rút phích cắm của máy ra khỏi nguồn.
2. Mở nắp che của bộ lọc dàn ngưng.
3. Xoay 4 cần gạt theo góc 90°, sau đó kéo bộ lọc dàn ngưng ra ngoài.
4. Làm sạch bộ lọc bằng tay.
5. Lắp bộ lọc dàn ngưng trở lại máy.
6. Xoay 4 cần gạt để khóa bộ lọc lại.
Đảm bảo các cần gạt đã ở đúng vị trí.
7. Đóng nắp che bộ lọc dàn ngưng.

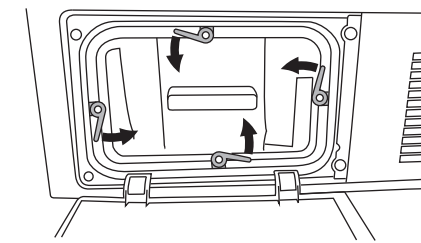

Xoay các cần gạt theo góc 90°

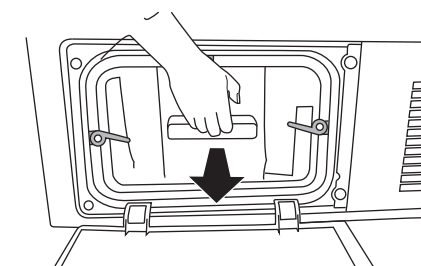

Kéo bộ lọc dàn ngưng ra ngoài

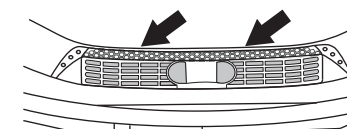

Vị trí của cảm biến độ ẩm

Lưu ý: nếu hệ thống tỏa nhiệt phía sau bộ lọc dàn ngưng bị bẩn, hãy sử dụng máy hút bụi với đầu hút có bàn chải hoặc đầu hút khe để làm sạch bụi.

Vệ sinh cảm biến độ ẩm

Có các cảm biến độ ẩm trong máy sấy để phát hiện xem quần áo đã khô hay chưa. Các cảm biến này cần được làm sạch định kỳ.
(AQUA khuyến bạn nên vệ sinh 4 lần/năm).

Để làm sạch các cảm biến:

1. Mở cửa máy sấy.
2. Đảm bảo lồng sấy đã nguội.
3. Vị trí các cảm biến độ ẩm nằm ngay sau bộ lọc xơ vải.
4. Làm sạch các cảm biến bằng vải mềm đã thấm giấm. Sau đó lau khô chúng bằng vải khô.

Làm cạn bình chứa nước

Trong chu trình sấy, hơi nước sẽ ngưng tụ vào bình chứa nước. Bình này nằm ở phía trên bên trái của máy sấy. Phải loại bỏ lượng nước này trước mỗi lần sấy.

Nếu bình đầy nước khi đang vận hành; máy sẽ dừng hoạt động, phát tín hiệu và hiển thị cảnh báo trên màn hình. Hãy đổ hết nước trong bình và chạm vào nút “D/I” để tiếp tục sấy.


Lưu ý: bạn không cần phải làm thao tác này nếu đã lắp vào máy ống xả bên ngoài.

Thao tác:


1. Tháo ngăn chứa nước bằng cách nắm phần tay cầm và kéo nhẹ nhàng bình chứa ra ngoài. Hãy cầm bình cân bằng để tránh nước trào ra.
2. Đổ hết nước xuống bồn rửa hoặc vào xô, sau đó lắp bình trở lại máy sấy.

QUAN TRỌNG!

- Nước trong bình chứa không dùng để uống hoặc chế biến thực phẩm.
- Không vận hành máy khi chưa lắp bình chứa nước trừ khi đã lắp ống xả ngoài.
- Nếu bình đầy nước, máy sẽ tạm dừng và phát âm thanh cảnh báo. Hãy làm cạn bình, sau đó lắp bình trở lại máy rồi chạm vào nút “D/I” để tiếp tục sấy.

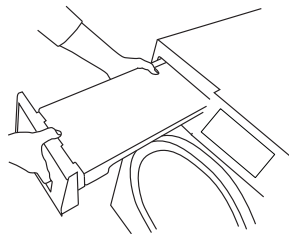

Tháo bình chứa nước ra ngoài

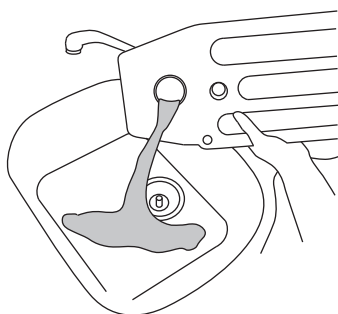

Đổ hết nước trong bình trước khi bắt đầu 1 chu trình sấy mới



- Không nên sấy đồ có chất liệu bằng cao su, nhựa hoặc cao su xốp như mũ tắm, vải chống thấm, quần áo và gối có đệm cao su xốp. Đồ đã được làm sạch bằng hóa chất công nghiệp như chất giặt khô chuyên dụng cũng không nên sấy. Không nên sấy đồ có chứa các thành phần đệm lót hoặc nhồi (ví dụ như gối, áo khoác), vì chúng có thể lọt ra ngoài và bắt lửa trong máy sấy. Loại bỏ tất cả các vật dụng như bật lửa và diêm khỏi các túi quần áo.
- Kết thúc giai đoạn sấy, máy sẽ chạy chế độ làm mát (không gia nhiệt) để đảm bảo rằng quần áo sẽ ở mức nhiệt độ không làm hư hỏng chúng.
Cảnh báo: không tắt máy trước khi kết thúc một chu trình sấy hoàn chỉnh. Ngay sau đó, đồ sấy phải được treo lên hoặc trải ra để nhiệt tản bớt. Chất làm mềm vải và các sản phẩm tương tự phải được sử dụng theo quy định trên bao bì của nhà sản xuất.
Không sử dụng máy sấy khi chưa gắn bộ lọc xơ vải hoặc có bộ lọc bị hỏng. Bộ lọc xơ vải phải được làm sạch thường xuyên. Sau khi đã lấy đồ ra ngoài, hãy đóng cửa để ngăn trẻ em hoặc vật nuôi chui vào lồng quay. Không ngồi hoặc dựa vào nắp cửa vì có thể khiến máy sấy bị nghiêng.
- Lượng nước ngưng tụ không thể dùng để uống. Vì có thể gây hại cho người và vật nuôi.

i Chú ý

Máy sấy có chứa khí nhà kính flo hóa có tên là HFC-134a (GWP: 1430). Khí này được luân chuyển trong một hệ kín.

Hãy đọc kỹ hướng dẫn và tuân theo “Hướng dẫn an toàn” và “Hướng dẫn lắp đặt” trước khi sử dụng máy này.

Phụ kiện

Vui lòng kiểm tra các phụ kiện được đính kèm máy. Bạn có thể tìm thấy chúng trong lồng giặt.

- 1 x Ống xả
- 1x Sách hướng dẫn sử dụng

Mở thùng đóng gói

Để đảm bảo hiệu suất tối ưu từ việc sử dụng máy sấy, vui lòng theo hướng dẫn:

1. Tháo tất cả các phụ kiện đóng gói (bao gồm các mốp xốp và bọc trùm máy nylon) ra khỏi máy sấy.
2. Nghiêng máy về phía sau và dùng một chân đè nhẹ lên miếng xốp nền, sau đó di chuyển máy ra khỏi miếng xốp. Làm cẩn thận để tránh làm xước mặt sàn và máy sấy.
3. Lấy các phụ kiện đính kèm bên trong lồng quay, gỡ tấm phim bọc trên nắp cửa và màn hình hiển thị.

QUAN TRỌNG!


- Để các phụ kiện đóng gói ngoài tầm với của trẻ em.
- Tiêu hủy các phụ kiện đóng gói theo tiêu chí thân thiện với môi trường.

Vị trí đặt máy

QUAN TRỌNG!

- Máy sấy phải được lắp đặt ở nơi thông thoáng, không có bụi.
- Không đặt máy lên các tấm lót nền nhà như thảm,...
- Không đặt máy phía sau những cửa khóa, cửa trượt hoặc sau những cánh cửa có bản lề nằm ở phía đối diện với phần nắp cửa của máy sấy - vì có thể làm hẹp không gian mở nắp cửa hoàn toàn. Đảm bảo cửa máy sấy luôn có thể đóng mở dễ dàng.

Lưu ý: KHÔNG LẬT NGƯỢC MÁY VÀ TREO MÁY TRÊN TƯỜNG.

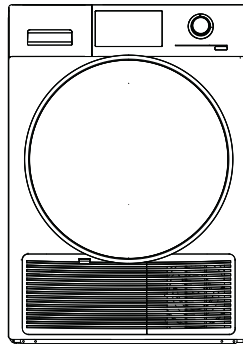

Khi đã kết thúc chu trình sấy

- Ngắt điện cho máy.
- Lau khô cửa để loại bỏ hơi nước ngưng tụ và/hoặc các vật thể lạ.
- Vệ sinh bộ lọc xơ vải và xả cạn nước ngưng tụ trong bình chứa nước (trường hợp không dùng ống xả).

Vệ sinh máy sấy

Hãy ngắt điện trước khi bắt đầu vệ sinh máy.

Làm sạch bảng điều khiển và các bề mặt bên ngoài

Dùng một khăn mềm ẩm để lau tất cả các bề mặt, sau đó lau khô. Tránh sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy vì chúng sẽ hỏng lớp sơn hoặc các bộ phận bằng nhựa của máy sấy.

Vệ sinh lồng sấy


Hãy làm việc này theo định kỳ. Nếu lồng sấy có bụi bẩn hoặc có xơ vải bám vào, hãy loại bỏ chúng và lau sạch bằng khăn ẩm. Không để bất kỳ vật kim loại nào trong lồng sấy vì chúng có thể gây gỉ sét.

Vệ sinh bộ lọc xơ vải


- Thông thường, xơ vải được tạo thành khi mặc hoặc giặt quần áo. Xơ (hay xơ vải) thoát ra từ quần áo, trong khi sấy; sẽ tụ lại trong bộ lọc xơ vải.
- Hãy làm sạch bộ lọc xơ vải sau mỗi lần sấy, vì có thể gây cháy nếu để chúng tích tụ nhiều hoặc tồn tại quanh khu vực đặt máy.
- Bộ lọc xơ vải nằm ở miệng cửa (như hình dưới).
- Có một đèn cảnh báo nhấp nháy vào đầu mỗi chu trình sấy để nhắc bạn vệ sinh bộ lọc. Trong khi đang vận hành, đèn cảnh báo cũng sẽ nhấp nháy nếu bộ lọc bị tắc. Lúc này, hãy dừng máy để vệ sinh bộ lọc, vì xơ vải tích tụ luôn tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn cũng như làm giảm hiệu suất sấy.

Thao tác như sau:

1. Mở cửa máy sấy.
2. Tháo bộ lọc xơ vải bằng cách kéo nó hướng lên và lấy ra khỏi khe lọc. Mở nó ra và dùng tay lau sạch các bề mặt.
3. Đóng bộ lọc xơ vải và đặt lại vào khe lọc. Đảm bảo bộ lọc được lắp đúng vị trí trước khi vận hành máy sấy.

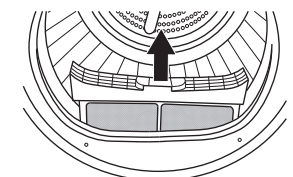

Bộ lọc xơ vải

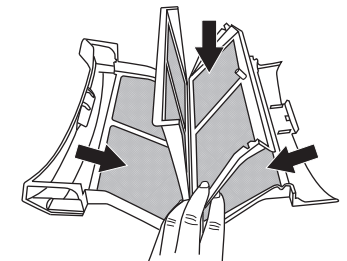

QUAN TRỌNG!

Nếu bộ lọc xơ vải bị hỏng, hãy liên hệ với Chăm Sóc Khách Hàng của AQUA để được tư vấn mua bộ lọc mới. Không vận hành máy khi bộ lọc xơ vải bị hỏng hoặc khi máy chưa lắp bộ lọc, vì điều này có thể làm hỏng máy và gây cháy.

1. Phân loại quần áo theo loại vải (cotton, sợi tổng hợp). Chỉ sấy đồ giặt đã vắt.
2. Lấy tất cả các vật sắc nhọn hoặc dễ cháy như chìa khóa, bật lửa và diêm,... ra khỏi túi quần áo. Loại bỏ các đồ vật trang trí như trâm cài.

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn ghi trên nhãn mác của quần áo và chỉ sấy quần áo có thể sấy bằng máy.


























- Đóng các khóa kéo và móc, cài lại các khuy cúc và đặt những đồ nhỏ như vớ, tất, áo ngực,... vào túi giặt.
- Các đồ lớn như khăn trải giường, khăn trải bàn,... phải được giữ ra trước khi bỏ vào lồng sấy.

8- Bỏ đồ vào máy sấy

1. Đồ sấy phải được xếp đều vào lồng quay, đảm bảo không sấy quá tải.
2. Nhấn nút “Nguồn” mở máy.

Lưu ý: Sử dụng nước làm mềm vải hoặc các sản phẩm tương tự theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

9- Ý nghĩa các ký hiệu trên nhãn quần áo

	Có thể giặt máy		Tẩy trong nước lạnh		Không được giặt khô
	Giặt nhẹ cho đồ mỏng		Không tẩy		Phơi trên mặt phẳng
	Giặt tới 95°C		Nhiệt độ ủi tối đa 200°C		Có thể treo lên để phơi
	Giặt tới 60°C		Nhiệt độ ủi tối đa 150°C		Phơi trên giá treo
	Giặt tới 40°C		Nhiệt độ ủi tối đa 100°C		Sấy khô (nhiệt độ thường)
	Giặt tới 30°C		Không được ủi		Sấy khô (nhiệt độ thấp)
	Giặt tay		Giặt khô (mọi loại dung môi)		Không được sấy
	Không được giặt		Giặt khô (perchloride)		
	Sợi len		Giặt khô (nhiên liệu hàng không)		

Tùy chọn lắp đặt

Máy sấy của bạn có thể được lắp đặt theo một trong hai cách, đặt thông thường hoặc xếp chồng lên một máy giặt lồng ngang AQUA.

1. Đặt thông thường.

Máy được đặt trên sàn và có thể dễ dàng di chuyển vị trí.

2. Xếp chồng

Máy sấy được thiết kế để có thể xếp chồng lên một máy giặt lồng ngang AQUA. **PHẢI SỬ DỤNG** một bộ xếp chồng giữa các thiết bị để lắp chính xác máy sấy lên trên máy giặt, theo như sách hướng dẫn.


- + 1: Di chuyển máy sấy đến vị trí lắp đặt. Chú ý không đặt tay vào vị trí bảng điều khiển để nhắc máy.
- + 2: Khoảng hở tại các bề mặt của máy sấy tối thiểu là 20mm.
- + 3: Đặt máy trên một nền nằm ngang và vững (nếu không xếp chồng).

Điều chỉnh cân bằng cho máy sấy

ĐIỀU QUAN TRỌNG là phải cân bằng máy để đảm bảo máy chạy hiệu quả với độ ồn tối thiểu. Máy phải đứng cân bằng và đều trên cả bốn chân. Đảm bảo máy sấy không lắc theo bất kỳ hướng nào.

Máy sấy có 4 chân có thể điều chỉnh, xoay các chân này lên hoặc xuống cho đến khi máy cân bằng. Sử dụng thước thủy (li vò) để hỗ trợ. Bằng cách đặt thước nằm ngang lên mặt trên của máy sấy, điều chỉnh các chân để “giọt khí” ở vị trí chính giữa của thước (ví dụ trong 2 thước thẳng và thước tròn), theo các hướng từ:

1. Trái sang phải,
2. Sau ra trước và
3. Góc đến góc.

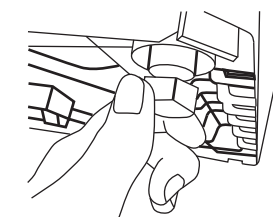


Chỉnh chân cân bằng

Không được tháo các chân điều chỉnh ra khỏi máy.

Lưu ý: sau khi chỉnh cân bằng, máy phải đứng vững trên mặt sàn và không được lắc theo bất kỳ hướng nào.

Xả nước

Máy được trang bị 1 bình đựng để chứa nước ngưng tụ trong chu trình sấy. Bình này ở vị trí phía trên bên trái của máy sấy và có thể tháo rời. Phải đổ hết nước ngưng tụ sau mỗi chu kỳ sấy. Tuy nhiên, AQUA khuyên bạn nên lắp đặt ống xả nổi dài để việc xả nước là tự động, đặc biệt là khi sấy với tải lớn, hạn chế việc phải đổ hết phần nước ngưng tụ trong bình sau mỗi chu kỳ sấy.

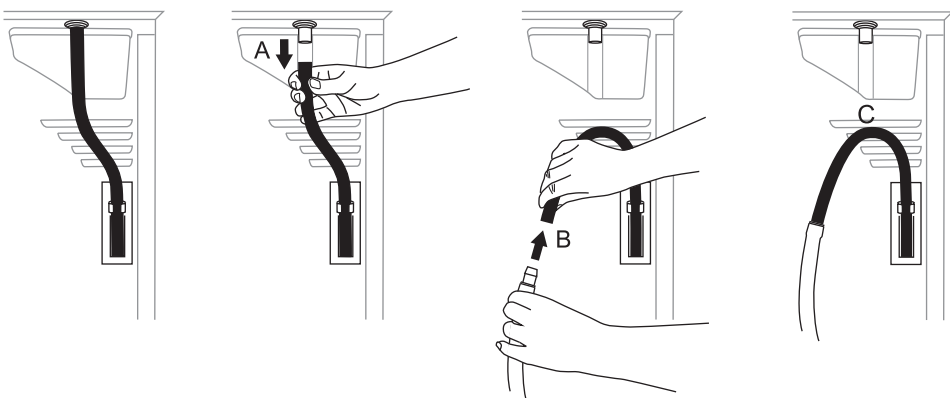

Kết nối ống xả nước:

1. Tháo ống màu đen khỏi kết nối từ mặt sau của máy sấy (A).
2. Sử dụng ống xả nước (phụ kiện đính kèm) và kết nối với ống màu đen (B)
3. Đầu ra của ống xả nối với rãnh thoát nước.

QUAN TRỌNG!

Nếu bạn đã kết nối ống xả với máy sấy mà không nối đầu ra của nó vào rãnh thoát nước, nước ngưng tụ sẽ chảy ra sàn. Hãy thường xuyên kiểm tra để đảm bảo các kết nối là chắc chắn và không có rò rỉ.

- Chiều cao tính từ mặt sàn lên điểm cao nhất của ống xả (C) là 1,0m (tối đa).
- Thường xuyên kiểm tra, thông tắc ống xả để tránh sự cố chảy nước ra ngoài sàn.
- Ống xả bị hỏng (rách, phồng, đứt, mòn, rò rỉ,...) phải được thay thế tương ứng. Không bẻ gấp ống xả vì có thể khiến nó bị đứt gãy.
- Chiều dài ống xả nước (phụ kiện đính kèm) là 1,3m.
- Ở căn hộ cao tầng hoặc ở các tầng trên, máy phải được lắp đặt trên sàn có rãnh thoát nước.
- Việc thoát nước phải theo quy định của địa phương.

	CHƯƠNG TRÌNH	LOẠI QUẦN ÁO	TẢI TỐI ĐA
Thời gian sấy	Chăn lông vũ	Các loại chăn/nệm lông vũ.	4,5Kg
	Refresh	Vải không bị rách/đã sử dụng vài lần.	4,5Kg
	Thời gian sấy	Vải có tải trọng lớn, cần nhiều thời gian sấy.	4,5Kg
	Sấy gió	Làm khô đồ trong khoảng thời gian định sẵn bằng luồng khí mát khi quay lồng sấy.	4,5Kg
	Sấy 30	Các loại vải có thể sấy bằng máy.	4,5Kg
	Sấy 60	Các loại vải có thể sấy bằng máy.	4,5Kg
Sấy tự động	Cotton	Vải cotton tiêu chuẩn.	9Kg
	Khăn tắm	Khăn tắm.	4,5Kg
	Đồ hỗn hợp	Vải bằng cotton/sợi tổng hợp.	9Kg
	Áo sơ-mi	Áo sơ mi.	3Kg
	Đồ nhẹ	Đồ lót ren và đồ ngủ.	4,5Kg
	Chăn mền	Chăn, ga, gối, đệm.	4,5Kg
	Sợi tổng hợp	Vải từ sợi tổng hợp.	4,5Kg
	Đồ thể thao	Đồ thể thao.	4,5Kg
	Đồ trẻ em	Quần áo trẻ em.	4,5Kg
Đồ lót	Đồ lót.	4,5Kg	

6- Chuẩn bị máy sấy

1. Kết nối máy sấy với ổ cắm điện.
2. Đảm bảo bình chứa nước đã cạn và được lắp đặt đúng cách.
3. Đảm bảo bộ lọc xơ vải sạch sẽ và được lắp đặt đúng cách.
4. Đảm bảo bộ lọc dàn ngưng sạch sẽ và được lắp đặt đúng cách.

8 Khóa trẻ em

Để kích hoạt: trong khi máy đang vận hành, chạm đồng thời 2 nút “Hẹn giờ” và “Thời gian” khoảng 3 giây đến khi màn hình hiển thị “Lock”. Lặp lại thao tác để hủy kích hoạt.







Lưu ý: các trường hợp nhấn nút “Nguồn” để tắt máy hoặc khi nguồn điện bị ngắt đột ngột, tính năng này sẽ không bị hủy. Nó chỉ bị vô hiệu khi lặp lại các thao tác đã trình bày ở trên hoặc khi kết thúc 1 chu trình sấy hoàn chỉnh.

9 Hẹn giờ

Chạm vào nút này để cài đặt thời gian trì hoãn trước khi tiến hành sấy. Khoảng chọn từ 30 phút đến 12 giờ. Sau khi thiết lập, chạm nút “Khởi đầu/Tạm dừng” để bắt đầu hẹn giờ.

10



Ba đèn báo    thể hiện các giai đoạn của chu trình sấy. Trong giai đoạn sấy, đèn báo  nhấp nháy. Trong giai đoạn làm mát, đèn báo  nhấp nháy. Đèn báo  sẽ nhấp nháy khi chu trình kết thúc hoặc đang trong giai đoạn chống nhăn.

Kết nối điện

1. Thiết bị này phải được kết nối với nguồn điện 220V - 240V, 50Hz, hình sin, 10A.
2. Với dây điện cấp nguồn, tháo và loại bỏ nắp che ở chân cắm và kết nối nó vào ổ cắm điện.
3. Thiết bị phải được nối đất và được bảo vệ bằng cầu chì có định mức phù hợp.

- Kiểm tra dây nguồn có bị hư hỏng không, đảm bảo dây nguồn không bị bẹp hoặc xoắn khi lắp đặt máy sấy.
- Ngắt dây nguồn khỏi ổ cắm điện bằng phích cắm, không nắm phần dây.

QUAN TRỌNG!



- Không chạm vào hoặc vận hành máy khi tay đang ướt hoặc mang chân trần.
- Dây nguồn bị hư phải được thay thế bởi nhân viên bảo trì và các đại lý do AQUA ủy quyền để tránh rủi ro. Thiết bị không được vận hành cho đến khi nó được sửa xong, vì tiềm ẩn nguy cơ điện giật.
- Không vận hành máy này nếu có hư hỏng phát sinh từ quá trình vận chuyển. Trường hợp này, hãy liên hệ ngay với Chăm Sóc Khách Hàng của AQUA để được tư vấn.

CẢNH BÁO!

Không được cấp nguồn cho máy sấy thông qua một thiết bị chuyển mạch bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ, hoặc được kết nối với một mạch điện tử phụ trợ có chức năng đóng ngắt nguồn điện thường xuyên.

Kết thúc lắp đặt.**Chu trình kiểm tra đầu tiên.****QUAN TRỌNG!**

Trước khi sấy lần đầu, hãy chạy chu trình kiểm tra đầu tiên. Đây được xem là bước kiểm tra máy sấy của bạn có được lắp đặt đúng cách và hoạt động bình thường hay không.


1. Nhấn nút “Nguồn”  để mở máy.
2. Chọn chương trình “Sấy 30”, chạy không tải và đóng nắp (khi thực hiện đúng thao tác, bạn sẽ nghe thấy 1 tiếng “click”).
3. Chạm nút “Khởi động/Tạm dừng”  để vận hành máy.
 - Để ý máy vận hành có vấn đề gì không.
 - Trường hợp lỗi, máy sấy sẽ phát ra tiếng bíp và hiển thị lỗi trên màn hình. Chi tiết lỗi hãy tham khảo ở trang 18 & 19.
4. Khi kết thúc chu trình sấy, hãy mở cửa và kiểm tra xem có hơi ẩm bên trong máy sấy không. Không có hơi ẩm có nghĩa là máy sấy hoạt động bình thường.

QUAN TRỌNG!

Nếu có vấn đề, bạn phải giải quyết những lỗi này trước khi tiếp tục sử dụng máy bình thường. Nếu không có vấn đề gì, máy sẽ tự động tắt khi kết thúc chu trình sấy.

Trước khi bắt đầu sử dụng máy, vui lòng thực hiện các bước kiểm tra sau:

1. Đã tháo các phụ kiện đóng gói chưa?
2. Máy đã được điều chỉnh cân bằng chưa, có khoảng hở đủ rộng giữa các bề mặt của máy với tường hoặc trần không?
3. Bình chứa nước, lưới lọc dàn ngưng và bộ lọc xơ vải đã ở đúng vị trí chưa?
4. Máy có kết nối với nguồn điện thích hợp và nguồn điện đã được mở chưa?
5. Bạn đã thực hiện chu trình kiểm tra đầu tiên chưa?
6. Nếu lựa chọn xả nước qua ống xả thì các kết nối ống có chắc chắn chưa, đầu ra của ống xả có nối vào rãnh thoát nước chưa?

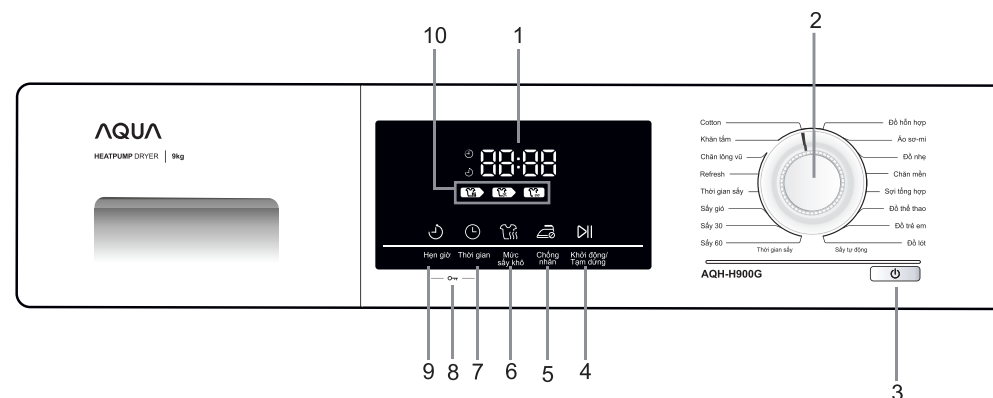

1	Màn hình hiển thị	Màn hình hiển thị thời gian còn lại, hẹn giờ còn lại và các thông tin liên quan. Lưu ý: Thời gian còn lại (lúc đầu) là giá trị mặc định, thời gian này sẽ được tính toán lại tùy thuộc vào các thông số cài đặt và độ ẩm của quần áo.
2	Núm xoay chọn chương trình	Chọn 1 trong 16 chương trình bằng núm xoay. Đèn báo của chương trình tương ứng sáng lên. Xem phần “Chương trình sấy” để biết thêm thông tin.
3	Nút “Nguồn”	Nhấn nút "Nguồn" để mở/tắt máy.
4	Nút “Khởi động/Tạm dừng”	Nhấn nút "Khởi động/Tạm dừng" để vận hành hoặc dừng tạm thời chu trình sấy.
5	Chống nhăn	Nếu bạn muốn giảm thiểu sự hình thành nếp nhăn trên đồ sấy, hãy chạm nút này. Màn hình hiển thị On là đang kích hoạt hoặc Off là hủy kích hoạt. Vào cuối giai đoạn sấy, lồng sấy sẽ quay ở tốc độ thấp theo chu kỳ mỗi 5 phút một lần, mỗi lần 30 giây bằng luồng khí mát thổi lên quần áo phía trong. Điều này là đặc biệt hữu dụng nếu bạn không thể lấy quần áo ra khỏi lồng ngay khi vừa kết thúc chương trình sấy. Thời gian chống nhăn là 1 tiếng. Cùng thời gian đó, đèn  nhấp nháy.
6	Cấp sấy khô	Chạm vào nút này để cài đặt cấp độ sấy khô mong muốn.* * H-1: Sấy đủ là H-2: Tiêu chuẩn H-3: Sấy tăng cường
7	Thời gian	Chạm vào nút này để cài đặt thời gian sấy mong muốn. Khoảng chọn là từ 10-180 phút.