




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trung tâm bảo hành:


04. 3559 0287

BẾP CẢM ỨNG ĐIỆN TỬ

EH-x32A series
(Domino series)

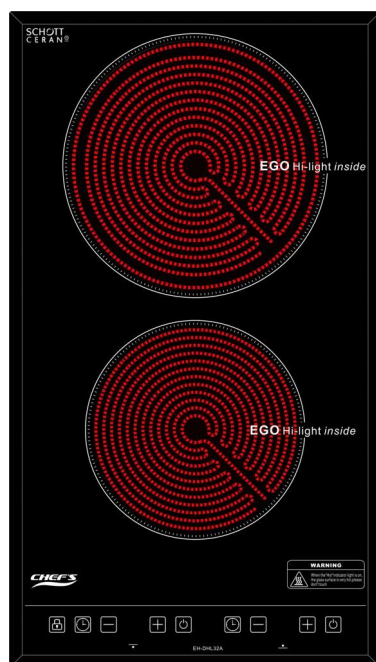

EH-DHL32A

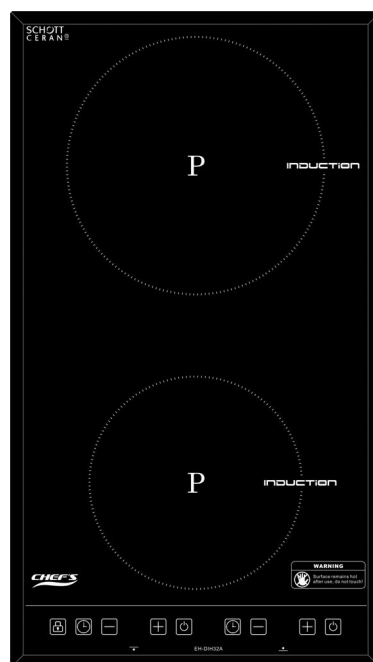

EH-DIH32A

MỤC LỤC

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
2. LÀM SẠCH VÀ BẢO DƯỠNG BẾP
3. NHỮNG SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ
4. SỬ DỤNG BẾP AN TOÀN


1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng bếp bạn cần biết rằng bếp cảm ứng từ truyền nhiệt qua từ trường, nhiệt sẽ được truyền trực tiếp khi có sự tiếp xúc với xoong nồi, do đó bạn phải chọn các dụng cụ nấu có bề mặt tiếp xúc tạo từ tính.

1.1 Chọn dụng cụ đun nấu (dùng cho bếp từ EH-DIH32A)

Để đạt được hiệu quả nấu nướng nhanh nhất thì việc chọn dụng cụ nấu là vô cùng cần thiết. Theo nguyên lý chung, xoong nồi có đáy hút hoặc dính nam châm thì sẽ tương thích với các loại bếp cảm ứng từ (hình). Khi đặt xoong nồi lên mặt bếp đang hoạt động, lưu ý là trong xoong nồi đã có thực phẩm cần nấu . Với những bếp nấu radiant (bếp điện) thì bạn vẫn có thể sử dụng các dụng cụ nấu được làm từ gốm, đất nung và kim loại thép không gỉ.

(Bạn có thể sử dụng miếng nam châm hoặc đầu chiếc tô-vít có nam châm để thử độ từ tính của xoong nồi).

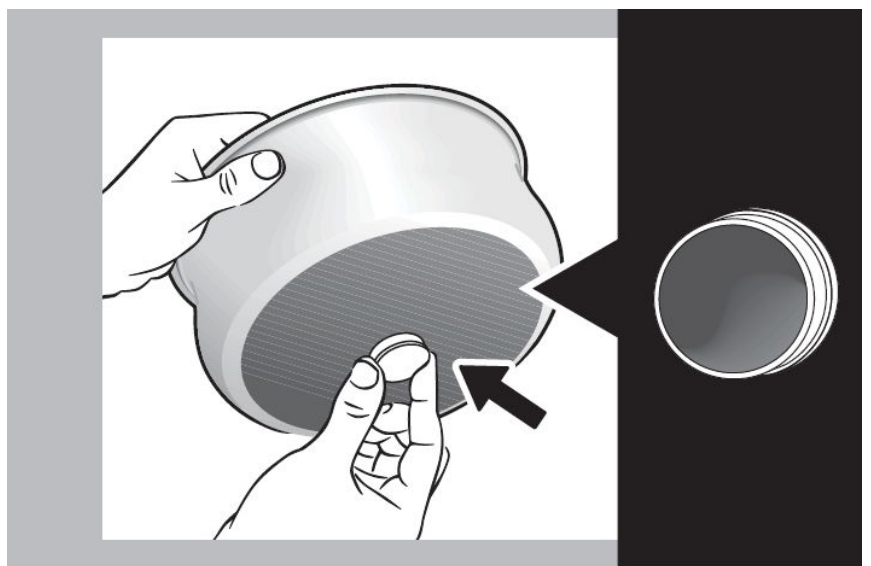

1.2 Chọn kích thước xoong nồi

Bạn có thể sử dụng loại xoong nồi có kích thước đáy không nhỏ hơn 10cm và không lớn quá 26cm.

Đối với bếp từ: khi xoong nồi không phù hợp, bếp sẽ tạm ngừng hoạt động và hiển thị E1.


Khuyến cáo:

Tránh kéo lê xoong nồi trên bề mặt bếp vì có thể làm xước hoặc mờ màu sắc bề mặt kính.

Tránh đặt bất kỳ đồ vật kim loại nào như dao, dĩa hay vung nồi lên trên bề mặt bếp vì có thể hoạt động làm nóng chúng gây nguy hiểm.

1.3 Chế độ chờ

Sau khi cắm nguồn, các đèn led trên mặt bếp sáng đồng loạt rồi tắt. Màn hình hiển thị chữ LO, bàn phím đang bị khóa. Bếp vào trạng thái chờ.

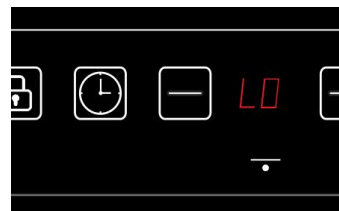

1.4 Khởi động bếp


a. Nhấn và giữ phím LOCK trong 3 giây để mở khóa , chữ LO trên màn hình biến mất.



b. Nhấn phím Nguồn để bật nguồn cho bếp,



màn hình led hiển thị 2 gạch ngang.

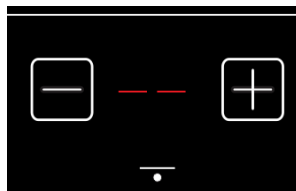

c. Nhấn phím tăng (+) hoặc giảm (-) để bắt đầu hoạt động.



1.5 Chọn mức công suất nấu

Điều chỉnh mức công suất nấu bằng cách nhấn phím “+” hoặc “-” cho đến khi chọn được mức công suất bạn mong muốn.



1.6 Chọn chức năng hẹn giờ

Nhấn phím Hẹn giờ, bếp bắt đầu vào chức năng hẹn giờ.



Với chức năng này, bạn có thể tùy ý lựa chọn thời gian bếp nấu hoạt động. Cài đặt thời gian với phím “+” hoặc “-” trên bàn phím. Khi bạn đạt được khoảng thời gian cài đặt,

màn hình hiển thị sẽ nhấp nháy trong 3 giây, sau đó thời gian cài đặt sẽ được lưu vào bộ nhớ.


Khi bếp chạy hết thời gian cài đặt, bếp nấu sẽ tự động tắt và bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp phát ra.

1.7 Khóa và mở khóa bàn phím

Khi bếp đang hoạt động, nhấn phím LOCK để khóa bàn phím.



Màn hình hiển thị chữ LO

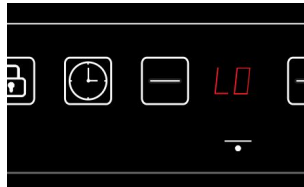

Sau khi bàn phím khóa, nhấn và giữ phím LOCK trong 3 giây để mở khóa. Chữ LO trên màn hình biến mất.

1.8 Tắt bếp

Khi bếp đang hoạt động, nhấn phím Power để tắt bếp.

Lưu ý:

Sau khi đun, vùng nấu mặt bếp còn nóng, quạt gió của bếp tiếp tục chạy cho đến khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

Với bếp điện, đèn led HOT trên bếp sáng cho đến khi nhiệt xuống thấp.

Với bếp từ, màn hình led hiển thị chữ H.



2. LÀM SẠCH VÀ BẢO DƯỠNG BẾP

- Sau khi tắt bếp, đợi nhiệt độ mặt kính xuống thấp (hết cảnh báo nhiệt dư) thì bạn mới bắt đầu làm vệ sinh bếp.
- Với mặt bếp từ khi đun xong mặt bếp không nóng lắm vì thế vết bẩn sẽ không bị đóng cứng lại và bạn có thể dễ dàng lau chùi chúng.
- Với những vết bẩn nhẹ, bạn có thể dễ dàng lau chùi bằng cái khăn ẩm hoặc giấy chuyên dùng lau bếp.



- Những vết bẩn cứng đầu bạn có thể sử dụng chất tẩy chuyên dụng, ví dụ như kem CIF.
- Không sử dụng hơi nước để làm sạch.
- Việc sử dụng các sản phẩm làm sạch có chứa chất tẩy ăn mòn hoặc những miếng giấy chứa chất tẩy kim loại mạnh sẽ làm cho mặt kính bị xước hoặc có thể gây ra vỡ mặt kính.
- Nếu có bất cứ vết rạn nứt nào xuất hiện trên bề mặt, lập tức phải ngắt nguồn điện chính vào bếp. Không sử dụng bếp để đun nấu cho đến khi được thay bề mặt kính mới.

3. NHỮNG SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Hiện tượng	Khả năng
Sau khi cắm dây nguồn vào ổ điện, nhấn phím  , bếp không hoạt động.	• Kiểm tra đầu cắm, ổ cắm đã chặt chưa. • Nguồn điện có đúng định mức không?
Cảnh báo E1 (Bếp chưa nhận thấy có xoong nồi) (xuất hiện trên bếp từ)	1. Đã đặt nồi lên bếp chưa? 2. Đặt có đúng vị trí không? 3. Nồi đúng loại inox nhiễm từ không? Kiểm tra bằng nam châm (hoặc dùng đầu tô vít có nam châm) 4. Kích thước đáy nồi nhỏ hơn 9cm.
Cảnh báo E2 (quá nhiệt trên board mạch)	1. Lỗ hút gió ở đáy bếp/ thoát gió ở bên cạnh bếp có thông thoáng không? 2. Nếu không phải là trường hợp 1, thì quạt gió có hoạt động không? Nếu đúng, bạn thông báo về trung tâm bảo hành.
Cảnh báo E3 (mức điện áp cao hơn 265V)	1. Kiểm tra nguồn điện đầu vào. Thường xảy ra với khu chung cư mới, ít hộ dân về ở, nên điện áp cao dẫn đến cảnh báo E3. 2. Trong trường hợp khách hàng đang sử dụng bình thường trước đó, thì nguyên nhân có thể do lỗi trên bo mạch, bạn thông báo về trung tâm bảo hành.
Cảnh báo E4 (mức điện áp thấp)	1. Kiểm tra nguồn điện đầu vào. Nhiều khu vực điện yếu, khi sử dụng bếp ở công suất

dưới 100V)	2000W, sẽ gây sụt áp, dẫn đến cảnh báo E4. 2. Trong trường hợp khách hàng đang sử dụng bình thường trước đó, thì nguyên nhân có thể do lỗi trên bo mạch, bạn thông báo về trung tâm bảo hành.
Cảnh báo E5 (Lỗi sensor đo nhiệt)	Bạn thông báo về trung tâm bảo hành
Cảnh báo E6 (Cảnh báo quá nhiệt mặt kính 175oC) (Xuất hiện bên bếp từ)	Thường xảy ra khi khách hàng dùng chảo từ để xào, rán Khi khách xào, rán, khách thường để công suất từ 1500 - 2000W, nên đáy chảo bị đốt nóng nhanh, không truyền hết nhiệt vào dầu nên dẫn đến E6. Hướng giải quyết: khi bị E6, khách bật lại bếp và chuyển công suất về mức <1000W. Khi đó nhiệt độ bếp giảm dần, và không bị E6. - Khuyến cáo: khách khi xào, rán để mức công suất khoảng 1000.
Cảnh báo E0	Bạn thông báo về trung tâm bảo hành

4. SỬ DỤNG BẾP AN TOÀN

- Nguồn điện cung cấp cho bếp cần phải được thông qua một thiết bị ngắt mạch tự động (áp to mát) 2 pha.
- Khi lắp đặt phải lựa chọn nguồn điện thích hợp đã được chỉ dẫn tùy theo đặc điểm của bếp và lựa chọn ổ cắm nguồn.
- Nếu dây cáp điện bị hỏng bạn có thể gọi tới dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc những kỹ thuật viên có tay nghề thay thế để đảm bảo an toàn.
- Sau khi sử dụng hãy tắt bếp nấu bằng phím điều khiển của bếp nấu đó.
- Nếu có bất cứ vết dạn nứt nào xuất hiện trên bề mặt, lập tức phải ngắt nguồn điện chính vào bếp. Không sử dụng bất cứ nguồn nhiệt nào trên bếp để đun nấu cho đến khi được thay bề mặt kính mới.
- Hãy giữ trẻ tránh xa bếp khi bếp đang hoạt động vì khi đó bề mặt bếp nấu cực kỳ nóng. Bạn hãy sử dụng chức năng khóa an toàn để ngăn ngừa trẻ nhỏ có thể vận hành bếp.
- Thiết kế của bếp không dành cho người khiếm khuyết.
- Thiết bị phải được lắp đặt bởi các kỹ thuật viên có tay nghề để đảm bảo tuân thủ đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất và sơ đồ đấu nối nguồn điện.

- Sau khi sử dụng, mặc dù đã tắt bếp nhưng tại mặt bếp nấu mà bạn vừa dùng vẫn nóng. Tránh chạm vào mặt bếp đun cho đến khi hết cảnh báo nhiệt dư.
- Hệ thống tự động ngắt: Nếu bạn quên tắt bếp, đừng lo vì bếp của bạn có chức năng “Tự động ngắt” sau 2 giờ.
- Khuyến cáo: Việc sử dụng bếp cảm ứng từ không hề gây ảnh hưởng tới các thiết bị điện gia dụng khác.



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG CHÂU ÂU

Địa chỉ: Số 122 ngõ 168 Kim Giang, Đại Kim,
Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: 04 3559 0287 Fax: 04 3559 2900

Email: sale@chefs.com.vn

www.chefs.com.vn