

TOTO LINK

The Smartest Network Device

Hướng dẫn cài đặt


AC1200 Dual Band Wi-Fi
Smart Screen Display Extender

Mã sản phẩm: EX1200L

Copyrights © TOTOLINK. All Rights Reserved. <https://www.totolink.vn>

Thông tin trong hướng dẫn có thể được thay đổi mà không cần báo trước

1 Kết nối thiết bị

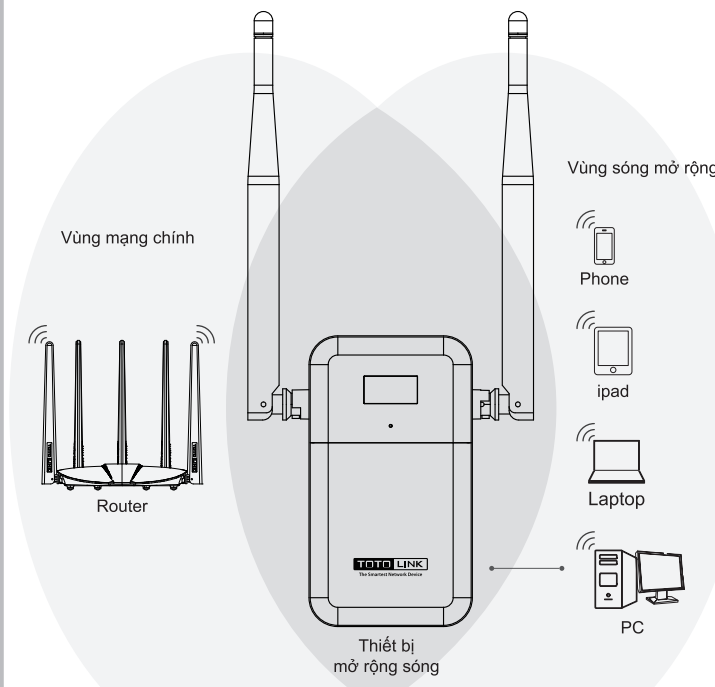

Nhấn bất kỳ nút nào trong 1 giây để bật màn hình. Nếu không có hoạt động nào trong 5 phút, màn hình sẽ tự động tắt.

Cổng kết nối / Nút bấm		
Cổng kết nối / Nút bấm	LAN	Kết nối với PC. Switch băng dây cáp mạng cổng RJ45
	BẬT màn hình	Nhấn 1 giây khi màn hình tắt
	Vào chế độ Menu chính	Nhấn 1 giây khi màn hình sáng
	Xác nhận	Nhấn 1 giây trong màn hình Menu
	Khôi phục cài đặt gốc	Nhấn và giữ nút 15 giây cho đến khi đèn hệ thống nhấp nháy nhanh
Menu Button (Lên) / Menu Button (Xuống)	Menu Button (Lên)	Nhấn 1 giây sẽ kéo thanh tùy chọn lên để chọn một chức năng
	Menu Button (Xuống)	Nhấn 1 giây sẽ kéo thanh tùy chọn xuống để chọn một chức năng

Đèn hệ thống		
Đèn báo	Đèn báo hệ thống	Mờ: Thiết bị đã được khởi động
		Tắt: Bộ mở rộng sóng đang không kết nối với nguồn điện
		Chớp chậm: Thiết bị hoạt động bình thường
		Chớp nhanh: Thiết bị đang khởi động lại

Chức năng Menu		
Chức năng Menu	Trạng thái kết nối	Hiện thị trạng thái kết nối Wi-Fi và Internet
	Thông tin thiết bị	Hiện thị địa chỉ IP của thiết bị mở rộng sóng
	2.4G/5G WPS	Bật chức năng WPS 2.4G/5G, cần mở tính năng WPS trên Router phát Wi-Fi chính trực
	Tắt màn hình	Nhấn chọn màn hình sẽ tự tắt

2 Cài đặt nhanh cho EX1200L

Cách 1: Sử dụng điện thoại thông minh (SmartPhone)

- Cắm bộ mở rộng vào ổ cắm điện. Màn hình sẽ hiển thị logo TOTOLINK và đợi đến khi màn hình hiển thị **"Vui lòng cài đặt"**.
- Tìm và kết nối Wi-Fi TOTOLINK_EX1200L hoặc TOTOLINK_EX1200L_5G trên điện thoại. (H1)

WLAN

Wi-Fi

Đã bật

Wi-Fi+

Năng cao trải nghiệm Internet

Đã bật

MẠNG KHẢ DỤNG

TOTOLINK_EX1200L_5G

Đã kết nối

TOTOLINK_EX1200L

Đã lưu

TOTOLINK_A3002RU_5G

Đã lưu

TOTOLINK OFFICE

Đã lưu, đã mã hóa

- 3 Mở bất kỳ trình duyệt Web và nhập **192.168.0.254** vào thanh địa chỉ, sau đó giao diện cài đặt sẽ hiển thị như hình bên dưới. Nhấn chọn chế độ hoạt động tương ứng theo nhu cầu sử dụng thực tế của bạn. Trong ví dụ này chọn **"Chế độ mở rộng sóng"**. (H2)

TOTO LINK

The Smartest Network Device

Mã sản phẩm: EX1200L
Phiên bản phần mềm: V9.3.5u.6145

Chế độ AP

Chế độ mở rộng sóng

- 4 Chọn băng tần Wi-Fi 2.4G hoặc 5G mà bạn muốn mở rộng. Trong ví dụ này chọn sóng 5G để mở rộng. (H3)

Chế độ mở rộng sóng

Chọn mạng chính

Chọn tần số mạng chính mà bạn cần mở rộng, thiết bị này hỗ trợ 2.4GHz và 5GHz

2.4GHz

5GHz

- 5 Chờ một lúc, EX1200L tự động tìm đến APs gần nhất. Hãy chọn tên mạng Wi-Fi bạn muốn mở rộng sóng. (H4)

Bước đầu tiên

Chọn mạng chính

TOTOLINK OFFICE 5G [14:28:53.ca:59:f8]

TOTOLINK OFFICE 5G [14:46:47.43:25:24]

TOTOLINK_STUDIO [28:00:06:53:09:04]

TOTOLINK_A3002RU_5G [5c:92:5e:81:75:90]

PYCO-MEETUP [86:83:c2:12:78:b3]

Lilly [fc:c6:da:8b:a9:d8]

Quét

- 6 Chọn **"Tên mạng và mật khẩu không dây mở rộng giống mạng chính"** hoặc **"Sửa đổi tên và mật khẩu mạng không dây mở rộng"**. Chọn **Kế tiếp**. (H5)

Bước thứ hai

Mạng chính

Tên hệ thống mạng (SSID): TOTOLINK OFFICE 5G

Mật khẩu: [14:28:53.ca:59:f8]

Tên mạng và mật khẩu không dây mở rộng giống mạng chính (Đề nghị)

Sửa đổi tên và mật khẩu mạng không dây mở rộng

Mạng mở rộng

Tên hệ thống mạng (SSID): TOTOLINK OFFICE 5G

Mật khẩu: [14:28:53.ca:59:f8]

*Mật khẩu trống không có nghĩa là không mã hóa

*Chiều dài Mật khẩu nên nằm trong khoảng 10-8 63 bit.

*Lưu ý: Tên không dây 2.4GHz mặc định là "xx-2.4G" với cùng một mật khẩu

Kế tiếp

7 Vui lòng xác nhận lại thông tin cấu hình hiển thị, sau đó nhấn chọn **"OK"**. Màn hình sẽ hiển thị trạng thái **"Đang kết nối"**, đợi một lúc màn hình sẽ hiển thị trạng thái **"Đã kết nối"**, cho biết rằng bộ mở rộng đã kết nối thành công với mạng chính. (H6)

Bước thứ ba

Vui lòng xác nhận xem thông tin cấu hình hiển thị có chính xác không

Chất lượng tín hiệu hiện tại: Tốt

Mạng chính

Tên hệ thống mạng (SSID): TOTOLINK OFFICE 5G

Mật khẩu: totolink

Mạng mở rộng

2.4G

Tên hệ thống mạng (SSID): TOTOLINK OFFICE 5G_2.4G

Mật khẩu: totolink

5G

Tên hệ thống mạng (SSID): TOTOLINK OFFICE 5G

Mật khẩu: totolink

OK

Cách 2: Sử dụng chức năng WPS

Thiết lập qua chức năng **2.4G WPS** hoặc **5G WPS** và trên router phải có chức năng WPS (1) Cắm bộ mở rộng vào ổ điện (khoảng cách khuyến nghị 2 mét). Màn hình sẽ hiển thị logo **"TOTOLINK"** khi bộ mở rộng khởi động và đợi đến khi màn hình hiển thị **"Vui lòng cài đặt"**. (H7-H8)

TOTO LINK

H7

Kết nối thất bại

Extender

Vui lòng cài đặt lại

H8

(2) Chọn băng tần bạn muốn mở rộng, nhấn nút WPS của băng tần Wi-Fi bạn muốn mở rộng với router.
(3) Nhấn nút **MENU/RS** của bộ mở rộng trong 1 giây để vào menu chính. Nhấn nút **Up/Down** để chọn **2.4G WPS** hoặc **5G WPS**, sau đó nhấn nút **MENU/RS** trong 1 giây để chọn. Màn hình sẽ xuất hiện **2.4G WPS...** hoặc **5G WPS...** và bắt đầu kết nối. (H9-H10)

2.4G WPS ...

H9

5G WPS ...

H10

(4) Chờ một lúc màn hình sẽ hiển thị **"Đang kết nối"**, sau đó hiển thị **"Kết nối thành công - Đang kiểm tra Internet"**, nếu đã kết nối thành công với mạng chính thì màn hình sẽ hiển thị **"Kết nối thành công"**. (H11-H12-H13)

Đang kết nối

Extender

H11

Kết nối thành công

Internet

Đang kiểm tra Internet

H12

Kết nối thành công

Internet

H13

3 Điều chỉnh vị trí lắp đặt EX1200L

Sau khi cài đặt thành công, bạn đã có thể sử dụng Internet và màn hình hiển thị sẽ chuyển đổi giữa 2 giao diện 3 giây 1 lần. Sau 1 phút, màn hình dừng lại ở giao diện hiển thị cường độ tín hiệu giữa router và bộ mở rộng. (Nếu bạn muốn tắt màn hình, vui lòng đi đến Menu và chọn **Tắt màn hình**.)
(1) Trạng thái kết nối của Wi-Fi và Internet giữa router chính và bộ mở rộng. (H14)
(2) Cường độ tín hiệu giữa router chính và bộ mở rộng. (H15)

Kết nối thành công

Internet

H14

Tín hiệu tốt

Extender

H15

4 FAQs

(1) Làm thế nào nếu màn hình hiển thị "Kết nối thất bại, vui lòng cài đặt" ?
Bộ mở rộng không kết nối được với mạng chính nhưng không có Internet, bạn cần kiểm tra xem router đã có kết nối Internet chưa.

(2) Làm thế nào nếu màn hình hiển thị "Kết nối không có Internet" ?
Bộ mở rộng kết nối thành công với mạng chính nhưng không có Internet, bạn cần kiểm tra xem router đã có kết nối Internet chưa.

(3) Làm thế nào nếu màn hình hiển thị "Chưa kết nối" ở chế độ AP ?
Không có kết nối dây hoặc dây được kết nối nhưng không nhận IP. Bạn cần kiểm tra dây mạng có được kết nối đúng với AP hay không và bạn cần kiểm tra đã thiết lập AP chính xác chưa.

(4) Làm thế nào để tắt màn hình ?
Vui lòng nhấn nút **MENU/RS** trong 1 giây để vào menu và chọn **"Tắt màn hình"**, sau đó nhấn nút **MENU/RS** để xác nhận.

(5) Thiết bị có hỗ trợ mở rộng đồng thời sóng 2.4G và 5G hay không ?
Không. Bạn chỉ có thể mở rộng một trong 2 băng tần tại 1 thời điểm.

(6) Làm cách nào để khôi phục thiết bị về cấu hình cài đặt gốc ?
Cắm nguồn thiết bị, nhấn và giữ nút **MENU/RS** trong 15 giây cho đến khi đèn hệ thống nhấp nháy nhanh. Chờ một lúc, màn hình hiển thị **"Vui lòng cài đặt"**, cho biết rằng bộ mở rộng đã khôi phục về cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

Cảnh báo FCC:
Thiết bị này đã được thử nghiệm và tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số Lớp B, theo Phần 15 của Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ chống lại can nhiễu có hại khi lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến và, nếu không được cài đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu sóng có hại cho thông tin vô tuyến. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng can nhiễu sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng radio hoặc truyền hình, có thể được xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng được khuyến khích thử khắc phục bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:
— Xoay hoặc di chuyển các ăng-ten thu phát.
— Tăng khoảng cách giữa thiết bị và thiết bị thu.
— Kết nối thiết bị với một ổ cắm trên mạch điện khác với mạch điện mà thiết bị thu được kết nối.
— Tham khảo ý kiến đại lý hoặc kỹ thuật viên để được giúp đỡ.
Sự hoạt động phải tuân theo hai điều kiện sau:
(1) Thiết bị này không tạo ra sự can nhiễu có hại.
(2) Thiết bị này phải chấp nhận mọi can nhiễu nhận được, kể cả sự can nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

Tuyên bố phơi nhiễm bức xạ RF
Thiết bị này tuân thủ các giới hạn phơi nhiễm bức xạ của FCC được đặt ra cho một môi trường không được kiểm soát. Thiết bị này không được đặt cùng vị trí hoặc hoạt động cùng với bất kỳ ăng-ten hoặc thiết bị nào khác. Thiết bị này nên được lắp đặt và vận hành với khoảng cách tối thiểu 20cm giữa bộ tản nhiệt và cơ thể của bạn.