

daiviet

THƯƠNG HIỆU VÌ CỘNG ĐỒNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI

SẢN PHẨM ĐƯỢC
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

1TỶ TRỊ GIÁ
ĐỒNG

NẾU KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



- ▶ Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để vận hành thiết bị đúng cách.
- ▶ Giao kèm hướng dẫn sử dụng này khi bán hoặc tặng thiết bị.
- ▶ Kiểm tra thiết bị sau khi tháo bao bì đóng gói, nếu thiết bị có bất kỳ hư hại nào trong quá trình vận chuyển, không được kết nối thiết bị với nguồn điện, hãy liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng.
- ▶ Máy hút mùi này sử dụng vật liệu chất lượng cao và được thiết kế thuận tiện nhất. Được trang bị động cơ điện và quạt li tâm lớn, máy còn có công suất hút mạnh, độ ồn thấp và lắp đặt dễ dàng.


CẢNH BÁO AN TOÀN

- ▶ Không bao giờ để trẻ em vận hành máy hút mùi. Tuyệt đối không đứng dưới máy hút mùi và kiểm soát để chắc chắn trẻ em không đùa nghịch với thiết bị này.
- ▶ Máy hút mùi chỉ sử dụng trong gia đình, không thích hợp khi làm các món nướng, cửa hàng rang xay hay các mục đích thương mại khác.
- ▶ Nên thường xuyên vệ sinh bộ lọc của sản phẩm để giữ cho lưu lượng hút luôn ổn định.
- ▶ Luôn ngắt kết nối nguồn trước khi vệ sinh hoặc bảo trì.
- ▶ Làm sạch hút mùi theo hướng dẫn sử dụng và giữ cho thiết bị khỏi nguy cơ cháy. Có nguy cơ cháy nếu không được làm sạch theo đúng hướng dẫn.
- ▶ Phải có sự thông gió đầy đủ trong phòng khi sử dụng hút mùi trong cùng một thời điểm với các thiết bị sử dụng gas hoặc các nhiên liệu khác.
- ▶ Hãy giữ cho nhà bếp luôn thông thoáng.
- ▶ Ống xả khí không được kết nối với đường dẫn, khí độc hại hoặc dễ cháy khác.
- ▶ Thường xuyên chú ý vệ sinh để tránh tình trạng máng đựng dầu tràn ra ngoài.
- ▶ Phải đảm bảo dây nguồn kết nối đạt chuẩn. Trước khi nối thiết bị này, kiểm tra xem dây nguồn không bị hỏng. Dây hỏng phải được thay thế bởi dây có đủ điều kiện chất lượng.
- ▶ Các bộ phận có thể bị nóng lên khi sử dụng với thiết bị nấu ăn.
- ▶ Nếu có bất kỳ lỗi nào liên quan đến hệ thống hút, không tự ý sửa chữa, mọi sửa chữa không đúng quy cách sẽ rất nguy hiểm, vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn và xử lý.
- ▶ Nên lắp đặt tiếp đất cho sản phẩm khi sử dụng để đảm bảo an toàn về điện.
- ▶ Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể dẫn đến tử vong, hỏa hoạn, hoặc điện giật.

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM


Cấu tạo

Điện Áp	220V - 50Hz
Công suất	150 W
Lưu lượng hút	650 m³/h
Kích thước sản phẩm	700 x 500 x 540 mm

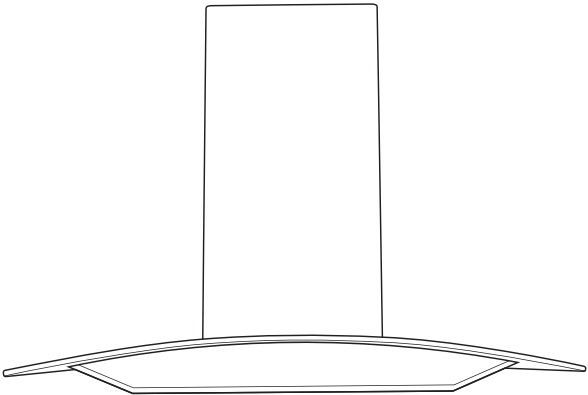

ĐIỀU KHIỂN CƠ


Bảng điều khiển

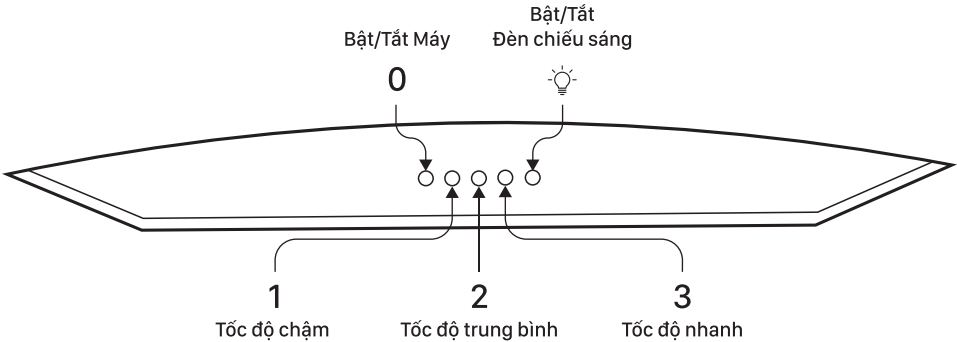


ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

Bảng điều khiển

Bảng điều khiển cảm ứng thông minh, siêu nhạy, thiết kế dạng phẳng để dàng lựa chọn mức công suất hút mùi phù hợp với từng nồng độ mùi khác nhau trong nhà bếp.

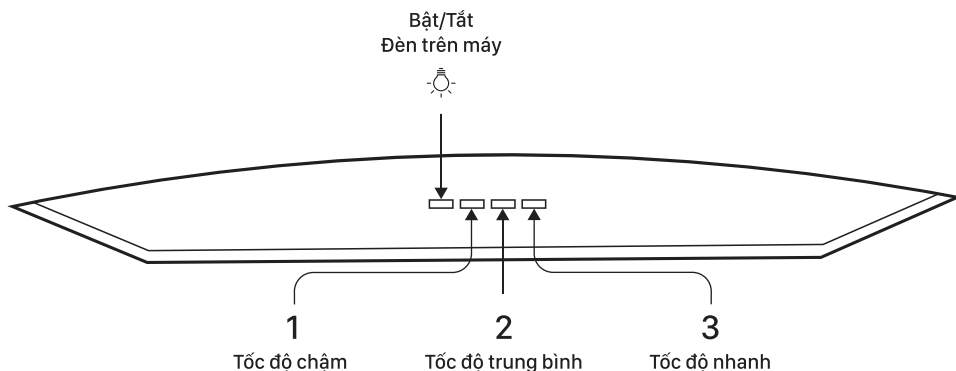

Điều khiển từ xa

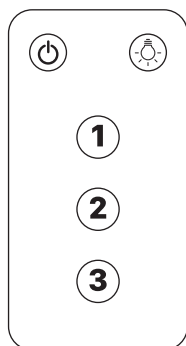

"  " Để Bật/ Tắt máy hút mùi

"  " Bật/ Tắt đèn trên máy hút mùi

" **1** ", " **2** ", " **3** " Nút điều chỉnh công suất máy hút mùi theo các mức thấp, trung bình, cao.

VẬN HÀNH ĐIỀU KHIỂN CƠ

1

0

Khi máy đã được kết nối với nguồn điện, nhấn nút " **0** " để mở máy. Tương tự, nhấn thêm 1 lần nữa để tắt thiết bị.

② **1**

Thiết bị đã hoạt động, để điều chỉnh tốc độ động cơ máy hút mùi, nhấn vào các nút cấp độ trên thân máy.

②

2

Bao gồm 3 cấp độ, tương ứng các nút bấm từ " **1** " đến " **3** "

3

" **1** " Tốc độ thấp nhất

" **2** " Tốc độ trung bình

" **3** " Tốc độ cao

③



Để sử dụng chức năng bóng đèn, nhấn nút "  ". Tương tự, để tắt đèn, nhấn thêm 1 lần nữa.

Nút "  " là nút nhấn độc lập.

VẬN HÀNH ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

①



Kết nối máy với nguồn điện.

Ấn nút "  " trên điều khiển từ xa để BẬT thiết bị

Để tắt thiết bị, chạm nút "  " 1 lần nữa

②



Chạm nút "  " trên thanh điều khiển máy hút mùi để mở đèn, chạm lại một lần nữa để tắt chức năng này.

Hoặc ấn nút "  " trên điều khiển từ xa để Bật/ Mở đèn.

①

Sau khi máy ở chế độ chờ, chạm các nút điều chỉnh tốc độ trên màn hình tương ứng

③

2

" **1** " Tốc độ thấp nhất


" **2** " Tốc độ trung bình

" **3** " Tốc độ cao

3


Tương tự, có thể điều chỉnh tốc độ hút mùi bằng điều khiển từ xa trên các nút bấm " **1** ", " **2** ", " **3** "

Sơ đồ lắp đặt

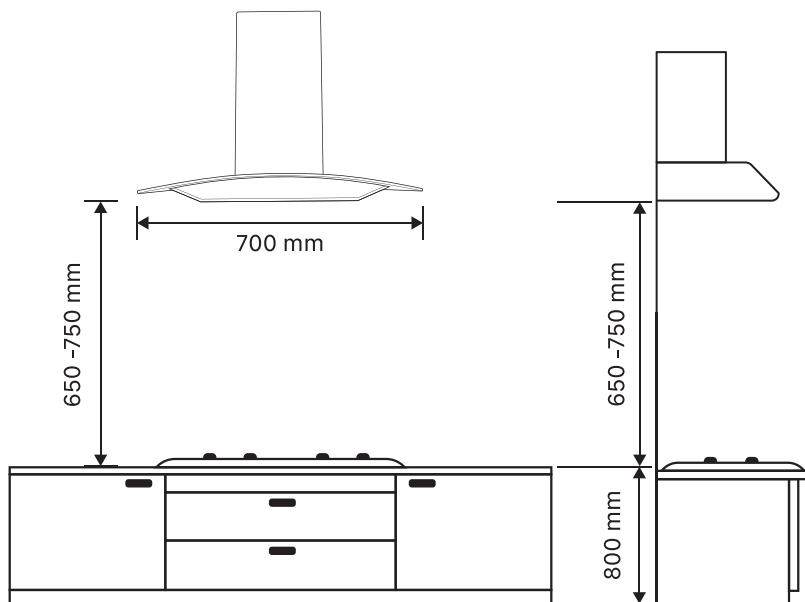

Yêu cầu lắp đặt


- Công việc lắp đặt phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên được đào tạo chuyên môn. Vui lòng chọn nguồn điện phù hợp trước khi kết nối.
- Ổ cắm điện phải được cố định chắc chắn và được tiếp đất.
- Tường lắp đặt máy hút mùi có khả năng chịu được trọng lượng của máy.
- Sử dụng ống dẫn nối từ máy hút mùi đến lỗ thông hơi ngoài trời hoặc ống dẫn chung trong căn hộ và các mối nối ống dẫn phải được bọc lớp cách điện.
- Để đảm bảo hiệu suất của thiết bị, ống dẫn khí phải được giữ ở trạng thái tốt.
- Ống dẫn khí cho máy hút mùi không được kết nối với ống xả khác từ các thiết bị khác.
- Nên lắp đặt máy hút mùi ở độ cao 650 mm đến 750 mm từ mặt bếp đến mặt dưới máy hút mùi như hình bên:

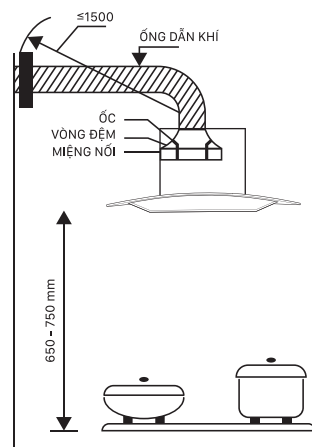

Cửa thoát khí của máy hút khói nên có khoảng cách $\leq 1,5$ m tính từ ống dẫn khí lên, tránh ống dẫn khí quá dài hoặc quá ngắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hút khói của máy.

Cách lắp đặt ống dẫn khí

- ▶ Kết nối bộ chiết với cửa xả thông qua đường ống kích thước 120mm. Đường đi của luồng khí thoát ra phải ngắn nhất có thể.
- ▶ Khoảng cách lý tưởng từ ống dẫn đến cửa xả tối đa 3 mét chạy thẳng, hoặc 2 mét và một đoạn khuỷu nối ống 90°.

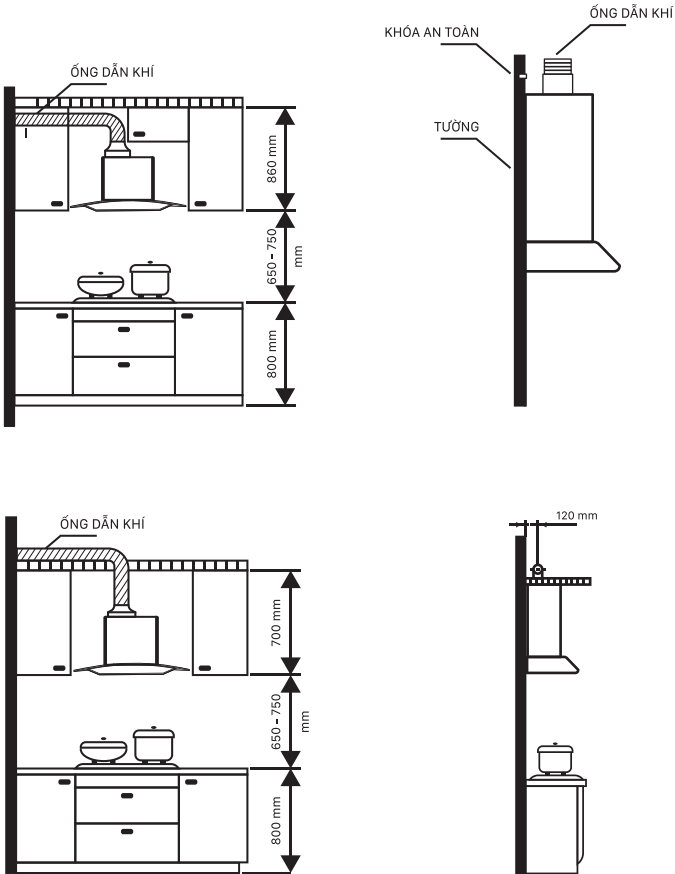

Lưu ý: Cứ thêm mỗi khuỷu nối ống 90°, chiều dài ống phải giảm đi 1 mét để tránh thiết bị hoạt động gây ra tiếng ồn quá lớn hay giảm hiệu suất hoạt động.

Các bước lắp đặt

Bước 1:

- ▶ Xác định khoảng cách từ mặt bếp đến bề mặt của máy hút mùi, đánh dấu vị trí bằng bút chì.
Lưu ý: khoảng cách phù hợp nhất nằm trong khoảng từ 650mm đến 750mm.
- ▶ Đánh dấu vị trí khoan lỗ theo công thức $700 + 280: 990\text{mm}$ nếu xác định khoảng cách giữa mặt bếp đến điểm thấp nhất của máy hút mùi là 700mm.
- ▶ Sau đó, vẽ mỗi một đường thẳng dài 67.5mm từ điểm xác định ở trên về 2 phía phải và trái (khoảng cách giữa 2 điểm là 135mm).
- ▶ Khoan 1 lỗ sâu bằng máy khoan điện đường kính mũi khoan 6mm tại mỗi 2 điểm cuối trên đường thẳng đã đánh dấu. Bắt nơ và vít móc treo vào các lỗ đã khoan.

Bước 2: Tiến hành lắp đặt ống hút khói của thiết bị

- ▶ Vẽ 1 đường thẳng đứng dài 75mm từ điểm đã đánh dấu giữa 2 móc treo đã bắt phía trên. Sau đó vẽ tiếp 2 đoạn thẳng, mỗi đoạn dài 50mm về 2 phía phải và trái sau đó khoan 2 lỗ tại 2 điểm cuối trên đường thẳng này (khoảng cách giữa 2 điểm là 100mm).
- ▶ Bắt nơ đường kính 8mm vào lỗ đã khoan, siết chặt vít 25mm cho đến khi khoảng cách giữa chúng chỉ còn khoảng 2mm thì dừng lại.
- ▶ Sau đó, gắn thiết bị vào tường tại các điểm đã bắt vít và hoàn tất quá trình bằng cách lắp đặt đường ống dẫn khói bên trong.

Thứ tự các bước tiến hành

Bước 1: Lắp đặt móc treo

Bước 2: Lắp đặt tấm kim loại kết nối ống khói




Bước 3: Treo máy hút mùi lên

Bước 4: Lắp đặt phần dưới của ống khói

Bước 5: Lắp đặt đường dẫn ống khói bên trong

Bước 6: Kết nối đường dây điện

1	Bu lông nở ø8 mm
2	Tấm bản lề kim loại
3	Móc treo
4	Ống khói trong
5	Ống khói ngoài
6	Thân máy hút mùi
7	Bộ chuyển đổi nguồn
8	Vít ø2.5 mm

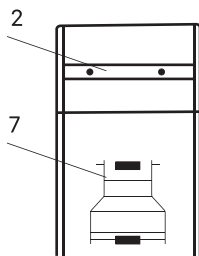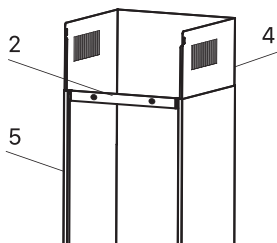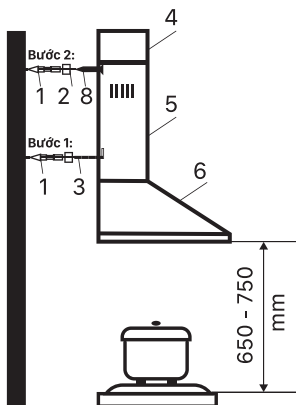

Sơ đồ lắp đặt

Trước khi vệ sinh máy, cần tắt máy và ngắt kết nối khỏi nguồn điện.

Chú ý: Không bao giờ cho tay vào khoang hút khi quạt hút vẫn đang hoạt động.

Để máy hoạt động tối ưu cần thường xuyên vệ sinh ống thoát khí, quạt, lưới lọc.

1. Vệ sinh lưới lọc dầu

Lưới lọc được làm bằng thép không gỉ hoặc nhôm mạ kẽm nên vui lòng không sử dụng trực tiếp chất tẩy ăn mòn. Để việc vệ sinh và bảo trì được hiệu quả, vui lòng thực hiện theo lời khuyên dưới đây:

- ▶ Đặt lưới lọc vào nước sạch 30°C–50°C, đổ chất tẩy rửa và ngâm khoảng 2–3 phút. Mang găng tay và làm sạch nhẹ nhàng bằng bàn chải mềm, cẩn thận không làm hỏng lưới bằng lực mạnh. Lau khô lưới lọc bằng vải sạch hoặc sấy khô.
- ▶ Có thể làm sạch máy hút mùi bằng máy rửa chén. Đổ chất tẩy rửa vào và đặt nhiệt độ ở khoảng 60°C nếu điều kiện cho phép.
- ▶ Lưới lọc dầu không được để gần lửa.

2. Chú ý khi vệ sinh máy hút mùi

- ▶ Đối với việc tháo rời các bộ phận của máy nên được thực hiện nhẹ nhàng, để không làm hỏng hoặc biến dạng các bộ phận.

Để tránh thân máy bị ăn mòn, nên vệ sinh máy hút mùi bằng nước nóng, bằng xà phòng hoặc chất tẩy không ăn mòn hai tháng/lần.

Vệ sinh bề mặt máy, bảng điều khiển, bảng điện, đầu nối và các thành phần điện khác, không được sử dụng bằng nước và dung dịch chất tẩy rửa, để tránh nguy cơ bị điện giật.

Đặt cánh quạt vào chất tẩy rửa nhẹ ngâm trong nửa giờ và vệ sinh cẩn thận, không va chạm hoặc làm biến dạng cánh quạt vì có thể làm tăng tiếng ồn của thiết bị khi hoạt động. Không được sử dụng bàn chải kim loại, các vật dụng cứng khác để làm sạch vì sẽ làm hỏng lớp phủ bề mặt, để khô trước khi lắp lại.

Vệ sinh động cơ bằng khăn khô, không được dùng nước và không cần sử dụng thêm chất bôi trơn.



Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Đèn tắt trong khi động cơ vẫn hoạt động	Đèn bị hỏng	Thay đèn
	Kết nối không tốt giữa đèn và ổ cắm	
Đèn tắt và động cơ không hoạt động	Kết nối không tốt giữa phích cắm và ổ cắm	Kiểm tra lại kết nối
	Dây điện bị đứt	Thay dây điện
Đèn sáng nhưng động cơ không hoạt động	Động cơ hoạt động quá nhiệt độ bảo vệ	Khởi động lại sau
	Tụ cháy	Thay tụ khác
	Động cơ cháy	Thay động cơ khác
	Bảng điện, bảng điều khiển bị lỗi, kẹt cánh quạt	Vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng
Máy run, độ ồn lớn	Máy được lắp không chắc chắn hoặc động cơ quạt không được gắn chặt	Vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng
	Ốc kết nối lỏng lẻo	Siết chặt các ốc vít
	Mất ốc động cơ	
	Quạt thổi không đúng vị trí	Đặt quạt lại đúng vị trí
Hiệu suất hút không tốt	Hồng bộ phận thổi khí hoặc mất khóa cân bằng	Đổi bộ phận thổi khí khác
	Khoảng cách quá xa giữa hút mùi và vùng nấu	Điều chỉnh lại khoảng cách lắp từ 650 mm đến 750 mm
	Đổi lưu không khí nhà bếp là quá lớn hoặc quá kín	Giảm đổi lưu không khí hoặc mở cửa sổ và cửa ra vào
	Ống dẫn khí thải quá dài	Lắp theo hướng dẫn sử dụng
	Lực gió bên ngoài quá lớn	Lắp nắp chống khí vào
Lưới gió không thể mở hoặc đóng	Bảng tài gió bị lỗi	Vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng
	Mất điện trong khi mở lưới gió	Rút phích cắm và đặt lại

Lưu ý: Nếu không thể khắc phục lỗi, vui lòng không tự ý tháo rời thiết bị mà liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng. Nếu bạn tự tháo rời thiết bị, chúng tôi có quyền không bảo hành sản phẩm và không chịu trách nhiệm đối với các nguy hiểm hoặc tai nạn có thể xảy ra.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Không được vứt bỏ thiết bị cùng với chất thải sinh hoạt sau khi sử dụng.
Người sử dụng có nghĩa vụ giao thiết bị đến trung tâm thu gom chất thải dành cho đồ điện và điện tử đã qua sử dụng.



HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ SẢN PHẨM CỦA ĐẠI VIỆT

Để đảm bảo quyền lợi bảo hành cho Quý Khách Hàng khi mua bất kỳ sản phẩm thương hiệu DAIKIOSAN/MAKANO, Đại Việt hướng dẫn các hình thức đăng ký bảo hành điện tử như sau:

Bước 1

Tìm vị trí **TEM BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ** trên thân máy.

Bước 2

Cào lớp tráng bạc để xuất hiện **MÃ QR** và **CHUỖI BẢO MẬT**.
(Hãy đảm bảo trước khi cào lớp tráng bạc còn nguyên vẹn, che phủ 80% mã **QR**)

Bước 3

Đăng ký bảo hành điện tử.

► Qua kênh **ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG**

- Thời điểm: ngay tại thời điểm mua sản phẩm.
- Quý Khách Hàng liên hệ **ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG** để được hỗ trợ đăng ký bảo hành điện tử bằng ứng dụng nghiệp vụ do Đại Việt cấp.

Khuyến cáo: Quý Khách Hàng sử dụng hình thức này để chắc chắn hàng mua là Sản Phẩm Chính Hãng do Đại Lý Chính Thức của Đại Việt phân phối.

► Qua kênh Tổng Đài **1800 60 80** (miễn phí).

Bước 4

Nếu mã hợp lệ, tin nhắn xác nhận sẽ được gửi đến số thuê bao di động Quý Khách Hàng đã đăng ký với nội dung:

"CHUC MUNG QUY KHACH DA KICH HOAT THANH CONG SAN PHAM CHINH HANG CUA DAI VIET - Thoi han bao hanh den: dd/mm/yyyy (*)"

Để tra cứu thời hạn bảo hành của Sản Phẩm Quý Khách Hàng có thể:



Truy cập website: **bhdt.tapdoandaiviet.com.vn** hoặc liên hệ Trung Tâm Bảo Hành **1800 60 80** (miễn phí) để xác thực thông tin hàng chính hãng, quyền lợi bảo hành điện tử của sản phẩm và các hỗ trợ khác trong quá trình sử dụng.



Đối với Khách Hàng mua sản phẩm của Đại Việt tại các siêu thị điện máy: vẫn sử dụng hình thức phiếu bảo hành hoặc áp dụng chính sách bảo hành của các siêu thị điện máy này.

Lưu ý: Bảo hành sản phẩm 1 năm do lỗi từ nhà sản xuất, cộng thêm 1 năm nếu kích hoạt bảo hành điện tử.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Lô F1 Đường số 10, CCN Hải Sơn, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
Hotline 1800 60 80 | Website www.tapdoandaiviet.com.vn