

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG **MÁY HÚT MÙI**

DKH-000002

SẢN PHẨM ĐƯỢC
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

1TỶ TRI GIÁ
ĐỒNG

NẾU KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



- ▶ Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để vận hành thiết bị đúng cách.
- ▶ Giao kèm hướng dẫn sử dụng này khi bán hoặc tặng thiết bị.
- ▶ Kiểm tra thiết bị sau khi tháo bao bì đóng gói, nếu thiết bị có bất kỳ hư hại nào trong quá trình vận chuyển, không được kết nối thiết bị với nguồn điện, hãy liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng.
- ▶ Máy hút mùi này sử dụng vật liệu chất lượng cao và được thiết kế thuận tiện nhất. Được trang bị động cơ điện và quạt li tâm lớn, máy còn có công suất hút mạnh, độ ồn thấp và lắp đặt dễ dàng.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- ▶ Không bao giờ để trẻ em vận hành máy hút mùi. Tuyệt đối không đứng dưới máy hút mùi và kiểm soát để chắc chắn trẻ em không đùa nghịch với thiết bị này.
- ▶ Máy hút mùi chỉ sử dụng trong gia đình, không thích hợp khi làm các món nướng, cửa hàng rang xay hay các mục đích thương mại khác.
- ▶ Nên thường xuyên vệ sinh bộ lọc của sản phẩm để giữ cho lưu lượng hút luôn ổn định.
- ▶ Luôn ngắt kết nối nguồn trước khi vệ sinh hoặc bảo trì.
- ▶ Làm sạch hút mùi theo hướng dẫn sử dụng và giữ cho thiết bị khỏi nguy cơ cháy. Có nguy cơ cháy nếu không được làm sạch theo đúng hướng dẫn.
- ▶ Phải có sự thông gió đầy đủ trong phòng khi sử dụng hút mùi trong cùng một thời điểm với các thiết bị sử dụng gas hoặc các nhiên liệu khác.
- ▶ Hãy giữ cho nhà bếp luôn thông thoáng.
- ▶ Ống xả khí không được kết nối với đường dẫn, khí độc hại hoặc dễ cháy khác.
- ▶ Thường xuyên chú ý vệ sinh để tránh tình trạng máng đựng dầu tràn ra ngoài.
- ▶ Phải đảm bảo dây nguồn kết nối đạt chuẩn. Trước khi nối thiết bị này, kiểm tra xem dây nguồn không bị hỏng. Dây hỏng phải được thay thế bởi dây có đủ điều kiện chất lượng.
- ▶ Các bộ phận có thể bị nóng lên khi sử dụng với thiết bị nấu ăn.
- ▶ Nếu có bất kỳ lỗi nào liên quan đến hệ thống hút, không tự ý sửa chữa, mọi sửa chữa không đúng quy cách sẽ rất nguy hiểm, vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn và xử lý.
- ▶ Nên lắp đặt tiếp đất cho sản phẩm khi sử dụng để đảm bảo an toàn về điện.
- ▶ Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể dẫn đến tử vong, hỏa hoạn, hoặc điện giật.

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

Cấu tạo

Điện Áp

220V - 50Hz

Công suất

183 W

Lưu lượng hút


1.000 m³/h

Kích thước sản phẩm

900 x 300 x 1.010 mm



Bảng điều khiển

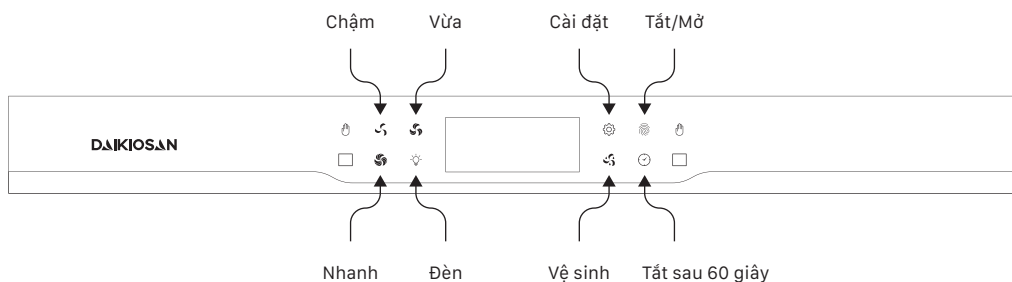

Tắt/Mở

- ▶ Khi máy đã được kết nối với nguồn điện, nhấn nút "  " để khởi động máy.
- ▶ Nhấn "  " thiết bị sẽ tự động tắt sau 60 giây.
- ▶ Để tắt thiết bị ngay lập tức, nhấn "  " 2 lần liên tục.

Cài đặt thời gian

Ở trạng thái chờ, nhấn nút "  " để cài đặt lại thời gian. Nhấn lần đầu, chỉ số hiển thị giờ trên màn hình led nhấp nháy, nhấn "  " hoặc "  " để điều chỉnh giá trị giờ. Nhấn "  " thêm một lần nữa để thay đổi giá trị phút, dùng "  " hoặc "  " để thay đổi phút. Chờ 5 giây để hoàn tất việc cài đặt thời gian.

Đèn

Nhấn nút "  " để mở đèn, nhấn lại một lần nữa để tắt chức năng này.

Cài đặt tốc độ**1. Cài đặt "tốc độ 1"**

Ở trạng thái chờ, nhấn nút "  " sau đó nhấn "  " để mở tốc độ hút chậm. Nhấn "  " hoặc "  " để tăng hoặc giảm tốc độ, chờ 5 giây để hoàn tất việc cài đặt.

2. Cài đặt "Tốc độ 2"

Ở trạng thái chờ, nhấn nút "  " sau đó nhấn "  " để mở tốc độ hút vừa. Nhấn "  " hoặc "  " để tăng hoặc giảm tốc độ, chờ 5 giây để hoàn tất việc cài đặt.

3. Cài đặt "Tốc độ 3"

Ở trạng thái chờ, nhấn nút "  " sau đó nhấn "  " để mở tốc độ hút nhanh. Nhấn "  " hoặc "  " để tăng hoặc giảm tốc độ, chờ 5 giây để hoàn tất việc cài đặt.

Nút "Tắt/Mở" nhanh

- ▶ Khi máy đã kết nối với nguồn điện, vẫy tay từ trái sang phải dọc theo bảng điều khiển qua 2 biểu tượng "  " để mở máy.
- ▶ Để tắt máy, vẫy tay từ phải qua trái dọc theo bảng điều khiển qua 2 biểu tượng "  " để tắt máy.


Nút "Hẹn giờ tắt máy"

Khi nhấn nút này, sau 60 giây máy sẽ tự động tắt.

Nút "Tự động vệ sinh"


Nhấn nút này để khởi động chế độ vệ sinh thiết bị bằng nhiệt. Nhấn lại nút này một lần nữa để tắt chế độ này.

Sơ đồ lắp đặt

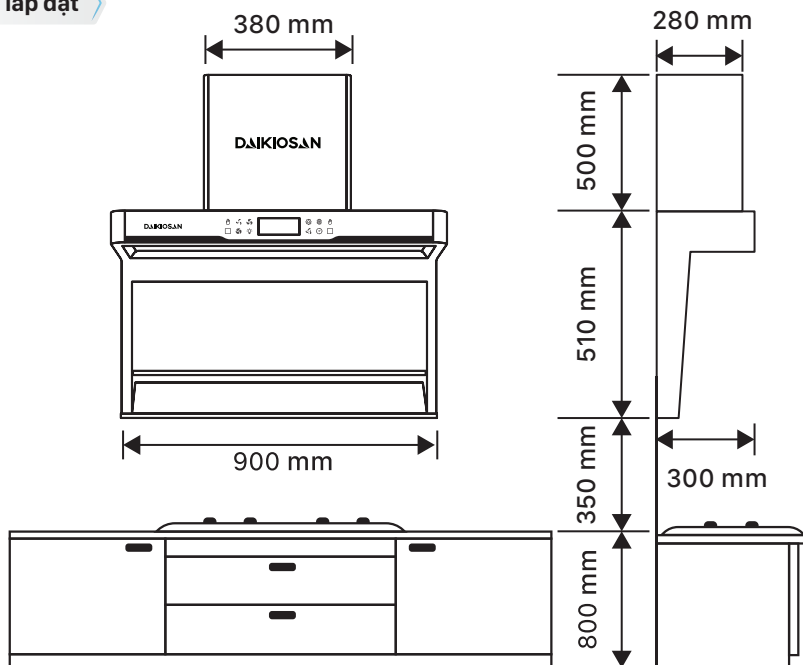

Yêu cầu lắp đặt

- Công việc lắp đặt phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên được đào tạo chuyên môn. Vui lòng chọn nguồn điện phù hợp trước khi kết nối.
- Ổ cắm điện phải được cố định chắc chắn và được tiếp đất.
- Tường lắp đặt máy hút mùi có khả năng chịu được trọng lượng của máy.
- Sử dụng ống dẫn nối từ máy hút mùi đến lỗ thông hơi ngoài trời hoặc ống dẫn chung trong căn hộ và các mối nối ống dẫn phải được bọc lớp cách điện.
- Để đảm bảo hiệu suất của thiết bị, ống dẫn khí phải được giữ ở trạng thái tốt.
- Ống dẫn khí cho máy hút mùi không được kết nối với ống xả khác từ các thiết bị khác.
- Nên lắp đặt máy hút mùi ở độ cao 250 mm đến 350 mm từ mặt bếp như hình bên:

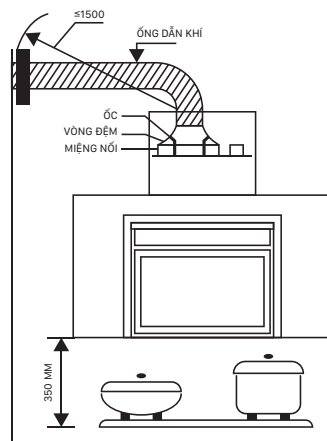


Cửa thoát khí của máy hút khói nên có khoảng cách $\leq 1,5$ m tính từ ống dẫn khí lên, tránh ống dẫn khí quá dài hoặc quá ngắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hút khói của máy.

Cách lắp đặt ống dẫn khí


- Lắp đặt ống dẫn khí đi ra từ tủ bếp, khoảng cách từ ống dẫn khí đến tường là 120 mm:

KÍCH THƯỚC CỦA LỖ ỐNG DẪN TRÊN TƯỜNG

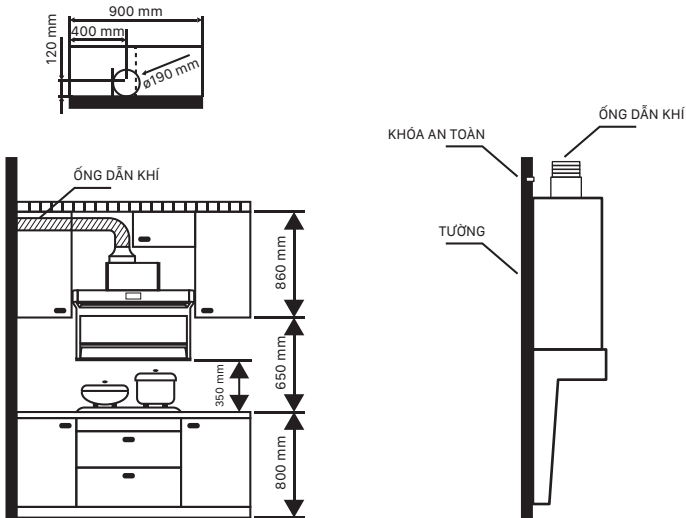

- Lắp đặt ống dẫn khí đi ra từ trần nhà, khoảng cách từ ống dẫn khí đến tường là 120 mm:

KÍCH THƯỚC LỖ CỦA MỘC TREO

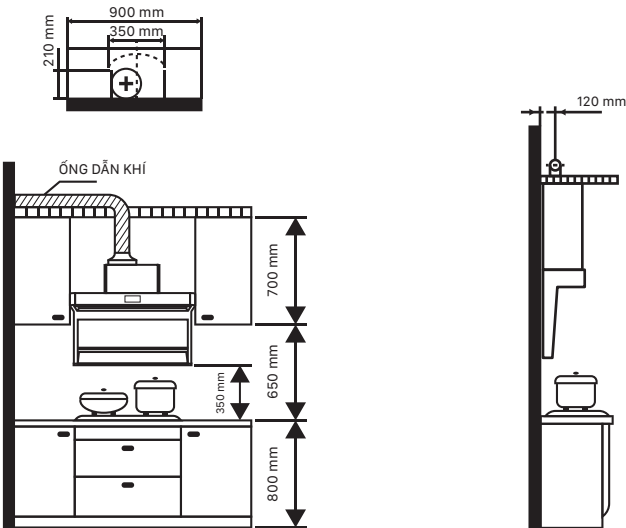


Bước 1: Sử dụng bút chì và thước kẻ ngang để đánh dấu vào các lỗ vít trên tường.

Bước 2: Khoan bốn lỗ (đường kính 8 mm, sâu 60 mm) vào đúng vị trí trên tường, đặt khớp giãn nở và bảng lể vào, sau đó siết chặt bốn ốc vít 5 x 58, xem (Hình 2).

Bước 3: Tránh dây điện trong tường khi khoan lỗ để tránh bị điện giật. Tạo một lỗ có đường kính 170 mm hoặc 150 mm trong ống dẫn khí của máy hút khói để dẫn đường ống ra ngoài hoặc ngoài trời, bề mặt phải được kết nối chặt chẽ để ngăn chặn sự xâm nhập của khí gas gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bước 4: Lắp đặt ống dẫn khí và đảm bảo ống gió và cửa thoát gió cố định tốt và kiểm tra tình trạng hoạt động của ống dẫn khí.

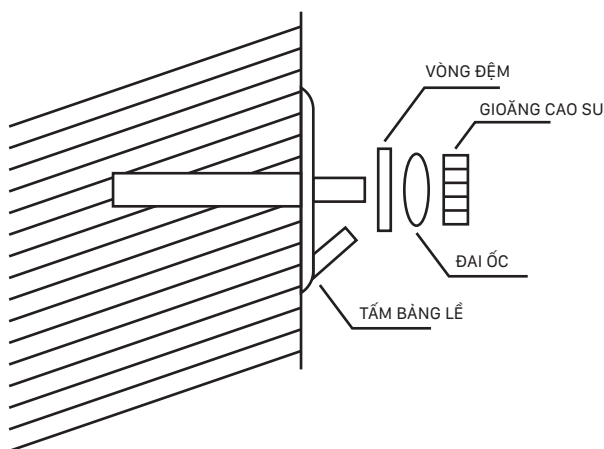

Trước khi vệ sinh máy, cần tắt máy và ngắt kết nối khỏi nguồn điện.

Chú ý: Không bao giờ cho tay vào khoang hút khi quạt hút vẫn đang hoạt động.

Để máy hoạt động tối ưu cần thường xuyên vệ sinh ống thoát khí, quạt, lưới lọc.

1. Vệ sinh lưới lọc dầu

Lưới lọc được làm bằng thép không gỉ hoặc nhôm mạ kẽm nên vui lòng không sử dụng trực tiếp chất tẩy ăn mòn. Để việc vệ sinh và bảo trì được hiệu quả, vui lòng thực hiện theo lời khuyên dưới đây:

- ▶ Đặt lưới lọc vào nước sạch 30°C–50°C, đổ chất tẩy rửa và ngâm khoảng 2-3 phút. Mang găng tay và làm sạch nhẹ nhàng bằng bàn chải mềm, cẩn thận không làm hỏng lưới bằng lực mạnh. Lau khô lưới lọc bằng vải sạch hoặc sấy khô.
- ▶ Có thể làm sạch máy hút mùi bằng máy rửa chén. Đổ chất tẩy rửa vào và đặt nhiệt độ ở khoảng 60°C nếu điều kiện cho phép.
- ▶ Lưới lọc dầu không được để gần lửa.

2. Chú ý khi vệ sinh máy hút mùi

- ▶ Đối với việc tháo rời các bộ phận của máy nên được thực hiện nhẹ nhàng, để không làm hỏng hoặc biến dạng các bộ phận.
- ▶ Để tránh thân máy bị ăn mòn, nên vệ sinh máy hút mùi bằng nước nóng, bằng xà phòng hoặc chất tẩy không ăn mòn hai tháng/lần.
- ▶ Vệ sinh bề mặt máy, bảng điều khiển, bảng điện, đầu nối và các thành phần điện khác, không được sử dụng bằng nước và dung dịch chất tẩy rửa, để tránh nguy cơ bị điện giật.
- ▶ Đặt cánh quạt vào chất tẩy rửa nhẹ ngâm trong nửa giờ và vệ sinh cẩn thận, không va chạm hoặc làm biến dạng cánh quạt vì có thể làm tăng tiếng ồn của thiết bị khi hoạt động. Không được sử dụng bàn chải kim loại, các vật dụng cứng khác để làm sạch vì sẽ làm hỏng lớp phủ bề mặt, để khô trước khi lắp lại.
- ▶ Vệ sinh động cơ bằng khăn khô, không được dùng nước và không cần sử dụng thêm chất bôi trơn.



Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Đèn tắt trong khi động cơ vẫn hoạt động	Đèn bị hỏng	Thay đèn
	Kết nối không tốt giữa đèn và ổ cắm	
Đèn tắt và động cơ không hoạt động	Kết nối không tốt giữa phích cắm và ổ cắm	Kiểm tra lại kết nối
	Dây điện bị đứt	Thay dây điện
Đèn sáng nhưng động cơ không hoạt động	Động cơ hoạt động quá nhiệt độ bảo vệ	Khởi động lại sau
	Tụ cháy	Thay tụ khác
	Động cơ cháy	Thay động cơ khác
	Bảng điện, bảng điều khiển bị lỗi, kẹt cánh quạt	Vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng
Máy run, độ ồn lớn	Máy được lắp không chắc chắn hoặc động cơ quạt không được gắn chặt	Vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng
	Ốc kết nối lỏng lẻo	Siết chặt các ốc vít
	Mất ốc động cơ	
	Quạt thổi không đúng vị trí	Đặt quạt lại đúng vị trí
Hiệu suất hút không tốt	Hồng bộ phận thổi khí hoặc mất khóa cân bằng	Đổi bộ phận thổi khí khác
	Khoảng cách quá xa giữa hút mùi và vùng nấu	Điều chỉnh lại khoảng cách lắp từ 350 mm đến 450 mm
	Đổi lưu không khí nhà bếp là quá lớn hoặc quá kín	Giảm đổi lưu không khí hoặc mở cửa sổ và cửa ra vào
	Ống dẫn khí thải quá dài	Lắp theo hướng dẫn sử dụng
	Lực gió bên ngoài quá lớn	Lắp nắp chống khí vào
Lưới gió không thể mở hoặc đóng	Bảng tải gió bị lỗi	Vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng
	Mất điện trong khi mở lưới gió	Rút phích cắm và đặt lại

Lưu ý: Nếu không thể khắc phục lỗi, vui lòng không tự ý tháo rời thiết bị mà liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng. Nếu bạn tự tháo rời thiết bị, chúng tôi có quyền không bảo hành sản phẩm và không chịu trách nhiệm đối với các nguy hiểm hoặc tai nạn có thể xảy ra.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Không được vứt bỏ thiết bị cùng với chất thải sinh hoạt sau khi sử dụng. Người sử dụng có nghĩa vụ giao thiết bị đến trung tâm thu gom chất thải dành cho đồ điện và điện tử đã qua sử dụng.



HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ SẢN PHẨM CỦA ĐẠI VIỆT

Để đảm bảo quyền lợi bảo hành cho Quý Khách Hàng khi mua bất kỳ sản phẩm thương hiệu DAIKIOSAN, Đại Việt hướng dẫn các hình thức đăng ký bảo hành điện tử như sau:

Bước 1

Tìm vị trí **TEM BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ** trên thân máy.

Bước 2

Cào lớp tráng bạc để xuất hiện **MÃ QR** và **CHUỖI BẢO MẬT**.
(Hãy đảm bảo trước khi cào lớp tráng bạc còn nguyên vẹn, che phủ 80% mã **QR**)

Bước 3

Đăng ký bảo hành điện tử.

► Qua kênh **ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG**

- Thời điểm: ngay tại thời điểm mua sản phẩm.
- Quý Khách Hàng liên hệ **ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG** để được hỗ trợ đăng ký bảo hành điện tử bằng ứng dụng nghiệp vụ do Đại Việt cấp.

Khuyến cáo: Quý Khách Hàng sử dụng hình thức này để chắc chắn hàng mua là Sản Phẩm Chính Hãng do Đại Lý Chính Thức của Đại Việt phân phối.

► Qua kênh Tổng Đài **1800 60 80** (miễn phí).

Bước 4

Nếu mã hợp lệ, tin nhắn xác nhận sẽ được gửi đến số thuê bao di động Quý Khách Hàng đã đăng ký với nội dung:

"CHUC MUNG QUY KHACH DA KICH HOAT THANH CONG SAN PHAM CHINH HANG CUA DAI VIET - Thoi han bao hanh den: dd/mm/yyyy (*)"

Để tra cứu thời hạn bảo hành của Sản Phẩm Quý Khách Hàng có thể:



Truy cập website: **bhdt.tapdoandaiviet.com.vn** hoặc liên hệ Trung Tâm Bảo Hành **1800 60 80** (miễn phí) để xác thực thông tin hàng chính hãng, quyền lợi bảo hành điện tử của sản phẩm và các hỗ trợ khác trong quá trình sử dụng.



Đối với Khách Hàng mua sản phẩm của Đại Việt tại các siêu thị điện máy: vẫn sử dụng hình thức phiếu bảo hành hoặc áp dụng chính sách bảo hành của các siêu thị điện máy này.

Lưu ý: Bảo hành sản phẩm 1 năm do lỗi từ nhà sản xuất, cộng thêm 1 năm nếu kích hoạt bảo hành điện tử.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Lô IV.11, Đường số 4, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline 1800 60 80 | Website www.tapdoandaiviet.com.vn