

MUTOSI®

Kiến tạo tương lai



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT SỬI GỐM CERAMIC MUTOSI

MCH-2200

Đọc kỹ và lưu hướng dẫn này



MỤC LỤC

LƯU Ý QUAN TRỌNG.....	3
LƯU Ý AN TOÀN	4
CẤU TẠO.....	5
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	6
HỆ THỐNG TỰ NGẮT AN TOÀN	7
VỆ SINH & BẢO DƯỠNG	7
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	7

Sản phẩm này thích hợp sử dụng trong không gian cách nhiệt tốt.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

- ▶ Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng có thể sử dụng sản phẩm nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng sản phẩm theo cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm có liên quan.
- ▶ Trẻ em dưới 3 tuổi nên tránh xa sản phẩm trừ khi được giám sát liên tục.
- ▶ Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 8 tuổi chỉ được bật/ tắt sản phẩm với điều kiện được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng sản phẩm một cách an toàn và hiểu các mối nguy có liên quan. Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 8 tuổi không được cắm điện, di chuyển hay lau chùi, bảo trì sản phẩm.
- ▶ **THẬN TRỌNG** — một số bộ phận của sản phẩm có thể trở nên rất nóng và gây bỏng. Cần đặc biệt chú ý khi sử dụng ở những nơi có trẻ em và những người dễ bị tổn thương.
- ▶ Nếu dây điện bị hỏng, dây phải được Trung tâm bảo hành, Đại lý bán hàng chính hãng hoặc người có trình độ tương tự thay thế để tránh nguy hiểm.
- ▶ **THẬN TRỌNG:** Để tránh nguy hiểm do nhảy cầu chì, sản phẩm này không được dùng với các thiết bị chuyển mạch bên ngoài, ví dụ như bộ hẹn giờ, hoặc không được kết nối với mạch điện thường xuyên được tự động bật và tắt bởi công tắc điều khiển.
- ▶ **⚠ CẢNH BÁO:** Để tránh quá nhiệt, không che đậy sản phẩm.
- ▶ Sản phẩm không được phép đặt ngay bên dưới ổ cắm.
- ▶ Không sử dụng sản phẩm này trong phòng có bồn tắm, vòi hoa sen hoặc hồ bơi.

Để phòng tránh rủi ro hỏa hoạn, điện giật, bỏng và các thương tích khác, yêu cầu phải tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản khi sử dụng các sản phẩm điện.

Vui lòng đọc kỹ thông tin sau trước khi sử dụng sản phẩm trong lần đầu tiên vì sự an toàn của chính bạn.


LƯU Ý AN TOÀN



1. Luôn để sản phẩm vận hành từ nguồn điện có cùng điện áp, tần số và định mức được hướng dẫn trên tem phụ của sản phẩm.
2. Sau khi tháo bao bì, hãy đảm bảo rằng sản phẩm ở trong tình trạng tốt.
3. Không để trẻ em chơi với các phần của bao bì đóng gói (chẳng hạn như túi nhựa)
4. Cần giám sát chặt chẽ khi sử dụng sản phẩm hoặc khi để sản phẩm gần trẻ em hoặc người thiếu năng. Không cho phép trẻ em chơi với sản phẩm.
5. Không sử dụng dây hoặc phích cắm bị hỏng để vận hành sản phẩm, hoặc sau khi sản phẩm bị lỗi, hoặc bị rơi xuống đất hoặc có thể bị hư hỏng theo bất kỳ cách nào. Gửi sản phẩm cho Đại lý bán hàng để kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế.
6. Trước khi rút dây cắm nguồn điện, nhớ tắt nguồn. Khi chạm vào sản phẩm, tay bạn phải khô ráo để tránh bị điện giật.
8. Đảm bảo dây cắm đủ độ dài trước khi sử dụng và sắp xếp sao cho dây không tiếp xúc với bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm.
9. Khi sử dụng, một số bộ phận của sản phẩm rất nóng. Khi di chuyển, chỉ được cầm sản phẩm bằng tay cầm sản phẩm.
10. Không sử dụng sản phẩm trong các khu vực như nhà để xe có xăng dầu, sơn hoặc các chất dễ cháy khác được sử dụng hoặc cất giữ.
11. Không để sản phẩm ở gần động vật, rèm cửa hoặc các vật dễ cháy khác. Để các vật liệu dễ cháy như bàn ghế, giường và bất kỳ vật liệu dễ cháy nào khác cách mặt trước và hai bên và từ phía sau sản phẩm ít nhất 1 mét.
12. Không đặt dây điện dưới thảm hoặc che dây điện bằng thảm hoặc đồ đạc trong nhà. Sắp xếp dây để không bị vấp.
13. Không đặt sản phẩm trên giường, tấm thảm dày, nơi các lỗ hở có thể bị chặn.
14. Để giảm nguy cơ điện giật, không để sản phẩm bị ướt hoặc để sản phẩm hoặc dây điện dưới mưa, gần nơi có độ ẩm cao hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
15. Không nên sử dụng sản phẩm này ở những nơi gần nước, chẳng hạn như bồn tắm, chậu rửa, bể bơi trong phòng tắm, v.v ... nước có thể làm ướt hoặc bắn vào sản phẩm.
16. Tắt và rút phích cắm khỏi ổ cắm khi không sử dụng, trước khi lắp ráp hoặc tháo rời các bộ phận và trước khi vệ sinh. Tháo bằng cách nắm vào phích cắm - không kéo dây điện.
17. Nguyên nhân phổ biến của hiện tượng quá nhiệt là do bụi và lông tơ bám vào sản phẩm. Đảm bảo loại bỏ thường xuyên các bụi bẩn này bằng cách rút phích cắm của sản phẩm, để máy nguội lại và vệ sinh như hướng dẫn trong phần Vệ sinh và bảo dưỡng.

18. Chắc chắn rằng không có sản phẩm nào sử dụng dòng điện có cường độ dòng điện lớn hơn được cắm vào cùng một ổ điện với sản phẩm vì có thể xảy ra hiện tượng quá tải.
19. Tránh sử dụng ổ cắm nối dài vì dây nối có thể quá nóng và gây nguy cơ hỏa hoạn.
20. Không sử dụng sản phẩm cho mục đích khác với mục đích sử dụng.
21. Không sử dụng sản phẩm ngoài trời. **CHỈ SỬ DỤNG TRONG NHÀ.**
22. Phải giám sát sản phẩm liên tục khi sản phẩm được bật.
23. Không đặt các vật ngay trên sản phẩm hoặc để các vật cản trở lỗ khí đầu vào hoặc lỗ thoát khí, hoặc sử dụng sản phẩm gần tường hoặc rèm cửa, v.v. Không che đậy sản phẩm khi đang hoạt động.
24. Không đặt sản phẩm ngay bên dưới ổ cắm điện.
25. Việc sử dụng các sản phẩm phụ trợ hoặc phụ kiện không được khuyến nghị hoặc bán bởi nhà phân phối sản phẩm có thể gây ra các nguy hiểm hoặc thương tích cho cá nhân hoặc thiệt hại tài sản.
26. Sản phẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng thông thường trong gia đình.
27. Sử dụng sản phẩm này theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác, không được nhà sản xuất khuyến nghị, có thể gây hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho con người và có thể làm mất hiệu lực bảo hành.

CẤU TẠO

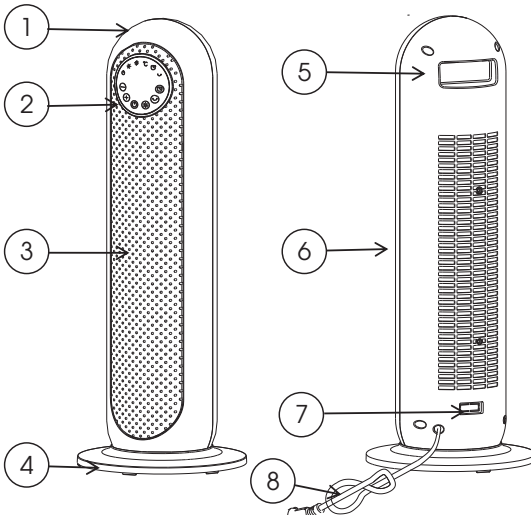

1. Khung trước
2. Bảng điều khiển và hiển thị
3. Cửa thông gió
4. Đế
5. Tay cầm
6. Khung sau
7. Công tắc nguồn chính
8. Dây điện

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH



1. Trước khi cắm phích cắm vào ổ cắm điện, chắc chắn rằng nguồn điện bạn sử dụng khớp với nguồn điện trên tem phụ của sản phẩm.

2. Khi đã cắm điện, bật công tắc nguồn chính  ở phía sau của sản phẩm.

3. Nhấn nút  trên bảng điều khiển, màn hình LED hiển thị nhiệt độ phòng. Nhấn nút  để tiếp tục điều khiển sản phẩm.

(a) Chọn sưởi công suất thấp: Nhấn , nút  sáng đèn

(b) Chọn sưởi công suất cao: Nhấn , một lần nữa, hai nút   sáng đèn cùng nhau

(c) BỘ HẸN GIỜ: Nhấn nút  liên tục để đặt khoảng thời gian sau đó sản phẩm sẽ tự động tắt (Từ 0 giờ - 8 giờ)

(d) +, -: điều chỉnh nhiệt độ. Cài đặt nhiệt độ từ 10-49 . Nhấn “” để tăng nhiệt độ và “” để giảm nhiệt độ. Khi nhiệt độ phòng thấp hơn 4 so với nhiệt độ cài đặt của sản phẩm, máy hoạt động với công suất cao, khi thấp hơn 2 , máy hoạt động với công suất thấp, và nếu nhiệt độ phòng bằng nhiệt độ cài đặt, máy dùng sưởi, quạt bật cho đến khi nhiệt độ phòng thấp hơn nhiệt độ cài đặt là 2°C, sản phẩm tự động sưởi lại với mức sưởi công suất thấp, nếu nhiệt độ phòng thấp hơn 4°C, sản phẩm tự động sưởi lại với công suất sưởi cao.

(e) Đảo chiều gió: Nhấn nút  để kích hoạt chế độ đảo chiều gió. Nhấn lại một lần nữa để tắt.

(f) Nhấn nút  để tắt sản phẩm, sản phẩm sẽ tiếp tục hoạt động trong 30 giây để làm mát máy sau khi tắt. Việc thổi gió này để bảo vệ máy, giúp sản phẩm bền hơn.

CẢNH BÁO: Trước khi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, hãy tắt máy và tốt nhất là đợi trong khoảng 30-60 giây để sản phẩm nguội để bảo vệ máy.

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Vui lòng sử dụng pin lithium, model CR2025 cho điều khiển từ xa.



CHỨC NĂNG TỰ NGẮT KHI QUÁ NHIỆT

- ▶ Sản phẩm được bảo vệ với chức năng tự động tắt sản phẩm trong trường hợp quá nhiệt, ví dụ: do tắc nghẽn toàn bộ hoặc một phần của gió. Trong trường hợp này, hãy rút phích cắm, đợi khoảng 30 giây để sản phẩm nguội và loại bỏ vật cản trở của gió. Sau đó bật lại sản phẩm. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với Trung tâm bảo hành/ Đại lý bán hàng chính hãng.

LƯU Ý: Để giúp bảo vệ máy, sau khi nhấn nút TẮT, quạt sẽ tiếp tục thổi gió trong khoảng 30-60 giây trước khi tắt.

HỆ THỐNG TỰ NGẮT AN TOÀN

- ▶ Trong trường hợp quá nhiệt bất thường, sản phẩm sẽ tự động tắt. Sau một thời gian hạ nhiệt, sản phẩm sẽ sẵn sàng để sử dụng trở lại.
- ▶ Nếu bạn vẫn thấy lỗi như trên xảy ra, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm và gọi cho Trung tâm bảo hành hoặc Đại lý bán hàng chính hãng.
- ▶ Trong khi sử dụng, không chạm vào hoặc che lỗ thoát khí. Điều này có thể làm cho sản phẩm quá nhiệt và sản phẩm sẽ tự động tắt.
- ▶ Sản phẩm được trang bị chức năng tự ngắt điện khi nghiêng/đổ. Do đó, không sử dụng sản phẩm trên thảm dày mềm, vì sản phẩm có thể không hoạt động khi máy không đứng thẳng vững vàng.

VỆ SINH & BẢO DƯỠNG

Trước khi tiến hành bất kỳ công việc vệ sinh hoặc bảo trì nào, hãy ngắt kết nối khỏi nguồn điện.

Làm sạch vỏ ngoài bằng khăn ẩm nhẹ, máy hút bụi hoặc chổi quét bụi.

Để vệ sinh sản phẩm, nên sử dụng giẻ ẩm mềm và chất tẩy rửa trung tính. Không sử dụng vải có thể mài mòn hoặc các sản phẩm có thể ảnh hưởng đến bề ngoài của sản phẩm. Kiểm tra để đảm bảo rằng cửa gió không có bụi bẩn.

Không bao giờ nhúng sản phẩm vào trong nước!

Thường xuyên làm sạch đầu khí vào và đầu thoát khí bằng máy hút bụi.

Nếu sản phẩm không được sử dụng trong một thời gian dài, sản phẩm phải được bảo vệ khỏi bụi bẩn bám vào.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	MCH-2200
Điện áp	220-240V~
Tần số	50Hz
Công suất	2200W



TRUNG TÂM DVKH MUTOSI

Hotline:

1900 636 595

Tổng đài 24/7

MUTOSI[®]

Kiến tạo tương lai

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Bea Sky, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

