

MUTOSI®

Kiến tạo tương lai

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT SỬỞI GỐM CERAMIC MUTOSI

MCH-2200





MỤC LỤC

LƯU Ý AN TOÀN	3
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	4
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	5
VỆ SINH & BẢO DƯỠNG	7
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	7

*Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng trong sách này.
HÃY GIỮ LẠI SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY ĐỂ THAM KHẢO TRONG TƯƠNG LAI.*

Sau khi tháo bao bì, hãy đảm bảo rằng sản phẩm ở trong tình trạng tốt.

Các vật liệu đóng gói có thể chứa nhựa, đinh, v.v., có thể nguy hiểm, do đó, không được để trong tầm tay của trẻ em.

LƯU Ý AN TOÀN



- ▶ Việc lắp đặt PHẢI được thực hiện bởi một thợ điện có chuyên môn.
- ▶ Tránh lắp đặt sản phẩm sau cửa.
- ▶ Chỉ sử dụng điện áp được quy định trên tem phụ của sản phẩm.
- ▶ Không che hoặc hạn chế luồng không khí đi vào lưới hút hoặc lưới thoát khí bằng bất kỳ cách nào vì sản phẩm có thể quá nóng và trở thành nguy cơ gây hỏa hoạn.
- ▶ Không che lưới, chặn đầu khí vào hoặc đầu thoát khí bằng cách đặt sản phẩm tựa vào bất kỳ bề mặt nào. Giữ tất cả các đồ vật cách mặt trước và mặt bên của sản phẩm ít nhất 1 mét.
- ▶ **CẢNH BÁO: NGUY CƠ CHÁY NỔ SẼ XẢY RA NẾU SẢN PHẨM ĐƯỢC BỌC HOẶC VỊ TRÍ ĐƯỢC LẮP ĐẶT GẦN RÈM HOẶC CÁC CHẤT LIỆU DỄ CHÁY KHÁC**
- ▶ Không đặt sản phẩm gần nguồn nhiệt bức xạ.
- ▶ Không sử dụng sản phẩm ở những nơi sử dụng hoặc cất giữ xăng, sơn hoặc các chất lỏng dễ cháy khác.
- ▶ Sản phẩm này nóng lên khi sử dụng. Để tránh bỏng, không để da trần tiếp xúc với bề mặt nóng của sản phẩm. Tắt và sử dụng tay cầm khi di chuyển sản phẩm.
- ▶ Không sử dụng sản phẩm để làm khô quần áo.
- ▶ Phải luôn giám sát sản phẩm trong khi sử dụng.
- ▶ Không cho hoặc để các vật lạ xâm nhập vào bất kỳ lỗ thông gió hoặc lỗ thoát khí nào, vì điều này có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn hoặc làm hỏng sản phẩm.
- ▶ Không ngâm trong chất lỏng hoặc để chất lỏng chảy vào bên trong sản phẩm, vì điều này có thể gây ra nguy cơ điện giật.
- ▶ Không sử dụng sản phẩm này trên bề mặt ẩm ướt, hoặc chỗ có thể khiến sản phẩm rơi xuống nước.
- ▶ Không với lấy sản phẩm khi sản phẩm đã bị rơi xuống nước. Tắt nguồn và rút phích cắm ngay lập tức.
- ▶ Không vận hành khi bất kỳ bộ phận nào như dây điện, phích cắm bị hỏng hoặc sau khi sản phẩm bị trục trặc hoặc bị rơi hoặc bị hỏng theo bất kỳ cách nào. Yêu cầu người có chuyên môn về điện kiểm tra, điều chỉnh phần điện hoặc cơ khí, bảo dưỡng hoặc sửa chữa trước khi sử dụng tiếp.
- ▶ Không sử dụng sản phẩm khi tay ướt.
- ▶ Sản phẩm này được thiết kế chỉ để sử dụng trong gia đình và không sử dụng cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp.
- ▶ Chỉ sử dụng sản phẩm này như được quy định trong sách hướng dẫn này. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác không được nhà sản xuất khuyến nghị và có thể gây cháy, điện giật hoặc thương tích.




- ▶ Nguyên nhân phổ biến của hiện tượng quá nhiệt là do bám bụi hoặc lông tơ trong sản phẩm. Đảm bảo loại bỏ bụi bẩn này thường xuyên bằng cách rút phích cắm của sản phẩm và hút bụi các lỗ thông gió và lưới lọc.
- ▶ Không sử dụng sản phẩm này ở cửa sổ vì mưa có thể gây điện giật.
- ▶ Không sử dụng các sản phẩm tẩy rửa có tính ăn mòn trên sản phẩm này. Làm sạch bằng khăn ẩm (không ướt). Luôn rút phích cắm khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh.
- ▶ Không kết nối sản phẩm với nguồn điện chính cho đến khi sản phẩm được lắp đặt xong và được điều chỉnh đến chế độ sẽ được sử dụng.
- ▶ Sản phẩm này không được thiết kế để sử dụng trong phòng tắm, phòng giặt là hoặc các nơi tương tự có thể tiếp xúc với nước, hơi ẩm hoặc độ ẩm cao.
- ▶ Luôn sử dụng sản phẩm trên bề mặt phẳng nằm ngang.
- ▶ Không sử dụng nếu dây điện bị xoắn vì điều này có thể gây tích tụ nhiệt, gây nguy hiểm.
- ▶ Không nên sử dụng ổ điện nối dài với sản phẩm này.
- ▶ Không rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm bằng cách kéo dây - thay vào đó hãy cầm phích cắm.
- ▶ Luôn rút phích cắm của sản phẩm khi không sử dụng.
- ▶ Không để dây điện tiếp xúc với các bề mặt được sưởi trong khi vận hành.
- ▶ Không đặt dây điện dưới thảm hoặc che dây điện bằng thảm. Sắp xếp dây để tránh bị vấp.
- ▶ Không xoắn, gấp khúc hoặc quấn dây xung quanh sản phẩm, vì điều này có thể làm cho lớp cách điện bị yếu đi và bong ra.
- ▶ Không cất giữ sản phẩm trong hộp hoặc không gian kín cho đến khi máy nguội hoàn toàn.
- ▶ Sản phẩm này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
- ▶ Trẻ nhỏ nên được giám sát để đảm bảo trẻ nhỏ không nghịch sản phẩm.
- ▶ Sản phẩm không được đặt bên dưới ổ cắm.
- ▶ Không sử dụng sản phẩm này với bộ lập trình, bộ hẹn giờ hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác có chức năng tự động bật sản phẩm, vì có nguy cơ hỏa hoạn nếu sản phẩm bị che đậy hoặc đặt không đúng vị trí.
- ▶ Nếu dây nguồn bị hỏng, dây phải được thay thế bởi người có chuyên môn về điện để tránh nguy hiểm.
- ▶ Không sử dụng sản phẩm này ở ngoài trời hoặc trên các bề mặt ẩm ướt.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



1. Luồn dây điện qua cổng trung tâm và kẹp chặt chân đế bên trái với chân đế bên phải, sau đó gắn thân sản phẩm vào chân đế và dùng tuốc nơ vít cố định các vít của đế
2. Luồn dây điện qua khe hở của đế.

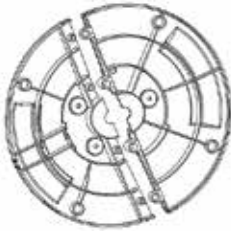

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH



1. Trước khi cắm phích cắm vào ổ cắm điện, hãy chắc chắn rằng nguồn điện bạn sử dụng khớp với nguồn điện ghi trên tem phụ của sản phẩm.
2. Cẩn thận tháo sản phẩm khỏi túi nhựa và thùng carton.
3. Đặt sản phẩm trên bề mặt bằng phẳng
4. Đặt nút nguồn chính tại vị trí "O", cắm dây điện vào ổ cắm điện 220-240V~AC. Bật nút nguồn chính về vị trí "-", với âm thanh "bíp", đèn sáng.
5. BẬT sản phẩm bằng cách nhấn nút nguồn  ở mặt sau của sản phẩm. Máy sẽ hiển thị nhiệt độ phòng hiện tại và thổi GIÓ.
6. Khi nhấn nút "", nút "" sẽ sáng đèn, bạn có thể cài đặt nhiệt độ thích hợp (nhiệt độ cao nhất bạn có thể đặt lên đến 49°C. Khi nhiệt độ cài đặt cao hơn nhiệt độ phòng, sản phẩm sẽ bắt đầu chế độ ẤM và lúc này nút "MODE" sẽ sáng lên với màu XANH LAM. Tiếp tục nhấn nút "", nhiệt độ cài đặt sẽ tăng, sản phẩm sẽ bắt đầu chạy chế độ NÓNG. Lúc này nút "MODE" sẽ sáng lên với màu ĐỎ. Tiếp tục nhấn nút "", nhiệt độ cài đặt có thể lên đến 49°C, sau đó nhiệt độ quay lại từ 10°C.
7. Nhấn nút "MODE" để cài đặt chế độ ẤM và nút "MODE" sẽ sáng lên với màu XANH LAM. Nhấn hai lần là chế độ NÓNG và nút "MODE" sẽ sáng lên với màu ĐỎ. Khi nhấn nút này lần thứ ba, máy sẽ trở lại chỉ với chế độ GIÓ.
8. Nhấn nút "" và khi nút "" sáng đèn, sản phẩm có thể đảo chiều gió.
9. Nhấn nút "" và khi nút "" sáng đèn, bạn có thể đặt hẹn giờ từ 1-24 giờ.
10. Khi bạn muốn tắt sản phẩm, bạn có thể nhấn nút "", lúc này biểu tượng "cánh quạt" sẽ sáng và tại thời điểm đó, tất cả chế độ sưởi sẽ tắt và chỉ có quạt thổi, sau khi thổi được 30 giây, sản phẩm sẽ ngắt nguồn với nút " " trở thành màu XANH LAM.

NÚT ĐẢO CHIỀU GIÓ

Sản phẩm này cũng có chức năng đảo chiều gió. Để bật chức năng này, nhấn nút "↻" và nút "↻" sáng đèn. Để dừng lại, nhấn nút "↻" lần nữa, đèn tắt.


CHỨC NĂNG HẸN GIỜ 24H

Chức năng hẹn giờ cho phép bạn cài đặt thời lượng hoạt động tiếp theo của sản phẩm từ 1 giờ đến 24 giờ. Nhấn nút "⌚" để tăng thời lượng hoạt động thêm 1 giờ mỗi lần nhấn nút. Khi bộ hẹn giờ đã được cài đặt, bộ hẹn giờ sẽ đếm ngược số giờ, hiển thị trên màn hình thời gian hoạt động còn lại cho đến khi sản phẩm tự tắt. Nhấn nút hẹn giờ một lần nữa sẽ cài đặt lại sản phẩm để chạy liên tục.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

- Để điều chỉnh nhiệt độ, nhấn nút "⊕/⊖" để tăng nhiệt độ theo mong muốn, tối đa 49°C và tiếp tục nhấn nút "⊕/⊖" để đặt lại từ 10°C đến 49°C.
- Khi nhiệt độ không khí giảm xuống thấp hơn 3 độ so với nhiệt độ cài đặt, sản phẩm sẽ bắt đầu sưởi với công suất 1000W.
- Khi nhiệt độ không khí giảm xuống thấp hơn 6 độ so với nhiệt độ cài đặt, sản phẩm sẽ bắt đầu sưởi với công suất 2000W.
- Khi nhiệt độ không khí cao hơn hoặc bằng nhiệt độ cài đặt, sản phẩm sẽ thổi gió.

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

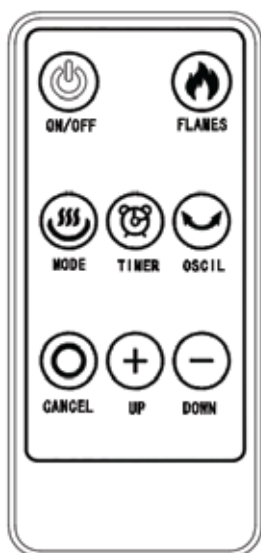

1. "ON/OFF" Nút nguồn
2. "MODE" Chọn chế độ GIÓ, ẤM, NÓNG
3. "TIMER" Hẹn giờ từ 1-24 giờ
4. "OSCIL" Nút đảo chiều gió
5. "CANCEL" Tắt đèn sản phẩm, giữ môi trường ngủ thoải mái
6. "UP" Tăng nhiệt độ
7. "DOWN" Giảm nhiệt độ
8. "FLAMES" Chức năng hiển thị ngọn lửa

CHỨC NĂNG KHÓA AN TOÀN

Sản phẩm có chức năng khóa an toàn giúp cho người dùng không gặp các sự cố cháy nổ và các thiệt hại khác

CHỨC NĂNG TỰ NGẮT KHI QUÁ NHIỆT

Sản phẩm được bảo vệ với chức năng tự động tắt sản phẩm trong trường hợp quá nhiệt, ví dụ: do tắc nghẽn toàn bộ hoặc một phần cửa gió. Trong trường hợp này, hãy rút phích cắm, đợi khoảng 30 giây để sản phẩm nguội và loại bỏ vật cản trở cửa gió. Sau đó bật lại sản phẩm. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với Trung tâm bảo hành/ Đại lý bán hàng chính hãng.

VỆ SINH & BẢO DƯỠNG



- ▶ Trước khi tiến hành bất kỳ công việc vệ sinh hoặc bảo trì nào, hãy ngắt kết nối khỏi nguồn điện.
- ▶ Để vệ sinh sản phẩm, nên sử dụng giẻ ẩm mềm và chất tẩy rửa trung tính. Không sử dụng vải có thể mài mòn hoặc các sản phẩm có thể ảnh hưởng đến bề ngoài của sản phẩm.
- ▶ Kiểm tra để đảm bảo rằng cửa gió không có bụi bẩn.
- ▶ Trong quá trình vệ sinh, hãy cẩn thận không chạm vào các bộ phận làm nóng.
- ▶ Để mở bộ lọc ở mặt sau sản phẩm để vệ sinh, hãy nhấn vào đỉnh của lưới nhựa ở mặt sau.
- ▶ Trong trường hợp sản phẩm bị hỏng và/ hoặc hoạt động kém, hãy ngắt kết nối khỏi nguồn điện và liên hệ với Trung tâm bảo hành/ Đại lý bán hàng chính hãng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Model	MCH-2000L
Điện áp	~ 220-240V
Tần số	50-60Hz
Công suất	2000W



TRUNG TÂM DVKH MUTOSI

Hotline:

1900 636 595

Tổng đài 24/7

MUTOSI[®]

Kiến tạo tương lai

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Bea Sky, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

