

CÁC HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN

Vui lòng đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng sản phẩm và giữ lại để tham khảo cho việc sử dụng trong tương lai.

- Đảm bảo rằng nguồn điện chính bạn sử dụng tuân thủ điện áp được cung cấp trên tem thông số ở mặt dưới của ấm đun nước.
- Thiết bị được thiết kế và sản xuất cho mục đích sử dụng trong gia đình. Nó không thích hợp để sử dụng trong:
 - khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và những nơi làm việc khác;
 - nhà trang trại,
 - khách sạn, nhà nghỉ hoặc các môi trường chỗ ở khác,
 - nhà khách
- Để tránh các nguy cơ về điện, không nhúng dây nguồn, chân đế hoặc ấm đun vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Không sử dụng trong phòng tắm hoặc gần bất kỳ nguồn nước nào. Không sử dụng ngoài trời.
- Không chạm vào các bề mặt nóng như phần thân hoặc nắp. Sử dụng tay cầm hoặc nút nhấn.
- Không mở nắp khi nước đang sôi.
- Cần thận khi rót nước - không để ấm quá nghiêng vì nước có thể chảy vào mạch điện.
- Nước có thể vẫn còn nóng trong một thời gian dài sau khi đun sôi và có thể gây bỏng. Để ấm đun và dây nguồn xa cạnh ngoài của bề mặt đặt thiết bị và xa tầm tay trẻ em.
- Thiết bị không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị khiếm khuyết về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi có người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
- Trẻ nhỏ cần được giám sát để đảm bảo chúng không nghịch thiết bị.
- Không để dây nguồn treo trên mép bàn hoặc bề mặt đặt thiết bị, hoặc bất cứ nơi nào mà dây nguồn có thể vô tình bị vướng hoặc vấp phải.
- Cần giám sát chặt chẽ khi sử dụng thiết bị gần trẻ em.
- Rút phích cắm ra khỏi ổ điện khi không sử dụng và trước khi vệ sinh thiết bị. Để nguội ấm đun trước khi vệ sinh.
- Lấy ấm ra khỏi chân đế trước khi đổ nước vào.
- Không di chuyển ấm đun trong khi đun.
- Không sử dụng ấm đun khi tay bạn ướt.
- Đặt ấm đun, chân đế và dây nguồn cách xa bếp điện, bếp nấu hoặc các nguồn tỏa nhiệt khác.
- Không sử dụng ấm đun cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc đun nước. Không đặt bất kỳ đồ vật nào vào ấm đun. Việc sử dụng các phụ kiện không được khuyến nghị bởi nhà sản xuất thiết bị có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cá nhân.
- Không bao giờ sử dụng ấm đun không có nắp đậy.
- Thận trọng: không sử dụng thiết bị trên bề mặt nghiêng
- Không di chuyển thiết bị khi đã bật máy.
- Đặt ấm đun đúng vị trí trên chân đế trước khi bật máy.
- Sử dụng ấm đun với chân đế cung cấp đi kèm.
- Không sử dụng ấm đun nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, nếu ấm đun gặp trục trặc, hoặc bị hỏng theo bất kỳ cách nào. Nó phải được gửi lại cho đại lý bán hàng để sửa chữa hoặc thay thế nhằm tránh nguy hiểm.
- Nếu dây nguồn được cung cấp bị hỏng, nó phải được nhà sản xuất, trung tâm bảo hành của hãng thay thế để tránh nguy hiểm.
- Nếu đổ nước vào ấm quá đầy, nước sôi có thể tràn ra ngoài.
- Vật liệu và phụ kiện tiếp xúc với thực phẩm tuân theo quy định Châu Âu (EC) 1935/2004.

Việc không tuân theo những cảnh báo này có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị.

YÊU CẦU VỀ ĐIỆN

Trước khi sử dụng thiết bị, hãy đảm bảo điện áp ghi trên sản phẩm tương ứng với điện áp chính trong nhà của bạn, nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về nguồn điện của mình, hãy liên hệ với công ty điện lực tại địa phương.

Dây điện được cung cấp kết nối với một phích cắm BS 1363 có cầu chì 13A. Nếu phích cắm này không vừa với ổ cắm trong nhà bạn, bạn nên cất bỏ phích cắm này và thay thế bằng phích cắm phù hợp, theo quy trình được nêu dưới đây. **Lưu ý:** Không thể sử dụng phích cắm này cho bất kỳ thiết bị nào khác và do đó cần được xử lý đúng cách (đã tháo cầu chì) và không để ở nơi trẻ em có thể tìm thấy và cắm vào ổ điện – gây ra hậu quả nguy hiểm rõ ràng.

Nếu phích cắm là loại đúc liền, nắp cầu chì phải được lắp lại. Nếu nắp cầu chì bị mất, phích cắm không được sử dụng cho đến khi có nắp thay thế. Màu của nắp cầu chì thay thế chính xác là màu của phần chèn ở đáy cầu chì hoặc ở nơi khác trên phích cắm. Luôn yêu cầu màu này khi mua nắp cầu chì thay thế.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phích cắm chất lượng tốt và ổ cắm trên tường có thể tắt khi không sử dụng thiết bị.

QUAN TRỌNG: Các dây điện trong dây nguồn được trang bị cho thiết bị này có màu theo mã sau:

Xanh lá và vàng	Dây tiếp đất
Xanh dương	Dây trung tính
Nâu	Dây pha

Vì màu sắc của dây điện trong dây nguồn của thiết bị này có thể không tương ứng với các màu của các cực trong phích cắm của bạn, hãy tiến hành như sau:

Dây có màu xanh lá và vàng phải được nối với đầu nổi trong phích cắm được đánh dấu bằng chữ E hoặc ký hiệu tiếp đất $\perp$ hoặc có màu xanh lá hoặc có màu xanh lá và vàng.

Dây có màu xanh dương phải được nối với đầu nổi được đánh dấu bằng chữ N hoặc có màu đen. Dây có màu nâu phải được nối với đầu cuối nổi đánh dấu bằng chữ L hoặc có màu đỏ.


Khi đấu dây vào phích cắm, hãy đảm bảo rằng tất cả các dây được nối chắc chắn ở mỗi đầu nối. Đừng quên siết chặt thanh cố định dây điện trên phích cắm. Nếu điểm cấp điện của bạn chỉ có ổ cắm hai chấu hoặc nếu bạn không rành, hãy tham khảo ý kiến của kỹ thuật viên có chuyên môn.

Nếu dây nguồn cần thay thế, thì là thao tác này phải được thực hiện bởi kỹ thuật điện có chuyên môn và chỉ nên được thay thế bằng dây mềm có cùng kích thước.

Chi thay thế cầu chì 13A mà được ASTA chứng nhận cho đầu cắm tiêu chuẩn BS 1362.




Thiết bị này tuân thủ Tiêu chuẩn EN 55014 về việc chống nhiễu sóng vô tuyến.

CẢNH BÁO – THIẾT BỊ NÀY PHẢI ĐƯỢC NỐI ĐẤT

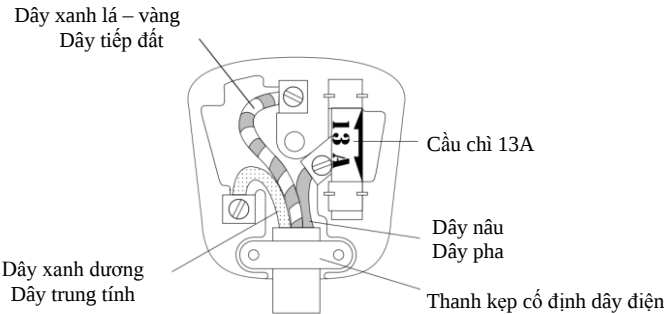

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

- Tháo tất cả bao bì khỏi ấm đun và chân đế.
- Loại bỏ hết tất cả nhãn dán bao bì bên ngoài.
- Tháo lưới lọc (hình 1) và rửa bằng nước (hình 2). Tham khảo trang 7. “Thay thế lưới lọc”
- Đổ nước vào ấm và đun sôi.
- Nên đổ bỏ nước đun sôi và tráng ấm bằng nước lạnh. Quy trình này phải được thực hiện ba lần để loại bỏ bụi bẩn khi sản xuất, v.v.
- Sau khi rửa sạch ấm đun nước, lắp lại lưới lọc (hình 3).

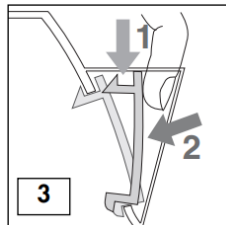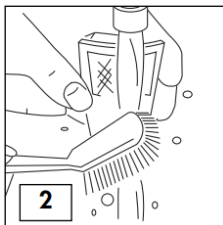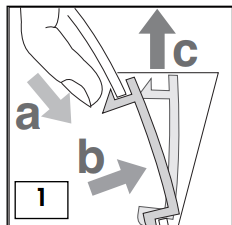


CÁCH SỬ DỤNG

Chân đế 360°

Với chân đế được thiết kế đặc biệt, giờ đây bạn có thể đặt ấm đun nước ở mọi góc độ, từ mọi vị trí.

- Lấy dây ra khỏi chân đế và điều chỉnh độ dài bằng cách quấn quanh để có chiều dài dây phù hợp với ổ cắm được sử dụng (hình 4).
- Không để dây lỏng lẻo treo trên cạnh bề mặt đặt thiết bị.

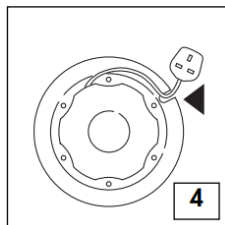


Đổ nước

- Lấy ấm đun ra khỏi chân đế trước khi đổ nước.
- Mở nắp và đổ nước đến mức mong muốn.
Không đổ nước ít hơn 0,3 lít để tránh cho ấm bị đun cạn khi đang sử dụng; sử dụng sai cách sẽ làm giảm tuổi thọ của bộ phận gia nhiệt.
Không đổ đầy hơn 1,7 lít nước (lên đến mức TỐI ĐA). Nếu đun quá đầy, nước sôi có thể trào ra ngoài gây bỏng.

Bật máy

- Cắm dây nguồn ở chân đế vào ổ điện chính.
- Đặt ấm đun trên chân đế.
- Gạt nút BẬT/TẮT xuống (hình 5) để bật ấm đun nước.
- Đèn báo sẽ bật sáng.
- Ấm sẽ tự động tắt sau khi nước được đun sôi (công tắc BẬT/TẮT sẽ nhảy lên trên và đèn sẽ tắt).
- Để tắt ấm đun nước trước khi nước sôi, bạn có thể gạt công tắc BẬT/TẮT lên vị trí TẮT hoặc chỉ cần nhấc ấm ra khỏi chân đế - nó sẽ tắt và công tắc sẽ tự động trở lại vị trí TẮT.

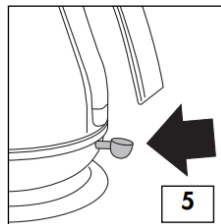

Đổ nước ra

- Khi lấy ấm ra khỏi chân đế, bạn có thể nhận thấy hơi ấm trên bề mặt trên của đế. Hơi nước thoát ra ngoài qua một lỗ nhỏ dưới đáy ấm.
Do đó, sự ngưng tụ nước trên chân đế là hoàn toàn bình thường và không phải là nguyên nhân đáng lo ngại.

THIẾT BỊ AN TOÀN

1) Công tắc BẬT/TẮT tự động

Ấm đun nước của bạn được trang bị công tắc BẬT/TẮT tự động tắt sau khi nước sôi. Nếu ấm vừa mới đun sôi, hãy đợi một phút hoặc lâu hơn trước khi đun ấm khác. Không cố giữ công tắc BẬT/TẮT ở vị trí bật hoặc điều chỉnh cơ chế công tắc.

2) Đóng cắt an toàn

Nếu ấm được BẬT với quá ít hoặc không có nước, ấm được bảo vệ tránh hư hỏng bằng thiết bị đóng cắt an toàn và nguồn điện sẽ tự động ngắt.

Nếu thiết bị đóng cắt này hoạt động, hãy ngắt điện ấm đun với nguồn điện chính và để nguội trước khi đổ đầy nước lạnh lại (mặt khác bộ phận gia nhiệt cũng có thể bị hỏng).

3) Nếu ấm được nhắc khỏi chân đế khi đang hoạt động (BẬT), ấm sẽ tự động tắt.

CHĂM SÓC VÀ BẢO DƯỠNG

Vệ sinh ấm đun nước

- Để ấm đun nước nguội hoàn toàn và ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh.
- Không nhúng ấm hoặc chân đế vào nước.
- Dùng khăn mềm ẩm lau bên ngoài ấm và lau khô bằng khăn mềm.
- KHÔNG sử dụng chất đánh bóng kim loại hoặc các chất tẩy rửa mạnh.
- Đảm bảo rằng tất cả các đầu nối và ổ điện được giữ khô ráo.

Cặn

Cặn chủ yếu là canxi cacbonat (đá phấn), một khoáng chất tự nhiên, vô hại được tìm thấy trong hầu hết các nguồn cung cấp nước. Nước “cứng” chứa nhiều khoáng chất này hơn nước “mềm”.

Khi đun nóng nước, các khoáng chất trong nước đông đặc lại làm cho nước có màu đục. Các khoáng chất này tạo thành một lớp màng mỏng trên thành, bộ phận gia nhiệt và trên bề mặt nước. Nước có thể trông giống như nó có các váng nhựa màu trắng nổi trên bề mặt. Trên bộ phận gia nhiệt của ấm đun nước truyền thống, cặn tạo thành một “lớp vó” cứng màu trắng, ảnh hưởng xấu đến hiệu suất và làm giảm tuổi thọ của bộ phận. Ngay sau khi bạn nhận thấy một lớp màng hình thành trên nước, hoặc, khi vệ sinh lưới lọc, nếu bạn nhận thấy lớp màng trên thành hoặc bộ phận gia nhiệt, chỉ cần rửa sạch ấm đun nước và lau sạch.

Lưới lọc

Ấm đun nước của bạn được trang bị một lưới lọc cặn để ngăn các cặn đổ vào đồ uống của bạn. Lưới lọc này có thể tháo rời và làm sạch được. Tần suất bạn cần làm sạch cặn bám trên lưới lọc sẽ phụ thuộc vào độ cứng nước trong khu vực bạn sinh sống và tần suất bạn sử dụng ấm đun nước. Bạn nên tháo và làm sạch lưới lọc nước khi nhận thấy bất kỳ cặn bám nào còn sót lại trên lưới lọc hoặc khi rót nước thấy dòng chảy không bình thường.

Thay thế lưới lọc

- Để ấm nguội hoàn toàn.
- Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện chính.

- Đảm bảo rằng tay của bạn sạch sẽ và không dính xà phòng, kem hoặc bất cứ thứ gì có thể làm bẩn nước.
- Đổ hết nước ra và tháo bộ lọc như trong hình 1.
- Rửa sạch dưới vòi nước và làm sạch bằng bàn chải mềm (hình 2).
- Thay lưới lọc (hình 3).

Để làm sạch lưới lọc

Điều quan trọng là phải làm sạch và lấy cặn thường xuyên để duy trì hoạt động tốt

- Sử dụng chất khử cặn cho ấm. Khi cặn vôi bắt đầu hình thành trên bộ phận gia nhiệt, hãy mua hóa chất tẩy cặn phù hợp và làm sạch cặn bám theo hướng dẫn trên bao bì chất tẩy cặn. Sau khi tẩy cặn, đun sôi lại ấm đun nước nhiều lần với nước sạch và rửa kỹ để loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn của chất tẩy cặn có thể làm hỏng thiết bị. Nếu lưới lọc yêu cầu tẩy cặn, hãy lấy ra và nhúng vào cùng dung dịch tẩy cặn.
- Đảm bảo các bộ phận có kết nối điện đã khô hoàn toàn trước khi sử dụng ấm đun nước.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG ĐỂ XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI ĐÚNG CÁCH THEO CHỈ THỊ 2002/96/EC.



Khi hết thời gian sử dụng, sản phẩm không được thải bỏ như rác thải đô thị.

Nó phải được đưa đến một trung tâm thu gom chất thải được ủy quyền của chính quyền địa phương hoặc đến một đại lý chuyên cung cấp dịch vụ này.

Việc xử lý riêng biệt các rác thải thiết bị gia dụng sẽ tránh được những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe bắt nguồn từ việc xử lý rác thải không phù hợp và cho phép các nguyên vật liệu cấu thành được phục hồi để tiết kiệm năng lượng và tài nguyên. Để nhắc nhở về việc yêu cầu xử lý riêng với các rác thải thiết bị gia dụng, sản phẩm được đánh dấu bằng thùng rác có bánh xe gạch chéo.