

SAMSUNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG





The Freestyle

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm này của Samsung.

Để nhận được dịch vụ hoàn hảo hơn, vui lòng đăng ký sản phẩm của bạn tại www.samsung.com

Kiểu máy _____ Sê ri số _____



Trước khi đọc tài liệu Hướng dẫn sử dụng này




Projector này có kèm theo tài liệu Hướng dẫn sử dụng và e-Manual được cài sẵn ( ≡ Menu >  Cài đặt > Hỗ trợ > Mở e-Manual).

Trên trang web (www.samsung.com), bạn có thể tải về các hướng dẫn sử dụng và xem nội dung trên PC hoặc thiết bị di động.

Cảnh báo! Hướng dẫn An toàn Quan trọng

Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn an toàn trước khi sử dụng Projector. Tham khảo bảng bên dưới để xem giải thích về các biểu tượng có thể có trên sản phẩm Samsung của bạn.

	Biểu tượng này báo cho bạn thông tin quan trọng liên quan tới vận hành và bảo dưỡng kèm theo sản phẩm này.
	Sản phẩm loại II: Biểu tượng này chỉ ra rằng không yêu cầu kết nối an toàn đến dây nối tiếp đất. Nếu biểu tượng này không có trên sản phẩm có dây dẫn điện lưới, sản phẩm PHẢI được đảm bảo kết nối với dây bảo vệ nối đất (mặt đất).

	Điện áp AC: Điện áp định mức được đánh dấu với biểu tượng này là điện áp AC.
	Điện áp DC: Điện áp định mức được đánh dấu với biểu tượng này là điện áp DC.
	Lưu ý. Tham khảo các hướng dẫn sử dụng: Biểu tượng này sẽ hướng dẫn người sử dụng tham khảo tài liệu Hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin liên quan đến an toàn.

Contain with module complies with class 1 LASER product.

Nguồn

- Không làm quá tải ổ cắm trên tường, dây nối dài hoặc bộ điều hợp vượt quá điện áp và công suất quy định. Điều này có thể gây cháy hoặc điện giật. Tham khảo phần thông số nguồn điện của hướng dẫn sử dụng và/hoặc nhãn nguồn điện trên sản phẩm để biết thông tin về điện áp và cường độ.
- Dây nguồn cung cấp nên được đặt sao cho chúng không có khả năng bị dẫm chân lên hoặc bị chen ép bởi các vật đặt bên trên hoặc dựa vào chúng. Đặc biệt chú ý đến dây điện ở đầu phích cắm, trên ổ cắm tường tại điểm dây nguồn đi ra từ thiết bị.
- Không được lắp bất kỳ vật kim loại nào vào các bộ phận không được che chắn của thiết bị này. Điều này có thể là nguyên nhân của điện giật.



- Để tránh bị điện giật, không được chạm vào bên trong thiết bị. Chỉ có kỹ thuật viên có trình độ mới mở thiết bị này.
- Hãy chắc chắn bạn đã cắm chặt cáp nguồn. Khi tháo cáp nguồn khỏi ổ cắm trên tường, luôn luôn rút bằng phích cắm của cáp nguồn. Không bao giờ được tháo bằng cách kéo cáp nguồn. Không được chạm vào cáp nguồn khi tay đang ướt.
- Nếu thiết bị này không hoạt động bình thường - đặc biệt, nếu thiết bị phát ra bất kỳ âm thanh bất thường hoặc có mùi - hãy rút phích cắm điện ngay lập tức và liên hệ với đại lý được ủy quyền hoặc trung tâm dịch vụ của Samsung.
- Để bảo vệ thiết bị này khỏi bão sét, hoặc để thiết bị không được giám sát và không được sử dụng trong thời gian dài, hãy nhớ rút phích cắm của thiết bị khỏi ổ cắm trên tường và ngắt kết nối ăng-ten hoặc hệ thống cáp.
 - Bụi tích tụ có thể làm cho cáp nguồn tạo ra tia lửa và nhiệt hoặc làm hỏng lớp cách điện, từ đó dẫn đến điện giật, rò rỉ điện hoặc hỏa hoạn.
- Chỉ sử dụng phích cắm và ổ cắm được nối đất đúng cách.
 - Việc nối đất không đúng cách có thể gây điện giật hoặc hư hỏng thiết bị. (Chỉ với Thiết bị Cấp I.)
- Để tắt thiết bị này hoàn toàn, ngắt kết nối với ổ cắm trên tường. Để đảm bảo rằng bạn có thể tháo thiết bị này một cách nhanh chóng khi cần thiết, hãy chắc chắn rằng các ổ cắm trên tường và phích cắm điện có thể dễ dàng tiếp cận được.

Lắp đặt

- Không đặt thiết bị này gần hoặc trên một nguồn bức xạ hoặc bộ ghi nhiệt hoặc nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Không để bình chứa nước (chai lọ, v.v.) trên thiết bị này, vì điều này có thể gây nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Không để thiết bị tiếp xúc với nước (mưa) hoặc hơi ẩm.
- Không lắp đặt Projector ở vị trí có quá nhiều bụi, có các chất hóa học, nhiệt độ quá cao hay quá thấp, độ ẩm cao, trong xe ô tô hay phương tiện vận tải khác hoặc nơi Projector sẽ hoạt động liên tục trong khoảng thời gian dài như ở sân bay hay ga xe lửa. Nếu lắp đặt thiết bị ở những vị trí như vậy, vấn đề nghiêm trọng về chất lượng có thể xảy ra do môi trường xung quanh.
- Không để thiết bị bị nhỏ vào hoặc phun ướt
- Không để thiết bị tiếp xúc với dầu hoặc bụi dầu.
- Không sử dụng dầu hoặc chất bôi trơn. Các chất này có thể làm nứt thiết bị.





Thông gió thích hợp cho Projector của bạn

Khi lắp đặt Projector, hãy giữ khoảng cách ít nhất 10 cm giữa Projector và các đồ vật khác (tường, cạnh tủ, v.v.) để đảm bảo thông gió tốt. Không duy trì thông gió thích hợp có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc sản phẩm gặp vấn đề do sự gia tăng nhiệt độ bên trong sản phẩm.

Hoạt động

- Di chuyển sản phẩm bằng cách nắm vào phần thân. Không cầm vào Nắp ống kính.
- Thiết bị này sử dụng pin. Trong cộng đồng của bạn có thể có các quy định trong đó yêu cầu bạn xử lý pin này phù hợp với các. Xin vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương để biết thông tin về việc xử lý hoặc tái chế.
- Cắt các phụ kiện (điều khiển từ xa, v.v.) ở vị trí an toàn, ngoài tầm với của trẻ em.
- Khi cần tắt hẳn Projector, đợi đến khi quạt dừng hẳn để Projector có thể được làm mát hoàn toàn.
- Không vút điều khiển từ xa hoặc pin vào lửa.
- Không ngắt mạch, tháo rời hoặc làm pin quá nóng.
- LƯU Ý: Có nguy cơ gây cháy nổ nếu bạn thay sai loại pin trong điều khiển. Chỉ được thay pin bằng loại giống hoặc tương đương.

- **CẢNH BÁO – ĐỂ NGĂN NGỪA VIỆC CHÁY LAN, HÃY LUÔN ĐỂ NÉN VÀ CÁC NGUỒN LỬA KHÁC TRÁNH XA SẢN PHẨM NÀY.**





- Không làm rơi hoặc đập sản phẩm. Nếu sản phẩm bị hỏng, hãy rút cáp nguồn ra và liên hệ với trung tâm dịch vụ Samsung.

Bảo quản Projector

- Để vệ sinh thiết bị này, hãy rút cáp nguồn khỏi ổ cắm trên tường, rồi dùng khăn mềm, khô để lau sản phẩm. Không sử dụng các hóa chất như sáp, benzen, cồn, dung môi, thuốc xịt muối, nước xịt phòng, dầu nhờn hoặc chất tẩy rửa. Các hóa chất này có thể làm hỏng phía ngoài của Projector hoặc xóa các chi tiết in trên sản phẩm.
- Vỏ ngoài của Projector có thể bị trầy xước khi lau chùi. Hãy sử dụng vải mềm lau chùi vỏ ngoài một cách cẩn thận để tránh bị trầy xước.
- Không được xịt nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào trực tiếp lên Projector. Bất kỳ chất lỏng nào lọt vào trong sản phẩm đều có thể gây hư hỏng, cháy, hoặc điện giật.



01 Tổng quan sản phẩm

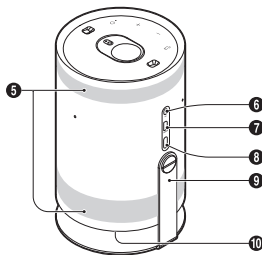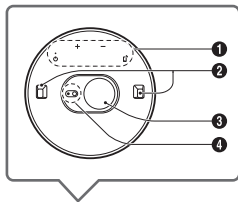

- Để cấp nguồn bằng pin bên ngoài, hãy đảm bảo pin có hỗ trợ PD (Power Delivery) và cổng duy nhất dành cho pin có đầu ra 50 W trở lên.
- Khi không sử dụng Projector, hãy đậy nắp ống kính để bảo vệ ống kính và cảm biến khoảng cách. Nếu cảm biến khoảng cách bị bám bụi, chức năng Tiêu điểm hoặc Chính vuông có thể không hoạt động bình thường.

1 Phím cảm ứng

☰ (Nguồn)

+ — (Âm lượng)

↻ (Di động)

Kết nối trực tiếp với ứng dụng SmartThings trên thiết bị di động của bạn.

2 Cảm biến khoảng cách

3 Ống kính

4 Cảm biến điều khiển từ xa / Đèn báo LED

5 Bộ phận thông gió

6 Công tắc Bật/tắt MIC

7 Cổng Micro HDMI

8 Cổng USB (Cho Nguồn)

9 Giá treo


10 Loa

- Màu sắc và hình dạng của sản phẩm có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
- Không chặn bộ phận quạt hút và xả của Projector.
- Khi vận hành Projector trong không gian kín, làm trống không gian tối thiểu 50 cm xung quanh bộ phận quạt hút và xả của máy.


Bật/tắt MIC

Bạn có thể bật hoặc tắt MIC bằng nút gạt MIC ở cạnh của Projector.

- Trong quá trình phân tích bằng dữ liệu từ MIC, dữ liệu sẽ không được lưu.

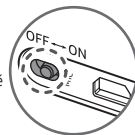

02 Điều khiển từ xa Samsung Smart

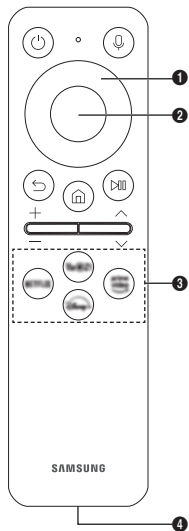

⏻ (Nguồn)

Nhấn để bật hoặc tắt Projector.

🗨️ (Trợ lý thoại)

Khởi chạy Trợ lý thoại. Nhấn và giữ nút, nói một lệnh, sau đó nhả nút này để chạy Trợ lý thoại.

- Các ngôn ngữ và tính năng được hỗ trợ của Trợ lý thoại có thể khác nhau tùy theo khu vực địa lý.

👉 (Nút điều hướng (lên, xuống, trái, phải))

Di chuyển tâm điểm và thay đổi các giá trị nhìn thấy trên menu Projector.

👉 (Chọn)

Lựa chọn hoặc khởi chạy một mục đã đặt tâm điểm.

🏠 (Trở về)

Nhấn để quay về menu trước đó.

📺 (Smart Hub) + (BẢNG điều khiển)

Nhấn để chuyển sang Màn hình chính **Media**. Từ màn hình **Ambient**, nhấn để chuyển sang Màn hình chính **Ambient**.

- Khi nhấn trong 1 giây hoặc lâu hơn, BẢNG điều khiển sẽ xuất hiện. Bạn có thể sử dụng menu Cài đặt/bàn phím số ảo/Bảng tùy chọn có các Nút màu bằng cách sử dụng BẢNG điều khiển.

🔊 (Phát/tạm dừng)

Sử dụng các điều khiển này, bạn có thể điều khiển nội dung đa phương tiện đang phát.



+ / - (Âm lượng)

Di chuyển nút lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng. Để tắt âm, bấm vào nút. Khi nhấn trong 2 giây hoặc lâu hơn, **Phím tắt truy cập** sẽ xuất hiện.

^ / v (Kênh)

Di chuyển nút lên hoặc xuống để chuyển kênh. Để thấy màn hình **Hướng dẫn** hoặc **Danh sách kênh**, hãy nhấn nút.

- Khi nhấn trong 1 giây hoặc lâu hơn, màn hình **Danh sách kênh** sẽ xuất hiện.

(Màn hình **Hướng dẫn** hoặc **Danh sách kênh** sẽ xuất hiện tùy thuộc vào khu vực địa lý.)

3 Núi khởi chạy ứng dụng

Khởi chạy ứng dụng được chỉ định bằng nút.

(Những nút này có thể khác nhau tùy theo khu vực địa lý.)

- Các ứng dụng có sẵn có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực địa lý hoặc nhà cung cấp nội dung.

5 + 8 (Ghép nối)

Nếu Điều khiển từ xa Samsung Smart không tự động ghép nối với Projector, hãy hướng điều khiển về phía Projector, sau đó nhấn và giữ đồng thời các nút **5** và **8** trong 3 giây hoặc lâu hơn.

4 cổng USB (loại C) để sạc

Được sử dụng để sạc nhanh. Đèn LED ở mặt trước sẽ sáng khi sạc. Khi pin được sạc đầy, đèn LED sẽ tắt.

- Cáp USB không được bao gồm.
- Sử dụng Điều khiển từ xa Samsung Smart dưới 6 m tính từ Projector. Khoảng cách khả dụng có thể khác nhau tùy theo các điều kiện môi trường không đầy.

- Những hình ảnh, nút và chức năng của Điều khiển từ xa Samsung Smart có thể khác nhau tùy theo kiểu máy và khu vực địa lý.
- Bạn nên sử dụng bộ sạc chính hãng của Samsung. Nếu không, việc sử dụng các bộ sạc khác của bên thứ ba có thể làm giảm hiệu suất hoặc hỏng hóc sản phẩm. Trong trường hợp này, dịch vụ bảo hành sẽ không được áp dụng.
- Khi điều khiển từ xa không hoạt động do pin yếu, hãy sạc điều khiển bằng cổng USB loại C.



Có thể xảy ra cháy hoặc nổ, dẫn đến hư hỏng bộ điều khiển từ xa hoặc gây thương tích cho cá nhân.

- Không kích điện cho điều khiển từ xa.
- Cần thận trọng để các chất lạ như kim loại, chất lỏng hoặc bụi tiếp xúc với chân sạc của điều khiển từ xa.
- Khi điều khiển từ xa bị hỏng hoặc bạn thấy mùi khói hoặc khét, ngừng sử dụng ngay lập tức và sau đó sửa chữa thiết bị tại trung tâm bảo hành của Samsung.
- Không tự ý tháo rời điều khiển từ xa.
- Cần thận trọng để trẻ sơ sinh hoặc vật nuôi ngậm hoặc cắn điều khiển từ xa. Có thể xảy ra cháy hoặc nổ, dẫn đến hư hỏng bộ điều khiển từ xa hoặc gây thương tích cho cá nhân.



03 Thiết lập Ban đầu

Khi bạn bật Projector lần đầu tiên, Thiết lập ban đầu sẽ được khởi động ngay lập tức. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trên màn hình và cấu hình các cài đặt cơ bản của Projector sao cho phù hợp với môi trường xem của bạn.

04 Xử lý sự cố và Bảo trì





Xử lý sự cố

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Giải đáp thắc mắc" trong e-Manual.

 >  >  Cài đặt > Hỗ trợ > Mở e-Manual >

Giải đáp thắc mắc


Nếu không áp dụng được mẹo khắc phục sự cố nào, vui lòng truy cập "www.samsung.com" và nhấp vào Hỗ trợ hoặc liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung

- Để giữ Projector ở điều kiện tối ưu, hãy nâng cấp lên phiên bản phần mềm mới nhất.  >  >  Menu >  Cài đặt > Hỗ trợ > Bản cập nhật phần mềm).

Không bật được Projector.

- Hãy chắc rằng dây điện nguồn được cắm chặt vào Projector và ổ điện trên tường.
- Đảm bảo rằng ổ điện trên tường đang hoạt động và cảm biến điều khiển từ xa của Projector phát ra ánh sáng trắng.
- Thử bấm nút Nguồn trên Projector để đảm bảo vấn đề không phải do điều khiển từ xa. Nếu Projector bật lên, hãy tham khảo phần "Điều khiển từ xa không hoạt động".

Điều khiển từ xa không hoạt động.

- Kiểm tra xem cảm biến điều khiển từ xa của Projector có nhấp nháy khi bạn nhấn nút  trên điều khiển từ xa không.
 - Khi điều khiển từ xa hết pin, hãy sạc pin bằng cổng sạc USB (loại C).
- Thử hướng điều khiển từ xa trực tiếp vào Projector từ khoảng cách 1.5-1.8 m.
- Hãy nhớ ghép nối điều khiển từ xa với Projector.

05 Thông số kỹ thuật và Các thông tin khác

Thông số kỹ thuật

Tên Kiểu máy	SP-LSP3BLA
Độ phân giải Màn hình	1920 x 1080
Ổng kính	Tỷ lệ phóng hình 1.2
Kích thước hình ảnh (Đường chéo)	30 - 100 Inch (76.2 - 254.0 cm)
Ấm thanh (Đầu ra)	5 W
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) Có Giá treo	10.24 x 15.78 x 9.52 cm
Có Giá treo, Nắp ống kính	10.24 x 17.28 x 9.52 cm
Trọng lượng Có Giá treo	785 g
Có Giá treo, Nắp ống kính	830 g

Nhiệt độ Vận hành

50 °F đến 104 °F (10 °C đến 40 °C)

Độ ẩm Vận hành

10 % đến 80 %, không ngưng tụ

Nhiệt độ Bảo quản

-4 °F đến 113 °F (-20 °C đến 45 °C)

Độ ẩm Bảo quản

5 % đến 95 %, không ngưng tụ

Lưu ý

- Thiết bị này là thiết bị kỹ thuật số Loại B.
- Để biết thông tin về nguồn điện và mức tiêu thụ điện, tham khảo thông tin trên nhãn được dán vào sản phẩm.
 - Để biết thông tin định mức trên nhãn, hãy xem phía dưới Projector.
- Hình ảnh và thông số kỹ thuật trong Quick Setup Guide có thể khác với sản phẩm thực tế.

* Các hình ảnh và minh họa trong tài liệu Hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác so với sản phẩm thật. Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước.

Giảm điện năng tiêu thụ.

Khi tắt, Projector sẽ ở chế độ Chờ. Trong chế độ Chờ, sẽ tiếp tục tiêu hao một ít điện năng. Để giảm điện năng tiêu thụ, hãy rút cáp nguồn ra khi không dùng Projector trong thời gian dài.

Giấy phép

 **Dolby** Audio

 **HEVC Advance**™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



THÔNG TIN BẢO HÀNH

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi)

1800 588 889

A. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

Sản phẩm được bảo hành trong các trường hợp sau:

1. Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành dựa vào tin nhắn kích hoạt bảo hành điện tử.
2. Nếu không có tin nhắn kích hoạt bảo hành điện tử, sẽ áp dụng thời gian bảo hành cho sản phẩm theo Chính sách Bảo hành hiển thị trên website theo đường dẫn:
www.samsung.com/vn/support/warranty
3. Sản phẩm phải còn đầy đủ nhãn mác để kiểm tra hoặc các chứng từ liên quan.
4. Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.
5. Sản phẩm được sản xuất bởi Samsung và được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam; hoặc sản phẩm được bảo hành toàn cầu sẽ được bảo hành tại các Trung Tâm Bảo Hành trên toàn quốc do Samsung HCMC CE COMPLEX ủy quyền.

B. ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI BẢO HÀNH:

1. Sản phẩm hết hạn bảo hành.
2. Sản phẩm bị hư hỏng do hao mòn thông thường, gặp tai nạn, bị sử dụng sai cách, không được vệ sinh đúng cách (bao gồm phần bên ngoài, bên trong, các loại bộ lọc vệ sinh), không được bảo dưỡng và thực hiện dịch vụ đúng cách, bị côn trùng, sâu bọ bao gồm nhưng không giới hạn động vật chui vào, lắp đặt không đủ hoặc sai, vận hành sai, sử dụng quá nhiều, sử dụng sai mục đích thiết kế, sử dụng pin lỗi hay pin đã rò rỉ, sai điện áp, hư hỏng do ngoại lực tác động.
3. Sản phẩm đã được sử dụng với mục đích thương mại hay mục đích khác không phải tiêu dùng thông thường (ngoại trừ các sản phẩm được Samsung chỉ định dùng với mục đích thương mại).
4. Sản phẩm không được bảo hành tại Việt Nam, trừ các sản phẩm được bảo hành toàn cầu căn cứ theo Chính sách Bảo hành Samsung.
5. Thiên tai hay Sự kiện Bất Khả Khắcáng, bao gồm nhưng không giới hạn hỏa hoạn hay hư hỏng do chất lỏng.
6. Không bảo hành phụ tùng kèm theo như dây cáp, đầu nối tín hiệu, thẻ nhớ...
7. Không đáp ứng điều kiện bảo hành được quy định tại mục A.

(Vui lòng truy cập www.samsung.com/vn/support/warranty để được cập nhật đầy đủ nhất về thông tin Chính sách Bảo hành)

SAMSUNG

TRUNG TÂM BẢO HÀNH SAMSUNG

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Điện Tử SAMSUNG HCMC CE COMPLEX.

1. Phục vụ quý khách trong quá trình sử dụng sản phẩm luôn được chúng tôi quan tâm chăm sóc.
 - Khi Quý khách cần được tư vấn để sử dụng sản phẩm.
 - Khi Quý khách cần biết thông tin để mua sản phẩm mới.
 - Khi sản phẩm của Quý khách bị hư hỏng, yêu cầu dịch vụ bảo hành và bảo trì.

QUÝ KHÁCH HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí)

1800 588 889

Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất.

2. Muốn biết thông tin về thời hạn bảo hành hiện tại của sản phẩm.
 - Quý khách vui lòng truy cập đường dẫn sau: <http://bit.ly/thoihanbaohanh>
 - Mọi thông tin về chính sách và thời hạn bảo hành đều được hiển thị đầy đủ trên website.
3. Tạo thuận tiện cho việc liên hệ đến Quý khách trong thời gian yêu cầu của dịch vụ bảo hành. Khi liên hệ với chúng tôi, xin Quý khách vui lòng cung cấp thông tin cụ thể nhưsau:
 - Tên của Quý khách để chúng tôi liên hệ.
 - Địa chỉ nơi Quý khách sử dụng sản phẩm.
 - Số điện thoại hiện tại có thể liên hệ thông suốt trong quá trình sửa chữa sản phẩm.

Rất mong nhận được sự cộng tác và những ý kiến đóng góp của Quý khách.

Trang này được cố tình
để trống.


Trang này được cố tình
để trống.

Trang này được cố tình
để trống.

SAMSUNG

Liên hệ với SAMSUNG WORLD WIDE

Nếu bạn có thắc mắc hay góp ý về sản phẩm của Samsung, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.

Quốc gia	Trung tâm dịch vụ của Samsung 	Trang web
SINGAPORE	1800 7267864 1800-SAMSUNG	www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA	1800-20-3232 (Toll free)	www.samsung.com/th/support
LAOS	+856-214-17333	
MALAYSIA	1800-88-9999 +603-7713 7420 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free] 1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02-8-422-2111 [Standard Landline]	www.samsung.com/ph/support
INDIA	1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free) 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free)	www.samsung.com/in/support
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667 (Toll Free for Ncell users)	
BANGLADESH	08000-300-300 (Toll free) 09612-300-300	www.samsung.com/bd/support
SRI LANKA	011 SAMSUNG (011 7267864)	www.samsung.com/in/support
IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support

