


Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sám	Dương Giáp Văn Dương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Dõn Ngõ, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thắng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phụng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Đường Đinh Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thùy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tĩnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Tri - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hoà Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sử	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT SẠC

ウォールファン
RECHARGEABLE FAN
USER MANUAL

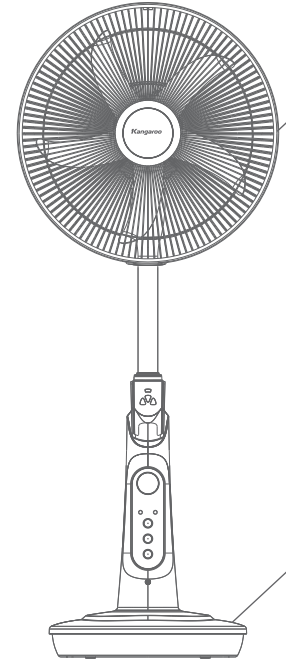

MODEL: **KG738**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1


Quét QR CODE hoặc
truy cập website



Cách 2

Số tin nhắn gửi **8088**
theo cú pháp dưới đây

SERIAL STICKER

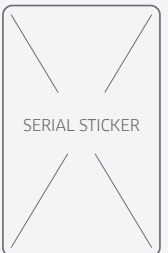

Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu**

cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo product.

Please read the Instruction Manual carefully before using the product to ensure that you obtain the best possible results and safety. Keep the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any losses damages arising from incorrect installation or use of the product.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỬ DỤNG	02
CẤU TẠO CHI TIẾT	04
CÁCH VẬN HÀNH	06
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	07
VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN	08
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	08
SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS	09
NAMES OF PARTS	10
HOW TO OPERATE	12
TECHNICAL DATA	13
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT	13
CLEANING AND MAINTENANCE	14
WARRANTY	15


CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỬ DỤNG

- Chỉ sử dụng thiết bị ở trong nhà.
- Chỉ sử dụng với nguồn điện được kiểm tra và đảm bảo tiêu chuẩn.
- Khách hàng liên hệ với Trung tâm bảo hành Kangaroo hoặc các đại lý phân phối ủy quyền trong trường hợp hỏng dây nguồn để tránh gây nguy hiểm.
- Thiết bị dùng được cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất với sự giám sát của người lớn. Trẻ em không được đùa nghịch với thiết bị trừ khi được giám sát bởi người lớn.
- Vui lòng tắt nguồn và rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng.
- Không sử dụng trong các môi trường sau:
 - Nơi ẩm ướt (nhà tắm, nhà kho...);
 - Nơi thường xuyên tiếp xúc với nắng mưa;
 - Nơi có hóa chất ăn mòn hay gây nổ...;
 - Môi trường có nhiệt độ khắc nghiệt vượt quá giới hạn sử dụng.
- Không chèn vật lạ vào lồng quạt trước và lồng quạt sau khi quạt đang quay để tránh tai nạn.
- Không để trẻ em chạm vào quạt.
- Tránh các tác động va chạm bên ngoài vào quạt.
- Rút phích cắm khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.
- Không được nuốt pin: nguy cơ bỏng do hóa chất.

CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỬ DỤNG


- 12. Sản phẩm có sử dụng pin cúc áo. Nếu nuốt pin này trong vòng 2 tiếng sẽ gây tổn thương nội tạng và có thể gây tử vong.
- 13. Sử dụng pin mới và đảm bảo tránh xa tầm với của trẻ em.
- 14. Trong trường hợp không may nuốt phải pin, liên hệ ngay lập tức với cơ sở y tế gần nhất để được xử lý.
- 15. Sạc đầy sản phẩm trước khi sử dụng. Đọc “CÁCH SẠC QUẠT”
- 16. Tắt sản phẩm trong khi bảo quản. Định kỳ sạc sản phẩm ít nhất 8 giờ ba tháng một lần khi bảo quản.

CẤU TẠO CHI TIẾT

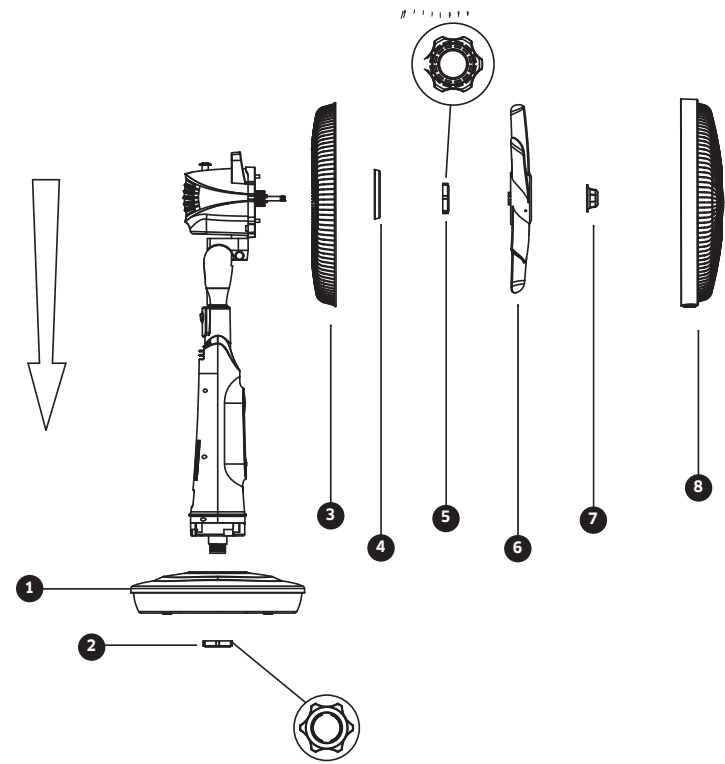

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. CHÂN ĐỂ | 5. CHỐT LỒNG QUẠT |
| 2. CHỐT CHÂN ĐỂ | 6. CÁNH QUẠT |
| 3. LỒNG QUẠT SAU | 7. ĐAI CÁNH QUẠT |
| 4. ĐỆM LỒNG QUẠT | 8. LỒNG QUẠT TRƯỚC |

CẤU TẠO CHI TIẾT

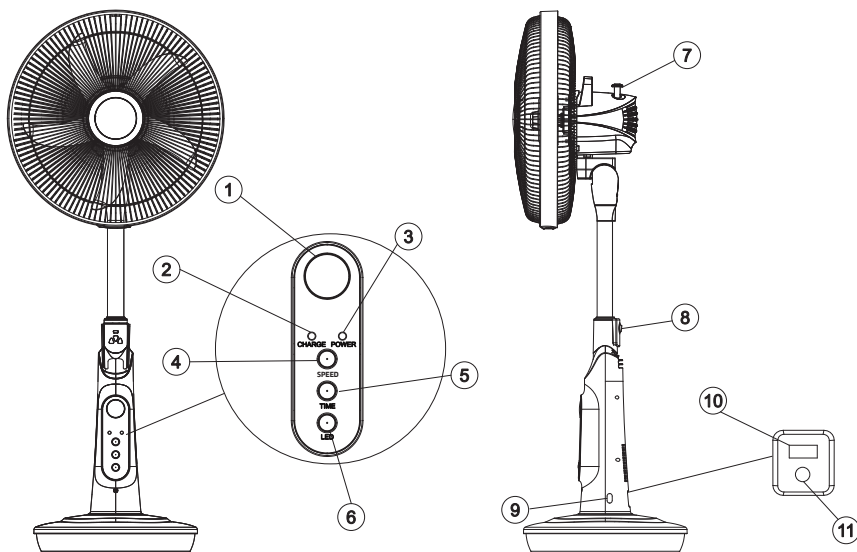

1. ĐÈN LED
2. ĐÈN BÁO SẠC
3. ĐÈN BÁO NGUỒN
4. CÔNG TẮC TỐC ĐỘ
5. CÔNG TẮC HẸN GIỜ
6. CÔNG TẮC ĐÈN

7. ĐÀO CHIỀU
8. THAY ĐỔI CHIỀU CAO QUẠT
9. Ổ CẮM AC
10. CỔNG SẠC USB
11. CỔNG SẠC DC
12. ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

CÁCH VẬN HÀNH

SỬ DỤNG NÚT ĐIỀU KHIỂN TRÊN QUẠT:

1. Nhấn công tắc tốc độ (4), đèn báo hoạt động sẽ sáng và bạn có thể điều chỉnh tốc độ từ Tốc độ cao, Tốc độ trung bình đến tốc độ thấp
2. Nhấn nút TIME (5) để đặt chức năng hẹn giờ.
3. Nhấn nút LED (6) để bật / tắt đèn Led.
4. Nhấn nút (7) để chọn chức năng đảo chiều

SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA:

- Nhấn "ON / OFF" để bật hoặc tắt quạt.
- Nhấn nút "SPEED" để chọn tốc độ cao / trung bình / thấp;
- Nhấn "LED" để chọn đèn LED bật hoặc tắt
- Nhấn "TIMER" để chọn chức năng hẹn giờ hoặc hủy nó

CÁCH SẠC QUẠT:

1. Đảm bảo nguồn điện phù hợp với quạt trước khi sạc.
2. Kết nối dây nguồn với ổ cắm AC và nguồn điện để sạc quạt hoặc kết nối bộ chuyển đổi DC 12V với ổ cắm DC và nguồn điện để sạc quạt, đèn báo sạc sẽ sáng trong khi sạc
3. Quạt có chức năng bảo vệ quá tải .

CÁCH LẮP RÁP

1. Mở thùng carton và lấy các thiết bị ra khỏi thùng; kiểm tra các linh kiện đi kèm, điều khiển từ xa và hướng dẫn sử dụng. nếu thiếu bất kỳ bộ phận nào, hãy liên hệ với nhà cung cấp.
2. Lắp ráp quạt theo hình vẽ 1. Lấy đế để kết nối với thân quạt. Sử dụng bu lông để cố định chúng, sau đó lắp lồng quạt phía sau, miếng đệm, vít nit, cánh quạt và lồng quạt phía trước.
3. Sau khi lắp quạt xong, đặt thẳng đứng, bật nguồn và sử dụng theo hướng dẫn.

CÁCH VẬN HÀNH

- 1. Hiệu điện thế: 220-240V / 50Hz
- 2. Pin: 2 cái 6V 4.5Ah – Pin acid đầu chì
- 3. Đèn Led: 4 chiếc đèn LED 0.1W
- 4. Thời gian sạc: 12-15 giờ
- 5. Thời gian sử dụng:
 - Quạt: - Tốc độ cao: 2 giờ
 - Tốc độ trung bình: 5 giờ
 - Tốc độ thấp: 10 giờ
- Đèn LED: >=70 giờ
- 6. Kích thước: 420X330X1060mm

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

VỆ SINH:

Khi có nhiều bụi bẩn bám vào lồng và cánh quạt sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả làm mát của quạt, vì vậy khuyến nghị vệ sinh thiết bị mỗi tháng 1 lần.

- 1. Tắt nguồn và rút phích cắm khỏi thiết bị trước khi vệ sinh để tránh sốc điện hoặc các va đập làm hỏng thiết bị.
- 2. Sử dụng vải mềm và bàn chải cùng với chất tẩy rửa thông thường để vệ sinh. Không sử dụng hóa chất tẩy rửa hoặc dung môi ăn mòn.

BẢO QUẢN:

- 1. Khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, rút phích cắm và bọc thiết bị để tránh bụi.
- 2. Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo và thoáng gió.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Sản phẩm này mang biểu tượng phân loại chọn lọc các chất thải thiết bị điện và điện tử. Điều này có nghĩa rằng sản phẩm này phải được xử lý theo quy định để được tái chế hoặc tháo dỡ để giảm thiểu tác động của nó đối với môi trường.


SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. This product is for indoor use only.
2. Only use a qualified power outlet that has been checked and meets the requirements. Please confirm the voltage when the device is relocated.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and maintenance shall not be made by children unless they are supervised by a person responsible for their safety.
5. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Please turn off and unplug the appliance before cleaning or maintenance.
7. Do not use the fan in the following special environments:
 - Humid places (bathroom, basement, etc.);
 - Places susceptible to sun and rain;
 - Places where corrosive and explosive gases (dust, steam) exist;
 - Environment with extreme temperature exceeding the use limit.
8. Do not insert any objects into the front and back grille during use to in order avoid safety accidents.
9. Do not let children touch the fan.
10. Avoid external impact on the fan and do not operate with excessive force.


SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

11. Cut off the power supply and unplug the power cord when it is not in use for a long time.
12. Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard;
13. This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death;
14. Keep new and used batteries away from children.
15. Fully charge the product before use. Read “ HOW TO CHARGE”
16. Switch off the product during storage. Periodically charge the product at least 8 hours every three months when storage.

NAMES OF PARTS

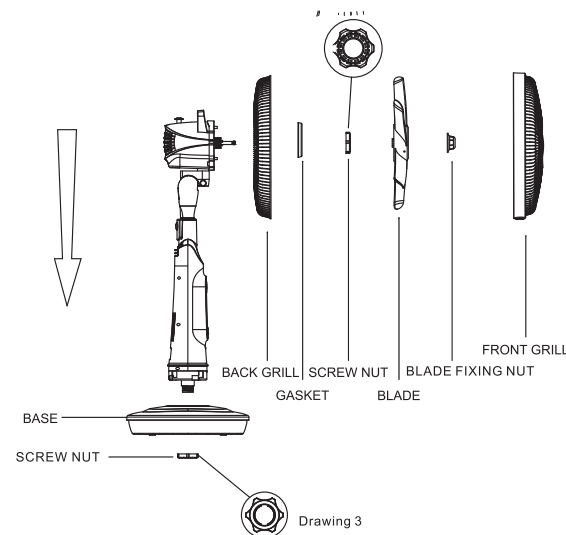

NAMES OF PARTS

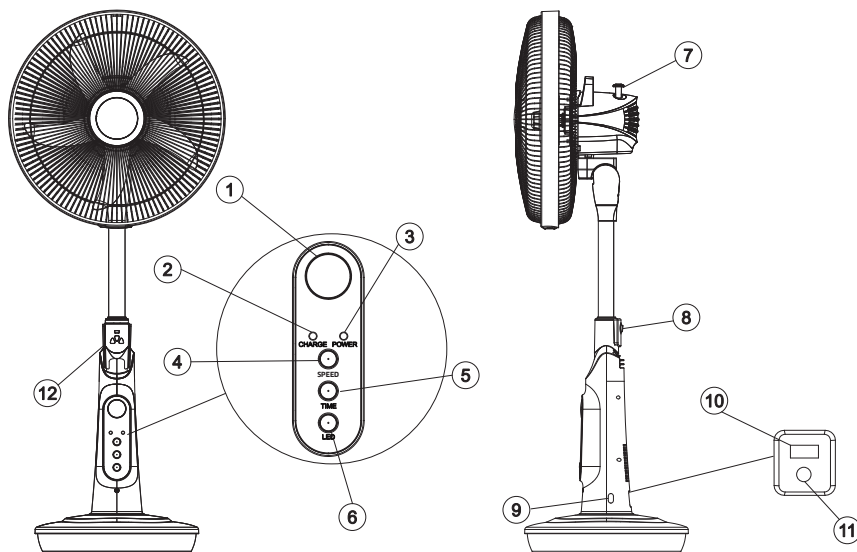

1. LED NIGHT LIGHT
2. CHARGE INDICATOR
3. WORKING INDICATOR
4. FAN POWER SWITCH
5. TIMER SWITCH
6. LIGHT SWITCH

7. OSCILLATION CONTROL KNOB
8. EXTENSION KNOB
9. AC SOCKET
10. USB SOCKET
11. DC SOCKET
12. REMOTE CONTROL

HOW TO OPERATE

1. Press the fan switch (4), the working indicator would light up, and you can adjust the speed from High speed, Medium speed to low speed by controlling the switch(4)
2. Press the timer button(5) to set the timer function, the fan would stop working 0.5h later, if want to cancel it, press again.
3. Press the LED button(6), LED light up, press again, LED would light off.
4. Press the oscillation knob(7), the fan would shake head, pull it up, will stop shaking head.
5. How to remote (pull out the transparent sheet from the remote control in the initial use), see the draw 2
 - a. Press the "SPEED" knob to choose high/middle/low speed when the fan is working;
 - b. Press "LED" to choose the LED on or off
 - c. Press "TIMER" to choose timer function or cancel it
 - d. Press "ON/OFF" to switch on or switch off the fan.

HOW TO CHARGE

1. Make sure the power supply is consistence with the rating of product before charging.
2. Connect the power cord with AC socket and power supply to charge the fan, or connect the DC 12V adaptor with the DC socket and the power supply to charge the fan, the charging indicator will be light on during charging
3. The fan has overcharge and over-discharge protection function

HOW TO ASSEMBLE

1. Double check the parts all in readiness when open the packing (see drawing 3), if there have any missing, pls contact with the supplier
2. Assemble the fan according to the drawing 3. Take out the base to connect with the fan body, use the bolt to fix them, and then assemble the back grill, gas-ket, screw nit, blade, and front grill with the motor.
3. When finish the assemble, then inspect the machine.

TECHNICAL DATA

- 1.Power source: 220-240V - 50Hz
- 2.Battery: 2pcs 6V4.5Ah sealed lead-acid battery
- 3.Light source: 4 pcs 0.1W LED
- 4.Charge time: 12-15hrs
- 5.Duration: Fan: 2 hrs/high speed
5hrs/medium speed
10hrs/lowspeed
LED≥:70hrs
- 6.Dimension: 420X330X1060mm

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning and maintenance, unplug the power cord.

- If there is too much foreign matter or dust attached to the air outlet of the front grille and fan blades, it will affect the air outlet effect, so it is recommended to clean at least once every other month.

1. Turn off the power and unplug the power plug (be sure to unplug the power cord before cleaning the body, or else there may be electric shock or mechanical-damage).

2. For cleaning, use ordinary detergent and soft brush. Do not use chemical agents.
BODY SURFACE CLEANING

1. To clean the surface, wipe it with a damp cloth. It is strictly forbidden to rinse with water directly.

2. Do not use corrosive detergents or solvents for cleaning.

3. Be sure to turn off the power and unplug the power cord before cleaning, or else there is a possibility of electric shock.

PRODUCT STORAGE:

1. When the product is not used for a long time, pull out the power plug and pack the main unit to prevent dust from entering.

2. Store the fan in a dry and ventilated place after packaging.

WARRANTY

KANGAROO RECHARGEABLE FAN is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives caused by manufacturer shall be serviced free-off-charge in a timely manner.

1. The warranty period is 12 months:

This product is entitled to a warranty period of 12 months
Applied to technical problems caused by failures of manufacturer

2. You will be charged for repairing services in the following situations:

- a. Damages caused by wrong use or carelessness of users.
- b. Product was used with voltage different from rated one.
- c. Warranty period expired
- d. Disaster or fire
- e. No record of warranty online activation or in the lack of invoices
- f. Warranty sticker is damaged

All the contents in this **USER MANUAL** have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Đà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phủ Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phủ Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gôi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
ĐắkNông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nong
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tân Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tân Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quý Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Hùng Zunik	217/11/55 Bui Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Tra, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đóng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bào, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đóng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đóng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đóng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước , Khu phố Đồng Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đóng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Mường Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiến Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyền Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thạnh,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tung	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thành, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Tho
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang