




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT TRẦN

ACF02D525

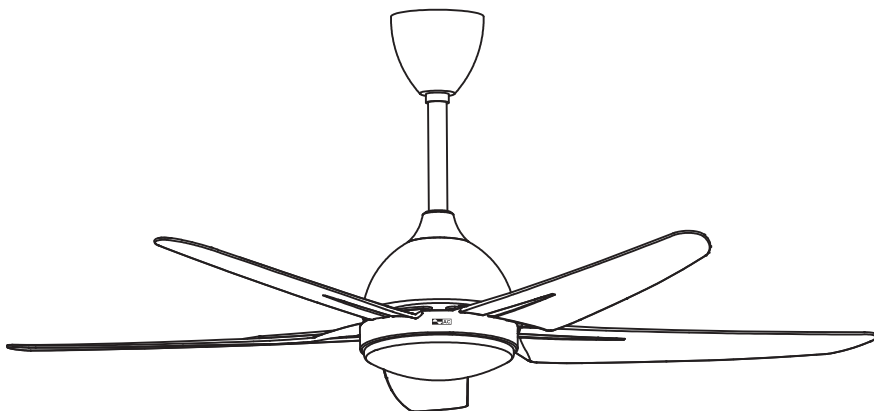

DC
motor

LED
light

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất động cơ	30W
Điện áp	220V-50Hz
Số cánh	5 cánh
Đường kính cánh	52"/1320mm
Cấp độ gió	5 cấp độ
Lưu lượng gió	180m³/phút
Loại động cơ	DC
Độ ồn	<42dB
Màu sắc ánh sáng đèn led	Trắng/Vàng/Trung tính
Công suất đèn	24W
Chiều dài ty quạt	18cm
Điều khiển	Remote
Khối lượng	6.5kg

- Sản phẩm sử dụng trong nhà.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc có kiến thức để sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm có liên quan.
- Trẻ em không được chơi đùa cùng thiết bị. Trẻ em không được làm sạch và bảo trì quạt mà không có sự giám sát của người lớn.
- Giữ thiết bị và dây điện tránh xa tầm tay trẻ em dưới 8 tuổi.
- Để bảo vệ chống điện giật, không nhúng các bộ phận chính của sản phẩm, dây điện hoặc phích cắm vào nước hoặc các chất lỏng khác.

Lưu ý bảo vệ môi trường:

- Sản phẩm này có thể hết tuổi thọ nhưng không phải chất thải sinh hoạt thông thường và phải thải bỏ tại điểm thu gom để tái chế các thiết bị điện và điện tử theo quy định.
- Các vật liệu được tái chế, theo đặc điểm nhận dạng. Việc tái sử dụng, tái chế hoặc các hình thức thu hồi chất thải khác có thể góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ môi trường của chúng ta.
- Vui lòng liên hệ với cơ quan thu hồi có thẩm quyền tại địa phương.

CẢNH BÁO AN TOÀN

Để giảm nguy cơ bị điện giật, hãy ngắt nguồn điện cấp cho quạt trước khi bắt đầu lắp đặt quạt hoặc lắp đặt phụ kiện.

1. Đọc tất cả các hướng dẫn và thông tin an toàn cẩn thận trước khi lắp đặt quạt và giữ hướng dẫn này cẩn thận.
2. Đảm bảo tất cả các kết nối điện tuân thủ theo quy định.
3. Nếu không hiểu rõ về hệ thống điện, vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật của thương hiệu AC để được hướng dẫn chi tiết. Hotline: 1800 1739.
4. Phải đảm bảo rằng bạn đã chọn vị trí lắp đặt quạt phù hợp, tạo không gian trống để cánh quạt quay và khoảng cách tối thiểu 2,3m từ sàn nhà đến cánh quạt.
5. Móc gắn trần được sử dụng phải được gắn chắc chắn và tải trọng ít nhất 23 kg.
6. Sau khi hoàn thiện lắp đặt, kiểm tra lại tất cả các kết nối trước khi cấp nguồn điện.

CẢNH BÁO:

1. Không vận hành công tắc đảo ngược cho đến khi quạt dừng hoàn toàn.
2. Không đặt bất cứ thứ gì vào cánh quạt khi chúng đang quay.



CẢNH BÁO:


Dùng Dimmer (chiết áp) điều khiển quạt sẽ gây cháy mạch.

CẢNH BÁO:

1. Để tránh thương tích cá nhân, làm hỏng quạt và các vật dụng khác, hãy cẩn trọng khi làm việc xung quanh quạt hoặc vệ sinh quạt.
2. Không sử dụng nước tẩy rửa để làm sạch quạt hoặc cánh quạt. Nên sử dụng một miếng vải khô để làm sạch quạt.

KIỂM TRA TRƯỚC LẮP ĐẶT

- Mở thùng đóng gói và kiểm tra các bộ phận đầy đủ như bên dưới.
- Không được đặt động cơ và các bộ phận bằng nhựa trực tiếp xuống đất, có thể gây ra trầy xước, biến dạng.

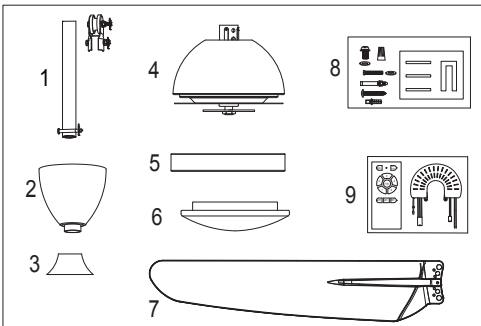

1. Ty treo và bộ khung treo

2. Nắp chụp trên

3. Nắp chụp dưới

4. Vỏ quạt và động cơ

5. Đèn led

6. Chóa đèn

7. Bộ cánh quạt (5 cánh)

8. Bộ ốc vít

A) Phần cứng khung treo (đai ốc, vòng đệm cao su)

B) Phần cứng đính kèm cánh quạt

9. Remote và bộ nhận tín hiệu điều khiển.

DỤNG CỤ & VẬT DỤNG CẦN THIẾT




- Tua vít 4 cạnh
- Tua vít 2 cạnh
- Kim hoặc cờ lê

- Thang gấp
- Kim cắt dây điện
- Băng dính điện

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


- Hãy ngắt nguồn điện cấp cho quạt trước khi lắp đặt quạt.
- Quạt này là loại quạt trần sử dụng ty treo, ty treo được sử dụng để hạ thấp quạt xuống vị trí lắp đặt của nó, ty treo đi theo có chiều dài 18 cm. (Nếu bạn có lựa chọn khác về chiều dài ty treo này do độ cao trần nhà, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mua ty treo phù hợp.)

LẮP ĐẶT KHUNG TREO

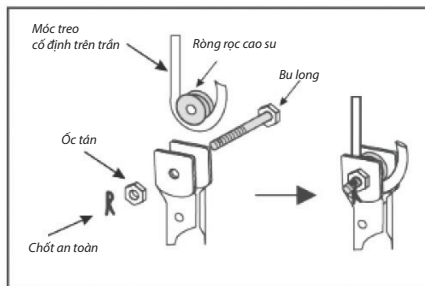


- Trước hết tháo khung treo ra thành các phần riêng biệt. Sau đó, làm theo các bước sau: Đặt ròng rọc cao su nằm trên móc treo, sao cho phần rãnh ròng rọc ôm lấy phần cong của móc treo (móc treo thích hợp là Ø10mm hoặc Ø12mm). Gá phần càng của khung treo lên ròng rọc cao su và căn chỉnh để lỗ của càng và ròng rọc trùng nhau. Luồn bu lông và siết ốc tán. Gài chốt an toàn.
- Phải kiểm tra độ chắc chắn của móc treo và phải đảm bảo chốt an toàn lắp đúng cách không bị rơi ra khi quạt vận hành, nếu không sẽ rất nguy hiểm.


LẮP ĐẶT TY TREO VÀO ĐỘNG CƠ

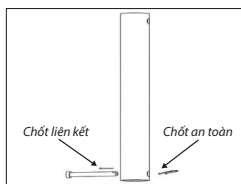

- Tháo chốt an toàn và chốt liên kết khỏi đầu ty treo xuống để chuẩn bị luồn dây.

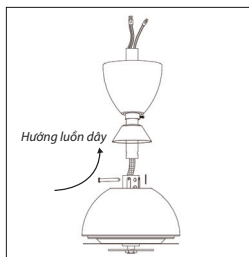


- Luồn dây điện từ đỉnh của động cơ thông qua nắp kép và ty treo cho đến khi chúng thoát ra ở đầu thanh.
- Gá ty treo vào đỉnh vỏ động cơ. Xoay nhẹ nhàng để các lỗ trùng khớp nhau. Luồn chốt liên kết qua cẩn thận không kẹp hoặc làm hỏng dây điện.
- Cố định chốt liên kết bằng chốt an toàn.

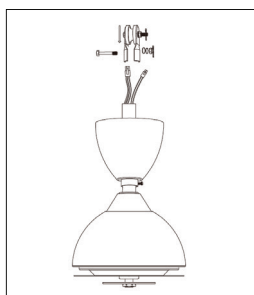


- Luồn phần nắp chụp dưới và nắp chụp trên vào ty treo. Siết chặt vít bắt dây tiếp địa trên ty treo. Điều này giúp hỗ trợ duy trì tính liên tục nối đất tốt nhất cho quạt và rất quan trọng đối với sự an toàn của quạt.
- Không siết cứng chốt liên kết vì có thể khiến cho động cơ dao động theo chiều hướng xấu.
- Cho bộ nhận tín hiệu điều khiển vào phần nắp chụp trên, sau đó cố định bằng hai vít hai đầu.

TREO QUẠT VÀO KHUNG TREO

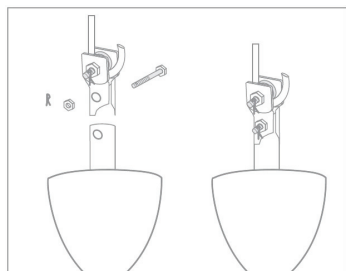


- Gắn ty treo vào khung treo, xoay ty treo sao cho các lỗ của ty treo và khung treo khớp nhau.
- Luồn bu long qua lỗ. Siết chặt ốc tán vào bu long, luồn chốt an toàn vào đầu bu long. Phải đảm bảo chốt không bị rơi ra khi vận hành quạt.
- Sau khi thực hiện các bước lắp đặt trên, tiến hành đấu nối dây cho quạt. Xem phần "Kết nối bộ nhận tín hiệu điều khiển"
- Đầu nối dây phải được bảo đảm gọn gàng không vướng vào bộ phận khác của thiết bị, sẽ rất nguy hiểm nếu sai vị trí.
- Đẩy nắp chụp trên lên đến vị trí phù hợp. Dùng vít hãm chặt nắp chụp trên và ty treo.

LẮP ĐẶT CÁNH QUẠT

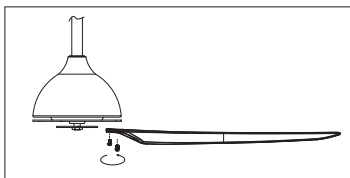


- Đặt cánh quạt khớp những lỗ trên mặt động cơ. Sử dụng ốc và vòng đệm để siết chặt vào nhau.
- Cần thận không uốn cong những cánh quạt trong suốt quá trình lắp đặt vì sẽ làm quạt mất cân bằng, đảo khi hoạt động.

LẮP ĐẶT ĐÈN

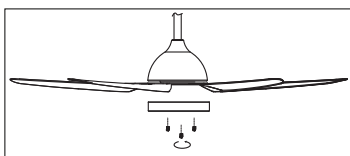


- Căn chỉnh lỗ bắt vít trên mặt đèn LED trùng với lỗ vít trên tấm kết nối động cơ, sau đó vận chặt ba ốc vít từ lỗ bắt vít trên đèn LED, hãy kiểm tra để chắc chắn bộ đèn đã được bắt chặt.
- Nối giắc cắm giữa bộ đèn và quạt.

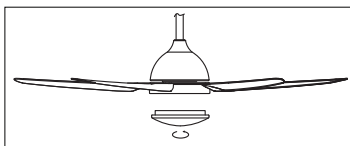


- Nâng chóa đèn lên phía dưới vỏ quạt và cố định vào quạt bằng cách vận chóa đèn theo chiều kim đồng hồ cho đến khi khít. Dùng lực vừa đủ vì chóa đèn có thể bị nứt dưới áp lực quá lớn.

KẾT NỐI BỘ NHẬN TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN

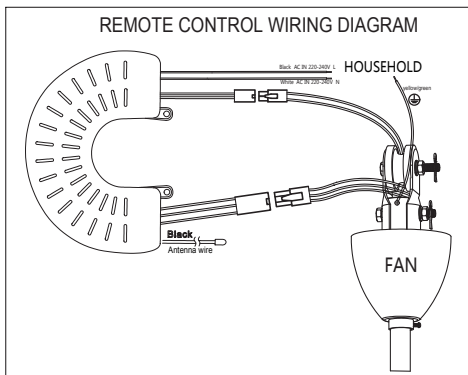

- Cắm các giắc đực vào giắc cái tương ứng: tất cả các giắc cắm vào nhau đều có màu dây dẫn thực tế giống nhau (hình vẽ).
- Đầu nối nguồn điện AC 220V vào hai đầu dây màu “đen” và “trắng” (hình vẽ)

REMOTE

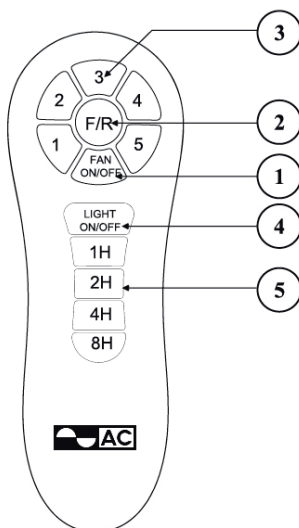

- ① Nút **FAN ON/OFF**:
để khởi động hoặc tắt quạt
- ② Nút **F/R**:
để quạt quay xuôi hoặc đảo chiều quay
- ③ Nút **1, 2, 3, 4, 5**:
để thay đổi cấp tốc độ quạt tương ứng
- ④ Nút **LIGHT ON/OFF**:
để bật đèn, tắt đèn và đổi trạng thái ánh sáng (trắng, vàng, trung tính).
- ⑤ Nút **1H, 2H, 4H, 8H**:
để hẹn giờ tắt quạt sau thời gian tương ứng 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ

LƯU Ý:

- Đảm bảo không làm rơi điều khiển hoặc tiếp xúc với nước, độ ẩm cao hoặc nơi quá gần với thiết bị sinh nhiệt. Xử lý không đúng cách có thể dẫn đến trục trặc và làm mất hiệu lực bảo hành.
- Remote sử dụng tần số vô tuyến, do đó không cần hướng thiết bị này vào quạt khi điều khiển.

BẢO TRÌ

- Khi quạt hoạt động sau một thời gian có thể khiến một số kết nối bị lỏng lẻo. Khi có âm thanh lạ đó là dấu hiệu cho thấy các kết nối bị lỏng. Kiểm tra các kết nối, giá đỡ và phụ kiện cánh quạt hai lần một năm và siết lại tất cả các ốc vít nếu cần.
- Làm sạch quạt định kỳ: nên chỉ sử dụng vải khô để làm sạch quạt.
- Bạn sẽ không bao giờ cần phải bôi dầu cho quạt. Vòng bi kín vĩnh viễn sẽ làm cho quạt hoạt động bình thường, không có sự cố trong nhiều năm.
- Đảm bảo đã cắt điện cho quạt trước khi thực hiện bất kỳ việc sửa chữa nào.

XỬ LÝ SỰ CỐ

QUẠT KHÔNG HOẠT ĐỘNG:

1. Kiểm tra tất cả các cầu chì hoặc cầu dao.
2. Tắt nguồn điện và kiểm tra các kết nối dây với quạt và trong công tắc.

QUẠT GÂY TIẾNG ỒN:

1. Cố gắng chẩn đoán chính xác vị của tiếng ồn bằng cách lắng nghe cẩn thận từ nhiều phía (cánh quạt, động cơ, bộ đèn, v.v.).
2. Đảm bảo rằng tất cả các ốc vít trong cụm quạt và bộ đèn Led đều được siết chặt và bắt ren đúng cách.
3. Đảm bảo bộ đèn Led được gắn chặt vào quạt.
4. Đảm bảo giá treo được lắp đặt chắc chắn.
5. Cố định bộ nhận tín hiệu điều khiển và bố trí gọn gàng dây giắc để tránh sự cố khi quạt hoạt động. Có thể cố định bằng băng dính điện nếu cần.

QUẠT QUAY NHƯNG KHÔNG TẠO RA GIÓ:

1. Quạt có thể đang chạy trong chế độ “đảo chiều”, vì vậy gió hút lên trên.
2. Phòng chứa đựng nhiều đồ vật làm cản luồng gió.
3. Diện tích phòng quá lớn.

QUẠT RUNG LẮC HOẶC LÃO ĐẢO:

1. Chỉ một lượng rung lão đảo nhỏ thì có thể được chấp nhận và không nên xem nó như một lỗi.
2. Chắc chắn móc treo đã gắn chặt vào hộp treo/trần nhà mà không có bất kỳ sự dịch chuyển nào. Siết chặt các ốc nếu cần thiết.
3. Bảo đảm tất cả các ốc giữ cánh quạt vào động cơ đã chặt. Chắc chắn ốc vít bộ đèn Led và chóa đèn đã siết chặt.
4. Đảm bảo các cánh quạt đã lắp đúng phía và khớp nhau hoàn toàn.

Cám ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi dùng.