




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT TRẦN

ACF01A563

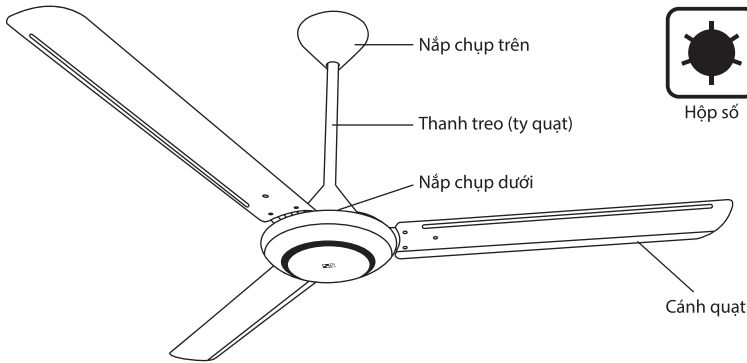


Cám ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Xin vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất	70 W
Điện áp	220 V ~ 50 Hz
Số lượng cánh	3 cánh
Đường kính cánh quạt	56" (1400mm)
Cấp độ gió	5 cấp
Lưu lượng gió	230m³/phút
Độ ồn	<65dB
Điều khiển	Hộp số
Chiều dài ty quạt	32 cm



NHỮNG LƯU Ý

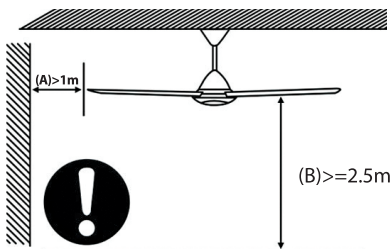



(A): khoảng cách từ cánh quạt đến tường
(B): khoảng cách từ cánh quạt xuống sàn nhà

- Quạt trần phải được lắp đặt cách mặt đất 2.5m, các cánh quạt phải cách tường 1m. Tránh lắp đặt dưới trần cong kiểu mái vòm. Những thông số này giúp tránh được sự va chạm phải cánh quạt gây chấn thương, và tạo cho luồng gió ổn định, quạt không bị lắc.
- Không lắp đặt tại nơi có độ rung cao và có sự va chạm.
- Không sử dụng các dung môi hòa tan (xăng, dầu) hay bất cứ các hóa chất nào khác, vì hóa chất có trong đó có thể làm các phụ kiện bằng nhựa biến dạng và phụ kiện bằng kim loại bị mài mòn. Hãy lau chùi các vết bẩn bằng vải mềm, sạch.
- Không lắp quạt ở những nơi ẩm ướt, có nhiệt độ và độ ẩm cao như phòng tắm, vì môi trường ẩm sẽ dễ gây cháy hoặc giật điện trong trường hợp xảy ra sự cố rò điện.
- Không tiếp tục sử dụng nếu có bất kỳ cánh nào bị vỡ hoặc rạn nứt.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

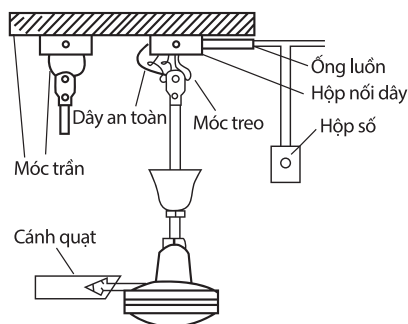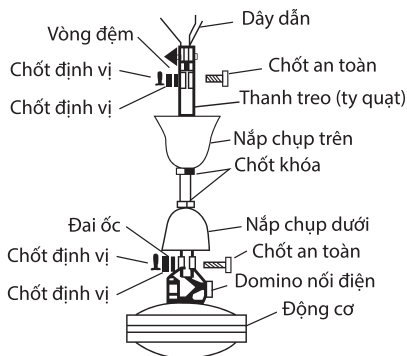


1. Lắp nắp chụp trên/ dưới vào ty quạt.
2. Kéo dây an toàn lên từ ty quạt (như hình vẽ). Tháo vít dây an toàn và vít nắp chụp.
3. Kéo dây nguồn từ nguồn điện và luồn vào lỗ ty treo như hình vẽ.
4. Lắp ty quạt vào bộ động cơ bằng các linh kiện được cung cấp trong bộ ốc vít. Lưu ý bẻ gập chốt an toàn xuống. Tham khảo các hình vẽ bên dưới.

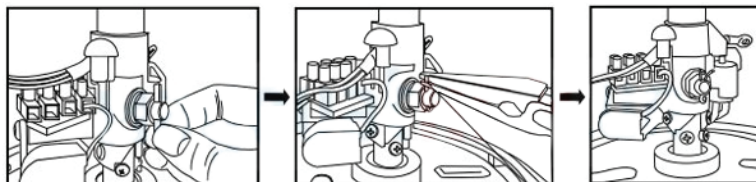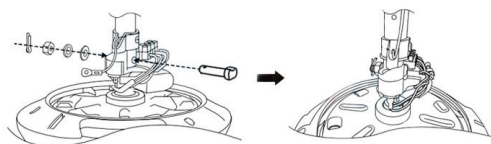

Chốt an toàn được bẻ gấp xuống


Lưu ý: Đảm bảo ty quạt được vận chặt hoàn toàn với trục động cơ. (Lực vận bu-lông tham khảo là 800-1200N.cm).

5. Siết chặt dây an toàn với ty quạt.
6. Nối dây điện nguồn thông qua Domino nối dây. Đảm bảo tất cả các kết nối được nối đúng cách bởi người có chuyên môn để tránh các sự cố về điện.
7. Lắp 3 cánh quạt vào động cơ và cố định cánh bởi 6 bu lông. Lưu ý bu lông không nên siết quá chặt hoặc quá lỏng.

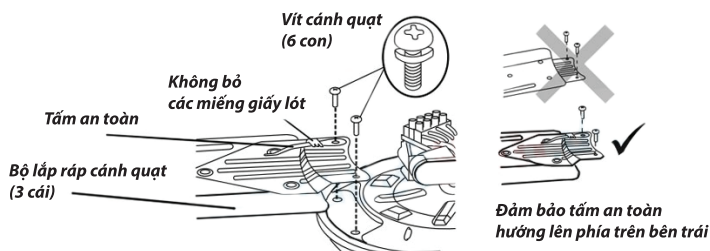


LẮP ĐẶT KHUNG TREO

1. Lắp pu-li của móc C vào móc trần nhà. Nghiêng bộ bu-li và lắp móc C vào quạt trần.

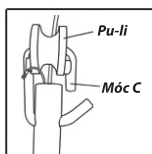


Bước 1: Lấy bộ pu-li từ bộ ốc vít, sau đó lắp vào ty quạt

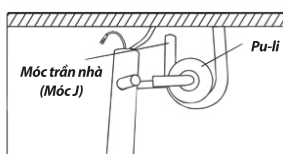

Bước 2: Lắp pu-li vào móc trần nhà


Chú ý: Móc trần nhà có thể chịu được trọng lượng lớn hơn 10 lần so với trọng lượng của quạt. Trong trường hợp sử dụng móc U, cách lắp đặt được tiến hành tương tự.

2. Gài dây an toàn vào móc trần nhà và vận chặt vào ty quạt bằng vít dây an toàn. Dây an toàn phải được lắp đặt đúng, tránh trường hợp quạt rơi.

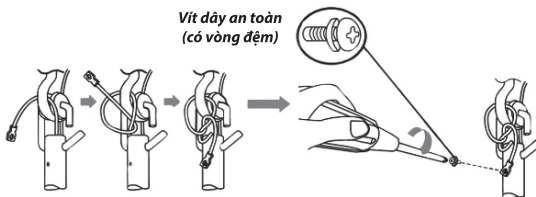

LẮP ĐẶT HỘ SỐ QUẠT

1. Tháo ốc vít nắp hộp số quạt.
2. Đấu nối dây theo sơ đồ bên dưới.
3. Gắn hộp số lên bảng điện hoặc trực tiếp lên tường.

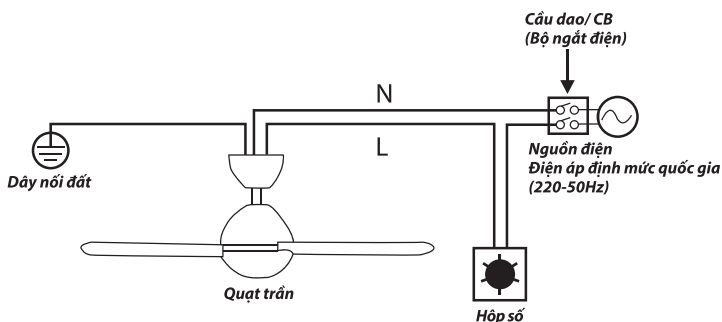

Sơ đồ nối dây quạt và hộp số

CÁCH SỬ DỤNG SAU KHI LẮP ĐẶT HOÀN TẤT

1. Để bật quạt, chỉ cần vận núm xoay trên hộp số đến bất kỳ vị trí nào (1,2,3,4,5).
2. Để tắt quạt, vận nút xoay trên hộp số đến vị trí 0.

CÁCH BẢO DƯỠNG

1. Kiểm tra tình trạng của quạt 2 lần 1 năm. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, ngưng sử dụng quạt. Sau đó, liên hệ với phòng dịch vụ hoặc trung tâm bảo hành **HOTLINE: 1800 6292** (thông tin chi tiết trên Phiếu bảo hành đính kèm)
2. Các điểm cần kiểm tra: các vít bị lỏng, đai ốc lục giác và bu-lông, tình trạng của dây an toàn, trục động cơ, v.v...
3. Luôn giữ quạt sạch sẽ, lau chùi bụi bẩn bằng vải mềm sạch. Không sử dụng các dung môi khác (như xăng, dầu) để vệ sinh quạt. Không được bẻ cánh quạt trong khi lau chùi.
4. Không sơn cánh quạt. Nếu cánh bị hỏng, mua một bộ cánh mới (3 chiếc) để thay thế.
5. Nếu quạt bị vỡ hay hỏng, hãy tháo quạt khỏi trần nhà và thay sản phẩm mới.
6. Nên kiểm tra hệ thống quạt treo ít nhất 2 lần 1 năm.