

Hướng dẫn nhanh

CẢM ƠN ĐÃ MUA SẢN PHẨM CỦA WHIRLPOOL



Để nhận được hỗ trợ đầy đủ hơn, vui lòng đăng ký sản phẩm của bạn trên www.whirlpool.eu/register



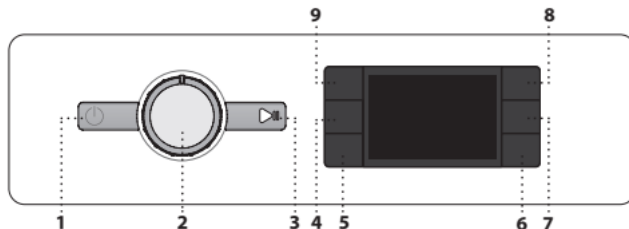
Trước khi sử dụng thiết bị, hãy đọc kỹ Hướng dẫn An toàn.

Trước khi sử dụng máy, bắt buộc phải tháo các bu lông vận chuyển.

Để biết hướng dẫn chi tiết hơn về cách tháo bỏ chúng, hãy xem Hướng dẫn cài đặt.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

- 1 Nút "BẬT / TẮT"
- 2 Bộ chọn chương trình
- 3 Nút "Bắt đầu / Tạm dừng"
- 4 Nút "Vắt"
- 5 Nút "Xả chuyên sâu"
- 6 Nút "Làm sạch+" / Nút "Khóa PHÍM"
- 7 Nút "Bắt đầu trì hoãn"
- 8 "FreshCare+"
- 9 Nút "Nhiệt độ"



CHỈ SỐ HIỂN THỊ

Đã khóa cửa

FreshCare+ được kích hoạt

Bắt đầu trì hoãn được kích hoạt

Khóa phím được kích hoạt

Giai đoạn giặt

Cho biết giai đoạn giặt của chu trình

Lỗi: Gọi Dịch vụ

Tham khảo phần Khắc phục sự cố

Lỗi: Bộ lọc nước bị tắc

Nước không thoát được; bộ lọc nước có thể bị tắc

Lỗi: Không có nước

Không có hoặc không đủ nước đầu vào.

Trong trường hợp có lỗi, hãy tham khảo phần "KHẮC PHỤC SỰ CỐ"

BẢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tải trọng tối đa 8 Kg Công suất tiêu thụ ở chế độ tắt 0,5 W / ở chế độ bật 8,0 W							Chất tẩy vết bẩn và phụ gia			Chất tẩy vết bẩn được đề xuất		Độ ẩm còn lại% (*)	Năng lượng tiêu thụ kWh	Tổng lượng nước	Nhiệt độ giặt °C
Chương trình	Nhiệt độ		Tốc độ vắt tối đa (vòng / phút)	Tải trọng tối đa (kg)	Thời lượng (h: m)	Tiền xử lý	Giặt chính	Nước xả	Dạng bột	Dạng nước					
	Cài đặt	Phạm vi				I	II	☼							
Trộn lẫn	40°C	* - 40°C	1000	8,0	**	-	•	○	-	✓	-	-	-	-	
Vải trắng	60°C	* - 90°C	1400	8,0	2:35	• (90°)	•	○	✓	✓	55	1,79	89	55	
Vải cotton	40°C	* - 60°C	1400	8,0	4:15	-	•	○	✓	✓	49	1,10	97	45	
Eco 40-60	40 °C	40°C	1351	8,0	3:35	-	•	○	✓	✓	53	0,77	56	35	
			1351	4	2:45	-	•	○	✓	✓	53	0,61	50	34	
			1351	2	2:40	-	•	○	✓	✓	53	0,24	38	26	
Quần áo thể thao	40°C	* - 40°C	600	4,0	**	-	•	○	-	✓	-	-	-	-	
Chăn lông	30°C	* - 30°C	1000	3,5	**	-	•	○	-	✓	-	-	-	-	
Làm mới bằng hơi nước	-	-	-	2	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vắt & Xả	-	-	1400	8,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Xả & Vắt	-	-	1400	8,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
Nhanh 30'	30°C	* - 30°C	800	4,5	0:30	-	•	○	-	✓	71	0,18	37	27	
20°C	20 °C	* - 20°C	1400	8,0	1:50	-	•	○	-	✓	55	0,14	78	22	
Vải len	40°C	* - 40°C	800	2,0	**	-	•	○	-	✓	-	-	-	-	
Vải mỏng	30°C	* - 30°C	-	1,0	**	-	•	○	-	✓	-	-	-	-	
Sợi tổng hợp	40°C	* - 60°C	1200	4,5	2:55	-	•	○	✓	✓	35	0,8	55	43	

• Liều lượng yêu cầu ○ Liều lượng tùy chọn

Dữ liệu này có thể khác trong nhà của bạn do các điều kiện thay đổi về nhiệt độ nước đầu vào, áp suất nước, v.v. Các giá trị thời lượng chương trình gần đúng tham chiếu đến cài đặt mặc định của chương trình, không có tùy chọn. Các giá trị được cung cấp cho các chương trình khác với chương trình Eco 40-60 chỉ mang tính chất tham khảo.

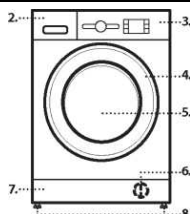
Eco 40-60 - Chương trình giặt thử nghiệm tuân thủ quy định Thiết kế sinh thái của EU 2019/2014. Chương trình hiệu quả nhất về tiêu thụ năng lượng và lượng nước để giặt thông thường các quần áo cotton dính bẩn.

Lưu ý: các giá trị tốc độ vắt được hiển thị trên màn hình có thể hơi khác với các giá trị được nêu trong bảng.

Đối với tất cả các Viện Kiểm tra

MÔ TẢ SẢN PHẨM

1. Bề mặt thao tác
2. Bộ phân phối chất tẩy vết bẩn
3. Bảng điều khiển
4. Tay nắm cửa
5. Cửa
6. Bộ lọc nước - phía sau chân cột
7. Chân cột (có thể tháo rời)
8. Chân có thể điều chỉnh (4)



Chu trình giặt dài cho vải cotton: đặt chu trình giặt vải **Cotton** với nhiệt độ 40°C.

Chương trình giặt vải sợi tổng hợp: thiết lập chu trình giặt vải sợi **Tổng hợp** với nhiệt độ 40°C.

* Sau khi kết thúc chương trình và vắt với tốc độ vắt tối đa có thể lựa chọn, trong cài đặt chương trình mặc định.

** **Thời lượng của chương trình được hiển thị trên màn hình.**

6th Sense - công nghệ cảm biến điều chỉnh nước, năng lượng và thời lượng chương trình phù hợp với khối lượng giặt của bạn.

BỘ PHÂN PHỐI CHẤT TẨY VẾT BẨN

Ngăn giặt chính

Chất tẩy vết bẩn dùng để giặt chính, tẩy vết bẩn hoặc nước xả. Đối với chất tẩy vết bẩn dạng lỏng, bạn nên sử dụng vách ngăn nhựa di động A (được cung cấp kèm theo) với liều lượng phù hợp. Nếu sử dụng chất tẩy vết bẩn dạng bột, hãy đặt vách ngăn vào khe B.

Ngăn tiền xử lý

Chất tẩy vết bẩn cho quá trình tiền xử lý.

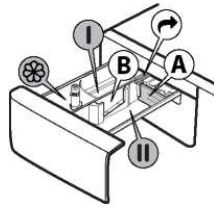
Ngăn nước xả

Nước xả vải. Chất tẩy vết bẩn dạng lỏng.

Chỉ đồ nước xả hoặc chất tẩy vết bẩn dạng lỏng đến vạch “tối đa”.

Nút nhà

Nhấn để tháo khay để làm sạch.



Tất cả quần áo len có thể được giặt bằng cách sử dụng chương trình, “Vải len” ngay cả những loại có nhãn “chỉ giặt tay”. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng chất tẩy vết bẩn đặc biệt và **không vượt quá công bố tối đa kg quần áo**.

Vải mỏng

Để giặt quần áo đặc biệt mỏng. Tốt hơn là nên lộn quần áo từ trong ra ngoài trước khi giặt.

Sợi tổng hợp

Để giặt quần áo bị bẩn làm từ sợi tổng hợp (như polyester, polyacrylic, visco, v.v.) hoặc pha cotton / tổng hợp.

SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

Để loại bỏ tất cả mảnh vụn sản xuất, hãy chọn chương trình “Vải cotton”

ở nhiệt độ 60°C. Đổ một lượng nhỏ chất tẩy vết bẩn vào ngăn giặt

chính của ngăn chứa chất tẩy vết bẩn (tối đa 1/3 lượng chất tẩy vết bẩn mà nhà sản xuất khuyến nghị cho đồ giặt bị bẩn nhẹ). Bắt đầu chương trình mà **không cần thêm đồ giặt**.

SỬ DỤNG HÀNG NGÀY

Chuẩn bị đồ giặt của bạn theo các khuyến nghị trong phần “GỢI Ý VÀ LỜI KHUYẾN”. Cho quần áo vào, đóng cửa, mở vòi nước và nhấn nút

“BẬT / TẮT” để bật máy giặt, nút “Bắt đầu / Tạm dừng” nhấp nháy. Xoay bộ chọn chương trình sang chương trình mong muốn và chọn bất kỳ tùy chọn nào nếu cần. Nhiệt độ và tốc độ vắt có thể được thay đổi

bằng cách nhấn nút “Nhiệt độ” hoặc nút “Vắt”. Kéo ngăn phân phối chất tẩy vết bẩn ra và thêm chất tẩy vết bẩn (và chất phụ gia / nước xả) ngay lúc này. Tuân thủ các khuyến nghị về liều lượng trên gói chất tẩy vết bẩn. Sau đó đóng ngăn phân phối chất tẩy vết bẩn và nhấn nút “Bắt đầu / Tạm dừng”. Nút “Bắt đầu / Tạm dừng” sẽ sáng và cửa sẽ bị khóa.

TẠM DỪNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐANG HOẠT ĐỘNG

Để tạm dừng chu trình giặt, nhấn nút “Bắt đầu / Tạm dừng” đèn báo sẽ tắt và thời gian còn lại trên màn hình sẽ nhấp nháy. Để bắt đầu chu trình giặt từ thời điểm nó bị gián đoạn, hãy nhấn lại nút.

MỞ CỬA, NẾU CẦN THIẾT

Sau khi bắt đầu một chương trình, chỉ báo “Cửa khóa” sáng lên cho thấy cửa không thể mở được. Khi chương trình giặt đang chạy, cửa vẫn bị khóa. Để mở cửa trong khi chương trình đang diễn ra, nhấn nút “Bắt đầu / Tạm dừng” để tạm dừng chương trình.

Với điều kiện mực nước và / hoặc nhiệt độ không quá cao, đèn báo “Cửa khóa” sẽ tắt và bạn có thể mở cửa.

Ví dụ để thêm hoặc bớt đồ giặt. Nhấn lại nút “Bắt đầu / Tạm dừng” để tiếp tục chương trình.

CHƯƠNG TRÌNH KẾT THÚC

Đèn báo “Cửa khóa” sẽ tắt và màn hình hiển thị “Kết thúc”. Để tắt máy giặt sau khi chương trình kết thúc, nhấn nút “BẬT / TẮT”, đèn sẽ tắt. Nếu bạn không nhấn nút “BẬT / TẮT”, máy giặt sẽ tự động tắt sau khoảng 10 phút. Đóng vòi nước, mở cửa và lấy quần áo ra khỏi máy giặt. Mở cửa để cho lồng giặt khô.

TÙY CHỌN

! Nếu tùy chọn đã chọn không tương thích với cài đặt chương trình, sự không tương thích sẽ được báo hiệu bằng còi (3 tiếng bíp) và đèn báo tương ứng sẽ nhấp nháy.

! Nếu tùy chọn đã chọn không tương thích với một tùy chọn khác đã đặt trước đó, chỉ có tùy chọn gần đây nhất sẽ vẫn hoạt động.

CHƯƠNG TRÌNH

Để chọn chương trình thích hợp cho loại đồ giặt của bạn, hãy tuân theo hướng dẫn trên nhãn chũm sóc đồ giặt. Giá trị được đưa ra trong ký hiệu lồng giặt là nhiệt độ tối đa có thể để giặt quần áo.

Trộn lẫn

Để giặt nhẹ các loại quần áo có khả năng đàn hồi bằng vải cotton, vải lanh, sợi tổng hợp và sợi hỗn hợp.

Vải trắng

Để giặt thông thường các loại khăn tắm, đồ lót, khăn trải bàn và khăn trải giường, v.v. bị nhiễm bẩn nặng bằng vải cotton và vải lanh có khả năng đàn hồi cao. Chỉ khi nhiệt độ được chọn ở 90°C, chu trình mới được cung cấp giai đoạn tiền xử lý trước giai đoạn giặt chính. Trong trường hợp này, bạn nên thêm chất tẩy vết bẩn vào cả phần tiền xử lý và giặt chính.

Vải cotton

Thông thường cho vải cotton bị bẩn nặng và cứng.

Eco 40-60

Để giặt quần áo cotton thông thường bị bẩn được tuyên bố có thể giặt ở 40°C hoặc 60°C, cùng một chu trình. Đây là chương trình giặt vải cotton tiêu chuẩn và hiệu quả nhất về tiêu thụ nước và năng lượng.

Quần áo thể thao

Để giặt quần áo thể thao bị bẩn nhẹ (bộ đồ thể thao, quần đùi, v.v.). Để có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn không nên vượt quá tải trọng tối đa được chỉ ra trong “BẢNG CHƯƠNG TRÌNH”. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chất tẩy vết bẩn dạng lỏng và thêm lượng phù hợp cho nửa tải.

Chăn lông

Được thiết kế để giặt các vật dụng có đệm lót bên trong như chăn bông đôi hoặc đơn, đệm và ga trải giường. Khuyến nghị nên chất những vật dụng có đệm như vậy vào thùng giặt với các cạnh gấp vào trong và không vượt quá % thể tích của thùng giặt. Để giặt sạch tối ưu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chất tẩy vết bẩn dạng lỏng.

Làm mới bằng hơi nước

Chương trình này làm mới quần áo bằng cách khử mùi hôi và thư giãn các sợi (2 kg, khoảng 3 món). Chỉ cho đồ khô (không bẩn) vào và chọn chương trình “Làm mới bằng hơi nước”. Quần áo sẽ hơi ẩm vào cuối chu kỳ và có thể mặc sau vài phút.

Chương trình “Làm mới bằng hơi nước” giúp việc ủi dễ dàng hơn.

! Không nên dùng cho quần áo bằng len hoặc lụa.

! Không thêm nước xả hoặc chất tẩy vết bẩn.

Vắt & Xả

Vắt đó xả nước. Đối với quần áo có khả năng đàn hồi. Nếu bạn loại trừ chu trình vắt, máy sẽ chỉ xả nước

Xả & Vắt

Xả và sau đó vắt. Đối với quần áo có khả năng đàn hồi.

Nhanh 30'

Để giặt quần áo bị bẩn nhẹ một cách nhanh chóng. Chu trình này chỉ kéo dài 30 phút, tiết kiệm thời gian và năng lượng.

20°C


Để giặt quần áo cotton dính đất ít, ở nhiệt độ 20°C.


Vải len


Hướng dẫn nhanh

Clean+

Clean + là một tùy chọn hoạt động trên 3 cấp độ khác nhau (Chuyên sâu, Hàng ngày và Nhanh chóng) được thiết kế đặc biệt để thiết lập hành động giặt phù hợp, tùy thuộc vào nhu cầu làm sạch của bạn:

Chuyên sâu : tùy chọn này được thiết kế cho mức độ bẩn cao, loại bỏ hầu hết các vết bẩn cứng đầu.

Hàng ngày : tùy chọn này được thiết kế để loại bỏ các vết bẩn hàng ngày.


Nhanh chóng : tùy chọn này được thiết kế để loại bỏ các vết bẩn nhẹ.

Xả chuyên sâu

Bằng cách chọn tùy chọn này, hiệu quả của việc xả được tăng lên và đảm bảo loại bỏ chất tẩy vết bẩn tối ưu. Nó đặc biệt hữu ích cho làn da nhạy cảm. Nhấn nút một lần, hai hoặc ba lần để chọn thêm 1, 2 or 3 lần xả sau chu trình tiêu chuẩn xả sạch và loại bỏ tất cả các dấu vết của chất tẩy vết bẩn. Nhấn lại nút để tắt lại kiểu xả “Xả thông thường”.


Bắt đầu trì hoãn

Để cài chương trình đã chọn bắt đầu sau đó, hãy nhấn nút để đặt thời gian

trễ mong muốn. Biểu tượng  sáng trên màn hình khi tính năng này được bật. Để hủy bỏ việc bắt đầu bị trì hoãn, nhấn nút một lần nữa để gỡ bỏ giá trị, “0” được hiển thị trên màn hình.


FRESH CARE+

Tùy chọn này nâng cao hiệu suất giặt bằng cách tạo ra hơi nước để ngăn chặn sự gia tăng của các nguồn gây mùi hôi chính bên trong máy. Sau pha hơi nước, máy giặt sẽ thực hiện nhào trộn nhẹ nhàng thông qua các chuyển


động vắt chậm của lồng giặt. Tùy chọn  bắt đầu sau khi chu trình kết thúc trong khoảng thời gian tối đa là 6h và bạn có thể ngắt nó bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn bất kỳ nút nào trên bảng điều khiển hoặc xoay núm. Chờ khoảng 5 phút trước khi có thể mở cửa.

Nhiệt độ



Mỗi chương trình đều có nhiệt độ được xác định trước. Nếu bạn muốn

thay đổi nhiệt độ, hãy nhấn nút “Nhiệt độ” . Giá trị xuất hiện trên màn hình.





Vắt

Mỗi chương trình đều có tốc độ vắt được xác định trước. Nếu bạn muốn thay đổi tốc độ vắt, hãy nhấn nút “Vắt” . Giá trị xuất hiện trên màn hình.


Chế độ demo



Để tắt chức năng này, hãy TẮT máy giặt. Sau đó nhấn và giữ nút “Bắt đầu / Tạm dừng” , trong vòng 5 giây nhấn nút “BẮT / TẮT”  và giữ cả hai nút trong 2 giây.

Khóa phím

Để khóa bảng điều khiển, hãy nhấn và giữ nút “Khóa phím”  trong khoảng 3 giây. Biểu tượng  sẽ sáng trên màn hình để cho biết bảng điều khiển đã bị khóa (ngoại trừ nút “BẮT / TẮT” ). Điều này ngăn chặn những thay đổi không chủ ý đối với các chương trình, đặc biệt là khi có trẻ em ở gần máy. Để mở khóa bảng điều khiển, hãy nhấn và giữ nút “Khóa phím”  trong khoảng 3 giây.

TẮT TRẮNG

Nếu bạn muốn tẩy trắng đồ giặt, hãy cho quần áo vào máy giặt và đặt chương trình “Xả & Vắt” .

Khởi động máy và đợi máy hoàn thành chu trình đổ nước đầu tiên (khoảng 2 phút). Đặt máy ở chế độ tạm dừng bằng cách nhấn nút “Bắt đầu / Tạm dừng” , mở ngăn chứa chất tẩy vết bẩn và đổ thuốc tẩy (tuân theo liều lượng khuyến nghị ghi trên bao bì) vào ngăn giặt chính, nơi đã lắp vách ngăn trước đó. Khởi động lại chu trình bằng cách nhấn nút “Bắt đầu / Tạm dừng” .

Nếu muốn, có thể cho nước xả vải vào ngăn thích hợp của ngăn chứa chất tẩy vết bẩn.

GỢI Ý VÀ LỜI KHUYÊN

Phân loại đồ giặt của bạn theo

Loại vải / nhãn chăm sóc (vải cotton, sợi hỗn hợp, sợi tổng hợp, len, đồ giặt tay). Màu sắc (giặt riêng đồ màu và đồ trắng, giặt đồ màu mới riêng). Quần áo mỏng (giặt đồ nhỏ - như tất nylon - và đồ có móc - như áo ngực - trong túi vải hoặc vỏ gối có khóa kéo).

Làm trống tất cả các túi

Các vật thể như đồng xu hoặc bột lửa có thể làm hỏng đồ giặt của bạn cũng như lồng giặt.

Tuân theo khuyến cáo về liều lượng / chất phụ gia

Điều này tối ưu hóa kết quả làm sạch, tránh dư lượng chất tẩy vết bẩn dư thừa gây khó chịu trong đồ giặt của bạn và tiết kiệm tiền bằng cách tránh lãng phí chất tẩy vết bẩn thừa

Sử dụng nhiệt độ thấp và thời gian dài hơn

Các chương trình hiệu quả nhất về tiêu thụ năng lượng thường là những chương trình thực hiện ở nhiệt độ thấp hơn và thời lượng dài hơn.

Quản sát kích thước tải

Cho quần áo máy giặt của bạn đến công suất được chỉ ra trong bảng “BẢNG CHƯƠNG TRÌNH” để tiết kiệm nước và năng lượng.

Tiếng ồn và độ ẩm còn lại

Chúng bị ảnh hưởng bởi tốc độ vắt: tốc độ vắt trong giai đoạn vắt càng cao thì tiếng ồn càng cao và độ ẩm còn lại càng giảm.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Đối với việc vệ sinh và bảo trì, hãy tắt và rút phích cắm của máy giặt. Không sử dụng chất lỏng dễ cháy để vệ sinh máy giặt. Vệ sinh và bảo dưỡng máy giặt định kỳ (ít nhất 4 lần mỗi năm).

Vệ sinh bên ngoài máy giặt

Sử dụng khăn ẩm mềm để lau các bộ phận bên ngoài của máy giặt.

Không sử dụng chất tẩy vết bẩn thủy tinh hoặc chất tẩy vết bẩn đa năng, bột cọ rửa hoặc các chất tương tự để làm sạch bảng điều khiển - những chất này có thể làm hỏng bản in.

Kiểm tra ống dẫn nước

Kiểm tra ống dẫn nước thường xuyên xem có bị giòn và nứt không. Nếu bị hỏng, hãy thay thế ống mới có sẵn thông qua Dịch vụ Hậu mãi của chúng tôi hoặc đại lý chuyên nghiệp ở nơi của bạn. Tùy thuộc vào loại ống: Nếu ống đầu vào có lớp phủ trong suốt, hãy kiểm tra định kỳ xem màu có đậm lên cục bộ hay không. Nếu có, ống có thể bị rò rỉ và cần được thay thế

Vệ sinh bộ lọc nước / xả nước còn sót lại

Nếu bạn sử dụng chương trình giặt nóng, hãy đợi cho đến khi nước nguội trước khi xả hết nước. Vệ sinh bộ lọc nước thường xuyên, tránh trường hợp nước không thoát được sau khi rửa do tắc bộ lọc. Nếu nước không thoát được, màn hình hiển thị cho biết bộ lọc nước có thể bị tắc.

Tháo chân đế bằng cách sử dụng tuốc nơ vít: dùng tay đẩy xuống một bên của chân đế, sau đó đẩy tuốc nơ vít vào khe hở giữa chân đế và bảng điều khiển phía trước và nạy mở chân đế. Đặt một thùng phẳng, rộng bên dưới bộ lọc nước, để lấy nước xả. Từ từ xoay bộ lọc ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nước chảy ra. Để nước chảy ra, không cần tháo bộ lọc. Khi bình chứa đầy, hãy đóng bộ lọc nước bằng cách xoay nó theo chiều kim đồng hồ. Đổ nước trong thùng chứa. Lặp lại quy trình này cho đến khi hết nước. Đặt một miếng vải cotton bên dưới bộ lọc nước, có thể thấm một lượng nhỏ nước còn lại. Sau đó tháo bộ lọc nước ra bằng cách vặn ngược chiều kim đồng hồ. Làm sạch bộ lọc nước: loại bỏ các chất cặn bã trong bộ lọc và làm sạch dưới vòi nước. Lắp bộ lọc nước và lắp lại chân đế: Lắp lại bộ lọc nước bằng cách xoay bộ lọc theo chiều kim đồng hồ. Đảm bảo xoay xa nhất có thể; tay cầm bộ lọc phải ở vị trí thẳng đứng. Để kiểm tra độ kín nước của bộ lọc nước, bạn có thể đổ khoảng 1 lít nước vào ngăn chứa chất tẩy vết bẩn. Sau đó, lắp đặt lại chân đế.

PHỤ KIỆN

Liên hệ với Dịch vụ hậu mãi của chúng tôi để kiểm tra xem các phụ kiện sau có sẵn cho kiểu máy giặt của bạn hay không.

Kệ bộ xếp chồng

Nhờ đó máy sấy của bạn có thể được cố định trên đầu máy giặt để tiết kiệm không gian và thuận tiện cho việc xếp dỡ máy sấy ở vị trí cao hơn.

VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ




Không bao giờ nhấc máy giặt lên bằng cách giữ máy giặt trên mặt thao tác.

Rút phích cắm điện ra và đóng vòi nước. Đảm bảo rằng cửa và bộ phận phía ngoài chất tẩy vết bẩn được đóng đúng cách. Ngắt kết nối ống dẫn nước vào khỏi vòi nước và tháo ống thoát nước khỏi điểm thoát nước của bạn. Loại bỏ tất cả nước còn lại khỏi ống và cố định chúng để chúng không bị hỏng trong quá trình vận chuyển. Lắp lại các bu lông vận chuyển. Làm

theo hướng dẫn để tháo bu lông vận chuyển trong HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT theo thứ tự ngược lại.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Máy giặt đôi khi có thể không hoạt động bình thường vì một số lý do nhất định. Trước khi gọi Dịch vụ hậu mãi, bạn nên kiểm tra xem sự cố có thể dễ dàng giải quyết bằng cách sử dụng danh sách sau đây không.

Lỗi:	Nguyên nhân có thể xảy ra / Giải pháp:
Máy giặt không bật.	<ul style="list-style-type: none">• Phích cắm không được cắm vào ổ cắm điện hoặc không đủ để tiếp xúc.• Đã xảy ra sự cố mất điện.
Chu trình giặt không bắt đầu.	<ul style="list-style-type: none">• Cửa chưa đóng hoàn toàn.• Nút "BẮT / TẮT"  chưa được nhấn.• Nút "Bắt đầu / Tạm dừng"  chưa được nhấn.• Vòi nước không mở.• "Bắt đầu tri hoãn" đã được đặt.
Máy giặt không đổ nước (thông báo "h2o" hiển thị trên màn hình). Âm thanh "bíp" cứ sau 5 giây.	<ul style="list-style-type: none">• Ống dẫn nước không được kết nối với vòi.• Ống mềm bị uốn cong.• Vòi nước không mở.• Nguồn cấp nước chính đã bị ngắt.• Không có đủ áp lực.• Nút "Bắt đầu / Tạm dừng"  chưa được nhấn.
Máy giặt nấp và xả nước liên tục.	<ul style="list-style-type: none">• Ống thoát nước chưa được lắp đặt cách mặt đất từ 65 đến 100 cm.• Đầu ống thoát nước được nhúng vào nước.• Đầu nối xả nước trên tường không có lỗ thoát khí.• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi thực hiện các bước kiểm tra này, hãy đóng vòi nước, tắt máy giặt và gọi cho Dịch vụ hậu mãi. Nếu nhà ở nằm ở một trong những tầng cao nhất của tòa nhà, đôi khi có thể xảy ra hiệu ứng xi phong, do đó khiến máy giặt phải tải và xả nước liên tục. Van chống xi phong đặc biệt có sẵn trên thị trường để ngăn chặn các loại vấn đề này.
Máy giặt không xả hoặc không vắt.	<ul style="list-style-type: none">• Chương trình không bao gồm chức năng xả nước: với một số chương trình nhất định, nó phải được kích hoạt bằng tay.• Ống thoát nước bị cong.• Đường thoát nước bị tắc nghẽn.
Máy giặt rung quá mức trong chu trình vắt.	<ul style="list-style-type: none">• Tại thời điểm lắp đặt, thùng giặt không được mở khóa đúng cách.• Máy giặt không ngang bằng.• Máy giặt bị ép giữa đồ đạc và tường.
Máy giặt bị rò rỉ nước.	<ul style="list-style-type: none">• Ống lấy nước chưa được vận chặt.• Bộ phận phốt chất tẩy rửa bị tắc.• Ống thoát nước chưa được siết chặt đúng cách.
Máy bị khóa và màn hình nhấp nháy, cho biết mã lỗi (ví dụ: F-01, F-...).)	<ul style="list-style-type: none">• Tắt máy, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm và đợi khoảng 1 phút trước khi bật lại.• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy gọi cho Dịch vụ hậu mãi.
Có quá nhiều bọt được hình thành.	<ul style="list-style-type: none">• Chất tẩy rửa vết bẩn không tương thích với máy giặt (nó phải có cụm từ "dành cho máy giặt", "dùng cho giặt tay và giặt tay", hoặc một loại tương tự).• Liều lượng quá mức.
Cửa bị khóa, có hoặc không có chỉ báo lỗi và chương trình không hoạt động.	<ul style="list-style-type: none">• Cửa bị khóa trong trường hợp mất điện. Chương trình sẽ tự động tiếp tục ngay sau khi có nguồn điện trở lại.• Máy giặt bị đứng máy. Chương trình sẽ tự động tiếp tục sau khi nguyên do đứng máy không còn tồn tại nữa.

Hướng dẫn nhanh



Bạn có thể tải xuống HƯỚNG DẪN H&S, SẢN PHẨM FICHE và DỮ LIỆU NĂNG LƯỢNG bằng cách:

• Truy cập trang web của chúng tôi - <http://docs.whirlpool.eu>

• Sử dụng mã QR

• Ngoài ra, hãy liên hệ với Dịch vụ hậu mãi của chúng tôi (Xem số điện thoại trong sổ bảo hành). Khi liên hệ với Dịch vụ hậu mãi của chúng tôi, vui lòng nêu các mã được cung cấp trên biển nhận dạng sản phẩm của bạn.

Để biết Thông tin về Sửa chữa & Bảo trì của Người dùng, hãy truy cập www.whirlpool.eu

Thông tin mẫu mã có thể được truy xuất bằng cách sử dụng Mã QR được ghi trong nhãn năng lượng. Nhãn cũng bao gồm số nhận dạng kiểu máy có thể được sử dụng để tham khảo công thông tin đăng ký tại <https://eprel.ec.europa.eu>



Whirlpool

400011567916