


Whirlpool

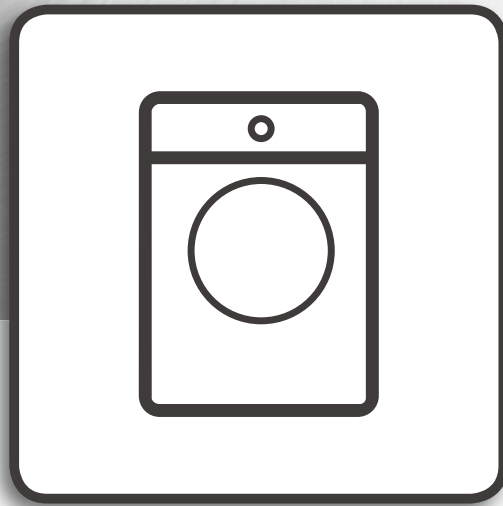

Sức khỏe & An toàn, Sử dụng & Chăm sóc & Hướng dẫn Lắp đặt

Máy giặt cửa trước

Mẫu:

FWMD10502FG

SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



CẢM ƠN BẠN ĐÃ MUA SẢN PHẨM WHIRLPOOL.



Đọc sổ tay hướng dẫn sử dụng

CHỈ MỤC

HƯỚNG DẪN SỨC KHỎE & AN TOÀN	3
Hướng dẫn An toàn	3
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	4
Hướng dẫn lắp đặt	4
Bảng Đặc điểm kỹ thuật	5
Mô tả sản phẩm	6
Ngăn phân phối chất tẩy rửa	6
Dữ liệu kỹ thuật kết nối nước	6
Bảng điều khiển	7
Chương trình	7
Tùy chọn	8
Chức năng	9
Biểu đồ chương trình	10
Cửa	10
Cách sử dụng thiết bị	11
Phụ kiện	11
Sử dụng hàng ngày	11
Các chỉ báo	13
Gợi ý và mẹo	13
Vệ sinh & bảo dưỡng	14
Vệ sinh bên ngoài máy giặt	14
Kiểm tra ống cấp nước	14
Vệ sinh lưới lọc trong ống cấp nước	15
Vệ sinh ngăn phân phối chất tẩy rửa	15
Vệ sinh bộ lọc nước / xả nước dư	16
Xử lý sự cố	17
Cửa - cách mở trong trường hợp bị hỏng, để lấy đồ giặt của bạn	18
Vận chuyển và xếp dỡ	18
Dịch vụ hậu mãi	18

HƯỚNG DẪN AN TOÀN - RẤT QUAN TRỌNG VÀ CẦN PHẢI TUÂN THỦ

Trước khi sử dụng thiết bị, hãy đọc các hướng dẫn an toàn này. Giữ chúng gần cạnh để tham khảo trong tương lai. Các hướng dẫn này và bản thân thiết bị cung cấp các cảnh báo an toàn quan trọng, cần được tuân thủ mọi lúc. Nhà sản xuất từ chối mọi trách nhiệm đối với việc không tuân thủ các hướng dẫn an toàn này, đối với việc sử dụng thiết bị không phù hợp hoặc cài đặt sai các điều khiển.

⚠ Trẻ rất nhỏ (0-3 tuổi) nên tránh xa thiết bị. Trẻ nhỏ (3-8 tuổi) nên tránh xa thiết bị trừ khi được giám sát liên tục. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc trí não hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức chỉ có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng an toàn và hiểu các mối nguy liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo dưỡng dành cho người dùng mà không có sự giám sát.

Không được mở cửa cưỡng bức hoặc dẫm lên cửa

SỬ DỤNG ĐƯỢC PHÉP

⚠ **THẬN TRỌNG:** thiết bị không được thiết kế để vận hành bằng thiết bị chuyên mạch bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.

⚠ Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như: khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác; nhà trang trại; bởi khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú nhỏ và các môi trường dân cư khác.

⚠ Không tải máy vượt quá công suất tối đa (kg vải khô) được chỉ ra trong biểu đồ chương trình.

⚠ Thiết bị này không dành cho mục đích chuyên nghiệp. Không sử dụng thiết bị ở ngoài trời.

⚠ Không sử dụng bất kỳ dung môi nào (ví dụ như nhựa thông, benzen), chất tẩy rửa có chứa dung môi, bột cọ rửa, chất tẩy rửa thủy tinh hoặc đa năng, hoặc chất lỏng dễ cháy; Không giặt máy đối với các loại vải đã được xử lý bằng dung môi hoặc chất lỏng dễ cháy.

LẮP ĐẶT

⚠ Thiết bị phải do hai hoặc nhiều người cùng xử lý và lắp đặt - có nguy cơ gây thương tích. Sử dụng găng tay bảo vệ để mở bao bì và lắp đặt thiết bị - nguy cơ bị đứt tay.

Nếu bạn muốn xếp chồng máy sấy lên trên máy giặt của mình, trước tiên hãy liên hệ với Dịch vụ hậu mãi hoặc đại lý chuyên môn của bạn để xác minh xem điều này có khả thi hay không.

Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu máy sấy được gắn vào máy giặt bằng bộ xếp chồng thích hợp có sẵn thông qua Dịch vụ hậu mãi của chúng tôi hoặc đại lý chuyên môn của bạn.

⚠ Di chuyển thiết bị mà không cần nhấc thiết bị lên bằng mặt bàn hoặc nắp trên.

⚠ Việc lắp đặt, bao gồm cấp nước (nếu có) và kết nối điện và sửa chữa phải được do kỹ thuật viên có chuyên môn thực hiện. Không được thay thế bất kỳ bộ phận nào của thiết bị trừ khi được nêu cụ thể trong hướng dẫn sử dụng. Giữ trẻ em tránh xa nơi cài đặt. Sau khi mở bao bì thiết bị, hãy đảm bảo rằng thiết bị không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Trong trường hợp có vấn đề, hãy liên hệ với đại lý hoặc Dịch vụ hậu mãi gần nhất. Sau khi lắp đặt, chất thải bao bì (nhựa, các bộ phận bằng xốp, v.v.) phải

được cất giữ ngoài tầm với của trẻ em - có nguy cơ gây ngạt thở. Thiết bị phải được ngắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động lắp đặt nào - có nguy cơ bị điện giật. Trong quá trình lắp đặt, đảm bảo thiết bị không làm hỏng cáp nguồn - nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật. Chỉ kích hoạt thiết bị khi quá trình cài đặt đã hoàn tất.

⚠ Không lắp đặt thiết bị của bạn ở nơi có thể tiếp xúc với các điều kiện khắc nghiệt, chẳng hạn như: thông gió kém, nhiệt độ dưới 5 ° C hoặc trên 35 ° C.

⚠ Khi lắp đặt thiết bị, hãy đảm bảo rằng bốn chân ổn định và nằm trên sàn, điều chỉnh chúng theo yêu cầu và kiểm tra xem thiết bị đã hoàn toàn cân bằng hay chưa bằng cách sử dụng một ống nivô.

⚠ Nếu thiết bị đang được lắp đặt trên sàn gỗ hoặc sàn "nổi" (một số vật liệu gỗ và ván ép), hãy cố định một tấm ván ép 60 x 60 x 3 cm (ít nhất) xuống sàn, sau đó đặt thiết bị lên trên.

⚠ Kết nối ống nước đầu vào với nguồn cấp nước theo quy định của công ty cấp nước địa phương

⚠ Đối với mẫu máy chỉ nạp nước lạnh: không kết nối với nguồn cấp nước nóng.

⚠ Đối với mẫu máy có nạp nước nóng: nhiệt độ nước nóng đầu vào không được vượt quá 50 ° C.

⚠ Máy giặt được lắp các bu lông vận chuyển để tránh mọi hư hỏng có thể xảy ra đối với nội thất trong quá trình vận chuyển. Trước khi sử dụng máy, bắt buộc phải tháo các bu lông vận chuyển. Sau khi loại bỏ chúng, hãy đặt các lỗ hờ bằng 4 nắp nhựa kèm theo.

⚠ Sau khi lắp đặt thiết bị, hãy đợi vài giờ trước khi khởi động để thiết bị thích nghi với điều kiện môi trường trong phòng.

⚠ Đảm bảo rằng các lỗ thông gió ở đế máy giặt (nếu có trên mẫu máy của bạn) không bị tắc hoặc vật liệu khác che khuất.

⚠ Chỉ sử dụng bộ ống mới để kết nối thiết bị với nguồn cấp nước. Không nên sử dụng lại các bộ ống cũ.

⚠ Áp suất nước cấp phải trong khoảng 0,03-1 MPa.

CÁC CẢNH BÁO VỀ ĐIỆN

⚠ Phải có thể ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện bằng cách rút phích cắm nếu phích cắm có thể tiếp cận được hoặc bằng công tắc nhiều cực được lắp phía trên ổ cắm theo quy tắc đi dây và thiết bị phải được nối đất phù hợp với tiêu chuẩn an toàn điện quốc gia.

⚠ Không sử dụng dây dẫn mở rộng, nhiều ổ cắm hoặc bộ điều hợp. Người sử dụng không được tiếp cận các thành phần điện sau khi lắp đặt. Không sử dụng thiết bị khi tay ướt hoặc đi chân trần. Không vận hành thiết bị này nếu có cáp nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, nếu thiết bị không hoạt động bình thường hoặc nếu thiết bị đã bị hỏng hoặc bị rơi.

⚠ Nếu dây nguồn bị hỏng phải yêu cầu nhà sản xuất, đại lý bảo hành hoặc những người có trình độ chuyên môn tương tự thay thế bằng dây giống hệt để tránh nguy hiểm- nguy cơ điện giật.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

⚠ **CẢNH BÁO:** Đảm bảo rằng thiết bị đã được tắt và ngắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động bảo dưỡng nào; không bao giờ sử dụng thiết bị làm sạch bằng hơi nước - nguy cơ điện giật.

THẢI BỎ BAO BÌ

Vật liệu bao bì có thể tái chế 100% và được đánh dấu bằng

biểu tượng tái chế 

Do đó, các bộ phận khác nhau của bao bì phải được thải bỏ một cách có trách nhiệm và tuân thủ đầy đủ các quy định của chính quyền địa phương về việc thải bỏ chất thải.

THẢI BỎ THIẾT BỊ GIA DỤNG

Thiết bị này được sản xuất bằng vật liệu có thể tái chế hoặc tái sử dụng.

Thải bỏ theo các quy định thải bỏ chất thải địa phương.

Để biết thêm thông tin về cách thải bỏ, thu hồi và tái chế các thiết bị điện gia dụng, hãy liên hệ với chính quyền địa phương, dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt hoặc cửa hàng nơi bạn mua thiết bị. Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được thải bỏ đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe con người.


Ký hiệu  trên sản phẩm hoặc trên tài liệu kèm theo cho biết không nên xử lý như rác thải sinh hoạt mà phải đưa đến trung tâm thu gom thích hợp để tái chế thiết bị điện và điện tử.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Vận chuyển

Việc vận chuyển phải do hai người đảm nhiệm.


Hai người tương ứng phải đứng trên hai bên của máy giặt và giữ bằng cả hai tay để vận chuyển máy giặt.

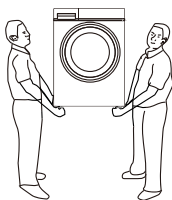


Đặt máy giặt đúng cách

Máy giặt phải được lắp đặt trên mặt đất chắc chắn, bằng phẳng và chống trơn trượt. Không đặt máy giặt trên sàn trải thảm hoặc sàn gỗ. Không được đặt máy giặt trên bệ và giá trên mặt đất.


Máy giặt phải giữ khoảng cách tối thiểu là 10 cm so với tường hoặc tấm phản xạ cứng ở ba mặt.

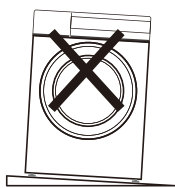

1. Trên mặt đất dốc

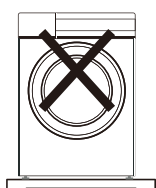

2. Trên bệ và giá trên mặt đất

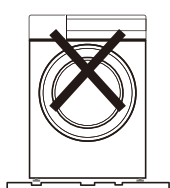

3. Trên mặt đất không bằng phẳng



Tháo bu lông vận chuyển và bộ phận bảo vệ đế

Để bảo vệ máy giặt trong quá trình vận chuyển, cấu trúc bên trong của máy giặt được gắn chặt bằng bốn bu lông vận chuyển. Tất cả các bu lông vận chuyển phải được tháo ra trước khi sử dụng. (Nếu không tháo bu lông, máy giặt sẽ rung mạnh, tạo ra tiếng ồn lớn và hoạt động không bình thường trong quá trình vắt.)

1. Nới lỏng các bu lông vận chuyển (bốn chiếc) bằng cờ lê.
2. Lắc các bu lông sang trái và phải để kéo chúng ra.
3. Căn chỉnh các nắp đáy bu lông với các lỗ bu lông ban đầu và ấn cho đến khi chúng vừa khít.

• Hãy cất giữ các bu lông vận chuyển cẩn thận. Vì bạn sẽ cần chúng cho những lần vận chuyển sau này.

• Tháo bộ phận bảo vệ đế trước khi sử dụng, như thể hiện trong hình, nếu không máy giặt sẽ hoạt động không bình thường.

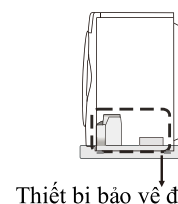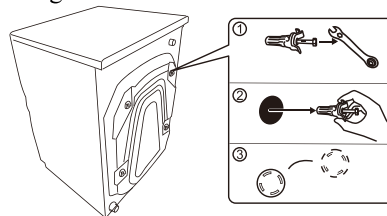


Thiết bị bảo vệ đế

Điều chỉnh độ cân bằng

Nếu được lắp đặt trên một nơi không bằng phẳng, máy giặt sẽ phát ra tiếng ồn bất thường hoặc rung lắc hoặc hoạt động không bình thường khi sử dụng.

Có thể điều chỉnh các chân của máy giặt (bốn chân đều có thể điều chỉnh được) bằng phương pháp sau :

1. Dùng cờ lê nới lỏng các đai ốc khóa của chân máy giặt theo chiều kim đồng hồ và xoay chân để điều chỉnh độ cao sao cho cân bằng máy giặt.
2. Khi điều kiện cho phép, sử dụng đồng hồ đo độ cân bằng để kiểm tra trạng thái đã điều chỉnh của máy giặt và tiến hành hiệu chỉnh khi cần thiết.
3. Lưu ý: cả bốn chân phải thực sự chạm đất và đứng vững trên mặt đất.
4. Vặn chặt các đai ốc khóa ngược chiều kim đồng hồ bằng cờ lê để khóa các đai ốc vào đáy thùng máy giặt.
5. Sau khi điều chỉnh, dùng hai tay ấn vào các góc chéo của nắp trên của máy giặt để xác nhận rằng máy giặt đã hoạt động ổn định.

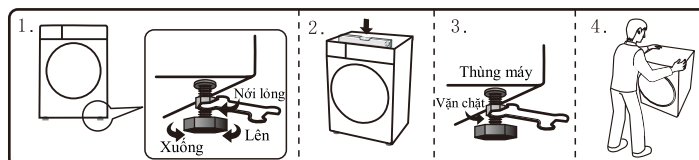

Chọn vòi nước

Loại vòi nước: (Phần mở của ống nước phải phẳng.)

Loại A: loại phù hợp nhất

Loại B: chiều dài vòi nước phải lớn hơn 16 mm, hoặc không lắp được khớp nối phổ thông.

Loại C: Nước có thể bị rò rỉ từ vị trí như trong hình.

THẬN TRỌNG:

• Không kết nối với nguồn nước nóng trên 50 ° C.

• Nếu vòi nước được sử dụng không phù hợp, hãy thay thế bằng vòi phù hợp.

Loại A

Loại B

Loại C



Khoảng 16mm

Nước rò rỉ ở đây

Kết nối ống nước đầu vào

Lưu ý: Nên sử dụng ống mềm được cung cấp.

Cách gắn ống nước đầu vào

1. Nới lỏng bốn vít và trượt đầu khớp nối ống nước đầu vào (phần A trong hình) vào vòi. Sau đó, siết chặt bốn vít đi kèm với khớp nối ống nước đầu vào bằng cách sử dụng tuốc nơ vít để giữ chặt đầu khớp vào vòi.
2. Tháo nhãn THẬN TRỌNG khỏi khớp nối ống nước đầu vào.
3. Xoay đầu nối đực trên khớp (phần B trong hình) theo chiều kim đồng hồ để gắn chặt vào đầu khớp nối (phần A trong hình).


**THẬN TRỌNG:**

Nếu đường kính ngoài của vòi lớn hơn cỡ của Vòng khớp nối, hãy nới lỏng bốn vít và tháo Vòng khớp nối khỏi khớp nối ống nước đầu vào.

Kết nối ống nước đầu vào với máy giặt


Xoay đai ốc theo chiều kim đồng hồ cho đến khi đai ốc siết chặt trong khi giữ ống.

Xoay đai ốc ngược chiều kim đồng hồ sau khi tắt vòi nếu bạn muốn tháo ống nước đầu vào.

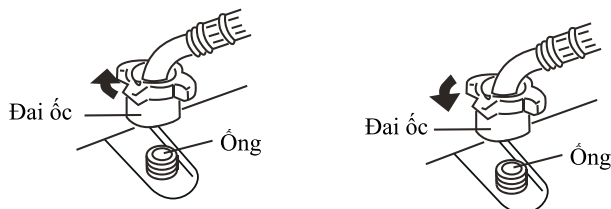**Kết nối ống xả nước**


1. Khi máy đang trong tình trạng không hoạt động, hãy đặt ống xả nước ở phía sau máy (hình 1).
2. Khi vận hành, lắp ống xả nước vào ống xả nước (hình 2); bạn cũng có thể đặt phần cuối của ống xả nước vào cống, để lại khoảng trống giữa phần cuối của ống xả nước và chỗ cong của cống để tránh khó thoát nước ra khỏi máy giặt.
3. Vệ sinh bộ lọc trong máy bơm định kỳ để máy giặt hoạt động bình thường.

Lưu ý: Không tháo ống xả nước để tránh các vấn đề về thoát nước.

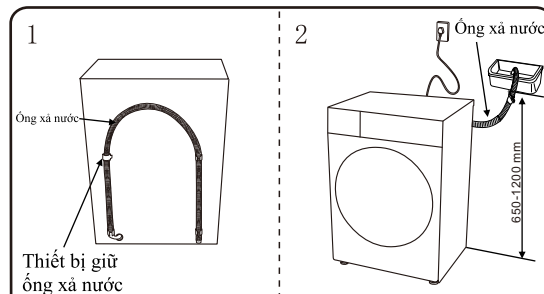**Bảng Đặc điểm kỹ thuật**

Tên mẫu	FWMD10502FG
Công suất giặt	10,5kg
Công suất vắt	10,5kg
Điện áp định mức	220-240V/50HZ
Công suất định mức	1800W
Tiếng ồn giặt	49dB
Tiếng ồn vắt	68dB
Áp lực nước	0,03~1,0MPa
Kích thước sản phẩm(mm)	599mm*643mm*850mm

MÔ TẢ SẢN PHẨM

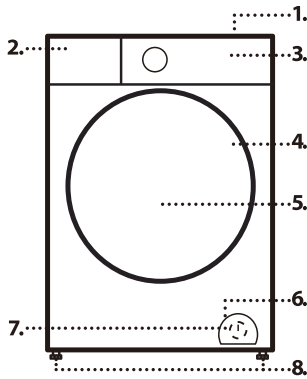

- 1. Bề mặt làm việc
- 2. Ngăn phân phối chất tẩy rửa
- 3. Bảng điều khiển
- 4. Tay nắm cửa
- 5. Cửa
- 6. Bộ lọc nước - sau nắp máy bơm
- 7. Nắp máy bơm
- 8. Chân có thể điều chỉnh (4)


NGĂN PHÂN PHỐI CHẤT TẨY RỬA

Ngăn đựng chất vệ sinh đồ giặt

- Chất lỏng vệ sinh được đặt trong ngăn này. Bạn nên sử dụng chất lỏng vệ sinh có thành phần là parachlormetaxlenol. Để tránh làm hỏng quần áo, nên thêm chất lỏng vệ sinh đậm đặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ngăn đựng nước làm mềm vải

- Chất làm mềm vải sẽ tự động được bơm vào lồng giặt trong lần xả cuối cùng.
- Người tiêu dùng nên làm theo các hướng dẫn về chất làm mềm vải.

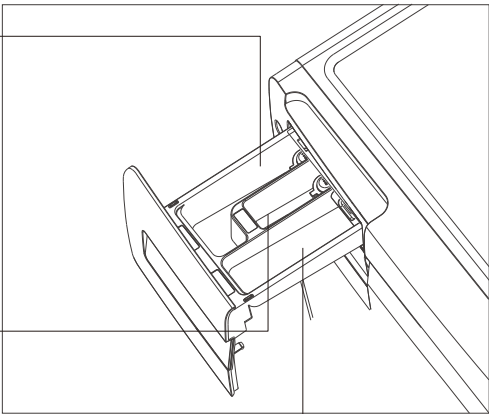

Ngăn đựng chất giặt chính

- Chất tẩy rửa cho lần giặt chính. Đối với chất tẩy rửa dạng lỏng hoặc bột.
- Chất tẩy rửa khó hòa tan, chẳng hạn như xà phòng dạng bột, nên được hòa tan hoàn toàn trước và sau đó đổ vào ngăn này.


- Nên sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng cho máy giặt cửa trước.
- Tuân thủ khuyến cáo về liều lượng. Việc này sẽ giúp tối ưu hóa kết quả làm sạch, tránh gây khó chịu dư lượng chất tẩy rửa dư thừa trong đồ giặt của bạn và tiết kiệm tiền bằng cách tránh lãng phí chất tẩy rửa thừa.
- Nên sử dụng chất tẩy rửa theo hướng dẫn của nhà sản xuất và loại, màu sắc, nhiệt độ nước và mức độ ô của đồ giặt.

DỮ LIỆU KỸ THUẬT KẾT NỐI NƯỚC

Kết nối nước

Nguồn nước	Lạnh
Áp lực cấp nước tối thiểu	30kPa(0.3bar)
Áp lực cấp nước tối đa	1000 kPa (10 bar)

CONTROL PANEL

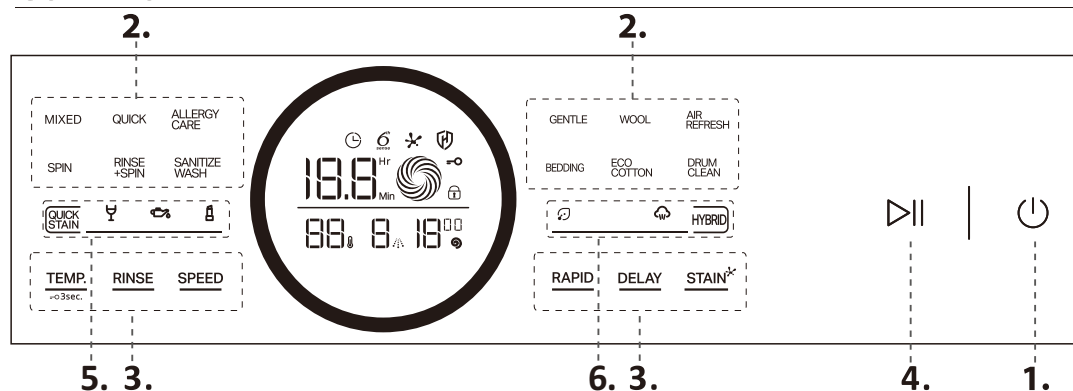

1. Nút "BẬT / TẮT" (On/Off)
2. Vùng Chương trình
3. Nút tùy chọn
4. Nút "Bắt đầu / Tạm dừng" (Start/Pause)
5. Tùy chọn GIẶT NHANH VẾT BẨN
6. Tùy chọn hỗn hợp

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

• Nút tương tác có thể xoay, nhấn và hiển thị các chức năng. Bảng hiển thị có thể hiển thị các chương trình, thời gian còn lại, thông số, tùy chọn, trạng thái hoạt động, v.v.

• Xoay nút để chọn các chương trình giặt mong muốn, nhấn nút để bắt đầu; khi chương trình đang chạy, nút xoay sẽ có chức năng 'bắt đầu / tạm dừng'.

• Khi máy ở chế độ chờ, nhấn và giữ nút trong 3 giây sẽ bắt đầu chương trình Tự động bắt đầu.

VÙNG CHƯƠNG TRÌNH

• Khi bật nguồn, chương trình mặc định là "Hỗn hợp", xoay nút xoay để chọn chương trình mong muốn, và chương trình đã chọn sẽ sáng, đèn các chương trình khác sẽ mờ.

• Khi một chương trình đã chạy liên tục hơn 3 lần, thì chương trình sẽ trở thành mặc định khi bật nguồn vào lần tiếp theo.

CHƯƠNG TRÌNH

Để chọn chương trình thích hợp cho loại đồ giặt của bạn, hãy luôn tôn trọng hướng dẫn trên nhãn chăm sóc đồ giặt. Giá trị được đưa ra trong ký hiệu lồng giặt là nhiệt độ tối đa có thể giặt quần áo

GIẶT HỖN HỢP

- Để giặt nhẹ các loại quần áo có khả năng đàn hồi bị bẩn thông thường bằng bông, vải lanh, sợi tổng hợp và sợi hỗn hợp.
- Khi chọn chương trình này, bạn có thể thay đổi nhiệt độ, tốc độ và thời gian xả.

GIẶT NHANH

- Để giặt nhanh quần áo nhỏ hoặc quần áo bị bẩn nhẹ. Để có kết quả tốt nhất, không vượt quá kg quần áo tối đa
- Khi bạn chọn chương trình này, bạn có thể thay đổi nhiệt độ, tốc độ và thời gian xả.

GIẶT NHẸ

- Để giặt các loại quần áo đặc biệt mỏng manh. Tốt hơn là lộn quần áo từ trong ra ngoài trước khi giặt.
- Khi chọn chương trình này, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ và thời gian xả.

VẮT

- Quay tải rồi đổ nước ra ngoài.
- Khi chọn chương trình này, bạn có thể điều chỉnh tốc độ và thời gian xả.

LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ


- Chương trình này làm sạch quần áo bằng cách loại bỏ mùi hôi và thư giãn các sợi vải để dễ dàng ủi.
- Khi chọn chương trình này, bạn không thể thay đổi nhiệt độ, tốc độ và thời gian xả.

Xoay để chọn, nhấn để chọn / bắt đầu

Các chức năng bổ sung cho chương trình hiện tại (sáng trên phương tiện được thiết lập)

Thời gian còn lại và hoạt ảnh cho chương trình hiện tại

Các thông số chính cho chương trình hiện tại (Nhiệt độ giặt, Thời gian xả, Tốc độ vắt)

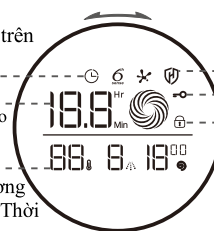

Sơ đồ nút xoay

Chỉ báo hỗn hợp

Chỉ báo khóa trẻ em

Chỉ báo khóa cử

GIẶT ĐỒ LEN

- Quần áo len có thể được giặt bằng chương trình "GIẶT ĐỒ LEN" (Giặt bằng máy). Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt và không vượt quá số kg quần áo công bố tối đa cho chương trình này.
- Khi chọn chương trình này, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ và thời gian xả.

LOẠI BỎ CHẤT GÂY DỊ ỨNG

- Loại bỏ hiệu quả các chất gây dị ứng như mạt bụi, phấn hoa và lông thú.
- Khi chọn chương trình này, bạn có thể thay đổi nhiệt độ, tốc độ và thời gian xả.

GIẶT VỆ SINH

- Chương trình này yêu cầu bạn thêm chất vệ sinh đồ giặt vào ngăn chuyên dụng, ngăn này có thể làm giảm và ngăn chặn vi khuẩn sinh sản một cách hiệu quả.
- Khi chọn chương trình này, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ và thời gian xả.

VỆ SINH LỒNG GIẶT

- Chỉ dành cho mục đích vệ sinh lồng giặt, sử dụng nhiệt độ cao để khử trùng lồng giặt nhằm loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn một cách hiệu quả.
- Khi chọn chương trình này, bạn không thể điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ và thời gian xả.

BÔNG ECO

- Để giặt quần áo cotton bị bẩn thông thường. Ở 60°C, đây là chương trình bông tiêu chuẩn và hiệu quả nhất về tiêu thụ nước và năng lượng.
- Khi chọn chương trình này, bạn có thể thay đổi nhiệt độ, tốc độ và thời gian xả.

XẢ+ VẮT

- Dùng để xả và vắt.
- Khi chọn chương trình này, bạn có thể thay đổi tốc độ và thời gian xả.

CHĂN GA GỐI ĐỆM

- Để giặt các vật dụng lớn như đồ dệt tại nhà.
- Khi chọn chương trình này, bạn có thể thay đổi nhiệt độ, tốc độ và thời gian xả.

CÁC TÙY CHỌN

NHIỆT ĐỘ

- Mọi chương trình đều có nhiệt độ được xác định trước. Nếu bạn muốn thay đổi nhiệt độ, hãy nhấn nút “nhiệt độ”. Giá trị nhiệt độ sẽ hiển thị trên màn hình.
- Nhấn và giữ trong 3 giây để chọn chức năng khóa trẻ em.

GIẶT NHANH

- Cho phép giặt nhanh hơn. Thời lượng chu kỳ được giảm xuống dựa trên chương trình đã chọn.

GIẶT VẾT BẨN

- Bật nguồn, xoay núm để chọn chương trình phù hợp, sau đó nhấn nút 'Stain' để bật chức năng giặt vết bẩn. Chức năng này giúp tẩy sạch các loại vết bẩn cho quần áo hàng ngày (đối với các chương trình đã chọn). Nên xử lý trước đối với các vết bẩn cứng đầu. Khi thiết lập chức năng vết bẩn thành công, biểu tượng sẽ sáng.

GIẶT NHANH VẾT BẨN

- Bật nguồn, xoay núm để chọn chương trình phù hợp, sau đó nhấn nút "QUICK STAIN" để chọn các loại vết bẩn, bao gồm rượu vang đỏ, vết dầu, vết trang điểm. Chức năng này là để xử lý vết bẩn cụ thể nhanh hơn cho quần áo hàng ngày. Khi thiết lập thành công chức năng vết bẩn cụ thể, biểu tượng " " sẽ sáng và biểu tượng vết bẩn tương ứng cũng sáng.

Loại vết bẩn	Chức năng vết bẩn cụ thể
Rượu vang đỏ	Xử lý vết rượu trên quần áo hàng ngày
Vết dầu	Xử lý vết dầu trên quần áo hàng ngày.
Vết trang điểm	Xử lý vết trang điểm trên quần áo hàng ngày.

Ghi chú:

Các thiết bị điều chỉnh nhiệt độ giặt trung bình để đảm bảo chương trình giặt phù hợp với từng loại vết bẩn. Điều này đảm bảo các vết bẩn được xử lý theo cách tốt nhất có thể.

XẢ

- Bằng cách chọn tùy chọn này, hiệu quả của việc xả được tăng lên và đảm bảo loại bỏ chất tẩy rửa tối ưu.
- Tùy chọn này đặc biệt hữu ích cho da nhạy cảm.

TỐC ĐỘ

- Mỗi chương trình đều có tốc độ vắt được xác định trước. Nếu bạn muốn thay đổi tốc độ vắt, hãy nhấn nút "Tốc độ". Giá trị tốc độ hiển thị trên màn hình.

HOÃN LẠI

- Bật nguồn, chọn chương trình và các chức năng mong muốn, nhấn nút "Delay" để đặt thời gian hẹn.

Các bước đặt thời gian hoãn lại

1. Nhấn nút "Delay", thời gian sẽ được thay đổi theo thứ tự;
2. Nhấn và giữ nút "Delay", thời gian sẽ được thay đổi liên tục;
3. Sau khi bắt đầu thời gian trễ, nhấn núm hoặc nhấn nút 'Bắt đầu / Tạm dừng' để bắt đầu chức năng hoãn lại.
4. Nhấn nút nguồn để thoát giai đoạn hoãn lại.
5. Thời gian hoãn lại tối đa là 24H, thời gian hoãn lại đã đặt là thời gian kết thúc.
6. Thời gian kết thúc có thể khác khi cài đặt hoãn lại do sự khác biệt của áp suất nước, tải trọng, nhiệt độ nước, v.v.

Khi chức năng hoãn lại được kích hoạt, biểu tượng **sẽ sáng.**

HƠI NƯỚC HỖN HỢP

- Chọn chương trình mong muốn và nhấn nút "HYBRID" để chọn giữa Ozone + hơi nước, chỉ Ozone hoặc chỉ Hơi nước.
- Nhấn nút "Bắt đầu / Tạm dừng" hoặc nhấn nút để bắt đầu chương trình.

Chế độ	Đối với các chương trình giặt tương thích	Đối với chương trình làm sạch không khí
Ozone + hơi nước  + 	Hơi nước và ozone hoạt động trong quá trình hoạt động để chăm sóc và khử trùng quần áo. Khi chọn tùy chọn này, sẽ có một giai đoạn hoạt động của ozone tiếp theo là hơi nước để ngăn chặn sự sinh sôi mùi khó chịu do vi khuẩn gây ra. Sau khi vận hành, máy sẽ tạo ra hơi nước định kỳ và thực hiện quay lồng giặt chậm để ngăn hình thành nếp gấp. Chu trình tùy chọn này bắt đầu khi kết thúc chương trình giặt và tiếp tục trong tối đa 6 giờ; nó có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút 'Bắt đầu / tạm dừng' hoặc nhấn nút. Chờ vài giây trước khi mở cửa.	Hơi nước và ozone hoạt động trong quá trình vận hành để chăm sóc và khử trùng quần áo. Khi chọn tùy chọn này, sẽ có một giai đoạn hoạt động của ozone tiếp theo là hơi nước để ngăn chặn sự sinh sôi của mùi khó chịu do vi khuẩn gây ra. Trong giai đoạn hơi nước, máy sẽ thực hiện quay lồng giặt chậm để ngăn hình thành nếp gấp. Đối với tùy chọn này, không có hoạt động hơi nước trong 6 giờ.
Ozone 	Ozone hoạt động trong quá trình vận hành để khử trùng quần áo, lồng giặt sẽ quay nhưng không có hơi nước trong 6 giờ.	Ozone hoạt động trong quá trình vận hành để khử trùng quần áo. Ở chế độ này, lồng giặt sẽ không quay và không có hơi nước trong 6 giờ.
Hơi nước 	Khi chọn tùy chọn này, các thiết bị sẽ tạo ra hơi nước để ngăn chặn sự sinh sôi các mùi khó chịu do vi khuẩn gây ra. Trong giai đoạn hơi nước, máy sẽ thực hiện quay lồng giặt chậm để ngăn hình thành nếp gấp. Chu trình tùy chọn này bắt đầu khi kết thúc chương trình giặt và tiếp tục trong tối đa 6 giờ; nó có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút 'Bắt đầu / tạm dừng' hoặc nhấn nút. Chờ vài giây trước khi mở cửa.	Hơi nước nóng giúp làm quần áo thơm mới. Nhưng, trong chu trình Giặt khí nóng này, lồng giặt sẽ quay mà không có hơi nước.

• Chế độ đã chọn sẽ sáng. Đối với chế độ ozone + hơi nước, biểu tượng HỖN HỢP  sẽ sáng.

Mẹo gọi ý: Chọn Hơi nước lại sẽ thiết lập hoạt động của ozone + hơi nước, là chức năng tổng hợp, Đảm bảo vòi nước được bật.

CÁC CHỨC NĂNG**BẬT / TẮT**

- Để bật máy giặt: nhấn nút .
- Để tắt máy giặt sau khi chương trình kết thúc, nhấn và giữ nút  cho đến khi đèn tắt.
- Để tiết kiệm năng lượng, nếu máy giặt không được nhấn nút bấm bằng tay để tắt thì máy sẽ tự động tắt sau khoảng 10 phút sau khi kết thúc chương trình.

BẮT ĐẦU / TẠM DỪNG

- Để bắt đầu chương trình sau khi bạn đã hoàn tất cài đặt của mình. Nhấn nút này một lần để tạm dừng sau khi chương trình đã bắt đầu. Để tiếp tục, hãy nhấn một lần nữa để tiếp tục hoạt động.

TỰ ĐỘNG BẮT ĐẦU

- Nhấn và giữ 3s nút xoay sẽ kích hoạt chương trình Tự động bắt đầu từ chế độ tắt máy. Khối lượng giặt tối đa là 7kg. Bạn chỉ có thể điều chỉnh tốc độ và thời gian xả.
- Không nên dùng cho quần áo bằng len hoặc lụa.

KHÓA TRẺ EM

- Bạn có thể kích hoạt chức năng khóa trẻ em để ngăn các chương trình thay đổi không chủ ý, đặc biệt là khi có trẻ em ở gần máy. Cả cửa và nút chương trình sẽ được khóa tự động. Cửa sẽ được mở khóa khi đã tắt chức năng này.
- Bật máy và nhấn nút “nhiệt độ” trong 3 giây cho đến khi còi kêu. Chức năng khóa trẻ em được bật. Lặp lại các bước để tắt chức năng.

CHỨC NĂNG THÊM QUẦN ÁO

- Khi chương trình giặt đang chạy, cửa vẫn bị khóa. Để mở cửa trong khi chương trình đang diễn ra, hãy nhấn nút "Bắt đầu / Tạm dừng". Với điều kiện mực nước và / hoặc nhiệt độ không quá cao, bạn có thể mở cửa. Ví dụ để thêm / bớt đồ giặt.
- Nhấn nút "Bắt đầu / Tạm dừng" một lần nữa để tiếp tục chương trình.
- Mở cửa cưỡng bức có thể gây ra hư hỏng cho các bộ phận.

LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH

- Sau khi bật nguồn máy giặt, bạn có thể chọn chương trình giặt mong muốn tùy thuộc vào khối lượng và mức độ vết bẩn.

CHỨC NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

- 2 phút sau khi máy khởi động (không tạm dừng), bảng điều khiển sẽ chuyển sang chức năng tiết kiệm điện. Chạm vào bất kỳ nút nào ngoại trừ nút nguồn để đánh thức giao diện người dùng.

CÁC THÔNG SỐ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH

- Khi chạy một chương trình, bạn vẫn có thể thay đổi một số cài đặt mà không cần phải tạm dừng hoặc khởi động lại chương trình.
- Các thông số có thể được điều chỉnh là thời gian xả, tốc độ vắt và thêm tùy chọn Hỗn hợp.
- Bạn chỉ có thể thay đổi các thông số trước khi bắt đầu hoạt động.

BIỂU ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình	Nhiệt độ		Xả	Tốc độ vắt tối đa (RPM)	Tải trọng giặt tối đa (Kg)	Thời gian chương trình	Giặt nhanh	Hoãn lại	Vết bẩn	Hỗn hợp	Giặt nhanh vết bẩn	Chất tẩy rửa & phụ gia		
	Cài đặt	Phạm vi		10,5/11kg	10.5							Chất vệ sinh đồ giặt	Chất tẩy rửa giặt chính	Chất làm mềm vải
Giặt hỗn hợp	30°C	❄️ -60°C	mặc định: 2 phạm vi: 0-6	1400	7	1:02	•	•	•	•	•	o	•	•
Giặt nhanh	❄️	❄️ -30°C	mặc định: 1 phạm vi: 0-4	1000	1	0:15	o	•	o	•	o	o	•	•
Loại bỏ chất gây dị ứng	60°C	60-90°C	mặc định: 3 phạm vi: 0-6	1400	4	2:03	•	•	o	•	o	o	•	•
Vắt	-	-	-	1400	10,5	0:11	•	•	o	o	o	o	o	o
Xả + vắt	-	-	mặc định: 1 phạm vi: 0-6	1400	10,5	0:20	o	•	o	•	o	o	•	•
Giặt vệ sinh	30°C	❄️ -90°C	mặc định: 2 phạm vi: 2-6	1400	8	1:32	•	•	•	•	•	•	•	•
Giặt nhẹ	40 °C	❄️ -40°C	mặc định: 3 phạm vi: 0-6	1000	4	1:31	•	•	o	o	•	o	•	•
Đồ len	40°C	❄️ -40°C	mặc định: 2 phạm vi: 0-6	800	1	1:09	o	•	o	o	o	o	•	•
Làm sạch không khí	-	-	mặc định: 0	-	1	0:40	o	•	o	•	o	o	o	o
Chăn ga gối đệm	30 °C	❄️ -60°C	mặc định: 2 phạm vi: 0-6	1200	7	1:22	•	•	•	•	•	o	•	•
Bông Eco	60 °C	❄️ -60°C	mặc định: 2	1400	-	3:50	o	•	o	o	o	o	•	•
Vệ sinh lồng giặt	90 °C	-	mặc định: 1	000	-	3:04	o	•	o	o	o	o	o	o

•: Các tùy chọn tương thích để thêm vào các chương trình giặt.

Singapore (nhân nước)
Bông ECO

Đây là chương trình được khuyến nghị ở công suất tải định mức. Thử nghiệm các chu kỳ giặt phù hợp với quy định IEC 60456. Đây là các chương trình tham chiếu cho nhân nước và nhân năng lượng. Đặt chu trình giặt này với nhiệt độ 60°C, đây là chương trình hiệu quả nhất về mức tiêu thụ nước và năng lượng. Nhiệt độ nước thực tế có thể khác với nhiệt độ đã công bố.

Hồng Kông (nhân nước và nhân năng lượng)
Bông ECO

Đây là chương trình được khuyến nghị ở công suất tải định mức. Thử nghiệm các chu kỳ giặt phù hợp với quy định IEC 60456. Đây là các chương trình tham chiếu cho nhân nước và nhân năng lượng. Đặt chu trình giặt này với nhiệt độ 60°C, đây là chương trình hiệu quả nhất về mức tiêu thụ nước và năng lượng. Nhiệt độ nước thực tế có thể khác với nhiệt độ đã công bố.

Đối với tất cả các Viện thử nghiệm


Chu kỳ giặt dài cho bông: cài đặt chu kỳ giặt Bông Eco với nhiệt độ 60 ° C.
Dữ liệu này có thể khác nhau ở nhà bạn do các điều kiện thay đổi về nhiệt độ nước đầu vào, áp suất nước, v.v. Các giá trị thời lượng chương trình gần đúng áp dụng lại cài đặt mặc định của chương trình, không có tùy chọn.

Đối với tất cả các Viện thử nghiệm


Chu kỳ giặt dài cho bông: cài đặt chu kỳ giặt Bông Eco với nhiệt độ 60 ° C.
Dữ liệu này có thể khác nhau ở nhà bạn do các điều kiện thay đổi về nhiệt độ nước đầu vào, áp suất nước, v.v. Các giá trị thời lượng chương trình gần đúng áp dụng lại cài đặt mặc định của chương trình, không có tùy chọn.

CỬA

Để mở cửa, hãy kéo tay cầm.

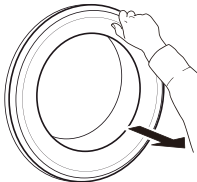


Để đóng cửa, hãy giữ tay cầm và đẩy đến khi bạn nghe thấy tiếng đóng cửa.

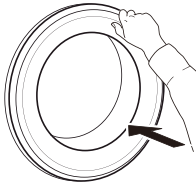

CÁCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ

PHỤ KIỆN

Liên hệ với Dịch vụ hậu mãi của chúng tôi để kiểm tra xem các phụ kiện sau có sẵn cho mẫu máy giặt (và máy sấy) của bạn không

Sổ hướng dẫn sử dụng	Nắp	Ống cấp nước	Cờ lê	Thẻ bảo hành (không bắt buộc)
				

SỬ DỤNG HÀNG NGÀY



Lấy hết đồ vật ra khỏi túi áo quần

- Tiền xu, kẹp giấy, v.v. có thể làm hỏng tải và các bộ phận của máy giặt.
- Khăn giấy sẽ bị nát trong chu kỳ giặt, và các mảnh vụn sau đó sẽ phải được loại bỏ bằng tay.



Đóng tất cả các khóa kéo, nút và móc. Buộc tất cả các dải ruy băng hoặc thắt lưng

- Cho các loại quần áo nhỏ hơn (ví dụ hàng dệt kim nylon, thắt lưng, v.v.) và hàng may mặc có móc (ví dụ: áo ngực) vào túi vải hoặc áo gối có khóa kéo. Tháo các vòng ra khỏi rèm, hoặc đặt rèm vào trong túi vải cùng với các vòng.



Loại vải / Ký hiệu trên nhãn giặt

- Đồ vải bông, sợi hỗn hợp, vải sợi tổng hợp / chăm sóc dễ dàng, đồ len, đồ giặt tay.
- Màu sắc
Phân loại đồ có màu và đồ trắng. Giặt riêng đồ có màu mới.
- Kích thước
Giặt đồ có kích thước khác nhau trong cùng một khối lượng giặt, để nâng cao hiệu quả giặt và sự phân bố của đồ trong lồng giặt.
- Đồ dễ hỏng
Giặt riêng đồ dễ hỏng; Những đồ này cần phải giặt nhẹ nhàng.

CÁCH SỬ DỤNG MÁY GIẶT

1. Nạp đồ giặt



Mở cửa và nạp đồ giặt vào máy. Nạp từng sản phẩm một cách lỏng lẻo vào lồng giặt, không quá đầy. Tuân thủ các kích thước tải được đưa ra trong bảng "BIỂU ĐỒ CHU TRÌNH". Việc quá tải máy sẽ dẫn đến kết quả giặt không đạt yêu cầu và đồ giặt bị nhăn.

2. Đóng cửa



Đảm bảo rằng đồ giặt không bị kẹt giữa kính cửa và miếng đệm cao su. Đóng cửa đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

3. Mở vòi nước



Đảm bảo rằng máy giặt được kết nối với nguồn nước. Mở vòi nước.

Bật máy giặt

Nhấn nút "BẬT / TẮT" (⏻), đèn "Bắt đầu/ Tạm dừng" (▶⏸) nhấp nháy chậm. Cài đặt chương trình mà bạn đã sử dụng lần cuối sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển.

4. Đặt chương trình mong muốn

Chọn chương trình cần thiết bằng nút "Chương trình". Màn hình sẽ hiển thị thời gian của chu kỳ. Điều chỉnh cài đặt nhiệt độ và / hoặc tốc độ vắt nếu cần bằng các nút tương ứng.

Thay đổi nhiệt độ, nếu cần

Nhấn nút "Temp", nhiệt độ sẽ tăng dần dần đến mức tối đa. Nhấn nút "Temp" một lần nữa, biểu tượng "—" hiển thị trên màn hình thể hiện nhiệt độ phòng. Tiếp tục nhấn nút "Temp" để tiếp tục tăng nhiệt độ.

Thay đổi tốc độ vắt, nếu cần

Nhấn nút "Speed" một lần, hiển thị tốc độ mặc định trên màn hình. Tiếp tục nhấn nút "Speed", tốc độ tăng lên tối đa. Nhấn "Speed" một lần nữa, tốc độ tối thiểu hiển thị trên màn hình. Tiếp tục nhấn nút "Speed" để tiếp tục tăng tốc độ.

Thay đổi thời gian xả, nếu cần

Nhấn nút "Rinse" một lần, hiển thị thời gian xả mặc định trên màn hình. Tiếp tục nhấn nút "Rinse", thời gian xả tăng lên tối đa. Nhấn "Rinse" một lần nữa, không có gì hiển thị trên màn hình, để hiển thị thời gian xả bằng không. Tiếp tục nhấn nút "Rinse" để tiếp tục tăng thời gian xả.

Thay đổi thời lượng chu trình giặt, nếu cần

Nhấn nút "Rapid" để giặt nhanh hơn, thời lượng chu trình giặt sẽ giảm theo chương trình đã chọn.

Chọn các tùy chọn, nếu cần

Nhấn nút để chọn tùy chọn. Thông số chương trình sẽ được hiển thị trên màn hình.

 Nếu tùy chọn đã chọn không tương thích với bộ chương trình, sự không tương thích sẽ được báo hiệu bằng còi (2 tiếng bíp)

5. Thêm chất tẩy rửa



Kéo ngăn phân phối chất tẩy rửa ra và thêm chất tẩy rửa (và phụ gia / chất làm mềm vải) vào các ngăn tương đối như được mô tả trong phần "NGĂN PHÂN PHỐI CHẤT TẨY RỬA". Tuân thủ các khuyến nghị về liều lượng trên bao bì chất tẩy rửa.

Định lượng chính xác chất tẩy rửa / phụ gia là rất quan trọng, để:

- tối ưu hóa kết quả làm sạch
- tránh dư lượng bột giặt dư thừa gây khó chịu trong quần áo của bạn
- tiết kiệm tiền bằng cách tránh lãng phí chất tẩy dư thừa
- bảo vệ máy giặt bằng cách tránh vôi hóa các thành phần
- bảo vệ môi trường bằng cách tránh gánh nặng môi trường không cần thiết.

6. Hoàn thời gian kết thúc chương trình

- Khi nhấn và giữ nút "DELAY", bạn có thể đặt thời gian kết thúc chương trình.

7. Bắt đầu chương trình

- Nhấn nút "Bắt đầu/Tạm dừng"  thì cửa sẽ tự động khóa.
- Để tránh bị tràn, không mở ngăn chứa chất tẩy rửa trong khi chương trình đang chạy.
- Thời lượng chương trình còn lại được hiển thị trên màn hình có thể thay đổi. Các yếu tố như mất cân bằng trong khối lượng giặt hoặc sự hình thành bọt, có thể ảnh hưởng đến thời lượng chương trình.

8. Thay đổi cài đặt của một chương trình đang chạy, nếu cần

Bạn vẫn có thể thay đổi cài đặt trong khi chương trình đang chạy. Sự thay đổi sẽ được áp dụng, miễn là giai đoạn chương trình tương ứng chưa bắt đầu.

Nếu bạn đã thay đổi chương trình, không thêm chất tẩy rửa cho chương trình mới.

Để tránh việc chương trình đang chạy bị thay đổi một cách tình cờ (ví dụ như trẻ em), hãy sử dụng "Khóa phím"  (xem phần "CHỨC NĂNG").

Tạm dừng chương trình đang chạy và mở cửa, nếu cần

- Nhấn "Bắt đầu / Tạm dừng"  để tạm dừng chương trình đang chạy.
- Mức nước cung cấp không quá cao, nhiệt độ nước dưới 50 ° C. Đèn  tắt, bạn có thể mở cửa, chẳng hạn như để thêm nhiều đồ giặt hơn hoặc để loại bỏ đồ giặt đã được nạp nhầm.
- Nhấn "Bắt đầu / Tạm dừng"  để tiếp tục chương trình.

9. Hủy một chương trình đang chạy, nếu cần

- Nhấn và giữ nút "BẬT / TẮT"  cho đến khi máy giặt dừng.
- Nếu mức nước và nhiệt độ đủ thấp, cửa sẽ mở và có thể mở được.
- Cửa vẫn bị khóa nếu có nước trong lồng giặt. Để mở khóa cửa, hãy bật máy giặt, chọn chương trình vắt và tắt tùy chọn vắt bằng cách đặt tốc độ vắt thành " _ _ ".
- Nước được đổ hết và cửa mở khi kết thúc chương trình.

10. Tắt máy giặt sau khi chương trình Kết thúc

- Vào cuối chu trình, sau khi chu trình giặt kết thúc, ở trạng thái mặc định, máy giặt sẽ kêu để nhắc người dùng. Nếu không cần nhắc nhở, có thể hủy cài đặt. (nhấn nút "BẬT / TẮT", sau khi xác nhận rằng máy đã được bật nguồn, nhấn và giữ nút "Bắt đầu / Tạm dừng", khi bạn nghe thấy âm báo nhắc nhở lần thứ hai, lời nhắc của còi sẽ bị hủy bỏ).
- Chỉ có thể mở cửa khi đèn  tắt.
- Kiểm tra xem biểu tượng mở khóa cửa có sáng không, sau đó mở cửa và lấy đồ giặt ra.
- Nhấn "BẬT / TẮT"  để tắt máy giặt.

Để tiết kiệm năng lượng, nếu máy giặt không được tắt thủ công bằng nút bấm, máy sẽ tự động tắt sau khoảng 10 phút sau khi kết thúc chương trình. Mở cửa để bên trong máy giặt khô.

CÁC CHỈ BÁO

	Khóa trẻ em	Chỉ báo này sẽ sáng lên: Đã kích hoạt chức năng khóa trẻ em, tất cả các nút (ngoại trừ nút nguồn) đều bị khóa.
	Kết thúc hoãn lại	Chỉ báo này sẽ sáng lên: Chức năng kết thúc hoãn lại được kích hoạt.
	Khóa cửa	Chỉ báo này sẽ sáng lên: 1. Máy đang chạy một chương trình. 2. Nhiệt độ cao trong lồng giặt. 3. Mức nước cao.
	Hỗn hợp	Chỉ báo này sẽ sáng lên: Khi chức năng hỗn hợp được cài đặt.
	Giặt vết bẩn	Chỉ báo này sẽ sáng lên: 1. Khi chức năng tẩy vết bẩn nhanh được thiết lập. 2. Khi chức năng tẩy vết bẩn được thiết lập.
	Tự động bắt đầu	Chỉ báo này sẽ sáng lên: Khi chu kỳ bắt đầu tự động đang chạy.

GỢI Ý VÀ LỜI KHUYÊN

QUY TẮC PHÂN LOẠI ĐỒ GIẶT

- Loại vải / chỉ dẫn trên nhãn (bông, sợi hỗn hợp, tổng hợp, len, đồ giặt tay)
- Màu sắc (tách quần áo màu khỏi quần áo trắng, giặt riêng đồ có màu mới)
- Kích thước (giặt đồ có kích thước khác nhau trong cùng một tải để cải thiện hiệu quả giặt và phân bổ trọng lượng trong lồng giặt)
- Đồ dễ hỏng (để những đồ nhỏ - chẳng hạn như tất nylon - và quần áo có móc cài - chẳng hạn như braziers - trong túi giặt hoặc trong vỏ gối có khóa kéo).

BIỂU TƯỢNG GIẶT TRÊN NHÃN QUẦN ÁO

Giá trị được đưa ra trong ký hiệu lồng giặt là nhiệt độ tối đa có thể để giặt quần áo.

- ☐ Tác động cơ học bình thường
- ☐ Tác động cơ học giảm thiểu
- ☐ Tác động cơ học giảm thiểu mạnh
- ☐ Chỉ giặt tay
- ☒ Không giặt

VỆ SINH BỘ LỌC NƯỚC THƯỜNG XUYỀN

- Điều này là cần thiết để ngăn bộ lọc nước bị tắc nghẽn và ngăn nước thoát ra ngoài một cách chính xác.

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Việc giữ trong giới hạn tải được chỉ ra trong "BIỂU ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH" sẽ tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng, nước và chất tẩy rửa và giảm thời gian giặt.
- Không vượt quá lượng chất tẩy rửa được nhà sản xuất chất tẩy rửa khuyến nghị.
- Tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng 60 ° C thay vì chương trình giặt 90 ° C, hoặc bằng cách sử dụng 40 ° C thay vì chương trình rửa 60 ° C. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chương trình "Eco Cotton", chương trình này dài hơn nhưng sử dụng ít năng lượng hơn.
- Để tiết kiệm năng lượng và thời gian khi giặt, hãy chọn tốc độ vắt cao nhất có sẵn cho chương trình để giảm lượng nước còn sót lại trong quần áo vào cuối chu trình giặt.
- Xử lý trước mọi vết bẩn bằng chất tẩy vết bẩn thích hợp, hoặc ngâm vết bẩn khô trong nước trước khi giặt, vì điều này sẽ giảm nhu cầu sử dụng chương trình giặt nhiệt độ cao.
- Chương trình nhanh áp dụng để giặt nhanh một khối lượng nhỏ có bẩn nhẹ

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Đối với bất kỳ công việc vệ sinh và bảo dưỡng nào, hãy tắt và rút phích cắm của máy giặt. Không sử dụng chất lỏng dễ cháy để vệ sinh máy giặt.

VỆ SINH BÊN NGOÀI MÁY GIẶT


Sử dụng khăn ẩm mềm để lau các bộ phận bên ngoài của máy giặt.

Không sử dụng chất tẩy rửa thủy tinh hoặc chất tẩy rửa đa năng, bột cọ rửa hoặc các chất tương tự để làm sạch bảng điều khiển - những chất này có thể làm hỏng bản in.

KIỂM TRA ỐNG CẤP NƯỚC

Kiểm tra ống nước đầu vào thường xuyên xem có bị giòn và nứt không. Nếu bị hỏng, hãy thay thế bằng một ống mới có sẵn thông qua Dịch vụ Hậu mãi của chúng tôi hoặc đại lý chuyên nghiệp của bạn.


Tùy thuộc vào loại ống:




Nếu ống nước đầu vào có lớp phủ trong suốt, hãy kiểm tra định kỳ xem màu sắc có đậm nét cục bộ hay không. Nếu có, ống có thể bị rò rỉ và cần được thay thế.

VỆ SINH BỘ LỌC LƯỚI TRONG ỐNG CẤP NƯỚC


1. Đóng vòi nước và tháo ống nước đầu vào.




2. Làm sạch bộ lọc lưới ở đầu ống một cách cẩn thận bằng bàn chải mịn.

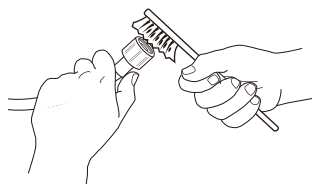

3. Bây giờ, hãy tháo ống nước đầu vào ở mặt sau của máy giặt bằng tay. Dùng kim kéo lưới lọc ra khỏi van phía sau máy giặt và vệ sinh cẩn thận.

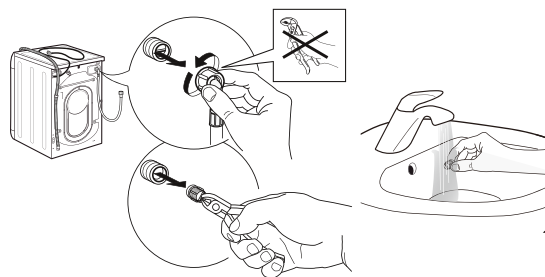


4. Chèn bộ lọc lưới một lần nữa. Kết nối lại ống nước đầu vào với vòi nước và máy giặt. Không sử dụng công cụ để kết nối ống nước đầu vào. Mở vòi nước và kiểm tra xem tất cả các kết nối đã chặt chưa.

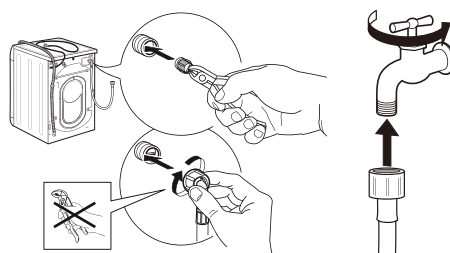


VỆ SINH NGĂN PHÂN PHỐI CHẤT TẮY RỬA


1. Tháo ngăn phân phối chất tẩy rửa bằng cách nhấn vào nút tháo và đồng thời kéo ngăn phân phối chất tẩy rửa ra.

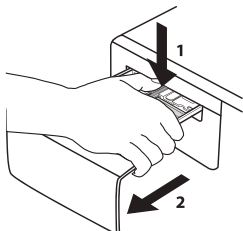

2. Lấy vật chèn ra khỏi ngăn đựng chất làm mềm vải

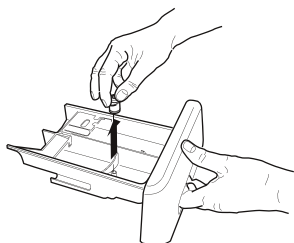


3. Làm sạch tất cả các bộ phận dưới vòi nước chảy, loại bỏ tất cả cặn chất tẩy rửa hoặc chất làm mềm vải.

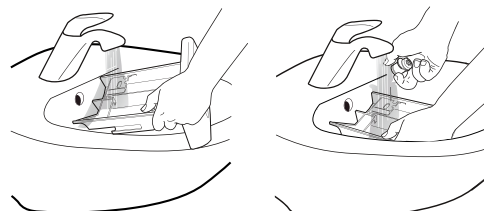

4. Lau khô các bộ phận bằng khăn mềm.



5. Lắp lại ngăn phân phối chất tẩy rửa và đẩy nó trở lại ngăn chứa chất tẩy rửa

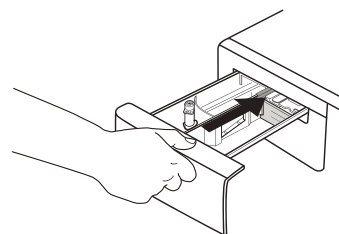


VỆ SINH BỘ LỌC NƯỚC / XẢ NƯỚC CẶN


Tắt và rút phích cắm của máy giặt trước khi vệ sinh bộ lọc nước hoặc xả nước còn sót lại. Nếu bạn sử dụng chương trình giặt nóng, hãy đợi cho đến khi nước nguội trước khi xả hết nước.
Vệ sinh bộ lọc nước thường xuyên, tránh trường hợp nước không thoát được sau khi giặt do tắc bộ lọc.
Nếu nước không thoát được, màn hình hiển thị cho biết bộ lọc nước có thể bị tắc.

Vệ sinh bộ lọc bơm xả / xả nước cặn


1. Tắt nguồn và rút phích cắm của máy giặt khỏi ổ cắm điện.
2. Ấn nhẹ vùng trên cùng của nắp bộ lọc để mở.

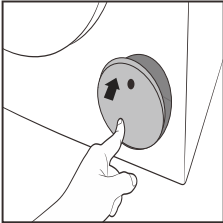



3. Đặt một thùng chứa gần máy bơm để thu thập bất kỳ chất tràn nào.
4. Kéo căng "vòi xả khăn cấp" vào thùng chứa.

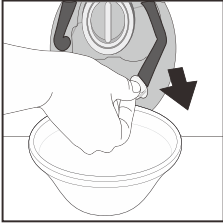

5. Khi thùng chứa đầy nước, hãy cầm nút ở đầu ống và đổ hết nước vào thùng chứa. Lặp lại quy trình này cho đến khi không còn nước chảy ra. Sau đó, đóng chặt ống xả nước khăn cấp bằng nút và lắp lại ống vào để máy giặt.

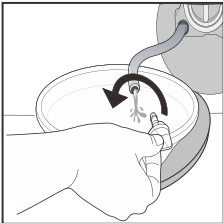


6. **Tháo bộ lọc:** Đặt một miếng vải bông bên dưới bộ lọc của máy bơm thoát nước, bộ lọc này có thể hút một lượng nước nhỏ. Sau đó, tháo bộ lọc bơm xả bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ.

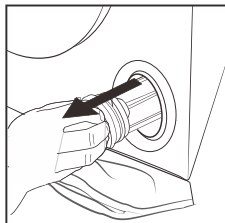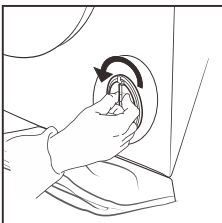

7. **Làm sạch bộ lọc bơm xả:** loại bỏ các chất cặn trong bộ lọc và làm sạch bộ lọc dưới vòi nước chảy.

8. **Lắp bộ lọc bơm xả:** Lắp lại bộ lọc bơm xả bằng cách xoay bộ lọc theo chiều kim đồng hồ. Hãy chắc chắn rằng bộ lọc đã chặt hết mức có thể; tay cầm bộ lọc phải ở vị trí thẳng đứng. Để kiểm tra độ kín nước của bộ lọc bơm xả, bạn có thể đổ khoảng 1 lít nước vào ngăn phân phối chất tẩy rửa.

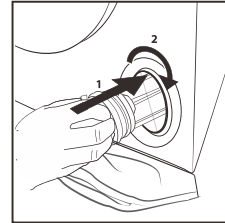

XỬ LÝ SỰ CỐ

Máy giặt đôi khi có thể không hoạt động bình thường vì một số lý do nhất định. Trước khi gọi đến Trung tâm hỗ trợ, bạn nên kiểm tra xem sự cố có thể dễ dàng giải quyết bằng cách sử dụng danh sách sau đây không.

Sự bất thường	Nguyên nhân có thể có / Giải pháp
Máy giặt không bật.	- Phích cắm không được cắm vào ổ cắm điện hoặc không đủ để tiếp xúc. - Đã xảy ra sự cố mất điện. Nhấn nút BẬT / TẮT để đặt lại chương trình. - Cửa chưa đóng hoàn toàn.
Chu kỳ giặt không bắt đầu.	- Chưa nhấn nút BẬT / TẮT. - Chưa nhấn nút BẮT ĐẦU / TẠM DỪNG. - Vòi nước không mở. - Thời gian trễ bắt đầu đã được đặt.
Máy giặt không nạp nước.	- Ống lấy nước không được kết nối với vòi. - Ống bị uốn cong. - Vòi nước không mở. - Nguồn cấp nước chính đã bị ngắt. - Không có đủ áp lực.
Máy giặt nạp và xả nước liên tục.	- Chưa nhấn nút BẮT ĐẦU / TẠM DỪNG. - Ống xả nước chưa được lắp cách mặt đất từ 65 đến 120 cm. - Phần cuối của ống xả nước nhúng vào nước. - Đầu nối thoát nước trên tường không có lỗ thoát khí. - Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi thực hiện các bước kiểm tra này, hãy đóng vòi nước, tắt máy giặt và gọi cho Trung tâm hỗ trợ. Nếu nhà ở nằm ở một trong những tầng cao nhất của tòa nhà, đôi khi có thể xảy ra hiệu ứng xi phong, do đó khiến máy giặt phải tải và xả nước liên tục. Van chống si phong đặc biệt có sẵn trên thị trường để ngăn chặn các loại vấn đề này.
Máy giặt không xả nước hoặc không vắt.	- Chương trình không bao gồm chức năng xả nước: một số chương trình nhất định phải được kích hoạt bằng tay. - Ống xả nước bị cong. - Đường xả nước bị tắc nghẽn.
Máy giặt rung quá mức trong chu kỳ vắt	- Tại thời điểm lắp đặt thiết bị, lồng giặt không được mở khóa đúng cách. - Máy giặt không đặt cân bằng. - Máy giặt bị chèn ép giữa đồ đạc và tường.
Máy giặt bị rò rỉ nước.	- Ống lấy nước chưa được vặn chặt. Vui lòng kiểm tra ống của bạn thường xuyên và trong trường hợp có bất kỳ hư hỏng hoặc rò rỉ nào, hãy thay thế ống. - Ngăn phân phối chất tẩy rửa bị tắc. - Ống xả nước không được vặn chặt đúng cách.
Màn hình hiển thị mã lỗi.	Tắt máy, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm và đợi khoảng 1 phút trước khi bật lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy gọi cho Trung tâm hỗ trợ.
Quá nhiều bọt.	- Chất tẩy rửa không tương thích với máy giặt (phải có từ ngữ "dành cho máy giặt", dùng được cho giặt tay và máy giặt", hoặc tương tự). - Liều lượng quá mức.
Âm thanh bất thường trong khi quay	- Dây điện hoặc các vật khác chạm vào tủ. - Các bu lông vận chuyển chưa được tháo ra. - Các vật lạ như đồng xu hoặc cặp tóc nằm trong lồng giặt.

Mã lỗi	Mô tả	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Không hiển thị	Không hoạt động	• Ổ cắm có điện không • Phích cắm có bị cắt nguồn hay không • Có mất điện không • Cầu chì có bị nổ trong phích cắm điện hay không	
	Không có nước	• Vòi đã bật / tắt? • Ống nước đầu vào có bị đóng băng không • Bộ lọc lưới có bị tắc hay không • Nước ngừng hay không	Nhấn nút Bắt đầu / Tạm dừng
	Không xả nước	• Đảm bảo ống xả nước ở đúng vị trí) • Chiều cao ống xả nước có quá cao hoặc không • Ống xả nước có bị tắc không • Đảm bảo chiều dài ống xả nước	Nhấn nút “BẬT/TẮT”
	Không thể mở cửa	• Đảm bảo không sử dụng nước nóng • Nhiệt độ nước hoặc mực nước cao khi giặt	Mở khóa tự động cho đến khi nhiệt độ giảm xuống mức an toàn
	Cửa chưa đóng		Đóng cửa, cho đến khi đèn “khóa” sáng, xác nhận rồi nhấn “Bắt đầu / Tạm dừng” để mở lại
Mã khác	Cảnh báo		Nhấn “Bắt đầu / Tạm dừng” để mở lại, Nếu vẫn không giải quyết được sự cố, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ.

DỊCH VỤ HẬU MÃI


TRƯỚC KHI GỌI TỚI DỊCH VỤ HẬU MÃI

1. Hãy xem liệu bạn có thể tự mình giải quyết vấn đề hay không với các gợi ý trợ giúp được đưa ra trong mục **XỬ LÝ SỰ CỐ**
2. Tắt và bật lại thiết bị để xem lỗi còn tồn tại hay không.

SAU KHI KIỂM TRA MÀ CÁC LỖI Ở TRÊN VẪN CÒN, HÃY LIÊN HỆ VỚI DỊCH VỤ HẬU MÃI GẦN NHẤT

Khi liên hệ với dịch vụ Hậu mãi Khách hàng của chúng tôi, hãy luôn nêu rõ:

- mô tả ngắn gọn về lỗi;
- loại và mẫu máy chính xác của thiết bị;

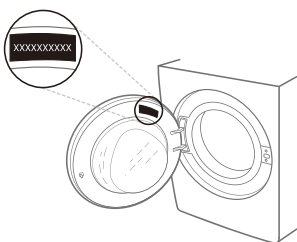

- địa chỉ đầy đủ của bạn;
- số điện thoại của bạn.

Nếu cần sửa chữa bất kỳ, vui lòng liên hệ với dịch vụ hậu mãi được ủy quyền (để đảm bảo rằng các phụ tùng thay thế ban đầu sẽ được sử dụng và việc sửa chữa được thực hiện chính xác).

Contact us

We're here to help, before and after your purchase. Please reach out to us for

- Registration of a product
- Repair and warranty
- Customer feedback
- Spare parts and accessories

Customer Care Hotline : 1900 63 38 39

Website: www.whirlpool.com.vn

Customer Care Centre's :

- **HCM City** - No.6 Tan Thoi Nhat 8 Street, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, HCM City
- **Hanoi City** - 146 Thai Ha Street, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City
- **Danang City** - 36 Ha Huy Tap Street, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City

Business hours* : Monday to Friday (8:30 - 12:00 hours and 13:30 - 17:30 hours)

** Closed on Saturday, Sunday and Public holidays*

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn, trước và sau khi mua sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để:

- Đăng ký cho sản phẩm
- Sửa chữa và bảo hành
- Phản hồi của khách hàng
- Linh kiện và phụ kiện

Hotline chăm sóc khách hàng: 1900 63 38 39

Website: www.whirlpool.com.vn

Danh sách trung tâm bảo hành:

- ➔ **Thành phố HCM:** Số 6 đường số 8, phường Tân Thới Nhất, quận 12, tp. HCM
- ➔ **Thành phố Hà Nội:** 146 đường Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, tp. Hà Nội
- ➔ **Thành phố Đà Nẵng:** 36 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, tp. Đà Nẵng

Thời gian làm việc *: Từ thứ hai đến thứ sáu (8:30 -12:00 và 13:30 - 17:30)

** Không làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ*