

BlueStone

Model
RCB-5905

Hướng dẫn sử dụng Nồi cơm điện tử



Bên bì và bề mặt trong lòng nồi hợp kim nhôm được tráng men chống dính cao cấp

Thiết kế nhỏ gọn phù hợp cho mọi gian bếp

Dễ dàng sử dụng với 6 chế độ nấu cài đặt sẵn



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

CB

- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn CB về chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	04
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	05
MÔ TẢ TỔNG QUÁT	05
BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ	06
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN	06
CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI NẤU	07
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG	08
CHÚ Ý AN TOÀN	09
CÁC LỖI THƯỜNG GẶP	11
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	12

CONTENTS

SPECIFICATION	15
GENERAL DESCRIPTION	15
CONTROL PANEL	16
INSTRUCTION MANUAL	16
BEFORE COOKING	17
CLEANING AND MAINTENANCE	18
SAFETY NOTICE	19
FAULT DETECTION	21
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	22

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA □ Số Seri máy □ Họ và tên khách hàng viết không dấu

“□”: Khoảng cách

2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA □ Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

1 Tìm ứng dụng “**BlueStone Care**” trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Google play



Download on the App Store

Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

1 Truy cập vào trang website **www.bluestone.com.vn**.

2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.

3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.

4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:

☎ Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**


✉ Email: **1800545494@tara.com.vn**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	HIỆU ĐIỆN THẾ	CÔNG SUẤT	DUNG TÍCH
RCB -5905	220V~50Hz	400W	0.75L

MÔ TẢ TỔNG QUÁT

Model RCB-5905

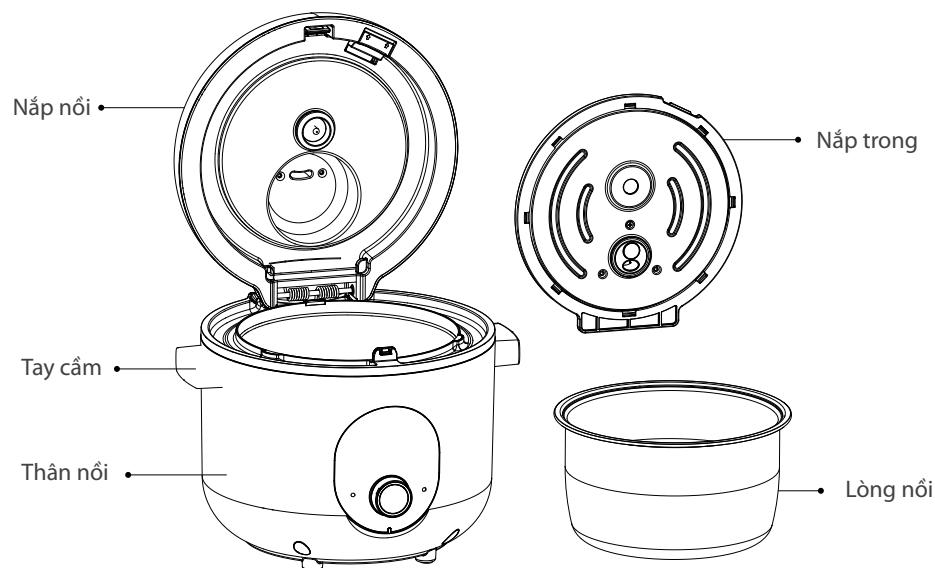

PHỤ KIỆN


Muỗng múc cơm




Cốc đong



Xung hấp



BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ

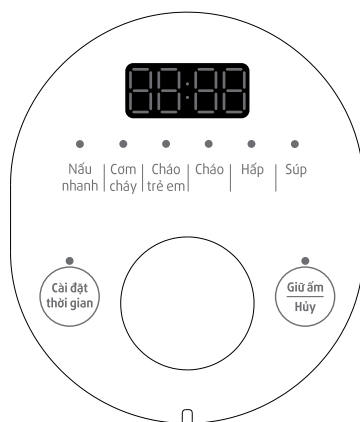

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

Model RCB-5905


Số lượng nước không nên quá vạch mực nước tối đa của nồi cơm. Nếu không thì nước và hơi nước có thể đổ ra ngoài trong lúc nấu và gây ra các nguy hiểm. Không nên vo gạo trực tiếp trong lòng nồi.

1 Giữ ấm

- Sau khi nấu xong, nồi cơm sẽ tự động bật chế độ giữ ấm.
- Có thể bấm "Giữ ấm" để cho máy xử lý chức năng này.
- Thời gian giữ ấm tối đa là 12 tiếng.

2 Cài đặt thời gian

Bấm nút "Cài đặt thời gian", xoay nút để chọn thời gian. Thời gian cài đặt tối đa là 24 tiếng, nhưng tốt nhất là không quá 12 tiếng (mỗi lần xoay sẽ thêm/bớt 10 phút) sau đó bấm nút vặn để bắt đầu.

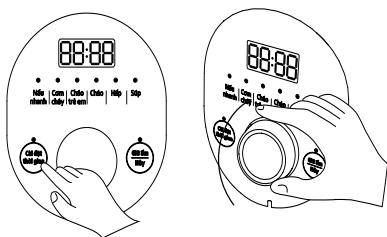

3 Chức năng nấu cài đặt sẵn

- Nấu nhanh
- Cơm cháy
- Cháo trẻ em
- Cháo
- Hấp
- Súp

Xoay nút vặn để chọn các chức năng, bấm nút vặn để bắt đầu nấu. Trong quá trình chọn chức năng, bấm nút "Hủy" để đặt lại.

Thời gian nấu:

	Một cốc	Hai cốc	Bốn cốc
Nấu nhanh	Khoảng 35 phút	Khoảng 40 phút	khoảng 45 phút
Cơm cháy	Khoảng 45 phút	Khoảng 50 phút	Khoảng 55 phút

Thời gian được đếm bắt đầu từ khi bắt đầu nấu đến khi vào chức năng giữ ấm.


Ngoài ra, thời gian sẽ còn tùy thuộc vào điện thế, nhiệt độ phòng, lượng nước dùng, loại gạo,...

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI NẤU

- Đong lượng gạo 1 cách chính xác, vo sạch
 - Để cơm có hương vị thơm ngon, vui lòng dùng cốc đong gạo đi kèm để đong lượng gạo cần nấu.
 - Mỗi cốc gạo khoảng 150g.
 - Vo gạo với lượng nước phù hợp đến khi gạo sạch. Nếu không, cơm dễ bị cháy khi nấu và có mùi lạ khi giữ ấm.



- Cho nước vào theo vạch hiển thị mức nước. Điều chỉnh lượng nước dựa vào sở thích ăn uống khác nhau cho gạo.



VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG


- Hãy đảm bảo rằng nồi cơm điện đã được tắt nguồn khi lau chùi. Khi lấy ra hoặc đặt lòng nồi vào trong, hãy thao tác nhẹ nhàng để tránh va đập biến dạng.
- Không sử dụng miếng cước hoặc vật cứng để chà lòng nồi để tránh làm trầy lớp chống dính.

Lắp đặt và lau chùi

- 1 Lau bên trong và bên ngoài nồi cơm.




- 2 Mở nắp nồi cơm, giữ nắp tháo rời được bằng một tay, nhấn nút của nắp trong bằng tay kia, tháo nắp trong, và tháo vít của nắp ca pô van hơi ngược chiều kim đồng hồ.

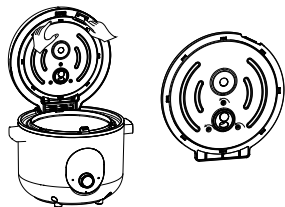

- 3 Lấy lòng nồi, lau bên trong và bên ngoài nồi bằng vải mềm.



- 4 Sau đó lau nắp bên trong có thể tháo rời và nắp ca pô van hơi, lau khô bằng vải và lắp đặt sau khi đóng lại.

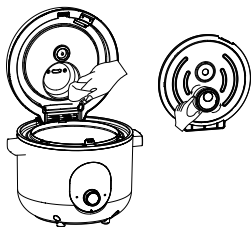

Bảo dưỡng

Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ và bảo hành để được trợ giúp.

CHÚ Ý AN TOÀN

- 1 Bảo đảm điện thế ghi trên sản phẩm phù hợp với nguồn điện tại nhà. Sau đó cắm phích điện vào ổ điện.
- 2 Không ngâm nồi cơm vào nước.
- 3 Sử dụng ổ cắm điện trên tường dẫn từ đường dây điện chính. Không nên sử dụng ổ cắm điện chung với thiết bị khác cùng lúc để tránh gây cháy nổ.
- 4 Để nồi cơm trên bề mặt bằng phẳng, khô ráo. Không để gần thiết bị phát nhiệt khác. Không đặt lòng nồi trực tiếp lên trên lửa.
- 5 Chỉ dùng muỗng múc cơm của nồi, chùi rửa nồi bằng miếng xốp mềm để tránh làm trầy lớp chống dính.
* Sau khi sử dụng một thời gian, lớp chống dính có thể bị tróc đi một ít nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.
- 6 Không nấu thức ăn có chứa axit, kiềm hoặc các chất tương tự gây bào mòn lòng nồi.
- 7 Luôn giữ mâm nhiệt và phần đáy bên ngoài lòng nồi được sạch và khô ráo. Không đổ gạo và nước trực tiếp vào khung bảo vệ mà không có lòng nồi. Nếu có bất kỳ vật nào giữa khung đốt nóng và lòng nồi thì có thể dẫn đến sự cố.
- 8 Giữ xa tầm tay trẻ em. Trong khi nấu, nếu vô tình chạm vào nút điều chỉnh có thể làm nồi ngưng hoạt động.
- 9 Không để tay lên nồi khi đang nấu cơm và tránh đưa mặt trực tiếp vào bộ phận thoát hơi.
- 10 Không dùng vải dày lên nắp nồi, có thể làm nó bị biến dạng hoặc đổi màu.
- 11 Rút phích cắm trước khi lấy lòng nồi ra.
- 12 Không tự sửa chữa, lắp ráp nồi cơm.
- 13 Không nên để dây điện bị đan hoặc xoắn lại.
- 14 Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây đặc biệt hoặc dây lắp ráp sẵn của nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ.

- 15 Không giựt dây điện ra bằng tay ướt.
- 16 Nắm phích cắm điện để rút dây điện nguồn, không nắm phần dây điện nhằm tránh xảy ra sự cố.
- 17 Luôn rút phích cắm của thiết bị sau khi sử dụng.
- 18 Đặt lòng nồi chính xác vào thân nồi nếu không mâm nhiệt có thể sẽ bị hư.
- 19 Không dùng lòng nồi để nấu trên các loại bếp khác hoặc thay thế bằng một loại nồi khác.
- 20 Không mở nắp khi nước đang sôi.
- 21 Không được nhúng dây điện, phích cắm và nối vào trong nước hoặc chất lỏng khác nhằm tránh hư hỏng các linh kiện bên trong dẫn đến nguy hiểm.
- 22 Thiết bị này không thích hợp cho người tàn tật, thiếu năng trí tuệ, hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em), trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- 23 Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo sử dụng sản phẩm đúng cách.
- 24 Để đảm bảo an toàn, các thiết bị điện nên được tiếp đất. Chúng tôi khuyên người sử dụng cắm điện thiết bị vào ổ điện với hệ thống tiếp đất được lắp đặt an toàn tại nhà. Trong trường hợp có sự cố, sự tiếp đất sẽ hạn chế rủi ro chập điện, cháy nổ bằng việc dẫn điện thoát khỏi nguồn điện hiện hành. Điều đó cho thấy sự tách biệt kịp thời khỏi nguồn điện sẽ an toàn hơn cho người sử dụng. Sử dụng điện áp cao rất nguy hiểm, có thể gây cháy hoặc một vài sự cố khác gây hư hỏng cho thiết bị.
- 25 Nếu bạn chưa rõ về sự tiếp đất hoặc hướng dẫn về điện, hãy liên lạc với chuyên viên kỹ thuật điện hoặc kỹ sư điện.
- 26 Cả người sản xuất và người bán đều không chịu trách nhiệm về sự hỏng hóc của nồi hoặc tai nạn đối với người sử dụng do việc lắp đặt nguồn điện không đúng cách.
- 27 Không được đút các vật lạ như mảnh kim loại, dây kẽm sắt..., vào vật dụng

hoặc vào các lỗ máy móc, bằng không có thể gây giật điện hoặc hư hỏng.

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

LỖI	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Đèn hiển thị không sáng.	Mạch công suất chưa mở	Kiểm tra đã được mở chưa.
	Lỗi dây điện	Liên hệ với trung tâm dịch vụ và bảo hành
Mâm nhiệt không hoạt động.	Lỗi mạch điện	Liên hệ với trung tâm dịch vụ và bảo hành
	Cầu chì có vấn đề	
	Lỗi mâm nhiệt	
Đèn hiển thị sáng như mâm nhiệt không hoạt động.	Hỏng mạch điện	Liên hệ với trung tâm dịch vụ và bảo hành
	Mâm nhiệt có vấn đề	
Cơm nấu không chín	Quá nhiều hoặc quá ít gạo	Điều chỉnh tổng lượng gạo và nước, trong phạm vi tối đa và tối thiểu quy định
	Tỷ lệ giữa gạo và nước không phù hợp	Điều chỉnh tỉ lệ giữa gạo và nước
	Lòng nồi không được đặt đúng chỗ, khiến thiết bị bị treo	Điều chỉnh nhẹ lòng nồi nhẹ nhàng để giúp nó vào đúng vị trí
	Vật thể lạ giữa lòng nồi và mâm nhiệt	Vệ sinh mặt ngoài lòng nồi và mâm nhiệt, nhưng không dùng nước.
	Lòng nồi bị méo/móp	Liên hệ với trung tâm dịch vụ và bảo hành
	Lỗi mạch điện	
	Lỗi cảm biến	

Cơm bị cháy	Lòng nồi không được đặt đúng chỗ, khiến thiết bị bị treo	Điều chỉnh lòng nồi cho đúng vị trí.
	Lòng nồi bị méo/móp	Liên hệ hệ thống bảo hành.
	Lỗi mạch điện	
	Lỗi cảm biến	
Tự động khởi động chức năng giữ ấm hoặc lỗi hiển thị màn hình điện tử: E5	Không có lòng nồi	Tắt nguồn thiết bị, thiết bị vẫn có thể hoạt động bình thường sau khi cơm đã nguội bớt
	Không có nước trong lòng nồi	
	Lòng nồi không được đặt đúng chỗ, khiến thiết bị bị treo	
Cháo bị tràn	Lượng cháo để nấu quá nhiều	Điều chỉnh lượng thực phẩm vừa phải
Lỗi hiển thị màn hình điện tử: E1/E2/E3/E4	Lỗi mạch điện	Nhấn nút "Hủy", tắt nguồn thiết bị, và khởi động lại. Nếu vẫn không thể hoạt động, liên hệ với trung tâm dịch vụ và bảo hành

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy bảo vệ môi trường của bạn!

Tôn trọng quy định của địa phương: hãy đem những thiết bị điện không sử dụng nữa đến những nơi thu gom phù hợp để tái chế. Dùng bàn chải nhỏ để làm sạch van xả áp suất và lỗ thoát hơi nước.

BlueStone

Model
RCB-5905

User manual

Micro-Computer Rice cooker



Highly durable aluminum alloy inner pot with non-stick coating and easy to clean

Compact design suitable for minimal kitchen space

Easy to use with 6 preset cooking mode



Always keep manual for your safety

CB

● **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing. BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial-process under), CB Standards and have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test

● **Industrial design**

BlueStone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, BlueStone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

● **After sales service**


After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

SPECIFICATION

MODEL	VOLTAGE	POWER	CAPACITY
RCB -5905	220V~50Hz	400W	0.75L

GENERAL DESCRIPTION

Model RCB-5905

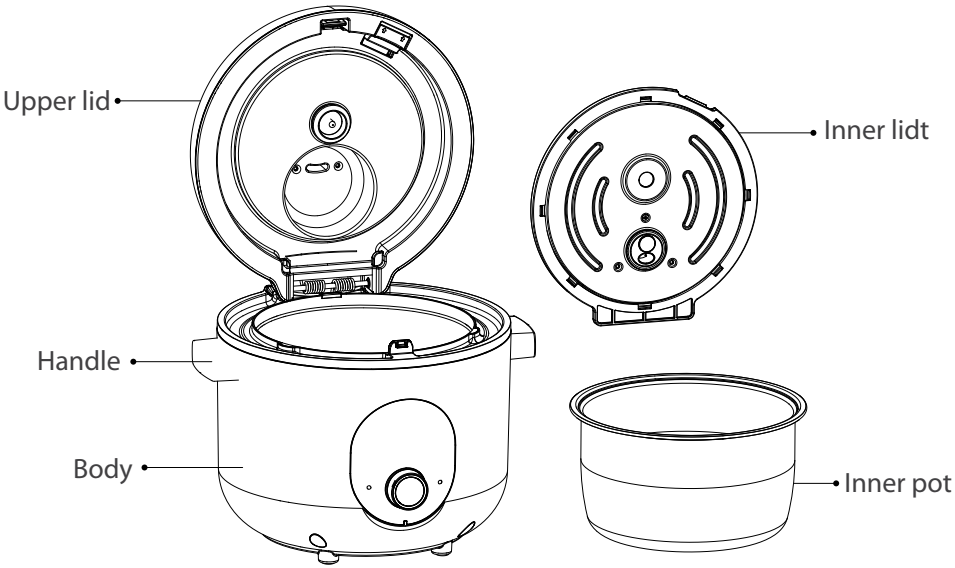

ACCESSORIES


Spoon




Measuring rice cup



Steam basket



CONTROL PANEL

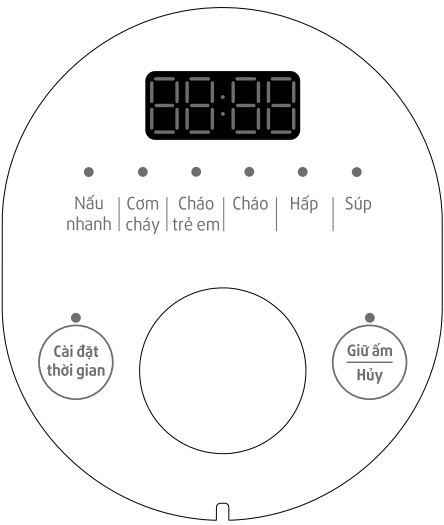

Cài đặt thời gian	Preset
Giữ ấm/Hủy	Keep warm/ cancel
Nấu nhanh	Quick cook
Cơm cháy	Firewood
Cháo trẻ em	Congee
Cháo	Porridge
Hấp	Steam
Súp	Soup

INSTRUCTION MANUAL

Model RCB-5905


The amount of water should not exceed the maximum water level of the inner pot. Otherwise, the water and the steam may spill out while cooking and cause other dangers. Wash rice in another container. Do not wash rice directly inside the inner pot.

1 Keep warm

- a. After cooking well, the machine will go to keep warm function automatically.
- b. Also you can press “keep warm” to let it process this function.
- c. Keep warm time is 12 hours.

2 Preset

Function: Quick, firewood, congee, porridge, steam, soup can be preset. Select functions which need to be preset Press “Preset” button, rotate the knob, each rotation preset time will add/minus 10minutes, press the knob to start the preset. The longest preset time is 24hours, it is better not more than 12hours.

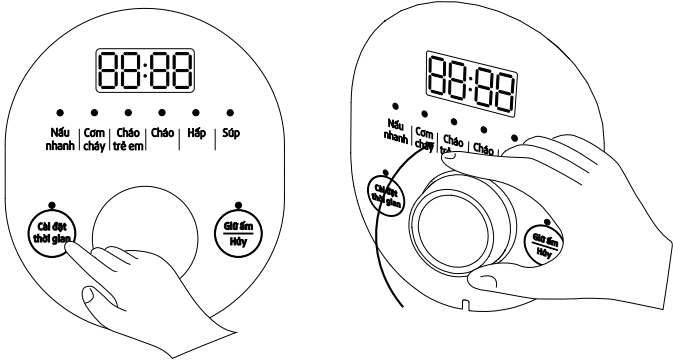

3 Function

- Quick cook
- Firewood
- Congee
- Porridge
- Steam
- Soup

Select function, rotate the knob, press the knob to start cooking. During the function selection process press the “Cancel” button to reset. Regard to “Steam” function: Water amount should exceed water line 2.0 but should not exceed the steamer.

Time required for cooking:

	One cup	Two cups	Four cups
Quick	Around 35 mins	Around 40 mins	Around 45 mins
Firewood	Around 45 mins	Around 50 mins	Around 55 mins


The time is counting starts from the beginning of cooking until going into keep warm function. In addition, it will vary according to voltage, room temperature, season, water volume, rice variety, etc.

BEFORE COOKING

- 1 Please use the measuring cup to measure rice.



- 2 Adding water based on water level line. Adjust the water amount based on different eating habits for rice



CLEANING AND MAINTENANCE


Note: Please make sure the rice cooker is in power-off state when cleaning. When take out or put in the inner pot, Please handle it gently to avoid collision deformation. Do not use steel wire ball or hard object to scrub the inner pot to avoid scratching the inner pot's coating.

Cleaning

- 1 Clean the inside and outside of the rice cooker.




- 2 Open the upper cover of the rice cooker, hold the detachable inner lid with one hand, press the button of the inner lid with the other hand, remove the inner lid, and then screw out the steam valve bonnet anticlockwise.

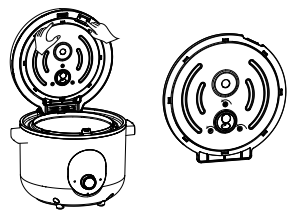

- 3 Take out the inner pot, clean the inside and outside of the inner pot with a soft sponge, and then dry it with a dry soft cloth.



- 4 Then clean the detachable inner lid assembly and steam valve bonnet, dry them with a soft cloth, and install them after fastening.

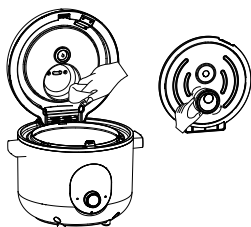

Maintenance

Please contact local service center to do the maintenance.

SAFETY NOTICE

- 1 Insert the plug into a proper socket. Before you switch on, please make sure the voltage is the same as your local.
- 2 Do not immerse the rice cooker in water.
- 3 Please use walling socket with earth line and keep close inserted and don't use universal socket and using together with the other appliances at the same time to avoid over current which may cause fire.
- 4 Please place the rice cooker on dry and stable surface, or close to other heat sources. Please don't put the inner pot on an open fire directly.
- 5 Only use the rice scoop provided, clean with damp sponge or soft scouring pad to avoid damaging inner coating.
* After a long time use, interior coating may fell a little but no harm for your health.
- 6 Don't cook acid, alkaline food or alike substance lest corrode inner pot.
- 7 Always keep the outside bottom of the pot and the heating plate clean and dry. Please don't pour the rice or water directly into the safeguard frame without inner pot. Any objects between them will cause the rice cooker to be malfunction.
- 8 Make sure to keep the rice cooker to out of the reach of children, for fear of danger. During cooking, any consciously touch of function key may cause the rice cooker stops working.
- 9 The rice cooker becomes hot when in use. Please don't touch the cover with your hands and do not place your face directly over the steam which is coming out from the cooker.
- 10 Please don't put cloth on the cover or else, it will deform or change color.
- 11 Make sure it is unplugged before you take the pot out of the rice cooker.
- 12 Please don't refit, disassemble or repair the rice cooker by yourself.
- 13 Power cord should not be subjected to twisting and knitting.

- 14 If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- 15 Please don't pull up the plug while hand is wet.
- 16 Please unplug power cord from electrical wall outlet by the plug, don't pull by the cord to avoid damage and hazard. Always unplug the appliance after use.
- 17 Put the inner pot into the heating board properly, or the heating board will be damaged.
- 18 Do not put the inner pot on other heating sources to cook or replace it by other containers.
- 19 Do not open the lid when the water is boiling.
- 20 To prevent electric shock or damage of rice cooker, do not immerse cord, plug or product in water or other liquids.
- 21 Appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety.
- 22 Children should be supervised to ensure that do not play with the appliance.
- 23 This appliance must be grounded. It is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risks of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that the separate circuit serving only the appliance be provided. High voltage appliance is dangerous and may result in a fire or other accidents.
- 24 If you have any questions about the grounding or electric instruction, consult a qualified electrician or service person.
- 25 Neither the manufacturer nor the dealer can accept the liability for damage of the appliance or personal injury from failure to observe the electrical connection procedure.
- 26 It is forbidden to insert foreign objects such as metal shavings, iron wires, needles in the product or in the gap, otherwise it may cause electric shock or

abnormal operation use.

FAULT DETECTION

PROBLEM	CAUSES	SOLUTION
Indicator light is not on	Circuit power is not turned on	Check If the power is connected
	Line fault	Contact local service center
Heating plate is not heating	Circuit fault	Contact local service center
	Blown fuse	
	Heating plate fault	
Indicator light is on, heating plate is not heating	Circuit fault	Contact local service center
	Heating plate fault	
Rice is not cooked	Too much or too little of rice	Adjust the total capacity of rice and water, range between the highest and the lowest scale line
	The ratio of rice and water is incorrect	Adjust the ratio of rice and water
	Inner pot doesn't in the right place, suspended	Turn round the inner pot slightly to make it return to normal
	Something between inner pot and heating plate	Clean the foreign material, but do not clean with water
	Inner pot deformation	Contact local service center
	Circuit fault	
	Sensor fault	

Rice scorch	Inner pot doesn't in the right place, suspended	Turn round the inner pot slightly to make it return to normal
	Inner pot deformation	Contact local service center
	Circuit fault	
	Sensor fault	
Automatic access to keep warm function or digital screen display error code: E5	No Inner pot	Switch off the power, It can still be used normally after the rice cools down
	No water in inner pot	
	Inner pot doesn't in the right place, suspended	
A large amount of porridge overflow	The cooking amount is too much	Adjust the quantity to moderate
Digital screen display error code: E1/E2 / E3/ E4	Circuit fault	Press "Cancel" button, switch off the power, and then power on again. If still cannot working, contact local service center

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

