




TV

Hướng dẫn Tham khảo

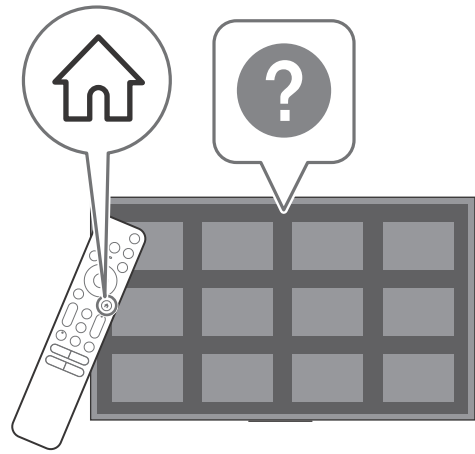

BRAVIA XR

XR-48A90K / 42A90K

For English version, visit Sony support website (information provided at the end of this manual).

Giới thiệu về tài liệu hướng dẫn

TV này đi kèm với các tài liệu hướng dẫn sau đây. Hãy giữ lại các tài liệu hướng dẫn để tham khảo sau này.

Hướng dẫn cài đặt
• Cài đặt và thiết lập TV.

Hướng dẫn tham khảo (hướng dẫn này) / Tài liệu an toàn
• Thông tin An toàn, điều khiển từ xa, xử lý sự cố, lắp đặt treo tường, thông số kĩ thuật, v.v.

Hướng dẫn Trợ giúp (Hướng dẫn trên màn hình)
• Cài đặt, chức năng, kết nối Internet, xử lý sự cố, v.v...
• Để mở, hãy nhấn **↵** (Chọn ngõ vào) trên điều khiển từ xa và chọn [Trợ giúp]. Nếu không có [Trợ giúp], hãy chọn [Chỉnh sửa] và thêm [Trợ giúp].

Bạn có thể tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp bằng điện thoại thông minh.
 https://rd1.sony.net/help/tv/jga1/h_ga/

QUAN TRỌNG - Đọc Thỏa thuận cấp phép phần mềm người dùng cuối trước khi sử dụng sản phẩm Sony của bạn. Việc bạn sử dụng sản phẩm cho biết bạn chấp nhận Thỏa thuận cấp phép phần mềm người dùng cuối. Thỏa thuận cấp phép phần mềm giữa bạn và Sony có sẵn trực tuyến trên trang web của Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) hoặc trên màn hình sản phẩm của bạn. Nhấn **⚙** (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa và chọn [Cài đặt] → [Hệ thống] → [Giới thiệu] → [Thông tin pháp lý] → [Thông báo và giấy phép].

- Lưu ý**
- Trước khi bật TV, vui lòng đọc kỹ "Thông tin An toàn".
 - Đọc tài liệu an toàn đi kèm để biết thêm các thông tin về an toàn.
 - Phần hướng dẫn "Lắp TV lên tường" nằm trong sách hướng dẫn sử dụng TV này.
 - Hình ảnh và hình minh họa được sử dụng trong Hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn này chỉ dùng để tham khảo và có thể khác với bề ngoài của sản phẩm thực tế.
 - Menu cài đặt có thể thay đổi mà không cần thông báo do cập nhật về phần mềm.
- Để có thông tin mới nhất, vui lòng truy cập trang web hỗ trợ của Sony.

Vị trí của nhãn định danh


Nhãn dành cho Số Model của TV và giá trị định mức Nguồn Điện được đặt ở phía sau TV. Bạn có thể tìm thấy các nhãn này bằng cách tháo nắp đầu cuối.

Thông tin An toàn

Lắp đặt/Thiết lập


Lắp đặt và sử dụng TV theo hướng dẫn bên dưới để tránh bất kỳ nguy cơ cháy, điện giật hoặc hỏng hóc và/hoặc thương tích nào.

- Lắp đặt**
- Phải lắp TV ở gần các ổ cắm điện AC.
 - Đặt TV trên bề mặt phẳng, ổn định để tránh làm TV rơi và gây thương tích cá nhân hoặc hư hỏng cho tài sản.
 - Lắp TV ở những nơi không thể kéo, đẩy hoặc va vào.
 - Lắp TV sao cho Bộ đế bàn của TV không nhỏ ra khỏi chân đế TV (không được cung cấp). Nếu Bộ đế bàn nhỏ ra khỏi chân đế TV, thì TV có thể bị lật, bị rơi và gây thương tích cá nhân hoặc hư hỏng cho TV.

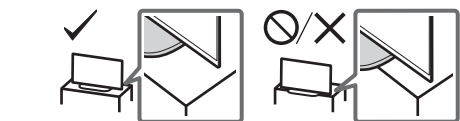

Vận chuyển

- Trước khi vận chuyển TV, ngắt kết nối tất cả các dây cáp.
- Trước khi di chuyển TV, hãy tháo các nắp đầu cuối.
- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có 2 người hoặc nhiều hơn.
- Khi di chuyển TV bằng tay, hãy giữ như hình dưới đây. Không tác dụng lực lên màn hình hiển thị và khung xung quanh màn hình.
- Khi nhắc hoặc di chuyển TV, giữ chắc chắn ở phía dưới.

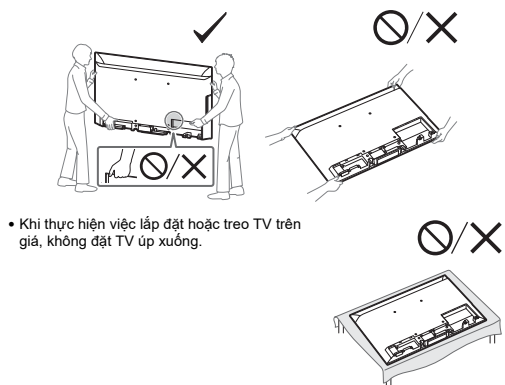


• Khi thực hiện việc lắp đặt hoặc treo TV trên giá, không đặt TV úp xuống.

- Khi vận chuyển TV, không để TV bị lắc hoặc rung quá mức.
- Khi di chuyển hoặc mang TV đi sửa chữa, nên đặt TV vào thùng đựng TV và đóng gói cẩn thận.

Phòng tránh rơi vỡ

(Model có bộ dây đỡ đi kèm)

Tham khảo Hướng dẫn cài đặt trên miếng đệm. Vít gỗ đi kèm chỉ dùng để đóng vào vật rắn làm bằng gỗ. (Ngoại trừ model có bộ dây đỡ đi kèm)

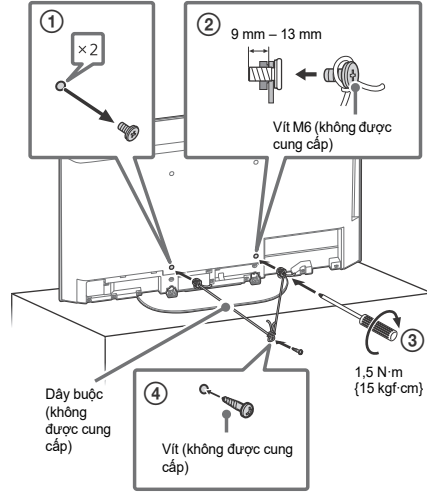

Bảo vệ màn hình TV (TV OLED)

Những điều cần lưu ý để bảo vệ màn hình khỏi hỏng hóc

Lưu ý

TV OLED dễ bị lưu ảnh (thứ nóng) do các đặc tính của vật liệu được sử dụng. Hiện tượng lưu ảnh có thể xảy ra nếu hình ảnh được hiển thị liên tục ở cùng một vị trí trên màn hình hoặc trong thời gian dài. Đây không phải là sự cố với TV. Hãy tránh hiển thị những hình ảnh có thể gây lưu ảnh.

Sau đây là các ví dụ về hình ảnh có thể gây lưu ảnh:

- Nội dung có các thanh màu đen ở phía trên cùng hoặc dưới cùng và/hoặc bên trái và bên phải của màn hình. (ví dụ: Màn hình 4:3, được cắt xén kiểu Letterbox. Độ phân giải chuẩn)
- Hình ảnh tĩnh, chẳng hạn như ảnh chụp.
- Các trình đơn trên màn hình, hướng dẫn chương trình, logo kênh, v.v.
- Nội dung tĩnh từ các ứng dụng.
- Bảng ghi chú trên màn hình, chẳng hạn như các bảng dành cho tin tức và tiêu điểm.

Để giảm nguy cơ xảy ra lưu ảnh:

- Sony khuyến nghị bạn nên tắt TV bình thường bằng cách nhấn nút nguồn trên Điều khiển Từ xa hoặc trên TV.
- Làm đầy màn hình bằng cách thay đổi [Chế độ màn ảnh rộng] để loại bỏ các thanh màu đen. Chọn [Chế độ màn ảnh rộng] thay cho [Bình thường].
- Tắt chế độ OSD (Hiện thị trên màn hình) bằng cách nhấn nút **123** (Menu Điều khiển) và chọn [Thông tin], rồi tắt các menu từ thiết bị được kết nối.
- Tránh hiển thị những hình ảnh tĩnh có màu sáng (kể cả trắng), đồng hồ hoặc logo trên bất kỳ phần nào của màn hình.
- Đặt các thiết lập hình ảnh dựa trên điều kiện xung quanh. Hình ảnh tiêu chuẩn được khuyến nghị sử dụng tại nhà và khi xem những nội dung thường hiển thị logo của đài, v.v.

TV này có các tính năng sau nhằm giúp giảm/ngăn chặn lưu ảnh.

Làm mới màn ảnh

Tính năng làm mới màn ảnh sẽ điều chỉnh tính đồng nhất của màn ảnh. Bạn có thể làm mới màn ảnh và chỉ nên sử dụng tính năng này khi hiện tượng lưu ảnh rất dễ nhận thấy.

Lưu ý:

- Tính năng Làm mới màn ảnh có thể ảnh hưởng đến màn hình. Không thực hiện Làm mới màn ảnh nhiều lần trong một năm vì có thể ảnh hưởng đến thời hạn sử dụng của màn hình.
- Quá trình Làm mới màn ảnh sẽ hoàn tất sau khoảng mười phút.
- Hiệu quả của việc làm mới màn ảnh có thể khác nhau tùy theo tình trạng lưu ảnh.

Dịch chuyển pixel

Tự động di chuyển hình ảnh trên màn hình để ngăn chặn lưu ảnh.


Tính năng khác

Độ sáng màn hình sẽ tự động giảm khi hiển thị ảnh tĩnh, đồng hồ, màu sáng hoặc logo, v.v.

Sử dụng TV như một phần của hệ thống âm thanh


Lưu ý

- Trước khi kết nối các cáp, hãy ngắt kết nối dây nguồn AC (dây dẫn chính) của cả TV và Đầu thu AV.
- Tham khảo chi tiết trong sách hướng dẫn sử dụng của hệ thống âm thanh có đầu cực S-CENTER OUT.

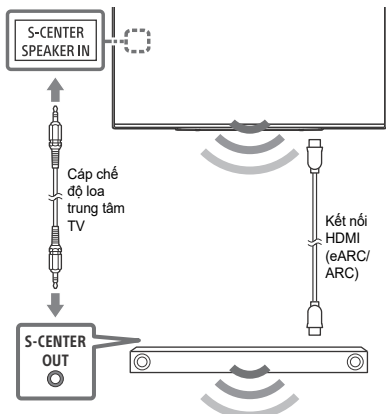

Điều khiển từ xa và TV

Hình dạng điều khiển từ xa, cách bố trí, tính khả dụng và chức năng của các nút điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực/quốc gia/mẫu TV/cài đặt TV*¹.

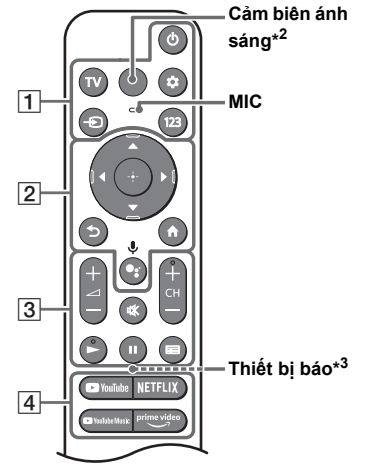

1 **⏻ (Nguồn)**

TV: Hiện thị danh sách kênh của TV hoặc chuyển sang đầu vào.

⚙ (Cài đặt nhanh): Hiện thị Cài đặt nhanh.

↵ (Chọn ngõ vào): Hiện thị và chọn nguồn ngõ vào, v.v.

123 (Menu Điều khiển): Hiện thị Menu Điều khiển.

2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊕:** Trên trình đơn màn hình điều hướng và lựa chọn.

↶ (Quay lại)

⬆ (Màn hình chính)

🔍 (Trợ lý Google) / 🎧 (Micro): Sử dụng Trợ lý Google*⁴*⁵ hoặc tìm kiếm bằng giọng nói*⁵.

3 **⚡ + / - (Âm lượng)**


🔇 (Tắt tiếng)*⁶

CH + / - (Kênh)

▶ / ⏸

⏏ (Hướng dẫn): Hiện thị hướng dẫn chương trình kỹ thuật số của TV hoặc TV box*⁷.

4 **Các nút ứng dụng*⁸**

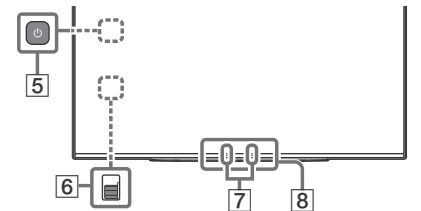

5 **⏻ (Nguồn)**

6 **BUILT-IN MIC SWITCH (Công tắc micrô tích hợp)*⁴:** Bật/tắt MIC tích hợp.

7 **MIC tích hợp*⁴*⁵*⁹:** Để bật MIC tích hợp, hãy nhấn nút Trợ lý Google/micrô trên điều khiển từ xa và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

8 **Cảm biến điều khiển từ xa / Cảm biến ánh sáng / LED**

- *1 Đối với các mẫu điều khiển từ xa khác, hãy tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp trực tuyến để biết thêm chi tiết.
- *2 Đèn nền điều khiển từ xa sẽ sáng khi cảm biến ánh sáng phát hiện ánh sáng xung quanh thấp. Có thể tắt tự động bật sáng đèn nền.
- *3 Thiết bị báo sẽ phát âm thanh khi bạn sử dụng chức năng tìm điều khiển từ xa. Tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp trực tuyến để biết thêm chi tiết.
- *4 Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model/ngôn ngữ.
- *5 Trợ lý Google hoặc tìm kiếm bằng giọng nói cần có kết nối Internet.
- *6 Có sẵn phím tắt truy cập bằng cách nhấn và giữ **🔇** (Tắt tiếng).
- *7 Cần có cài đặt [Cài đặt TV box].
- *8 Có thể cần cài đặt ứng dụng NETFLIX tùy theo khu vực/quốc gia của bạn.
- *9 Mức tiêu thụ điện năng sẽ tăng lên khi bật MIC tích hợp vì bộ phận này sẽ luôn ở trạng thái hoạt động.

? Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp. Nhấn **↵** (Chọn ngõ vào) trên điều khiển từ xa và chọn [Trợ giúp]. Nếu không có [Trợ giúp], hãy chọn [Chỉnh sửa] và thêm [Trợ giúp].

Lắp TV lên tường

Sử dụng Giá đỡ Treo tường tùy chọn (SU-WL850 hoặc SU-WL450)* (không được cung cấp)

Với khách hàng:

Vì lý do an toàn và bảo vệ sản phẩm, Sony khuyến nghị công tác lắp đặt TV phải do đại lý của Sony hoặc nhà thầu được cấp phép thực hiện. Không cố gắng tự lắp đặt sản phẩm.

Với các Đại lý và Nhà thầu của Sony:

Tập trung chú ý đến vấn đề an toàn trong khi lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra sản phẩm này.

Thông tin lắp Giá đỡ Treo tường

Để biết hướng dẫn lắp đặt Giá đỡ Treo tường, vui lòng xem Thông tin Lắp đặt (Giá đỡ Treo tường) trên trang sản phẩm dành cho model TV của bạn. <https://www.sony-asia.com/support>

