

TV LED*

HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT

An toàn và Tham khảo

* TV LED của LG sử dụng màn hình LCD có đèn nền LED.

Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị và giữ lại để tham khảo về sau.

Tên và số seri sản phẩm nằm ở mặt sau và cạnh bên của sản phẩm. Hãy ghi lại thông tin bên dưới trong trường hợp bạn cần dịch vụ.


Kiểu sản phẩm

Số seri



* M F L 7 1 8 4 6 4 1 8 2 2 0 5 R E V 0 1 *

TIẾNG VIỆT

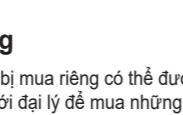

www.lg.com

Bản quyền © 2022 LG Electronics Inc.
Bảo lưu mọi quyền.

Trước khi đọc hướng dẫn này

- Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này trước khi sử dụng TV và giữ lại để tham khảo về sau.
- Trên trang web, bạn có thể tải xuống sách hướng dẫn cài đặt, sử dụng, khắc phục sự cố, thông số kỹ thuật, giấy phép, v.v. và xem nội dung hướng dẫn trên PC hoặc thiết bị di động của bạn.
- Hướng dẫn người dùng :** Để biết thêm thông tin về TV này, hãy đọc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG được đính kèm vào sản phẩm. (Tùy theo kiểu sản phẩm)
 - Cách mở HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: (①) → (②) → [Hỗ trợ] → [Hướng dẫn sử dụng]

Mua riêng

- Các thiết bị mua riêng có thể được thay đổi hoặc sửa đổi để cải thiện chất lượng mà không có bất kỳ thông báo nào. Liên hệ với đại lý để mua những thiết bị này. Những thiết bị này chỉ hoạt động với một số kiểu sản phẩm nhất định.
- Tên kiểu máy hoặc thiết kế có thể thay đổi tùy theo việc nâng cấp các chức năng sản phẩm, hoàn cảnh hoặc chính sách của nhà sản xuất.
- Điều khiển thông minh : Kiểm tra khả năng hỗ trợ Bluetooth của mẫu TV trong Thông số kỹ thuật Mô-đun không dây để xác minh xem có thể sử dụng TV với Điều khiển thông minh hay không.
- Bạn cần phải mua riêng dây cáp để kết nối với ăngten và các thiết bị bên ngoài.


Lưu ý

- Thông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc nội dung trong sách hướng dẫn này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do nâng cấp các chức năng của sản phẩm.
- Các phụ kiện đi kèm với sản phẩm có thể khác nhau tùy theo kiểu sản phẩm.
- Hình ảnh minh họa có thể khác so với TV của bạn.

Cảnh báo! Hướng dẫn an toàn



THẬN TRỌNG
NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT
KHÔNG MỞ

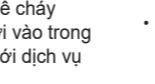

THẬN TRỌNG : ĐỂ GIẢM NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP VỎ (HOẶC MẶT SAU). KHÔNG CÓ BỘ PHÂN NÀO BÊN TRONG MÀ NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ TỰ BẢO TRÌ. HÃY YÊU CẦU NHÂN VIÊN BẢO HÀNH CỐ TAY NGHE THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.

⚠ Ký hiệu này được dùng để cảnh báo người dùng về việc có "điện áp nguy hiểm" không được cách điện bên trong sản phẩm, cường độ điện áp này có thể đủ lớn để gây nguy cơ điện giật cho con người.

⚠ Ký hiệu này được dùng để cảnh báo người dùng về những chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tài liệu di kèm thiết bị.

CẢNH BÁO : ĐỂ GIẢM NGUY CƠ CHÁY VÀ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM NÀY TIẾP XÚC VỚI NƯỚC MƯA HOẶC HƠI ẨM.

• ĐỂ NGĂN CHẶN LỬA LÂY LAN, HÃY LUÔN GIỮ NÉN HOẶC CÁC VẬT CÓ NGON LỬA HỞ XA SẢN PHẨM NÀY.

• Không đặt TV và/hoặc điều khiển từ xa trong những môi trường sau:

- Tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
- Khu vực có độ ẩm cao như phòng tắm.
- Gần nguồn nhiệt như bếp lò và các thiết bị tạo ra nhiệt khác.
- Gần quầy bếp hoặc máy tạo ẩm nơi sản phẩm có thể dễ dàng tiếp xúc với hơi nước hoặc dầu.
- Khu vực tiếp xúc với mưa hoặc gió.
- Không để thiết bị ở nơi ẩm ướt hoặc có nước bắn ra và không để những vật có chứa chất lỏng như bình, chén, v.v. trên hoặc ở phía trên thiết bị (ví dụ: trên kệ phía trên thiết bị).

- Không đặt TV gần những vật dễ cháy như xăng dầu nhanh hoặc đặt ngay phía dưới điều hòa nhiệt độ.

- Không lắp đặt ở nơi có nhiều bụi bẩn.

Nếu không, có thể dẫn đến cháy, điện giật, nổ, hỏng hóc hoặc biến dạng sản phẩm.

• **Thông gió**

- Lắp đặt TV ở nơi lưu thông không khí thích hợp.
- Không lắp đặt ở không gian hẹp như tủ sách.
- Không lắp đặt sản phẩm trên thảm hoặc đệm.

- Không bọc hay phủ vải hoặc các chất liệu khác lên thiết bị khi đang cảm điện.

• Cẩn thận không chạm vào các lỗ thông gió. Khi xem TV trong thời gian dài, các lỗ thông gió có thể bị nóng.

- Bảo vệ dây điện khỏi những tác động quá mức về mặt vật lý hoặc cơ học, như xoắn, thắt nút, kẹp, buộc vào cửa hoặc bị giẫm lên. Đặc biệt chú ý đến phích cắm, ổ điện và dây ra của dây trên thiết bị.
- Không di chuyển TV trong khi đang cắm dây nguồn.
- Không sử dụng dây nguồn bị hỏng hoặc bị lỏng.
- Đảm bảo nắm chặt phích cắm khi rút dây nguồn. Không kéo dây nguồn khi rút phích cắm của TV.
- Không kết nối quá nhiều thiết bị với cùng 1 ổ nguồn AC bởi có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật.

• Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn

- Phích cắm nguồn là thiết bị ngắt kết nối.

Phải đặt phích cắm nguồn ở nơi dễ tiếp cận để phòng trường hợp khẩn cấp.

• Nếu lắp đặt TV trên để, bạn cần thực hiện biện pháp để ngăn sản phẩm khỏi bị lật úp. Nếu không, sản phẩm có thể rơi xuống, gây thương tích.

• Không sử dụng các phụ kiện không được chấp thuận để được bảo đảm an toàn và tuân thủ của sản phẩm.

• Chỉ sử dụng phụ kiện hay phụ tùng cho phép đã được LG Electronics phê duyệt. Nếu không, có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật, hỏng hóc hoặc biến dạng sản phẩm.

• Khi giữ TV, màn hình phải xoay khỏi phía bạn để tránh hư hỏng.

• Nhà sản xuất sẽ không bảo hành cho mọi hư hại hoặc thương tích do sử dụng các phụ kiện không được chấp thuận.

• Đảm bảo rằng các đinh vít được lắp đúng và siết chặt. (Nếu không siết đinh vít đủ chặt, TV có thể bị rơi ra khỏi khung.)

• Nếu lắp đặt ăngten ngoài trời, hãy thực hiện theo những biện pháp phòng ngừa sau.

Không nên lắp đặt hệ thống ăngten ngoài trời gần đường dây điện trên cao, đèn điện hay mạch điện khác, hoặc những nơi có thể tiếp xúc với mạch hay đường dây điện đó bởi thể gây ra tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

• Nối đất ăngten ngoài trời (Có thể khác nhau tùy theo quốc gia):

- Nếu lắp đặt ăngten ngoài trời, hãy thực hiện theo những biện pháp phòng ngừa sau.

Không nên lắp đặt hệ thống ăngten ngoài trời gần đường dây điện trên cao, đèn điện hay mạch điện khác, hoặc những nơi có thể tiếp xúc với mạch hay đường dây điện đó bởi thể gây ra tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

• Khi vận chuyển TV, không để TV bị xóc hoặc bị rung quá mức.

• Khi vận chuyển TV, giữ thẳng TV, không xoay TV bằng cạnh hoặc nghiêng TV về bên trái hoặc bên phải.

• Nếu không được đặt ở vị trí đủ vững, TV có thể gãy

tháo chân để trước khi lắp TV vào giá treo tường bằng cách thực hiện ngược lại với khi lắp chân đế.

• Để biết thêm thông tin về đinh và già đỡ treo tường, hãy tham khảo phần Mua hàng.

• Nếu bạn định gắn sản phẩm lên tường, hãy gắn giá treo tường tiêu chuẩn của VESA (các bộ phận tùy chọn) vào mặt sau của sản phẩm. Khi bạn lắp đặt TV để sử dụng giá treo tường (các bộ phận tùy chọn), hãy cố định cẩn thận để TV không rơi.

• Khi gắn TV lên tường, đảm bảo không treo cáp nguồn và cáp tín hiệu ở phía sau của TV.

• Không lắp sản phẩm này lên tường nếu có nguy cơ tiếp xúc với dầu hoặc sương mù dầu. Việc này có thể làm hỏng sản phẩm và khiến sản phẩm bị rơi.

• Khi lắp giá treo tường, bạn nên dán băng dính phủ lên lỗ để ngăn bụi và côn trùng xâm nhập. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

Lắp đặt

Nâng và di chuyển TV

- Nhin lưu ý lời khuyên sau đây để tránh làm trầy xước các vật liệu xây dựng khác, vui lòng liên hệ với nhân viên có tay nghề. LG khuyến nghị để cho chuyên gia lắp đặt có tay nghề thực hiện việc treo tường.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng giá treo tường của LG. Giá treo tường của LG rất dễ di chuyển ngay cả khi đã kết nối cáp. Nếu không sử dụng giá treo tường của LG, vui lòng sử dụng giá treo tường ở nơi thiết bị được gắn đú chất vào tường và cũ không gian cho phép kết nối với các thiết bị bên ngoài. Bạn nên kết nối tất cả cáp trước khi lắp đặt giá treo tường đã gắn cố định.

⚠

• Nên di chuyển TV bằng hộp hoặc vật liệu đóng gói ban đầu.

• Trước khi di chuyển hoặc nâng TV, tháo dây điện và tắt cả cáp.

• Nếu lắp đặt TV trên để, bạn cần thực hiện biện pháp để ngăn sản phẩm khỏi bị lật úp. Nếu không, sản phẩm có thể rơi xuống, gây thương tích.

• Không sử dụng các phụ kiện không được chấp thuận để được bảo đảm an toàn và tuân thủ của sản phẩm.

• Khi giữ TV, màn hình phải xoay khỏi phía bạn để tránh hư hỏng.

• Nhà sản xuất sẽ không bảo hành cho mọi hư hại hoặc thương tích do sử dụng các phụ kiện không được chấp thuận.

• Cẩn thận không để TV bị rơi ra.

• Nếu lắp đặt ăngten ngoài trời, hãy thực hiện theo những biện pháp phòng ngừa sau.

Không nên lắp đặt hệ thống ăngten ngoài trời gần đường dây điện trên cao, đèn điện hay mạch điện khác, hoặc những nơi có thể tiếp xúc với mạch hay đường dây điện đó bởi thể gây ra tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

• Khi vận chuyển TV, không để TV bị xóc hoặc bị rung quá mức.

• Khi vận chuyển TV, giữ thẳng TV, không xoay TV bằng cạnh hoặc nghiêng TV về bên trái hoặc bên phải.

• Nếu không được đặt ở vị trí đủ vững, TV có thể gãy

tháo chân để trước khi lắp TV vào giá treo tường bằng cách thực hiện ngược lại với khi lắp chân đế.

• Để biết thêm thông tin về đinh và già đỡ treo tường, hãy tham khảo phần Mua hàng.

• Nếu bạn định gắn sản phẩm lên tường, hãy gắn giá treo tường tiêu chuẩn của VESA (các bộ phận tùy chọn) vào mặt sau của sản phẩm. Khi bạn lắp đặt TV để sử dụng giá treo tường (các bộ phận tùy chọn), hãy cố định cẩn thận để TV không rơi.

• Khi gắn TV lên tường, đảm bảo không treo cáp nguồn và cáp tín hiệu ở phía sau của TV.

• Không luôn tránh chạm vào màn hình vì điều này có thể dẫn đến hư hỏng màn hình.

• Khi lắp chân đế vào TV, hãy đặt màn hình úp xuống mặt bàn hay bề mặt phẳng có đệm lót để bảo vệ màn hình khỏi bị trầy xước.

• Không chạm vào đầu dây nguồn khi đang cắm thiết bị. Bạn có thể bị điện giật.

• Nếu xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây, hãy rút phích cắm của sản phẩm ngay lập tức và liên hệ với dịch vụ khách hàng tại địa phương.

• Đèn gõ vật liệu chống ẩm hoặc bao bì nhựa vinyl xa tầm tay của trẻ nhỏ.

• Nếu nước hay chất khác xâm nhập vào sản phẩm (như bộ đài nguồn AC, dây nguồn hoặc TV).

• Không ấn mạnh lên màn hình bằng tay hoặc vật sắc nhọn như móng tay, bút chì hay bút mực hoặc làm xước màn hình. Điều đó có thể làm hỏng màn hình.

• Không chạm vào đầu dây nguồn khi đang cắm thiết bị. Bạn có thể bị điện giật.

• Nếu nước hay chất khác xâm nhập vào sản phẩm (như bộ đài nguồn AC, dây nguồn hoặc TV).

• Nếu bạn ngửi thấy mùi khói hay mùi khác từ TV.

• Khi cố sét sét hay khi không sử dụng trong một thời gian dài.

Cho dù bạn tắt TV bằng nút trên TV hay điều khiển từ xa, nguồn điện AC vẫn kết nối với thiết bị nếu không rút phích cắm.

• Khi vệ sinh, tháo phích cắm dây nguồn và lau nhẹ bằng vải mềm/khô. Không xịt nước hoặc chất lỏng trực tiếp lên TV. Không để lau TV bằng các hóa chất như nước lau kính, các loại khử mùi tạo hương, thuốc trừ sâu, chất bôi trơn, sáp (xe hơi, công nghiệp), chất nhám, dung môi, benzene, cồn, v.v. có thể làm hỏng sản phẩm và/hoặc tám màn hình. Nếu không, có thể gây điện giật hoặc hỏng hóc sản phẩm.

• Sử dụng bát hoặc tách bát để bảo vệ TV khỏi bị vỡ.

• Giá treo, bu lông và dây thừng không được cung cấp. Bạn có thể mua phụ kiện bổ sung ở đại lý tại địa phương.

Gắn lên tường

Ăng-ten/Cáp

Kết nối TV với ống cáp ăngten trên tường bằng cáp RF (75 Ω).

- Sử dụng bộ chia tín hiệu để sử dụng từ 2 TV trở lên.

Nếu chất lượng hình ảnh kém, hãy lắp bộ khuếch đại tín hiệu để cải thiện chất lượng hình ảnh.

• Nếu chất lượng hình ảnh kém khi ăngten được kết nối, hãy thử điều chỉnh ăngten đúng hướng.

• Cáp ăngten và bộ chuyển đổi không được cung cấp.

• Đối với địa điểm không được hỗ trợ tính năng truyền phát Ultra HD, TV này không thể nhận nội dung truyền phát Ultra HD trực tiếp. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

Ăng-ten chào vệ tinh

Kết nối TV với ăngten chào vệ tinh vào ống cáp ăngten chào vệ tinh bằng cáp RF (75 Ω). (Tùy theo kiểu sản phẩm)

Bật TV

- Lưu ý

• Nếu lần đầu bật TV sau khi vận chuyển từ nhà máy, quá trình khởi động TV có thể mất vài phút.

• OSD (On Screen Display - Hiển thị trên màn hình) của TV có thể hơi khác so với minh họa trong sách hướng dẫn này.

• Phải cắm dây nguồn TV với ổ điện ở gần và dễ tiếp cận. Một số kiểu sản phẩm không có nút bật/tắt, vì vậy, bạn cần rút phích cắm dây nguồn để tắt thiết bị.

Khởi động TV

Lưu ý

• Nếu lần đầu bật TV sau khi vận chuyển từ nhà máy, quá trình khởi động TV có thể mất vài phút.

• OSD (On Screen Display - Hiển thị trên màn hình) của TV có thể hơi khác so với minh họa trong sách hướng dẫn này.

• Phải cắm dây nguồn TV với ổ điện ở gần và dễ tiếp cận. Một số kiểu sản phẩm không có nút bật/tắt, vì vậy, bạn cần rút phích cắm dây nguồn để tắt thiết bị.

Bật nguồn (Nhấn)

Tắt nguồn⁽¹⁾ (Nhấn và giữ)

Điều khiển menu (Nhấn⁽²⁾)

Chọn menu (Nhấn và giữ⁽³⁾)

1) Tất cả các ứng dụng đang chạy sẽ đóng và mọi hoạt động ghi đang diễn ra sẽ ngừng lại. (Tùy theo quốc gia)

Kết nối

Kết nối các thiết bị bên ngoài với TV và chuyển chế độ đầu vào để chọn thiết bị bên ngoài. Để biết thêm thông tin về kết nối thiết bị bên ngoài, hãy xem sách hướng dẫn đi kèm mỗi thiết bị.

HDMI

- Khi kết nối cáp HDMI, bạn nên tắt và rút phích cắm của sản phẩm này cùng các thiết bị ngoại vi.
- Định dạng âm thanh HDMI được hỗ trợ (Tùy theo kiểu sản phẩm):

True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

Lưu ý

- Nếu thiết bị kết nối với Công đầu vào cũng hỗ trợ chế độ Màn hình ảnh có thể rõ nét hơn. Tuy nhiên, nếu thiết bị không hỗ trợ chế độ này thì TV chỉ không hoạt động đúng cách.
Trong trường hợp đó, hãy thay đổi cài đặt [HDMI Deep Color] của TV thành tắt. (Tùy theo kiểu sản phẩm)
- Ⓐ → ⓒ → [Cài đặt chung] → [Thiết bị] → [Cài đặt HDMI] → [HDMI Deep Color] (Tùy theo kiểu sản phẩm)
- Sử dụng cáp được chứng nhận có gắn logo HDMI.
- Nếu bạn không sử dụng cáp HDMI được chứng nhận, màn hình có thể không hiển thị hoặc có thể xảy ra lỗi kết nối.
- Cáp loại cáp HDMI nên dùng
- Cáp HDMI™ tốc độ siêu cao (3 m trở xuống)

USB

Một số USB Hub (Bộ chia USB) có thể không hoạt động. Nếu không phát hiện thấy thiết bị USB kết nối qua USB Hub, hãy kết nối trực tiếp với cổng USB trên TV. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

Lưu ý

- Để có kết nối tối ưu, cáp HDMI và thiết bị USB nên có gờ chặn có chiều dày nhỏ hơn 10 mm và chiều rộng nhỏ hơn 18 mm. Sử dụng dây cáp kéo dài hỗ trợ USB 2.0 nếu cáp USB hoặc dây cáp USB không vừa với cổng USB của TV. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

IR Blaster

Dùng IR Blaster để điều khiển đầu thu số (cáp/vệ tinh/ IP/OTT), Blu-ray/dầu DVD, soundbar, máy chơi game, v.v. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

Lưu ý

- Kết nối cáp IR Blaster với cổng IR Blaster của TV.
- Dùng cài đặt điều khiển từ xa để điều khiển thiết bị.
- Dùng băng 3M đi kèm để giữ chắc IR Blaster.

Thiết bị ngoại vi

Các thiết bị ngoại vi có sẵn gồm: Đầu phát Blu-ray, bộ thu HD, đầu phát DVD, VCR, hệ thống âm thanh, thiết bị lưu trữ USB, PC, thiết bị trò chơi và các thiết bị bên ngoài khác.

Lưu ý

- Kết nối thiết bị ngoại vi có thể khác nhau tùy theo kiểu sản phẩm.
- Ở chế độ PC, có thể có nhiều liên quan đến độ phân giải, mẫu hình dọc, độ tương phản hoặc độ sáng. Nếu có nhiều, hãy thay đổi đầu ra của PC sang độ phân giải khác, thay đổi tỷ lệ làm mới sang tỷ lệ khác hoặc điều chỉnh độ sáng và độ tương phản trên menu [Hình ảnh] cho đến khi hình ảnh rõ ràng.
- Ở chế độ PC, một số cài đặt độ phân giải có thể không hoạt động đúng cách.
- Nếu phát nội dung Ultra HD trên PC của bạn, video hoặc âm thanh có thể bị gián đoạn liên tục tùy thuộc vào công suất của PC. (Tùy theo kiểu sản phẩm)
- Khi kết nối với mạng LAN có dây, hãy sử dụng cáp mạng CAT 7 có đường truyền Internet tốc độ cao. (Chỉ khi có cổng LAN)

USB

Một số USB Hub (Bộ chia USB) có thể không hoạt động. Nếu không phát hiện thấy thiết bị USB kết nối qua USB Hub, hãy kết nối trực tiếp với cổng USB trên TV. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

Lưu ý

- Để có kết nối tối ưu, cáp HDMI và thiết bị USB nên có gờ chặn có chiều dày nhỏ hơn 10 mm và chiều rộng nhỏ hơn 18 mm. Sử dụng dây cáp kéo dài hỗ trợ USB 2.0 nếu cáp USB hoặc dây cáp USB không vừa với cổng USB của TV. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

Thông số kỹ thuật

(Tùy theo quốc gia)

Thông tin kỹ thuật truyền phát			TV kỹ thuật số	TV Analogue
Hệ thống TV		DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M	
Phạm vi chương trình	DVB-S/S2 ¹⁾	DVB-C ¹⁾	DVB-T/T2 ¹⁾	
	950 đến 2.150 MHz	46 đến 890 MHz	VHF III : 174 đến 230 MHz UHF IV : 470 đến 606 MHz UHF V : 606 đến 862 MHz S Band II : 230 đến 300 MHz S Band III : 300 đến 470 MHz	46 đến 862 MHz
Số lượng chương trình có thể lưu trữ tối đa	6.000		3.000	
Trở kháng ăng-ten bên ngoài			75 Ω	

Điều kiện môi trường

Nhiệt độ hoạt động 0 °C đến 40 °C
Độ ẩm hoạt động Dưới 80 %
Nhiệt độ bảo quản -20°C đến 60°C
Độ ẩm bảo quản Dưới 85 %

- Thông tin năng lượng đi kèm sản phẩm được biểu thị theo quy định của từng quốc gia. (Tùy theo quốc gia)
 - Mức tiêu thụ năng lượng được đo theo IEC 62087.
 - Mức tiêu thụ năng lượng thực tế có thể thay đổi tùy theo các nhân tố như loại nội dung video được phát và cài đặt TV.
- Để biết thông tin về nguồn điện và mức tiêu thụ điện, hãy tham khảo nhãn dán trên sản phẩm. (Tùy theo quốc gia)
 - Mức tiêu thụ điện thông thường được đo theo IEC 62087 hoặc quy định về năng lượng của mỗi quốc gia.
 - * Trên một số kiểu máy, nhãn ở bên trong nắp công kết nối thiết bị bên ngoài.
 - * Tùy vào kiểu máy hoặc quốc gia, mức tiêu thụ điện thông thường có thể không có trên nhãn.

Bạn có thể thấy tấm màn hình có độ sáng và màu sắc khác nhau tùy thuộc vào vị trí xem (trái/phải/tren/dưới).
Hiện tượng này xảy ra do các đặc tính của tấm màn hình.
Điều này không liên quan đến hiệu suất của sản phẩm và không phải là sự cố.
Hiển thị hình ảnh tĩnh trong một khoảng thời gian dài có thể gây ra hiện tượng dính ảnh. Tránh hiển thị hình ảnh cố định trên màn hình TV trong thời gian dài.

Thông tin sản phẩm

(Chỉ dành cho QNED95*, QNED96*, QNED99*, QNED80*, QNED81*, QNED85*, QNED86*, QNED91*, 86NANO75*, 86NANO76*, 86NANO79*, 86UQ90*, 86UQ91*)

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAX12)

LAN không dây (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

LAN không dây (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)

Bluetooth

Thông số kỹ thuật của mô đun không dây (LGSBWAC03)