
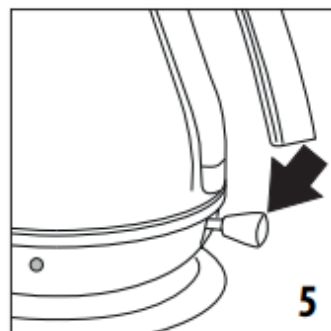
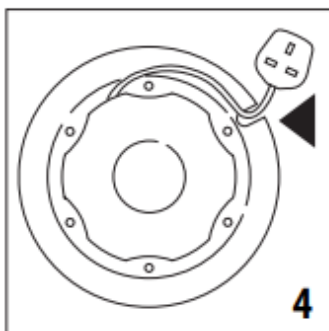
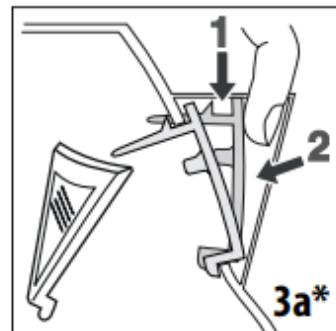
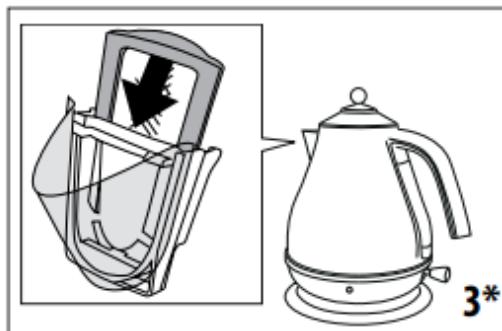
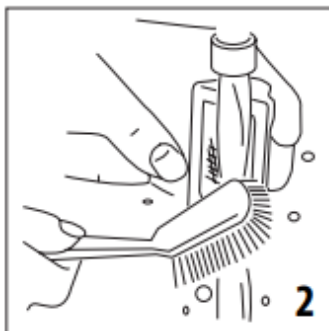
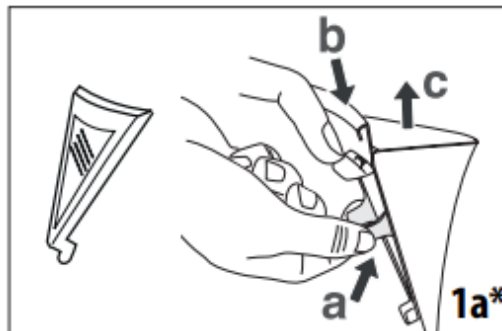
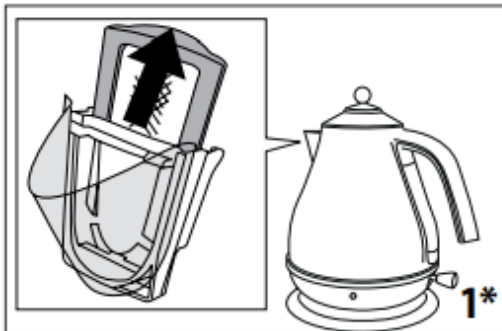


HƯỚNG DẪN ẤM ĐUN NƯỚC KBOV2001.BG

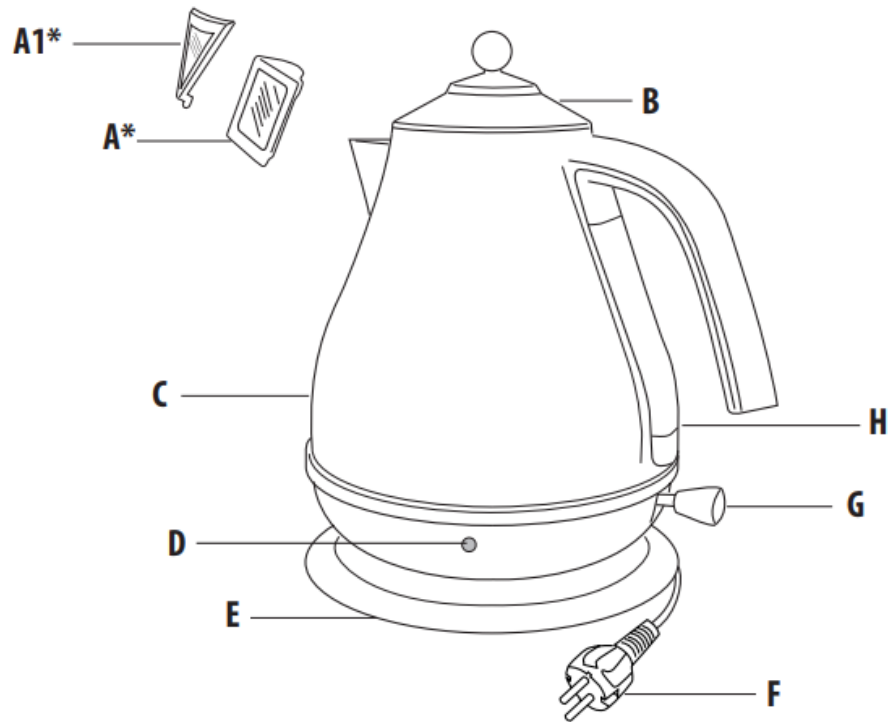

CẢNH BÁO QUAN TRỌNG

Các cảnh báo về an toàn

 **Nguy hiểm!** Không tuân thủ cảnh báo này có thể dẫn đến thương tích đe dọa tính mạng do điện giật.

- Tránh để nước tràn vào đầu nối điện.

 **Chú ý:** Không tuân theo những cảnh báo này có thể dẫn đến thương tích hoặc gây hư hỏng thiết bị.

- Thiết bị được thiết kế để đun nước sôi. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác đều được coi là không phù hợp và do đó gây nguy hiểm. Nhà sản xuất không thể chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc sử dụng không phù hợp, không đúng cách hoặc vô trách nhiệm và / hoặc sửa chữa thiết bị bởi người không được ủy quyền.
- Thiết bị được thiết kế và sản xuất để sử dụng trong gia đình. Nó không thích hợp để sử dụng trong: nhà bếp nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác, nhà trang trại, khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách hoặc các mô hình lưu trú khác.
- Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người bị khiếm khuyết về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
- Người sử dụng không tự thay thế dây điện vì nó đòi hỏi phải sử dụng các công cụ chuyên biệt. Nếu dây điện bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, Trung tâm hỗ trợ khách hàng của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ chuyên môn để tránh nguy hiểm.
- Chỉ sử dụng ấm đun với chân đế được cung cấp (và ngược lại).
- Không vận hành ấm đun trên bề mặt nghiêng.
- Không vận hành ấm đun trừ khi bộ phận gia nhiệt đã ngập nước.
- Để tránh làm hỏng thiết bị, không sử dụng dung dịch tẩy rửa có tính kiềm để làm sạch, sử dụng vải mềm và dung dịch tẩy rửa dịu nhẹ.
- Không sử dụng thiết bị ở độ cao vượt quá 2000m.
- Vệ sinh làm sạch thiết bị tham khảo trong phần “Vệ sinh thiết bị” trong hướng dẫn sử dụng này.

Nguy cơ bị bỏng!

Không tuân theo các cảnh báo này có thể dẫn đến bị bỏng nhiệt hoặc bỏng nước.

- Không mở nắp ấm đun khi thiết bị đang đun nước.
- Nếu đổ nước quá đầy, nước sôi có thể trào ra ngoài.
- Bề mặt bộ phận gia nhiệt vẫn tỏa nhiệt dư sau khi sử dụng.

 **Lưu ý:** Biểu tượng này nhấn mạnh lời khuyên hoặc thông tin quan trọng đến người sử dụng.

- Không di chuyển thiết bị khi đang sử dụng.

Nguy hiểm!

Không tuân theo cảnh báo này có thể dẫn đến nguy cơ bị giật điện có thể gây chấn thương hoặc thậm chí tử vong.

- Để phòng tránh các rủi ro về điện, không nhúng dây điện, chân đế hoặc ấm đun vào nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác. Không sử dụng trong phòng tắm hoặc nơi gần nguồn nước. Không sử dụng ngoài trời.
- Rút phích khỏi ổ điện khi không sử dụng và trước khi vệ sinh. Để ấm đun nguội hẳn trước khi vệ sinh.
- Không sử dụng ấm nếu tay ẩm ướt.
- Không sử dụng ấm đun để chứa đồ vật.

Việc sử dụng các phụ kiện kèm theo không được nhà sản xuất khuyến nghị có thể dẫn đến cháy nổ, điện giật hoặc thương tích cá nhân.

 **Chú ý:** Không tuân theo những cảnh báo này có thể dẫn đến thương tích hoặc gây hư hỏng thiết bị.

- Cần thận khi rót nước - không đổ ảm quá nghiêng vì nước có thể chảy vào mạch điện.
- Cần giám sát chặt chẽ khi sử dụng bất kỳ thiết bị nào gần trẻ em.
- Không sử dụng ấm đun nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng, ấm đun bị trục trặc hoặc có bất kỳ hư hỏng nào. Nó phải được gửi đến cho Trung tâm hỗ trợ khách hàng được ủy quyền để sửa chữa hoặc thay thế để tránh rủi ro.

Nguy cơ bị bỏng!

Không tuân theo các cảnh báo này có thể dẫn đến bị bỏng nhiệt hoặc bỏng nước.

- Không chạm vào các bề mặt tỏa nhiệt, tức là phần thân hoặc nắp ảm. Sử dụng tay cầm hoặc nút nhấn.
- Nước có thể vẫn nóng trong một thời gian dài sau khi đun sôi và có thể gây bỏng.
- Đặt ấm đun và dây điện cách xa mép của bề mặt đặt máy và tránh xa tầm với của trẻ em.
- Không để dây điện treo qua mép bàn hoặc bề mặt đặt máy.
- Tránh tiếp xúc với hơi nóng thoát ra khi rót nước và khi mở nắp để đổ nước mới vào đun.
- Không bao giờ đặt ấm đun, chân đế hoặc dây điện gần hoặc trên bếp nấu, bếp điện hoặc bếp gas.

 **Lưu ý:** Biểu tượng này nhấn mạnh lời khuyên hoặc thông tin quan trọng đến người sử dụng.

- Lấy ấm đun ra khỏi chân đế khi đổ nước vào ảm.
- Không sử dụng ấm vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc đun nước.
- DeLonghi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu thiết bị được sử dụng không đúng cách hoặc không tuân thủ các hướng dẫn này.
- Không bao giờ sử dụng ấm đun khi không có nắp và lưới lọc (ấm đun đã sôi nhưng không tắt máy).
- Đặt ấm đúng cách trên chân đế nguồn trước khi bật công tắc.

 Thiết bị này tuân theo Quy định của EC số 1935/2004 về các chất liệu và phụ kiện tiếp xúc với thực phẩm.

Xử lý rác thải thiết bị



Thiết bị không được xử lý thải bỏ như rác thải đô thị, mà phải được đưa đến một trung tâm phân loại và tái chế rác thải được ủy quyền.

MÔ TẢ THIẾT BỊ

- A* Lưới lọc có thể tháo rời
- A1* Lưới lọc có thể tháo rời
- B Nắp có thể tháo rời
- C Thân ấm đun
- D Đèn báo nguồn
- E Chân đế nguồn xoay 360 ° và ngăn chứa dây điện
- F Phích cắm
- G Công tắc bật/tắt
- H Chỉ báo mức nước

* tùy thuộc vào dòng máy

CÁCH SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng

- Tháo tất cả bao bì của ấm đun và chân đế nguồn.

- Không để trẻ chơi với bao bì để tránh nguy cơ gây ngạt thở.
- Loại bỏ hết nhãn dán trên bề mặt kim loại bên ngoài ấm.
- Lấy lưới lọc ra (Hình 1/1a) và rửa với nước (Hình 2). Tham khảo phần “Tháo lưới lọc”.
- Đổ đầy ấm đến mức ‘MAX’ và đun sôi.
- Nên đổ bỏ phần nước đun sôi này và tráng lại ấm bằng nước lạnh. Lặp lại các bước đun sôi và rửa sạch ít nhất ba lần để loại bỏ bụi bẩn trong sản xuất, v.v.
- Sau khi đã tráng ấm ấm, lắp lại lưới lọc (Hình 3/3a).

Sử dụng

Với chân đế và đầu nối chính giữa được thiết kế đặc biệt, giờ đây bạn có thể đặt ấm đun trên chân đế ở mọi góc độ, mọi vị trí.

- Lấy dây điện ra khỏi ngăn chứa dưới chân đế và điều chỉnh độ dài bằng cách quấn dây vào ngăn chứa để có chiều dài phù hợp đến ổ cắm được sử dụng (Hình 4).
- Không để dây điện treo lỏng lẻo ở cạnh bàn hoặc quầy, hoặc chạm vào các bề mặt tỏa nhiệt (ví dụ như trên cái nắp B).

Đổ đầy nước

- Lấy ấm đun ra khỏi chân đế trước khi đổ nước.
- Mở nắp và đổ nước đến mức mong muốn.
Không đổ ít hơn 0,3 lít nước để tránh cho ấm bị đun cạn khi đang sử dụng; sử dụng sai cách sẽ làm giảm tuổi thọ của bộ phận gia nhiệt. **Không đổ đầy hơn 1,7 lít nước** (đến mức Max). **Nếu ấm đun quá đầy, nước sôi có thể trào ra ngoài gây bỏng.**

Bật máy

- Cắm dây điện của chân đế nguồn vào ổ cắm điện.
- Đặt ấm đun lên chân đế nguồn.
- Nhấn công tắc bật/tắt xuống (Hình 5) để bật máy đun nước.
- Đèn báo nguồn sẽ bật sáng.
- Ấm sẽ tự động tắt khi nước được đun sôi (công tắc bật/tắt sẽ bật lên và đèn báo sẽ tắt).
- Để tắt đun nước trước khi nước sôi, bạn có thể gạt công tắc bật/tắt lên vị trí tắt hoặc chỉ cần nhấc ấm ra khỏi chân đế - nó sẽ tắt và công tắc sẽ tự động bật lên vị trí tắt.

Đổ nước ra

- Lấy ấm ra khỏi chân đế và đổ nước sôi ra cẩn thận. Không nghiêng ấm đột ngột hoặc đổ nước tràn qua vòi rót.
- Khi nhấc ấm ra khỏi chân đế, bạn có thể thấy hơi nước tụ trên bề mặt chân đế. Sự ngưng tụ trên chân đế này là hoàn toàn bình thường và không phải là vấn đề đáng lo ngại.

❗ Lưu ý: Đổ hết nước trong ấm ra sau mỗi lần sử dụng. Rửa sạch bằng nước nếu bạn không sử dụng ấm đun trong hơn hai ngày. Để giảm tiêu thụ năng lượng và tránh lãng phí nước, chỉ đun đủ lượng nước mà bạn cần sử dụng.

THIẾT BỊ AN TOÀN

1) Công tắc bật/tắt tự động:

Ấm đun nước của bạn được trang bị công tắc bật/tắt tự động, sẽ tự động tắt máy sau khi nước sôi. Nếu ấm vừa mới sôi, hãy đợi một phút trước khi sử dụng để đun phần nước mới. Không có giữ công tắc bật/tắt ở vị trí bật hoặc điều chỉnh cơ chế công tắc.

2) Thiết bị đóng cắt an toàn:

Nếu vận hành thiết bị với quá ít hoặc không có nước, ấm sẽ được bảo vệ tránh hư hỏng bằng một thiết bị đóng cắt an toàn, nó sẽ ngắt điện. Nếu thiết bị đóng cắt này hoạt động, hãy rút phích điện ra khỏi nguồn điện chính và để nguội trước khi đổ đầy nước lạnh mới vào (nếu không thiết bị này có thể bị hỏng).

3) Nếu ấm được nhấc ra khỏi chân đế khi đang đun (Bật), thiết bị sẽ tự động tắt máy.

BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ

Vệ sinh ấm đun

- Để ấm đun nguội hoàn toàn và ngắt kết nối điện trước khi vệ sinh.
- Không nhúng ấm đun hoặc chân đế vào nước.
- Để duy trì thân máy sáng bóng, chúng tôi khuyên bạn dùng khăn ẩm với nước.
- **KHÔNG** sử dụng chất đánh bóng kim loại, dung dịch tẩy rửa hoặc các dung dịch tẩy rửa mạnh.
- Đảm bảo rằng tất cả các đầu nối và ổ điện được giữ khô ráo.

Cặn vôi

Khi đun sôi nước, các khoáng chất trong nước đông lại làm cho nước đục màu. Ngay sau khi bạn nhận thấy một lớp màng hình thành trên nước, hoặc, khi vệ sinh lưới lọc, nếu bạn nhận thấy lớp màng trên thành ấm hoặc bộ phận gia nhiệt, hãy tẩy cặn ấm đun và lưới lọc.

Lưới lọc cặn

Ấm đun nước của bạn được trang bị một lưới lọc cặn để ngăn các cặn đổ vào đồ uống của bạn. Lưới lọc này có thể tháo rời và làm sạch được. Bạn nên tháo và làm sạch lưới lọc nước khi nhận thấy có cặn bẩn sót lại trên lưới lọc hoặc khi rót nước thấy dòng chảy không bình thường.

Tháo lưới lọc

- Để ấm nguội hoàn toàn và ngắt kết nối nguồn điện chính. Đảm bảo rằng tay của bạn sạch sẽ và không dính xà phòng, bột hoặc bất cứ thứ gì có thể làm bẩn nước.
- Đổ hết nước ra và lấy lưới lọc ra như trong Hình 1. Rửa sạch dưới vòi nước và chải sạch bằng bàn chải mềm (Hình 2) và lắp lại lưới lọc (Hình 3). Lưới lọc cũng có thể gây ra nguy cơ ngạt thở, luôn để ý đến nó sau khi vệ sinh.

Làm sạch ấm đun và lưới lọc

Điều quan trọng là phải làm sạch và tẩy cặn thường xuyên để thiết bị duy trì hoạt động tốt. Việc tích tụ cặn quá nhiều có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động và cần phải tránh.

- Sử dụng hóa chất tẩy cặn cho ấm đun (mẹo: sử dụng các hóa chất tẩy cặn có gốc Axit citric). Khi cặn vôi bắt đầu hình thành trên bộ phận gia nhiệt, hãy mua hóa chất tẩy cặn phù hợp cho ấm đun và tẩy cặn theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm.
- Sau khi tẩy cặn, đun sôi vài lần với nước sạch và xả rửa kỹ để loại bỏ hoàn toàn hóa chất còn sót lại nếu không chúng có thể làm hỏng thiết bị. Lặp lại các bước đun sôi và rửa sạch ít nhất ba lần.
- Nếu lưới lọc cặn tẩy cặn, hãy lấy ra và nhúng vào dung dịch hóa chất tẩy cặn.
- Đảm bảo các bộ phận kết nối điện đã khô hoàn toàn trước khi sử dụng ấm đun.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	: Xem trên tem thông số
Công suất tiêu thụ	: -nt-