

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**



BÀN LÀ HƠI SUNHOUSE

Model: SHD2066

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (+84)24 3394 0848 / (+84)24 3736 6676
Fax: (+84)24 3394 0878 / (+84)24 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ IOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.


Bước 2: Kích hoạt bảo hành

Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial [Barcode] hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

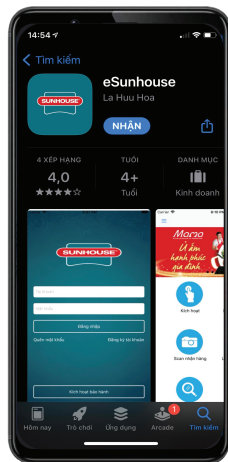

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

CẤU TẠO



A. Nút phun tia nước

B. Nút phun hơi nước tăng cường

C. Thanh điều chỉnh lượng hơi nước

D. Nút xả cặn

E. Ngăn chứa nước

F. Đầu phun tia nước

G. Dây nguồn

H. Đèn báo hoạt động

I. Tay cầm

J. Núm xoay điều chỉnh nhiệt độ

K. Tầm cách nhiệt

L. Mặt bàn là

Chức năng:

- Nút phun tia nước (A): Nhấn để xịt tia nước ra phía trước, làm ẩm quần áo

- Nút phun hơi tăng cường (B): Tạo hơi nước ở nhiệt độ cao làm quần áo. Ở chế độ này sẽ có thêm lượng nước thoát ra ở bề mặt đế bàn là giúp làm mềm đều và tạo ly dễ dàng hơn.

- Thanh điều chỉnh lượng hơi nước (C): Điều chỉnh lượng nước/hơi nước thoát ra khi bàn là hoạt động. Điều chỉnh về vạch 0 để tránh rò nước. Điều chỉnh dần về vạch MAX nếu muốn lượng nước thoát ra nhiều và liên tục hơn.

- Núm điều chỉnh nhiệt độ (J): Xoay núm để chọn nhiệt độ phù hợp với từng loại vải. Có 5 mức nhiệt tương ứng với 5 loại vải để bạn lựa chọn.

Thông số kĩ thuật:

Model	Công suất	Điện áp	Khối lượng
SHD2066	2000 W	220 V~50 Hz	1.07 kg

CẢNH BÁO AN TOÀN

1. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
2. Thiết bị này không phù hợp cho trẻ em và những người không có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.
3. Lần đầu sử dụng cần bóc hết keo của nhãn dán còn dính lại trên mặt đế (nếu có) và chà nhẹ nhàng mặt đế bàn là bằng khăn ẩm.
4. Không được để phần điện của bàn là dính nước hoặc các chất lỏng khác, tránh gây nguy hiểm.
5. Trước khi cắm hoặc ngắt điện, vận nút điều chỉnh nhiệt độ về mức thấp nhất. Không được kéo dây để ngắt kết nối với nguồn điện, thay vào đó nắm vào phích cắm và kéo để ngắt kết nối.
6. Để bàn là nguội hoàn toàn trước khi cất giữ và bảo quản.
7. Khi thêm nước cho bàn là cần ngắt kết nối bàn là với nguồn điện.
8. Luôn ngắt điện sau khi sử dụng.
9. Không chạm vào bề mặt là và để tiếp xúc với chất dễ gây cháy, tránh gây bỏng và cháy nổ.
10. Không được chạm tay vào mặt bàn là khi thiết bị đang hoạt động vì có thể gây bỏng.
11. Thận trọng khi lật ngược bàn là, nước trong khay chứa nước có thể đã bị đốt nóng và gây bỏng.
12. Dùng bàn là trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn.
13. Để thiết bị tránh xa tầm tay trẻ em.

14. Không được sử dụng thiết bị sau khi đánh rơi và thiết bị có dấu hiệu của việc hư hỏng, rò rỉ.
15. Khi dây điện không may bị hư hỏng, đứt đoạn, hoặc thiết bị bị hỏng, không hoạt động, không tự ý thay thế và sửa chữa. Liên hệ với nhà sản xuất, đại lí chính hãng để được hỗ trợ, đảm bảo an toàn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**Trước khi sử dụng:**

Khi sử dụng lần đầu, bạn có thể thấy nước còn đọng trong khoang chứa của bàn là hơi. Lượng nước đọng này do quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi bán ra thị trường và là hiện tượng bình thường.

1. Chế độ là khô thông thường


- Bước 1: Kiểm tra ngăn chứa nước của bàn là, đảm bảo ngăn không có nước.

Đặt bàn là theo phương thẳng đứng, xoay nút điều chỉnh nhiệt độ về vạch MIN.

- Bước 2: Cắm điện. Đèn báo nguồn sáng.

- Bước 3: Xoay nút điều chỉnh nhiệt độ để lựa chọn mức nhiệt phù hợp với chất liệu vải cần là/ủi.

Có 5 mức nhiệt tương ứng với các loại vải khác nhau để bạn lựa chọn.

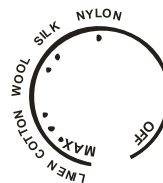

- Nylon / Lụa (Nhiệt độ thấp)
- Len (nhiệt độ trung bình)
- Vải lanh / Bông (nhiệt độ cao)

- Bước 4: Đèn báo tắt. Bàn là đã sẵn sàng sử dụng. Tiến hành là ủi quần áo.

Lưu ý: Chú ý phân loại quần áo theo chất liệu trước khi tiến hành là, ủi.

- Bắt đầu là/ủi quần áo từ những quần áo yêu cầu nhiệt độ là thấp (vải sợi tổng hợp, lụa), đến những quần áo bằng chất liệu khác yêu cầu nhiệt độ cao hơn (len, bông, da...)

- Tránh là ủi trên dây khóa kéo, đinh tán quần jeans, bề mặt sắc nhọn... sẽ gây xước bề mặt bàn là.

2. Chế độ là có hơi nước (2 chế độ phun sương và phun hơi)

- Bước 1: Thêm nước vào bàn là

Trước khi đổ nước cần kiểm tra đảm bảo bàn là đang không được kết nối điện. Gạt Thanh điều chỉnh hơi nước về vị trí 0 để tránh rò rỉ nước.

Giữ bàn là ở vị trí tựa và đổ đầy nước vào ngăn chứa nước của bàn là hơi nước

Lưu ý: Sử dụng nước máy sạch, không cho nước có muối, dấm, tinh bột, chất tẩy rửa, chất khử cặn hóa học vào ngăn chứa nước của bàn là.

- Bước 2: Kết nối bàn là hơi với ổ cắm điện phù hợp. Đèn báo bật.

- Bước 3: Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ phù hợp và chờ đèn báo tắt tương tự như chế độ là khô.

Nếu bạn muốn là với lượng hơi nước nhiều và mạnh - mức MAX, chọn nhiệt độ ở mức cao nhất để bề mặt là đủ nóng, tránh nước bị nhỏ giọt.

- Bước 4: Gạt Thanh điều chỉnh lượng hơi nước về mức phù hợp.

Mức 0: Không phun nước/hơi nước liên tục. Lượng hơi nước chỉ thoát ra nhẹ khi bạn nhấn Nút phun tia nước (A) và Nút phun hơi tăng cường (B)

Mức trung bình: Lượng nước/hơi nước vừa phải

Mức MAX: Lượng nước/hơi nước nhiều và liên tục

- Bước 5: Nhấn giữ Nút phun tia nước (A) hoặc Nút phun hơi tăng cường (B) để cung cấp hơi nước, làm mềm vải, loại bỏ các vết nhăn và là quần áo nhanh chóng hơn.

+ Nhấn Nút phun tia nước (A) nếu bạn muốn phun nước làm ẩm phần vải phía trước của bàn là/ủi.

+ Nhấn Nút phun hơi nước tăng cường (B) sẽ có thêm lượng nước thoát ra theo bề mặt là, làm mềm đều và tạo ly dễ dàng hơn.

Các vết nhăn thường sẽ được xử lý trong vòng 3 lần phun hơi nước.

Lưu ý: Nhấn Nút phun tia nước (A) hoặc Nút phun hơi tăng cường (B) một lần rồi thả tay, chờ một giây sau đó lại tiếp tục nhấn và thả, làm tương tự trong suốt quá trình là. Không nhấn giữ liên tục, lượng nước thoát ra sẽ nhiều và liên tục.

- Bàn là rò nước không phải lỗi sản phẩm. Khi bạn không muốn lượng nước thoát ra nhiều, điều chỉnh Thanh điều chỉnh lượng hơi nước về mức Trung bình hoặc 0. Hoặc chọn mức nhiệt độ cao nhất cho mặt bàn là.

3. Chức năng tự làm sạch

Sử dụng chức năng Tự làm sạch 2 lần 1 tuần để vệ sinh bàn là. Nếu nước khu vực bạn sinh sống là nước cứng thì nên vệ sinh bàn là thường xuyên hơn.

Bước 1: Gạt thanh điều chỉnh hơi nước về vạch 0. Đổ đầy nước vào khay chứa của bàn là hơi.

Bước 2: Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ về mức tối đa. Đèn báo sáng.

Chờ đợi đến khi đèn báo tắt thì rút phích cắm.

Bước 3: Giữ bàn là hơi phía trên của bồn rửa. Nhấn và giữ Nút xả cặn, đồng thời lắc nhẹ bàn là hơi. Lúc này hơi nước và nước nóng sẽ thoát ra từ mặt đế bàn là, các tạp chất và cặn bẩn (nếu có) sẽ được xả theo ra ngoài.

Bước 4: Khi nước trong khay chứa nước của bàn là hơi đã hết, thả Nút xả cặn.

Bạn có thể lặp lại quy trình trên nếu thấy bàn là hơi vẫn còn nhiều tạp chất, cặn bẩn phía trong.

Hướng dẫn bảo quản

- Rút phích cắm điện ra khỏi nguồn điện sau khi sử dụng. Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ sang MIN, Điều chỉnh Thanh điều chỉnh lượng hơi nước về 0.

Chờ 10-15 phút để bàn là nguội hoàn toàn.

- Đặt bàn là theo chiều dọc để cất giữ.

Hướng dẫn tháo bỏ

Dấu hiệu chỉ ra rằng sản phẩm này không nên được vứt bỏ cùng với các chất thải gia đình khác. Vui lòng thu gom và liên hệ với đại lý nơi mua sản phẩm để mang sản phẩm này đi tái chế, đảm bảo an toàn với môi trường

