


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẾP TỪ' MODEL : PRTH -3201

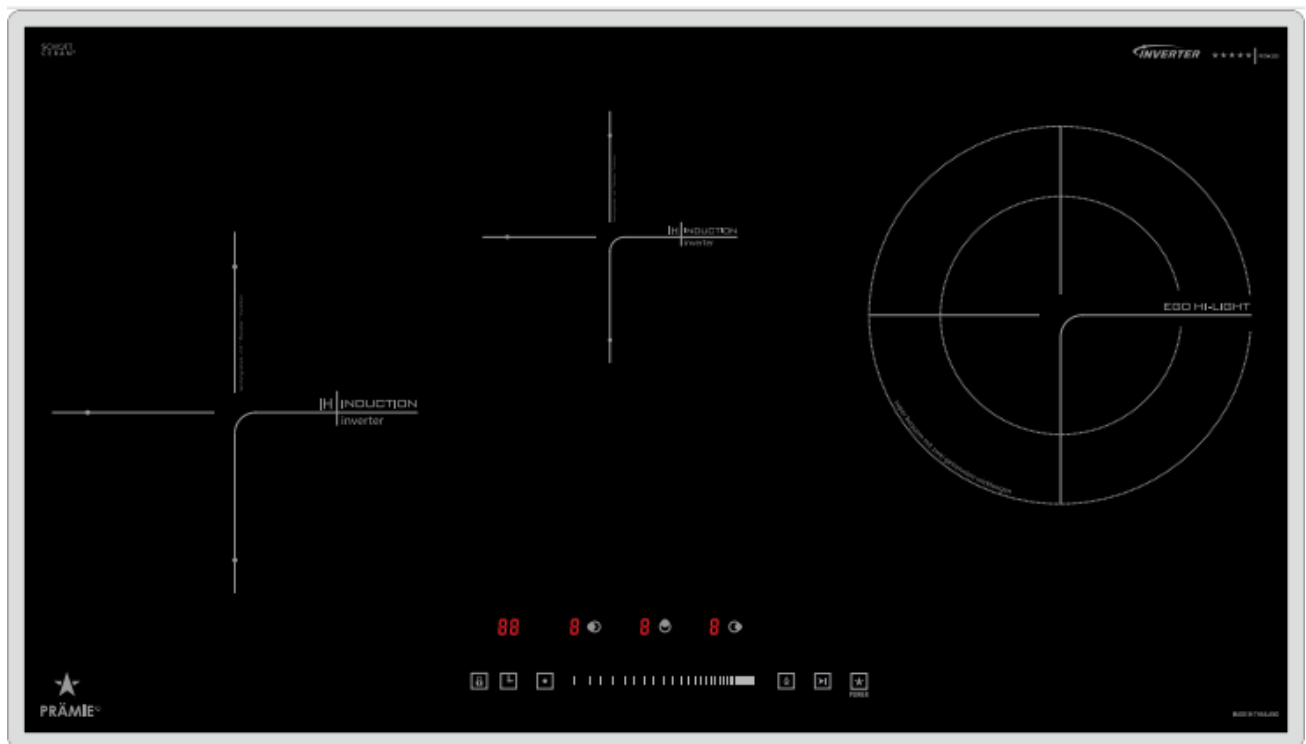

MỤC LỤC.

CẢNH BÁO AN TOÀN	11
LẮP ĐẶT	12
KẾT NỐI	12
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG	12
KIỂM TRA THIẾT BỊ NẤU.....	13
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	14
VỆ SINH	14
HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ	15
ĐỒ ỒN CỦA BẾP	14

CẢNH BÁO AN TOÀN

Sự an toàn của bạn là quan trọng nên vui lòng đọc kỹ phần hướng dẫn sử dụng .



Đây là biểu tượng cảnh báo / thận trọng-an toàn, cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn cho người dùng.



Tất cả các thông điệp liên quan đến an toàn mà chúng đề cập đến và chỉ ra cách giảm thiểu rủi ro, hư hỏng và điện giật do sử dụng thiết bị không đúng cách. Đảm bảo tuân thủ những điều sau:



- Thiết bị phải được ngắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ thao tác lắp đặt nào.
- Việc lắp đặt và bảo trì phải tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và các quy định an toàn hiện hành của địa phương. Không sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của thiết bị trừ khi được nêu cụ thể trong hướng dẫn sử dụng.
- Thiết bị phải được nối đất.
- Cáp nguồn phải đủ dài để kết nối thiết bị được lắp trong tủ với nguồn điện.
- Để lắp đặt tuân thủ các quy định an toàn hiện hành bắt buộc.
- Không kéo cáp nguồn của thiết bị.
- Người sử dụng không được tiếp cận các bộ phận điện sau khi lắp đặt.
- Thiết bị được thiết kế chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình để nấu thức ăn. Không cho phép sử dụng khác (ví dụ: sưởi ấm phòng). Nhà sản xuất từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng không phù hợp hoặc cài đặt sai các biện pháp kiểm soát.
- **CẢNH BÁO:** Thiết bị sẽ nóng lên trong quá trình sử dụng. Cần cẩn thận để tránh chạm vào. Trẻ em dưới 8 tuổi sẽ được tránh xa trừ khi được giám sát liên tục.
- Không chạm vào các bộ phận làm nóng của thiết bị trong và sau khi sử dụng. Không cho phép thiết bị đi vào tiếp xúc với vải hoặc các vật liệu dễ cháy khác cho đến khi tất cả các bộ phận đã nguội hoàn toàn.
- Không đặt các vật liệu dễ cháy lên hoặc gần thiết bị.
- Nếu bề mặt bị nứt, hãy tắt thiết bị để tránh khả năng bị điện giật.
- **CẢNH BÁO:** Nguy hiểm cháy nổ: không để các vật dụng dễ cháy trên bề mặt nấu ăn.
- Không sử dụng chất tẩy rửa bằng hơi nước.
- Không nên đặt các vật bằng kim loại như dao, nĩa, thìa và nắp đậy trên bề mặt bếp vì chúng có thể bị nóng.
- Sau khi sử dụng, tắt bộ phận bếp bằng điều khiển của nó và không dựa vào máy dò chảo.

LẮP ĐẶT

Sản phẩm cần được kiểm tra xem có bất kỳ hư hỏng nào trong quá trình vận chuyển. Trong trường hợp có vấn đề, hãy liên hệ với đại lý hoặc Dịch vụ chăm sóc khách .

Để biết kích thước thích hợp và hướng dẫn lắp đặt, hãy xem hình minh họa phía dưới.

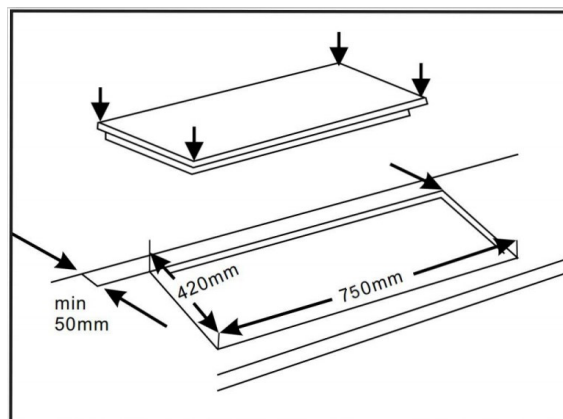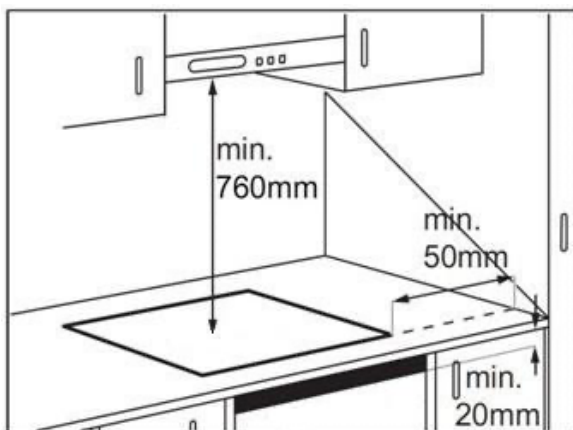

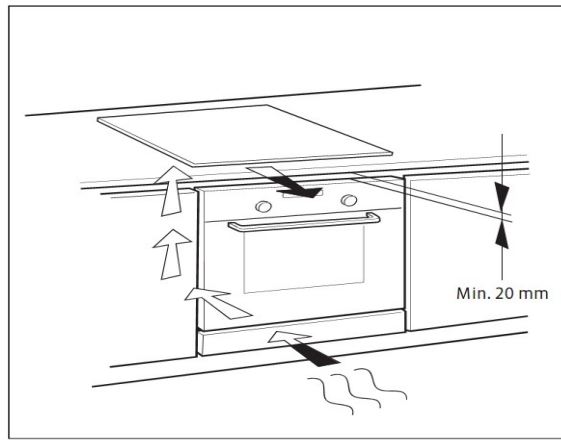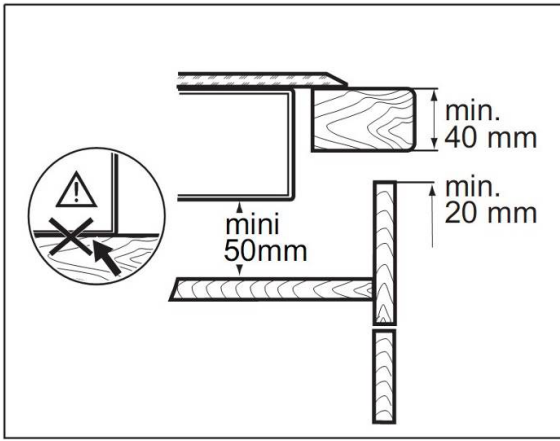

• Khoảng cách giữa mặt dưới của thiết bị và bảng phân cách phải tuân theo các kích thước cho trong hình (nhỏ. 50mm) .

- Để đảm bảo sản phẩm hoạt động chính xác, không cản trở **tối thiểu yêu cầu** giải tỏa (tối thiểu 20 mm) trên mặt bàn làm việc cho luồng không khí thoát ra ngoài .
- Nếu lò nướng được lắp đặt, hãy đảm bảo rằng lò được trang bị hệ thống làm mát.
- Không lắp đặt bếp phía trên máy rửa bát hoặc máy giặt để các vi mạch điện tử không tiếp xúc với hơi nước hoặc hơi ẩm có thể làm hỏng chúng.

KẾT NỐI ĐIỆN



- Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
- Việc lắp đặt phải được tuân thủ các yêu cầu về an toàn điện, những người biết về sự an toàn hiện tại và quy định về cài đặt.
- Cáp nguồn phải đủ dài để có thể tháo bếp ra khỏi mặt bàn.
- Đảm bảo rằng điện áp được chỉ định trên nhãn thông số ở dưới cùng của thiết bị giống với điện áp trong nhà.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG


QUAN TRỌNG: Các vùng nấu sẽ không bật nếu nồi không đúng kích cỡ. Chỉ sử dụng các nồi có thể nấu bếp từ theo hướng dẫn. Đặt nồi lên vùng nấu cần thiết trước khi bật bếp .



KIỂM TRA THIẾT BỊ NẤU.


Dùng nam châm để kiểm tra xem nồi có phù hợp với bếp từ không: nồi, chảo không phù hợp nếu không có khả năng phát hiện từ tính.

- Đảm bảo rằng các chậu có một lớp đáy láng , nếu không chúng có thể làm xước bếp. Kiểm tra các món ăn.
- Không bao giờ đặt nồi hoặc chảo nóng trên bề mặt bảng điều khiển của bếp. Điều này có thể dẫn đến hư hỏng.

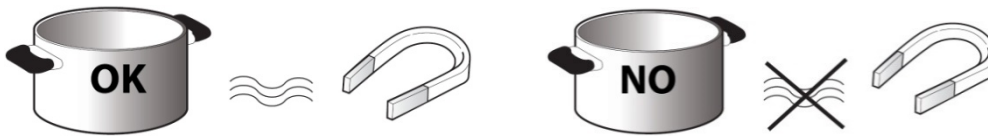

- Để tránh làm hỏng vĩnh viễn mặt trên bằng sứ thủy tinh, không sử dụng:
- Chậu có đáy không phẳng hoàn toàn.
- Chậu kim loại có đáy tráng men.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

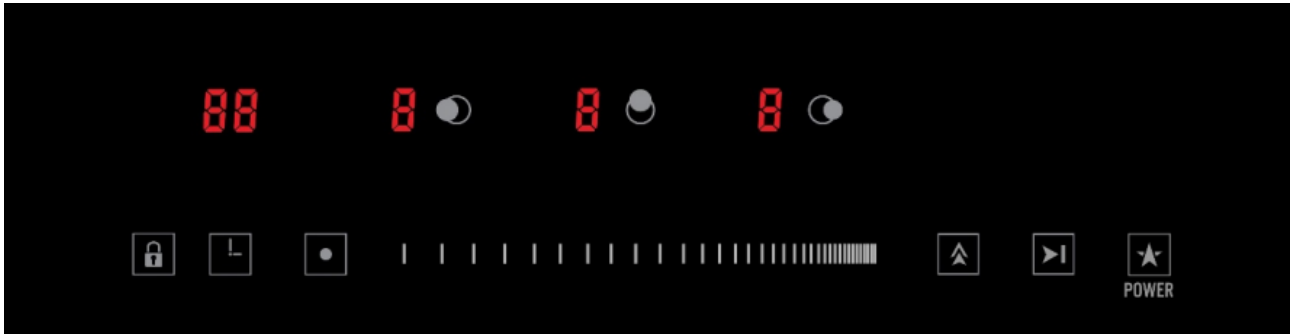

Nút Bật/tắt



- Để bật bếp, nhấn nhẹ nút Power đèn vùng nấu sẽ hiển thị sáng lên.
- Nếu trong vòng 120 giây kể từ khi bật, không có vùng nấu nào được chọn, bếp sẽ tự động tắt



- **Bật và điều chỉnh vùng nấu**
- Sau khi bật bếp và đặt nồi trên vùng nấu đã chọn, hãy chọn vùng sử dụng nút tương ứng: màn hình hiển thị mức 0 .
- Mỗi vùng nấu có nhiều mức công suất khác nhau, có thể điều chỉnh bằng

nút



Hủy kích hoạt vùng nấu

Chọn vùng nấu bạn muốn tắt. Nhấn nút tương ứng.

Nhấn phím “ 0 ” để đặt mức thành “0”. Vùng nấu sẽ tắt và đèn báo nhiệt dư “H” sáng lên.

Chức năng nấu nhanh booster.



Chọn vùng nấu và nhấn nút này.

- Vùng nấu sẽ hoạt động 2400W liên tục trong 5 phút .
- Nhấn nút lần nữa, Khi đó vùng nấu sẽ khôi phục về mức cũ.
- Chọn vùng nấu và nhấn nút này, sẽ tắt và mở vòng ngoài.

Khóa Trẻ em.



- Chức năng này khóa các điều khiển để tránh việc vô tình bật bếp.

Để kích hoạt chức năng khóa trẻ em , hãy bật bếp và giữ nút  cho ba giây; đồng hồ hiển thị " Lo " . Bảng điều khiển đã bị khóa.

- Để tắt khóa bảng điều khiển, hãy lặp lại quy trình kích hoạt.
- Cái " Lo " tắt và bếp hoạt động trở lại.

Hẹn giờ



Có thể sử dụng bộ hẹn giờ để đặt thời gian nấu tối đa 99 phút (1 giờ 39 phút) cho tất cả các vùng nấu. Chọn vùng nấu sẽ sử dụng hẹn giờ, nhấn nút có biểu tượng đồng hồ



sau đó đặt thời gian nấu mong muốn bằng cách sử dụng các nút của chức năng hẹn giờ. Sau một vài giây, đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Khi thời gian đã đặt trôi qua, tín hiệu âm thanh sẽ phát ra và bếp tự động tắt.

Để tắt bộ hẹn giờ, hãy nhấn nút



“ ” để cài đặt hiển thị màn hình bằng “ 00 ” hoặc giữ nút với

Tạm ngừng



Chạm vào nút này, nồi sẽ ngừng hoạt động, chạm lại, nồi sẽ hoạt động trở lại về trạng thái trước đó

Vòng tròn Ceramic.



Nút tròn Ceramic : Chạm lần 1, Công suất 1000W. Chạm ứng thứ hai 1200W. Chạm ba lần: 2200W Công suất hai vòng tròn: 1200W + 1000W

Tự động tắt

Bếp sẽ tự động tắt khi bạn không đặt thời gian nấu, quên tắt bếp và hoàn toàn không vận hành bếp.

CẢNH BÁO BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Chỉ báo nhiệt dư



- Bếp được gắn đèn báo nhiệt dư cho từng vùng nấu.
- Các chỉ số này cảnh báo người dùng khi các vùng nấu vẫn còn nóng.
- Nếu màn hình hiển thị , vùng nấu vẫn còn nóng.

- Nếu đèn báo nhiệt dư của một vùng nấu nhất định sáng, ví dụ, vùng đó có thể được sử dụng để giữ ấm món ăn hoặc để làm tan chảy bơ.
- Khi vùng nấu nguội đi, màn hình sẽ tắt.

Chỉ báo nồi không chính xác hoặc bị thiếu

Nếu bạn đang sử dụng một chiếc nồi không phù hợp, không được đặt đúng vị trí hoặc không đúng vị trí

kích thước cho bếp từ của bạn, thông báo “ E0 ” sẽ xuất hiện trong màn hình .Nếu không phát hiện thấy nồi nào sau 120 giây , bếp sẽ tắt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240 V 50/60 Hz
- Mô hình: PRTH-3201 Max. quyền lực: 5200W

VỆ SINH



- Không sử dụng chất tẩy rửa bằng hơi nước.
- Trước khi làm sạch, hãy đảm bảo rằng các vùng nấu đã được tắt và đèn báo nhiệt dư ("H") không được hiển thị.

QUAN TRỌNG: Không sử dụng bột biển mài mòn hoặc miếng cọ rửa. Việc sử dụng chúng cuối cùng có thể làm hỏng bề mặt thủy tinh.

- Sau mỗi lần sử dụng, vệ sinh bếp (khi nguội) để loại bỏ cặn bẩn và vết bẩn do thức ăn còn sót lại.
 - Đường hoặc thức ăn có hàm lượng đường cao dễ làm hỏng bếp và phải loại bỏ ngay.
 - Muối, đường và cát có thể làm xước bề mặt kính.
- Sử dụng khăn mềm, giấy thấm nhà bếp hoặc chất tẩy rửa bếp cụ thể .

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ

- Đọc và làm theo các hướng dẫn được đưa ra trong phần "Hướng dẫn sử dụng".
- Kiểm tra nguồn điện chưa được ngắt.
- Lau khô bếp sau khi làm sạch.
- Nếu, khi bếp được bật, các mã chữ và số xuất hiện trên màn hình, hãy tham khảo bảng sau để được hướng dẫn.
- Nếu không thể tắt bếp sau khi sử dụng, hãy ngắt kết nối với nguồn điện.

Mã lỗi	Nguyên nhân có thể	Biện pháp khắc phục
E0	Không có nồi	Đặt nồi vào đúng vị trí
E2	Điện áp không ổn định	Gọi cho dịch vụ sau bán hàng và chỉ định mã lỗi
E3	Điện cao thế	Gọi cho dịch vụ sau bán hàng và chỉ định mã lỗi
E4	Điện áp thấp	Gọi cho dịch vụ sau bán hàng và chỉ định mã lỗi

ĐỒ ÒN CỦA BẾP

Bếp từ có thể tạo ra âm thanh rít hoặc tanh tách trong quá trình hoạt động bình thường, những âm thanh này thực sự phát ra từ nồi và chảo do đặc điểm của đáy (ví dụ: đáy làm bằng nhiều lớp vật liệu, hoặc đáy không đồng đều). Những tiếng ồn này thay đổi tùy thuộc vào xoong, chảo được sử dụng và lượng thức ăn chúng chứa, và không phải là dấu hiệu của bất kỳ loại khuyết tật nào.