

daiviet

THƯƠNG HIỆU VÌ CỘNG ĐỒNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG **GHẾ MASSAGE**


MODEL

DVGM-10003

SẢN PHẨM ĐƯỢC
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

1TỶ TRI GIÁ
ĐỒNG

NEU KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để vận hành đúng cách.
- Vui lòng giữ lại sách để tham khảo khi cần.

MỤC LỤC

I. CẢNH BÁO AN TOÀN	04
II. THÔNG SỐ SẢN PHẨM	06
III. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	07
IV. CẤU TRÚC	10
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	12
VI. CHĂM SÓC VÀ BẢO TRÌ	14
VII. GIẢI QUYẾT SỰ CỐ	16
VIII. BẢO HÀNH VÀ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	17

I. CẢNH BÁO AN TOÀN

- Đọc tất cả cảnh báo một cách cẩn thận trước khi sử dụng
- Các biện pháp phòng ngừa và cảnh báo được liệt kê dưới đây để chắc chắn sử dụng thiết bị đúng cách.

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NÊN SỬ DỤNG GHẾ MASSAGE:

Chúng tôi khuyến cáo những đối tượng sau nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng:

- Những người đang sử dụng thiết bị y tế điện tử được gắn trong cơ thể, chẳng hạn như máy trợ tim.
- Những người đang điều trị bệnh, đặc biệt là những người không được khỏe.
- Phụ nữ có thai hoặc đang hành kinh.
- Những người bị loãng xương hoặc gãy xương sống.
- Những người có bệnh về da, hoặc đang bị thương.
- Những người bị sốt cao.
- Cần giám sát chặt chẽ khi sản phẩm này được sử dụng bởi, trên hoặc gần trẻ em, người tàn tật.
- Thiết bị này không được chỉ định sử dụng cho người (gồm cả trẻ em) bị suy giảm thể chất, trí não, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm, trừ trường hợp họ được hướng dẫn và giám sát bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHO BỘ ĐIỀU KHIỂN:

- Không vận hành bộ điều khiển hoặc kéo cáp bộ điều khiển bằng tay ẩm.
- Không làm đổ nước hoặc chất lỏng khác lên bộ điều khiển.
- Không đặt vật nặng lên bộ điều khiển.

THẬN TRỌNG TRONG KẾT HỢP NGUỒN VÀ DÂY ĐIỆN:

- Kiểm tra điện áp nguồn trên tem nhãn có tương ứng với điện áp tại địa phương đang sử dụng thiết bị.
- Không dùng tay ẩm rút phích cắm để tránh điện giật.
- Không để các vật nặng hoặc sản phẩm đè lên dây nguồn.
- Không làm hỏng, bẻ cong quá mức, kéo mạnh, xoắn hoặc quấn dây nguồn.
- Nếu dây nguồn cung cấp bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc một người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Không dùng thiết bị ở nơi có nhiệt độ trên 40°C, không để sản phẩm gần nguồn nhiệt hoặc lửa.
- Không sử dụng thiết bị này trong môi trường ẩm ướt hoặc bụi bẩn, hoặc để tiếp xúc giữa bất kỳ bộ phận nào của thiết bị với môi trường ẩm ướt. Giữ các lỗ thoát khí không có xơ vải, tóc và những thứ tương tự khác.

- Rút phích cắm khỏi ổ cắm khi có sấm sét hoặc bão nhẹ và trước khi lắp hoặc tháo các bộ phận.
- Không sử dụng ngoài trời.
- Đặt sản phẩm trên nền mặt phẳng.
- Rút dây nguồn khỏi thiết bị trước khi bảo trì.
- Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, chuyển tất cả điều khiển sang chế độ tắt, rút dây nguồn khỏi nguồn điện khi không sử dụng.

NHỮNG LƯU Ý KHÁC CHO VIỆC SỬ DỤNG AN TOÀN:



CHÚ Ý

- Chỉ sử dụng cho những người dưới 90 kg.
- Không sử dụng sản phẩm cho mục đích điều trị bệnh.
- Sản phẩm chỉ được sử dụng bởi một người, không sử dụng cùng một lúc từ hai hay trên hai người để tránh hư hỏng thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị ngay sau khi ăn, vì có thể làm bạn không thoải mái.
- Tháo các phụ kiện ra khỏi chỗ để tay và làm trống túi khí khi sử dụng dịch vụ massage.
- Kiểm tra phần bọc dưới đệm và các chỗ khác, ngưng sử dụng nếu có bất kỳ hư hỏng và liên hệ dịch vụ bảo dưỡng chuyên trách để xử lý.
- Nếu bạn cảm thấy khó chịu bất thường trong quá trình vận hành sản phẩm này, hãy tắt nguồn ngay lập tức và không sử dụng sản phẩm.
- Chỉ nên sử dụng thiết bị trong 20 phút mỗi lần
- Đảm bảo không có vật cản phía sau ghế và có đủ chỗ trống phía trước trước khi điều chỉnh chỗ ngồi lưng và góc để chân.
- Đảm bảo không có tải trọng quá mức nào khác đè lên phần tựa lưng hoặc chỗ để chân ngoài người dùng.
- Đảm bảo không có trẻ em, thú cưng hoặc những vật khác dưới chỗ tựa lưng và chỗ để chân.
- Vui lòng ngồi đúng cách trong khi sử dụng thiết bị.
- Không kéo hoặc đẩy ghế hoặc con lăn trên sàn gỗ hoặc thảm để tránh hư hỏng.



NGHIÊM CẤM

- Không sử dụng sản phẩm khi có bất kỳ bộ phận nào của thiết bị hư hỏng, lộ ra hoặc rò rỉ điện.
- Không đứng hoặc đè vật nặng lên vị trí để chân của thiết bị.
- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo không chơi đùa với ghế massage.
- Không ngủ quên trong khi đang vận hành sản phẩm.
- Tránh dùng sản phẩm sau khi đã sử dụng rượu, bia, ...


- Không đặt tay hoặc ngón tay vào bất kỳ khe hở nào của thiết bị để tránh bị thương hoặc làm hỏng thiết bị.
- Nếu có khói hoặc mùi bất thường trong khi sử dụng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và rút dây nguồn.

 KHÔNG THÁO RỜI

- Không tự ý tháo rời, sửa chữa sản phẩm. Vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.

II. THÔNG SỐ SẢN PHẨM


Tên sản phẩm	Ghế massage
Model	DVGM-10003
Điện áp	220V-50Hz
Công suất	100 W

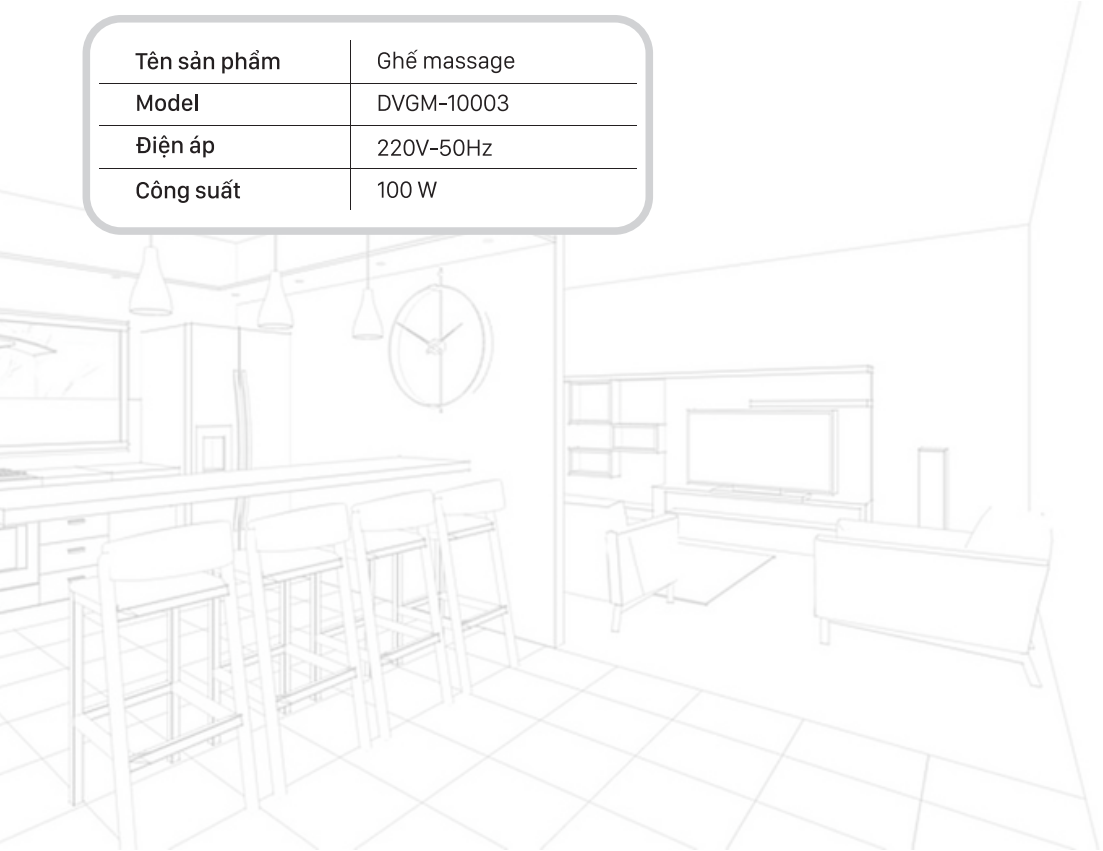

Nhà sản xuất có quyền thực hiện các thay đổi đối với các hình thức được công bố trong tài liệu này, bao gồm nhưng không giới hạn thông số kỹ thuật và mô tả sản phẩm, bất kỳ lúc nào và có thông báo.

III. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT

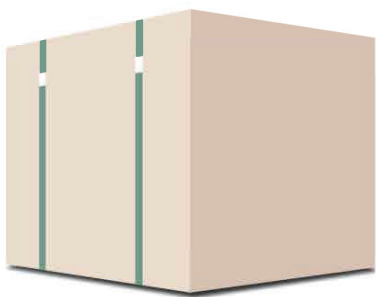

Sản phẩm được vận chuyển
trong thùng carton.



Vui lòng đặt sản phẩm này
trên mặt phẳng.

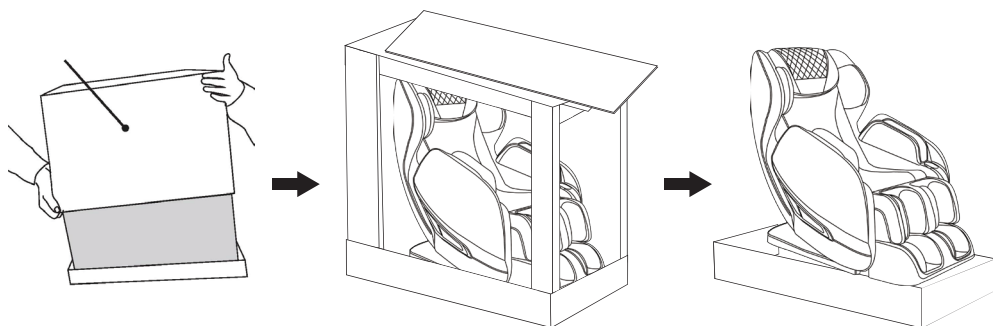


Bước 1: Nhấc thùng carton
bên ngoài lên



Bước 2: Tháo gỡ xung quanh
thùng ghế

Bước 3: Đặt sản phẩm này
trên mặt phẳng, vì thân ghế
nặng nên cần ít nhất 2 người
thực hiện.

BẬT NGUỒN ĐIỆN

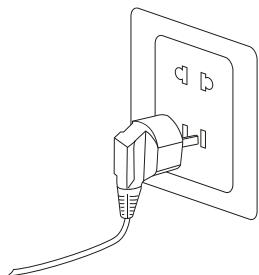

Bước 1: Cắm dây nguồn vào ổ cắm điện 2 lõi tiếp đất tốt.

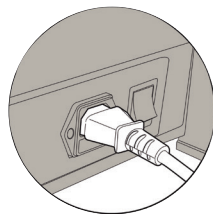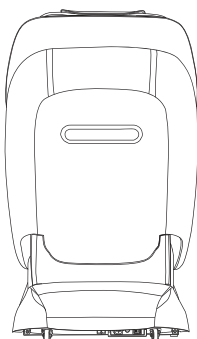

Bước 2: Mở công tắc bật dưới ghế của ghế massage.




Thận trọng:

- Trước khi bật công tắc nguồn trên ghế, vui lòng đảm bảo rằng dây nguồn và dây tiếp xúc không bị hư.
- Đảm bảo rằng công tắc điện đã tắt trước khi ghế kết nối với điện.

PHƯƠNG PHÁP DI CHUYỂN

- Di chuyển bánh xe ở dưới của ghế
- Nâng lưng ghế đến điểm cao nhất.
- Tắt nguồn và tháo phích cắm của ghế.
- Nâng phần trước của ghế được thể hiện như hình (một người nâng phần trước giữ chuyển động ghế, người khác đẩy ghế để giữ đầu ghế), di chuyển ghế bằng các con lăn.

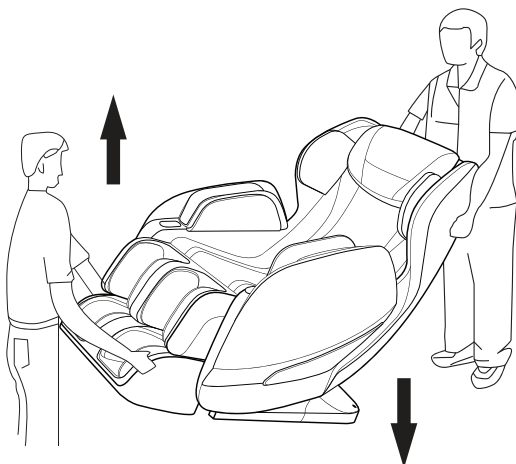


Thận trọng:

- Đừng di chuyển khi có người trong đó.
- Không sử dụng tay vịn khi di chuyển ghế, chỉ giữ giá đỡ di chuyển ở phía sau và phía trước.

THIẾT LẬP VỊ TRÍ

VUI LÒNG THIẾT LẬP KHÔNG GIAN CHO GHẾ KHI CHUẨN BỊ MASSAGE

- Đặt ghế massage ở nơi có đủ không gian cho lưng ghế để ngả và giá đỡ để vươn lên.
- Đảm bảo rằng có ít nhất 2 cm ở lưng ghế massage và ít nhất 2 cm phía trước ghế massage. Để tránh nhiễu tín hiệu, vui lòng giữ cách xa TV ít nhất 1 m, radio và các thiết bị video và âm thanh khác.

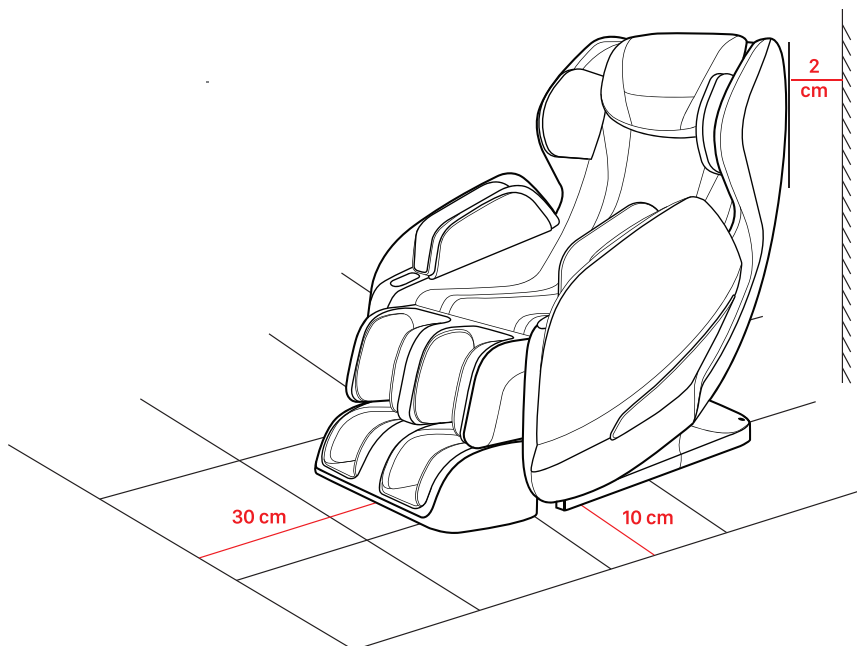

Thận trọng:

- Trước khi sử dụng, vui lòng thu dọn dây cáp cẩn thận để tránh xoắn hoặc hư hỏng. Khi toàn bộ ghế chuyển động trượt về phía trước hoặc phía sau về vị trí ban đầu, trước tiên hãy kiểm tra xem có trẻ em, vật nuôi hoặc bất kỳ đồ vật nào khác để tránh tai nạn hay không. Vui lòng đặt đệm dưới ghế massage, để tránh bất kỳ ấn tượng khó lường nào trên sàn nhà.
- Môi trường xung quanh:
 -  Để ghế massage tránh xa những nơi ẩm ướt (ví dụ: phòng tắm) để tránh rò rỉ điện
 -  Để ghế massage tránh xa các nguồn có nhiệt độ cao (ví dụ: bếp nấu) để tránh cháy hoặc làm hỏng chất liệu da.

HƯỚNG DẪN NỐI ĐẤT


- Sản phẩm này phải được tiếp đất. Nếu nó xảy ra trục trặc hoặc sự cố, nối đất tạo ra một đường có điện trở nhỏ nhất cho dòng điện để giảm nguy cơ điện giật.
- Sản phẩm này được trang bị dây có dây dẫn nối đất thiết bị và phích cắm tiếp đất. Phích cắm phải được cắm vào ổ cắm thích hợp được lắp đặt đúng cách và nối đất phù hợp với tất cả các quy định và quy định của địa phương.

NGUY HIỂM


- Kết nối dây dẫn nối đất của thiết bị không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ điện giật.
- Kiểm tra với thợ điện hoặc nhân viên bảo dưỡng có chuyên môn nếu bạn nghi ngờ về việc sản phẩm có được nối đất đúng cách hay không.
- Không sửa đổi phích cắm đi kèm với sản phẩm.
- Nếu phích cắm không vừa với ổ cắm, hãy tìm một ổ cắm phù hợp được lắp đặt bởi một thợ điện có trình độ chuyên môn.

IV. CẤU TRÚC

CẤU TRÚC BÊN NGOÀI

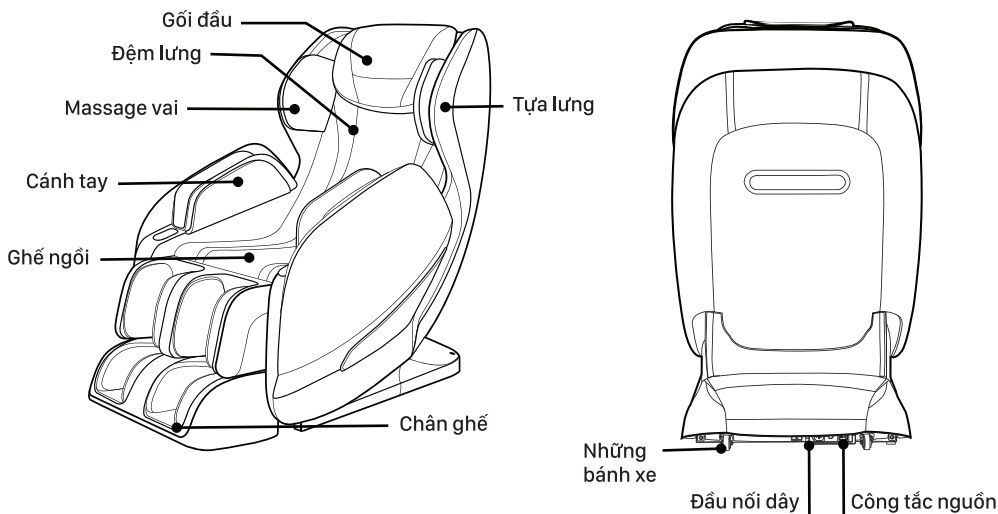

CƠ CẤU BÊN TRONG

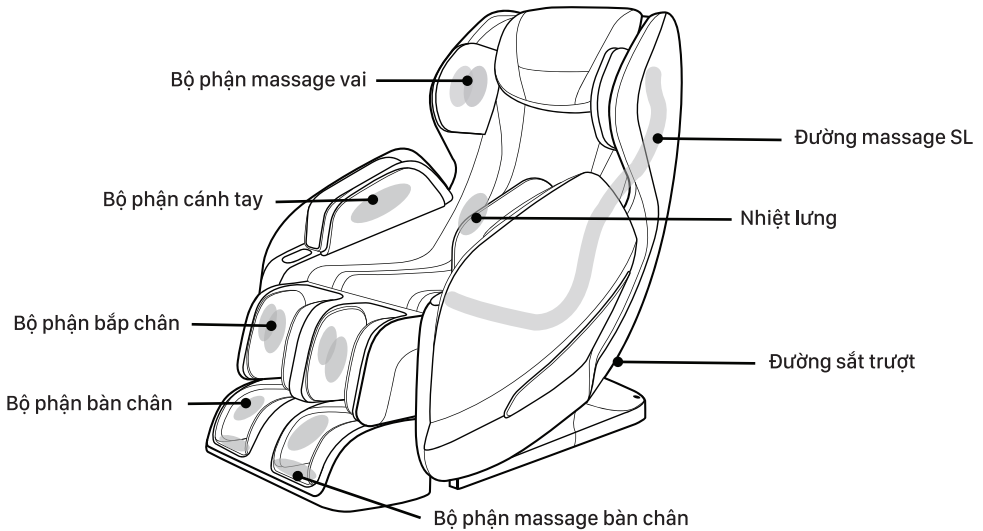

ĐIỀU KHIỂN CẨM TAY



III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHỨC NĂNG CỦA ĐIỀU KHIỂN CẨM TAY

- 

Nhấn nút này để bật và tắt ghế massage
- 

Nhấn nút này để điều chỉnh năng lượng ghế
- 

Nhấn nút này để điều chỉnh hạ lưng ghế
- 

Chọn các kỹ thuật massage khác nhau
- 

Kiểm soát hoạt động túi khí của các bộ phận khác nhau

- 

Nhấn nút này để vào chế độ không trọng lực
- 

Điều chỉnh cường độ con lăn
- 

Điều chỉnh cường độ túi khí
- 

Điều chỉnh phạm vi massage tại từng khu vực và điểm cố định. Nút này chỉ hoạt động trong chương trình thủ công.
- 

Nhấn nhanh để điều chỉnh chế độ thời gian của năm tốc độ, nhấn và giữ để mở chế độ nhiệt ở hồng.

CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG:

- 

Bật chế độ massage cho nam giới. Chế độ massage này có tính năng massage toàn thân với bốn mức cường độ và nhịp điệu massage đồng nhất
- 

Bật chế độ massage cổ và vai. Chế độ massage này có tính năng massage toàn thân, tập trung vào cổ. Có ba mức cường độ với nhịp điệu massage đồng nhất.
- 

Nhấn nút này để vào chế độ thư giãn.
- 

Bật chế độ massage cho nữ giới. Chế độ massage này có tính năng massage toàn thân với hai mức cường độ và nhịp điệu massage đồng nhất.
- 

Bật chế độ massage hồng. Chế độ massage này có tính năng massage toàn thân, tập trung ở phần hồng. Có ba mức cường độ với nhịp điệu massage đồng nhất.
- 

Bật chế độ ru ngủ. Chế độ massage này có tính năng massage toàn thân với chu kỳ cường độ bắt đầu từ mức 3 và giảm dần cho đến khi đạt mức 1. Trong 15 phút massage, mỗi mức cường độ sẽ thay đổi dần sau mỗi 5 phút. Sau 15 phút, ghế sẽ không ở vị trí ban đầu tại vị trí không trọng lực.

CHẾ ĐỘ THỦ CÔNG

Massage thủ công vùng cổ / lưng / hông:

- Bật, chọn phương pháp massage ưa thích của bạn từ các biểu tượng của điều khiển từ xa trên màn hình cảm ứng.
- Nhấn giữ nút mũi tên lên và mũi tên xuống trên điều khiển, điều chỉnh các đầu massage theo vị trí cổ / lưng / hông.
- Nhả nút khi các đầu massage đã di chuyển đến vị trí mong muốn.

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI BLUETOOTH


- Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế với chức năng kết nối âm thanh Bluetooth, có thể phát nhạc thông qua kết nối với điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc các thiết bị âm thanh khác.
- Cách sử dụng:
 1. Mở tính năng BLUETOOTH của điện thoại di động / ipad / máy tính và truy cập vào trạng thái tìm kiếm, thiết bị của bạn sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị BLUETOOTH lân cận.
 2. Trong vài giây nữa, tên ghế massage của chúng ta sẽ hiển thị dưới danh sách thiết bị, chọn tên **"DVGM-MA"** của ghế và kết nối hoàn tất.



HƯỚNG DẪN LÀM SẠCH

Làm sạch các bộ phận bằng nhựa

- Nhúng một miếng vải mềm vào nước nóng hoặc chất tẩy rửa trung tính pha với nước nóng, vắt kiệt và lau các bộ phận bằng nhựa.
- Không làm sạch sản phẩm bằng các hóa chất như chất pha loãng, xăng và cồn.
- Lau sạch cặn bẩn bằng khăn mềm sạch đã được ngâm trong nước sạch và vắt ráo nước.
- Vắt kỹ miếng vải trước khi sử dụng để lau bộ điều khiển cầm tay.
- Để khô các bộ phận bằng nhựa trong không khí

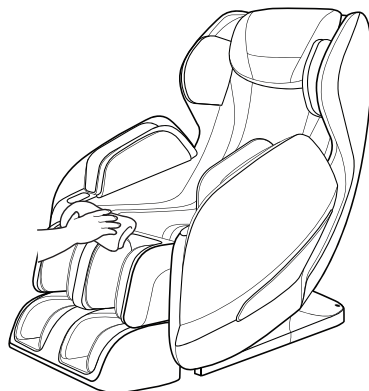

Làm sạch da tổng hợp ghế Massage

- Lau sạch da tổng hợp bằng vải khô mềm.
- Không làm sạch sản phẩm bằng các hóa chất như chất pha loãng, xăng và cồn.
- Khi sử dụng sản phẩm bảo dưỡng da (tức là vải lau) được bán trên thị trường, hãy làm theo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
- Nếu da tổng hợp rất bẩn, hãy thử phương pháp dưới đây.
 1. Ngâm một miếng vải mềm vào dung dịch chất tẩy rửa trung tính từ 3% đến 5% và nước nóng. Vắt nó ra.
 2. Lau bề mặt da tổng hợp bằng vải mềm ẩm.
 3. Lau sạch cặn bẩn trên ghế bằng khăn mềm đã được ngâm trong nước sạch và vắt ráo nước.
 4. Tất cả đều do da tổng hợp tự khô trong không khí.
- Nếu vết bẩn khó tẩy bằng cách trên, hãy ngâm một miếng bọt melamine vào chất tẩy rửa trung tính và dùng nó để lau sản phẩm.
- Không làm khô bề mặt bằng máy sấy tóc.
- Màu vải có thể nhuộm bề mặt của da tổng hợp, cần lưu ý khi lau sản phẩm bằng vải denim hoặc vải màu.

MÔI TRƯỜNG KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM

SAU KHI SỬ DỤNG GHẾ

- Vui lòng tắt nguồn ghế và rút cáp điện khỏi ổ cắm điện sau khi sử dụng, ngắt kết nối bộ điều khiển và cất giữ cẩn thận
- Vui lòng tắt nguồn của ghế và rút phích cắm của ghế khỏi ổ cắm điện khi ghế không được sử dụng, để tránh trẻ em vô tình khởi động ghế.
- Xin vui lòng bảo quản tốt ghế nếu nó không được sử dụng trong một thời gian dài.

CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN

- Không tháo lưng ghế
- Giữ cho ghế massage không bị bám bụi
- Che ghế bằng vải không bụi để ngăn bụi bám vào
- Không lưu trữ ở nơi nóng, ẩm, ẩm ướt hoặc nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt
- Không bảo quản nơi quá lạnh

SỰ BẢO QUẢN

- Trước khi vệ sinh rút phích cắm khỏi nguồn điện để tránh bị giật
- Làm sạch bề mặt vải bằng chất tẩy rửa trung tính hoặc chất tẩy rửa nhẹ đặc biệt dành cho vải
- Có thể lau sạch bụi bằng khăn ẩm có chất tẩy rửa nhẹ và làm khô bằng không khí
- Không phun thuốc trừ sâu vào thiết bị
- Có thể sử dụng chất tẩy rửa được chỉ định trên da, nhựa và lau khô bằng vải
- Không sử dụng khăn ẩm trên các linh kiện điện tử có thể gây sốc và hư hỏng
- Các lớp da bọc (tựa, đệm ngồi, đệm chân) có thể tháo rời để vệ sinh

LỜI NHẮC NHỞ

- Trong quá trình sử dụng hàng ngày, vui lòng kiểm tra xem có hiện tượng sau không: Có mùi khét Khi chạm vào dây, nguồn điện mở, nhưng đôi khi tắt
- Dây cáp nguồn bị nóng
- Hiện tượng bất thường khác

 Nếu sự cố trên xảy ra, vui lòng tắt nguồn điện và liên hệ với chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

VII. GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Nghe như tiếng gõ hoặc tiếng vo ve	Âm thanh từ máy bơm khí, động cơ hoặc các bộ phận cơ khí khác	Hiện tượng bình thường
Đột ngột ngừng hoạt động	Kết nối nguồn kém	Rút phích cắm và cắm lại dây điện vào ghế
	Bộ hẹn giờ chương trình tự động đã hết	Hiện tượng bình thường
Không hoạt động sau khi bật nguồn	Công tắc nguồn chưa được bật	Bật công tắc nguồn
	Kết nối kém giữa phích cắm và ổ cắm	Kết nối lại dây nguồn
	Điều khiển cầm tay chưa được bật	Nhấn nút nguồn trên điều khiển cầm tay
	Bị đứt phích cắm dây nguồn	Liên hệ với chăm sóc khách hàng của chúng tôi
	Cầu chì kém	Thay thế cầu chì
	Bộ phận điều khiển hoạt động bình thường	Liên hệ với chăm sóc khách hàng của chúng tôi
Thay đổi chiều cao con lăn	Con lăn hoạt động luân phiên	Hiện tượng bình thường
Âm thanh bất thường đột ngột khi đang làm việc	Có thể do làm việc quá sức với ghế massage	1. Cắt giảm mức sử dụng 2. Liên hệ với chăm sóc khách hàng của chúng tôi
Không thể ngả ghế	Chướng ngại vật - đảm bảo rằng chiếc ghế có đủ chỗ để ngả hoàn toàn	Dừng hoạt động của ghế và di chuyển vật cản
Không thể khôi phục vị trí sau khi ngả	Sự cố trên cột điện chuyển động hoặc phích cắm dưới kết nối kém	Liên hệ với chăm sóc khách hàng của chúng tôi

 Chú Ý

Nếu sự cố không phải do các nguyên nhân trên, vui lòng tắt nguồn điện và liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn và xử lý

Lưu Ý: Không được tự mình tháo gỡ sản phẩm, và công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại của sản phẩm hoặc sự thất mắc của mọi người do sử dụng không đúng cách. Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn !

VIII. BẢO HÀNH VÀ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Tất cả sản phẩm phải được kích hoạt bảo hành theo quy định.
- Nếu kích hoạt bảo hành điện tử:
 - 36 tháng đối với linh kiện điện, động cơ nếu lỗi do nhà sản xuất.
 - 18 tháng đối với phần da nếu lỗi do nhà sản xuất.
- Ghi chú: Mỗi hệ thống bán hàng có chính sách bảo hành khác nhau, vui lòng xem trên website hoặc chính sách bảo hành của mỗi hệ thống để biết thông tin chính xác.
- Vui lòng xem chi tiết tính năng và các thông số mới sẽ được cập nhật trên website: www.tapdoandaiviet.com.vn nếu sách hướng dẫn chưa được cập nhật kịp thời.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để đảm bảo quyền lợi bảo hành khi mua bất kỳ sản phẩm thương hiệu **ĐẠI VIỆT**, quý khách hàng vui lòng đăng ký kích hoạt bảo hành điện tử theo những bước sau

Bước 1: Tìm vị trí TEM BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ trên thân của máy.

Bước 2: Cào lớp tráng bạc để xuất hiện MÃ QR và CHUỖI BẢO MẬT.

(Hãy đảm bảo trước khi cào lớp phủ cào còn nguyên vẹn, che phủ 80% mã QR)

Bước 3: Đăng ký bảo hành điện tử qua 2 kênh sau

- Qua kênh **ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG**
 - Thời điểm : ngay tại thời điểm mua sản phẩm.
 - Quý Khách Hàng liên hệ **ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG** để được hỗ trợ đăng ký bảo hành điện tử bằng ứng dụng nghiệp vụ do Đại Việt cung cấp.

(*) Khuyến cáo: Quý Khách Hàng nên sử dụng hình thức này để chắc chắn hàng mua là Sản Phẩm Chính Hãng do Đại Lý chính thức của Đại Việt phân phối.

- Qua kênh Tổng Đài **1800 60 80 (miễn phí)**

Bước 4: Nếu mã hợp lệ, tin nhắn xác nhận sẽ được gửi đến số thuê bao di động Quý Khách Hàng đã đăng ký với nội dung:

**"CHUC MUNG QUY KHACH DA KICH HOAT THANH CONG SAN PHAM CHINH
HANG CUA DAI VIET - Thời hạn bảo hành den: dd/mm/yyyy (*)"**

Để tra cứu thông tin bảo hành của sản phẩm, vui lòng truy cập **bhdt.tapdoandaiviet.com.vn**



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Lô F1 Đường số 10, CCN Hải Sơn, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Hotline 1800 60 80 | **Website** www.tapdoandaiviet.com.vn