


	AQD-DH1500G
Kích thước sản phẩm (Rộng x Sâu x Cao) mm	701 x 595 x 985
Khối lượng tịnh (Kg)	113,5
Khối lượng giặt/vắt/sấy tối đa (Kg)	15,0/15,0/10,0
Công suất đầu vào tối đa (W)	1950
Nguồn điện áp/Tần số/Dòng điện hoạt động tối đa	220V / 50Hz / 10A
Áp suất nước yêu cầu (MPa)	0,03 ~ 1,0 (độ cao bồn cấp nước ≥ 3m)
Số chương trình	16
Tiêu chuẩn áp dụng	TCVN 8526:2013 TCVN 7492:2018

AQUA

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

AQD-DH1500G

Máy Giặt-Sấy Lồng Ngang
Hoàn Toàn Tự Động

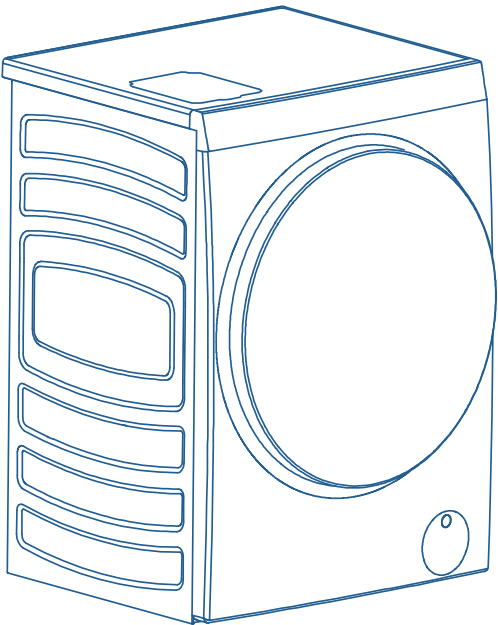

Trước khi vận hành máy giặt, vui lòng đọc kỹ và làm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng này.


SẢN PHẨM ÁP DỤNG BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ, VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TRANG CUỐI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN.

Cảm ơn Quý Khách Hàng đã sử dụng sản phẩm của AQUA.


Vui lòng đọc kỹ những hướng dẫn này trước khi sử dụng. Nó bao gồm những thông tin quan trọng có thể giúp bạn sử dụng an toàn, đúng cách và đạt kết quả tốt nhất khi sử dụng cũng như khi vệ sinh máy giặt.

Hãy cất giữ hướng dẫn sử dụng này ở nơi thuận tiện để bạn có thể tham khảo về sau khi cần thiết.

Nếu bạn bán, cho hoặc tặng máy giặt này, hãy luôn nhớ chuyển sách hướng dẫn sử dụng đính kèm cho người sở hữu mới để họ có thể hiểu rõ các tính năng của máy giặt cũng như sử dụng nó một cách an toàn.

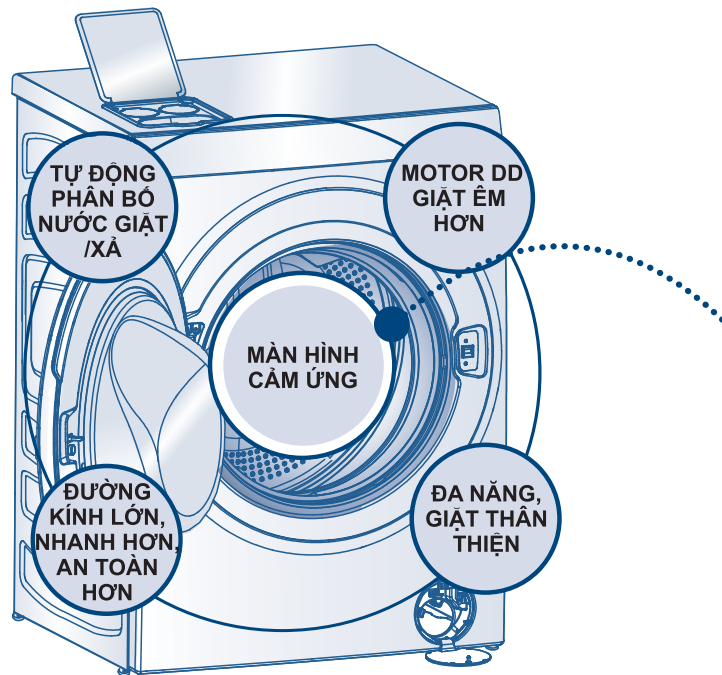

Tiêu hủy

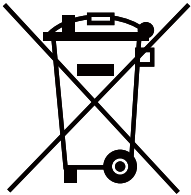

Giúp bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.
Hãy để các sản phẩm đóng gói và linh/phụ kiện điện tử của nó tại vị trí thích hợp để tái sử dụng.
Không tiêu hủy máy này lẫn với rác thải sinh hoạt.
Hãy liên hệ với các cơ sở tái chế hoặc các cửa hàng, đại lý của AQUA để được tư vấn.



Nguy cơ gây tổn thương hoặc ngạt thở

Ngắt điện cấp cho máy giặt. Vô hiệu hoặc loại bỏ dây nguồn. Gỡ bỏ nắp cửa để tránh trường hợp trẻ em và vật nuôi mắc kẹt bên trong máy.

Vấn đề	Hiệu suất vắt không đạt.
Xử lý	a. Hiệu suất vắt phụ thuộc vào chất liệu quần áo. b. Quần áo quá ít hoặc quá nhiều dễ gây lệch tải.

Trạng thái: Xả nước

Vấn đề	Không xả nước hoặc xả quá chậm.
Xử lý	a. Ống xả bị gấp, tắc hoặc đóng băng? b. Bộ lọc xả bị tắc. c. Điểm treo cao nhất của ống xả cao hơn 100cm?

Các vấn đề khác

Vấn đề	Bảng điều khiển nóng lên.
Xử lý	Các linh kiện điện tỏa nhiệt. Đây là điều bình thường.
Vấn đề	Thời gian giặt thực tế lâu hơn thời gian hiển thị.
Xử lý	Áp suất nước yếu, tình trạng xả nước kém, khử bọt, lệch tải,... dẫn tới kéo dài thời gian giặt.

Các mã hiển thị

Vấn đề	Xử lý
Clr Fitr : Lỗi xả nước	a. Thông tắc ống xả. Không để ống xả bị gấp. Vệ sinh bộ lọc xả.
E2 : Lỗi đóng cửa	b. Đóng lại cửa, nhấn nút "Khởi động" vận hành máy. c. Ngắt điện, khóa nước. Liên hệ với CSKH.
E2 : Khóa cửa không thể đóng/mở	d. Ngắt điện, khóa nước. Liên hệ với CSKH.
F3 : Lỗi cảm biến nhiệt độ	e. Kiểm tra mở vòi nước. Áp suất nước quá thấp. Nguồn nước bị cắt.
E4 : Mức nước không đạt ngưỡng giặt	f. Ngắt điện, khóa nước. Liên hệ với CSKH.
F4 : Lỗi gia nhiệt	g. Ngắt điện, khóa nước. Liên hệ với CSKH.
F7 : Lỗi động cơ	h. Máy tự xả đến mức giặt và sẽ tiếp tục chương trình. Nếu lỗi vẫn còn, liên hệ với CSKH.
E8 : Mức nước cấp vượt ngưỡng	i. Ngắt điện, khóa nước. Liên hệ với CSKH.
F9 : Lỗi cảm biến sấy	j. Ngắt điện, khóa nước. Liên hệ với CSKH.
E12 : Nước còn nhiều khi đang sấy	k. Ngắt điện, khóa nước. Liên hệ với CSKH.
FA : Lỗi cảm biến mực nước	l. Ngắt điện, khóa nước. Liên hệ với CSKH.
FCX : Lỗi mạch điều khiển (X=0, 1, 2, 3,)	m. Ngắt điện, khóa nước. Liên hệ với CSKH.
Fd : Lỗi hệ thống sấy	n. Ngắt điện, khóa nước. Liên hệ với CSKH.
FE : Lỗi quạt sấy	o. Giảm tải hoặc điều chỉnh tải cân bằng.
Unb : Quần áo phân bố không đều (lệch tải)	p. Dừng máy và chờ cho đến khi nhiệt độ giảm. Sau đó mở cửa hoặc tiếp tục chương trình.
H : Nhiệt độ bên trong lồng giặt >80°C	q. Khóa cửa sẽ mở khi kết thúc chương trình giặt hoặc tại các thời điểm mà chương trình đã định.
LOCK : cửa bị khóa	r. Kiểm tra kết nối lại dây mạng. Nếu lỗi vẫn còn, liên hệ CSKH.
FH : Lỗi kết nối mạng không dây	
End : Kết thúc chương trình giặt.	

Trạng thái: Trước khi vận hành

Vấn đề	Trước lần sử dụng đầu tiên, còn một lượng nước nhỏ trong máy.
Xử lý	Bình thường. Đây là lượng nước đọng trong quá trình kiểm tra tại nhà máy.

Trạng thái: Đang giặt

Vấn đề	Máy không hoạt động.
Xử lý	a. Xảy ra sự cố về điện? b. Phích cắm có tiếp xúc tốt với ổ cắm? c. Cầu chì bảo vệ đứt hoặc thiết bị đóng ngắt điện đã tác động? d. Chạm nút "Nguồn" tắt máy? e. Vòi nước có mở? f. Có cài đặt hẹn giờ? g. Nút "Dừng" bị tác động?

Vấn đề	Thao tác chạm nút dường như bị vô hiệu.
Xử lý	a. Đang bật chức năng "Khóa trẻ em". Hãy vô hiệu nó.

Vấn đề	Vòi nước rò rỉ.
Xử lý	a. Vòi nước không phù hợp? b. Các kết nối nối có chắc chắn? c. Vòi nước bị hư?

Vấn đề	Không có nước cấp hoặc cấp nước chậm.
Xử lý	a. Vòi nước bị khóa? b. Lưới lọc của van cấp nước bị tắc? c. Nguồn nước có cạn/đóng băng? d. Máy đang hẹn giờ? e. Chưa chạm nút "Khởi động"? f. Ống cấp nước bị gấp? h. Áp lực nước quá yếu?

Vấn đề	Có tiếng ồn lạ.
Xử lý	a. Máy đặt nghiêng? b. Có các vật lạ như đồng xu, khóa kéo,... bên trong lồng giặt.

Vấn đề	Hiệu suất giặt không tốt.
Xử lý	a. Có sử dụng đúng loại và lượng chất giặt như khuyến cáo? b. Có chọn đúng chương trình?

Vấn đề	Giặt yếu.
Xử lý	Chương trình giặt có quá tải?

Vấn đề	Máy dừng đột ngột khi đang vận hành.
Xử lý	a. Xảy ra sự cố về điện/nước? b. Nút "Dừng" bị tác động?

Trạng thái: Đang vắt

Vấn đề	Máy không vắt.
Xử lý	a. Máy cần một khoảng thời gian để xả nước trước khi động cơ bắt đầu vắt. b. Máy đang chỉnh cân bằng do lệch tải?

Vấn đề	Tạo ra tiếng ồn lớn và rung mạnh khi vắt.
Xử lý	a. Ốc vận chuyển đã được tháo? b. Máy đã chỉnh cân bằng? c. Lệch tải? d. Máy va đập với các vật khác? e. Có vật thể lạ trong lồng giặt?

Motor DD

Động cơ Inverter DD, tuổi thọ cao, chạy êm, điều chỉnh tốc độ chính xác.

Lồng giặt lớn

Việc đảo quần áo dễ dàng nhờ không gian lồng giặt lớn, đem lại hiệu suất giặt cao và tiết kiệm thời gian.

Làm tươi+Chức năng

Giặt bằng sóng siêu âm, bảo vệ quần áo, làm tươi và khử mùi.

Sấy

Hệ thống sấy tạo luồng khí mạnh, giúp quần áo khô nhanh hơn.

Cửa lớn

Đặt quần áo vào hoặc lấy quần áo ra dễ dàng.

Khử khuẩn UV

Làm sạch quần áo, bảo vệ sức khỏe.

Phân bổ nước giặt/nước xả

Tự động phân bổ nước giặt/nước xả tùy theo khối lượng quần áo.

Màn hình cảm ứng nổi bật

Màn hình LED siêu dài, cảm biến chạm, tương tác nhanh.

Đèn quan sát

Thuận tiện cho việc quan sát quần áo bên trong lồng giặt.

Gioăng cửa chống ẩm, kháng khuẩn

Bảo vệ sức khỏe.

Vệ sinh lồng giặt

Làm sạch lồng giặt trong/ngoài và ngăn cản sự hình thành nấm mốc.

GIẶT SẠCH QUẦN ÁO DỄ DÀNG

Nâng cao chất lượng cuộc sống,
Sản phẩm máy giặt gia đình.
Mang lại cho bạn sự dễ chịu và sạch sẽ.

Máy AQD-DH1500G là máy giặt-sấy gia dụng đa năng. Hướng dẫn sử dụng này sẽ giúp bạn sử dụng sản phẩm một cách an toàn và dễ dàng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm.



CHÚ Ý

Vi lý do cải tiến sản phẩm theo nhu cầu khách hàng mà hình ảnh trong sách có thể khác đôi chút so với thực tế.





Các quy tắc an toàn quan trọng	5
Mô tả sản phẩm	7
Tên linh kiện (mặt trước)	7
Tên linh kiện (mặt sau)	8
Phụ kiện đính kèm	8
Lắp đặt sản phẩm	9
Lắp miếng xốp chống ồn và tấm chắn chuột	9
Tháo các phụ kiện dùng cho vận chuyển	9
Điều chỉnh cân bằng	10
Lắp ống cấp nước	10
Lắp ống xả nước	11
Trước khi giặt & khối lượng đồ giặt khuyến cáo	12
Chuẩn bị máy giặt	12
Chuẩn bị quần áo	12
Quần áo không nên giặt	13
Khối lượng đồ giặt khuyến cáo	13
Các bước vận hành máy	14
Bảng điều khiển	16
Màn hình hiển thị	16
Một số ký hiệu (đèn báo)	16
Cài đặt chương trình giặt	17
Các chức năng khác	21
Chương trình giặt	23
Chương trình vải nỉ	24
Chương trình vải cao cấp	25
Chương trình làm tươi quần áo bằng khí nóng I-refresh	26
Sử dụng nước giặt/nước xả	27
Sử dụng hàng ngày và bảo dưỡng máy	28
Xử lý sự cố	30
Thông số kỹ thuật	32

Vệ sinh ngõ vào van cấp nước



Để nâng cao hiệu quả giặt, vui lòng không vứt bỏ lưới lọc của ngõ vào van cấp nước. Nếu lưới bị tắc do cặn bẩn, hãy vệ sinh nó theo các bước sau: (nhớ khóa vòi trước khi làm sạch)

1. Tháo ống cấp nước.
2. Dùng kim mở nhọn lấy lưới lọc ra ngoài.
3. Làm sạch lưới bằng bàn chải mềm.
4. Lắp lại lưới lọc.
5. Lắp lại ống cấp nước.

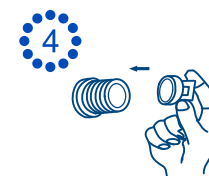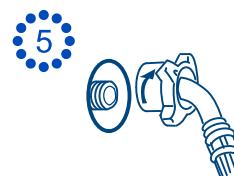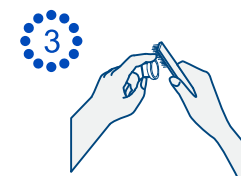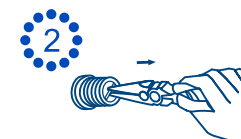


Mở cửa khăn cấp



Đây là cách để mở cửa trong trường hợp khăn cấp, vui lòng không áp dụng cách này khi máy đang vận hành bình thường. Trường hợp cần mở cửa khăn cấp, hãy đảm bảo lồng giặt đã dừng lại, nhiệt độ bên trong lồng giặt dưới 55°C và mực nước thấp hơn mép dưới của gioăng cửa một khoảng nhất định để tránh các rủi ro.

1. Mở nắp che bộ lọc xả, tháo nắp che ống xả phụ để xả nước trong lồng giặt.
2. Kéo cần gạt xuống dưới, đến khi nghe thấy tiếng "click". Lúc này, bạn có thể mở cửa để thêm hoặc lấy quần áo ra ngoài.
3. Đóng lại nắp che bộ lọc xả.

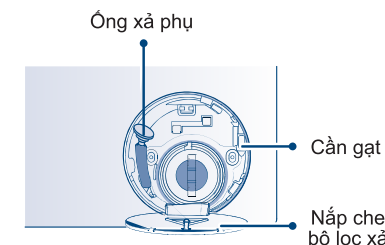




CHÚ Ý Hãy ngắt điện cho máy giặt trước khi tiến hành vệ sinh và bảo dưỡng.

Vệ sinh bộ lọc xả (định kỳ 30 ngày/lần)

1. Chạy chương trình “Vắt” để xả nước.
2. Mở nắp che bộ lọc xả bằng cách ấn nhẹ vào phần trên của nắp.
3. Kéo ống xả phụ ra khỏi móc ngàm, mở nắp che ống xả phụ và xả nước đọng vào một khay chứa. Sau đó, đóng nắp và đặt ống xả phụ trở lại máy.
4. Xoay bộ lọc xả ngược chiều kim đồng hồ để tháo nó ra ngoài.
5. Làm sạch xơ vải và cặn bẩn. Sau đó rửa sạch bằng nước.
6. Lắp bộ lọc xả vào máy bằng cách xoay nó theo chiều kim đồng hồ.
7. Đóng lại nắp che bộ lọc xả.

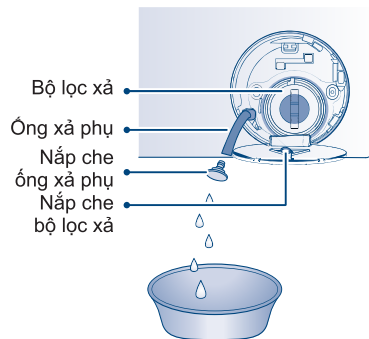

CHÚ Ý Bộ lọc xả nếu không được lắp chắc chắn sẽ gây rò rỉ nước. Không kéo mạnh ống xả phụ để tránh làm hỏng ống và gây rò rỉ.

Vệ sinh ngăn phân phối và cửa máy giặt



CHÚ Ý Ngắt điện cho máy giặt trước khi vệ sinh.

1. Mở nắp che của ngăn chứa nước giặt/nước xả và làm sạch các ngăn bằng miếng vải mềm sạch.
2. Vệ sinh gioăng và nắp cửa, để cửa hơi mở để lồng giặt bên trong khô tự nhiên.

Tham khảo kỹ các ký hiệu bên dưới.



Hành vi/hoạt động bị cấm.



Hành vi/hoạt động phải được lưu ý.



CHÚ Ý Thao tác sai có thể gây thiệt hại về người và tài sản.

Tiêu chí về điện

Nguồn



Máy giặt sử dụng nguồn xoay chiều 220V/50Hz, phải có thiết bị bảo vệ quá tải với thông số kỹ thuật phù hợp. Cầu chì và dây điện phải chịu được dòng tối thiểu 10A.

Nối đất



Sử dụng 1 ổ cắm điện chịu dòng tối thiểu 10A đã được nối đất.



Không được cắt bỏ chân nối đất của phích cắm trong bất cứ trường hợp nào.

Dây điện nguồn & Phích cắm



1. Không được xoắn, kéo, thắt nút, đặt vật nặng lên trên hoặc làm hư hỏng dây điện cấp nguồn hoặc phích cắm.



2. Phích cắm phải sạch bụi bẩn và tiếp xúc tốt với ổ cắm. Nếu không, có thể gây ra sự tiếp điện kém hoặc các sự cố về điện.



3. Hãy ngắt điện cho máy nếu không sử dụng trong thời gian dài hoặc khi vệ sinh máy.



4. Dây điện hư chỉ nên được thay thế từ các nhân viên do Aqua chỉ định.

Khi phát hiện các khí dễ cháy bị rò rỉ



Đóng lại các van khí ngay lập tức, mau chóng thông khí ra ngoài qua việc mở cửa và cửa sổ.



Không thao tác cắm/rút phích điện.

Tiêu chí sử dụng

Giặt + Sấy

- ❗ 1. Đây là một thiết bị điện gia dụng, chỉ phù hợp cho các nhu cầu giặt thông thường hằng ngày. Không phù hợp sử dụng máy ở các dịch vụ làm sạch quy mô lớn vì các mục đích thương mại.
- 2. Chỉ sử dụng các loại quần áo mà máy có thể giặt/sấy. Vui lòng tham khảo nhãn mác quần áo trước khi đặt chúng vào lồng giặt.
- ⊘ 3. Không tháo bộ lọc xả ra ngoài khi máy đang hoạt động.
- 4. Để ngăn ngừa hỏa hoạn, không giặt quần áo có dính chất tẩy rửa dễ cháy, dung môi giặt khô và các hóa chất khác như mỹ phẩm, dầu ăn, dầu động vật, dầu máy, chất bay hơi, chất pha loãng, xăng, nhựa thông,... Không đặt các vật dễ cháy vào lồng giặt hoặc gần máy giặt.
- 5. Để tránh bị bỏng, vui lòng không chạm vào các bộ phận kim loại, nắp cửa, bảng điều khiển hoặc luồng nước xả khi máy đang vận hành.

Vị trí đặt máy

- ⊘ 1. Cắm đặt máy giặt tại:
 - Nơi gần nguồn nhiệt hoặc chịu ánh nắng trực tiếp;
 - Môi trường có nhiệt độ ẩm (nếu đã đặt trong môi trường nhiệt độ ẩm thì trước khi sử dụng lại, máy phải được làm ẩm tại nhiệt độ phòng từ 2 đến 4 tiếng).
 - Môi trường có tiềm ẩn hơi nước và độ ẩm cao. Phải thông gió và làm khô trước khi sử dụng, nếu không sẽ làm chập chập các linh kiện điện và gây ra hỏa hoạn.
 - Trên một tấm thảm hoặc bịt các khe thông gió phía dưới.
 - Gần tường hoặc cạnh đồ nội thất.
 - Trên bàn hoặc giá đỡ cao hơn mặt đất (để tránh máy giặt bị đổ).
- 2. Không đứng lên máy hoặc đặt các vật dụng khác lên máy giặt.

Những tiêu chí khác

Vệ sinh

- ❗ Sau mỗi lần sử dụng nên ngắt điện máy giặt và khóa vòi nước. Khi không sử dụng máy, hãy để cửa hơi mở và lau khô gioăng cửa, nắp kính để tránh bụi bẩn và mùi khó chịu. Không sử dụng trùn nhựa để bọc máy vì dễ tích tụ hơi ẩm.

An toàn trẻ em

- ⊘ 1. Để phòng ngừa những nguy cơ tiềm ẩn đến an toàn trẻ em, bạn không nên để trẻ:
 - Tự ý sử dụng sản phẩm;
 - Chơi đùa ở gần vị trí đặt máy;
 - Chạm vào bảng điều khiển.
- ⊘ 2. Nghiêm cấm trẻ, vật nuôi,... chui vào lồng giặt nhằm đề phòng chúng có thể bị mắc kẹt trong máy, ngạt thở dẫn đến tử vong.
- ⊘ 3. Không để trẻ chơi đùa với các phụ kiện vận chuyển và đóng gói.

Sử dụng nước giặt/nước xả

Một số chương trình có tính năng tự động phân bổ nước giặt/nước xả. Hãy chạm vào nút nước giặt/nước xả để bật hoặc tắt tính năng này trong chương trình giặt.

Lưu ý: Đèn sáng là chọn, đèn tắt là hủy chọn.

• Sử dụng nước giặt

Sử dụng loại nước giặt dành riêng cho máy giặt cửa trước và tạo ít bọt. Tham khảo cách sử dụng trên bao bì sản phẩm của nhà sản xuất. Không thêm quá nhiều nước giặt hoặc dùng loại tạo nhiều bọt vì lượng bọt dư có thể trào ra ngoài hoặc làm tăng thời gian khử bọt dẫn đến tăng thời gian giặt.

• Sử dụng nước xả

Với loại đậm đặc, hãy pha loãng nó với nước theo tỉ lệ 1:1 trước khi cấp vào ngăn nước xả. Tham khảo cách sử dụng trên bao bì sản phẩm của nhà sản xuất. Không nên dùng quá nhiều nước xả vì nó có thể làm hỏng quần áo làm từ sợi tổng hợp.

• Tự động phân bổ nước giặt/nước xả

Thêm nước giặt/nước xả vào ngăn chứa tương ứng và chọn tính năng này cho chương trình giặt. Mỗi lần cấp, lượng nước giặt/nước xả sẽ được phân bổ tự động, và tương ứng với khối lượng đồ giặt.

Bằng cách đổ đầy ngăn chứa nước giặt (tối đa 1700ml) và nước xả (tối đa 1000ml) để sử dụng cho nhiều lần giặt khác nhau. Lưu ý không thêm quá vạch MAX.

Khi lượng nước giặt/nước xả trong ngăn chứa không đủ, máy sẽ phát cảnh báo và đèn báo tương ứng sẽ nhấp nháy. Lúc này, hãy đổ đầy ngăn chứa trước khi vận hành chu kỳ giặt mới.

• Sử dụng bột giặt/chất tẩy trắng

Thêm vào ngăn bột giặt. Khi bạn muốn sử dụng bột giặt/chất tẩy trắng cho chương trình giặt, hãy nhớ tắt tính năng phân bổ tự động.


1

Mở nắp ngăn chứa nước giặt/nước xả




2

Cấp nước giặt/nước xả vào ngăn tương ứng

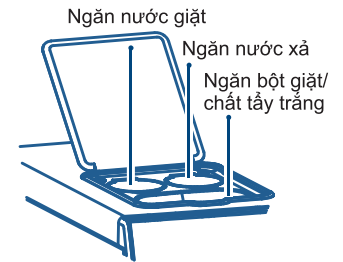

3

Đóng nắp ngăn chứa

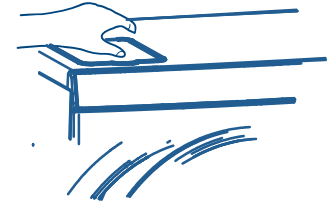

⚠ CHÚ Ý

1. Khi sử dụng tính năng tự động phân bổ nước giặt/nước xả, nếu máy báo thiếu, hãy thêm nước giặt/nước xả vào ngăn tương ứng.
2. Sau khi kết thúc chương trình giặt, có thể còn một lượng nhỏ nước đọng lại trong ngăn chứa. Đây là lượng nước cấp hoặc nước ngưng tụ còn sót lại trong quá trình vận hành máy, và là điều bình thường.
3. Không cấp bột giặt/chất tẩy trắng vào các ngăn phân bổ tự động nước giặt và nước xả.
4. Nên sử dụng chất giặt chuyên dụng khi giặt đồ len, lụa và lông vũ.
5. Nếu sử dụng viên giặt dạng gel, vui lòng đặt chúng vào lồng giặt trước khi bỏ quần áo vào và tắt tính năng tự động phân bổ tự động.


Chương trình làm tươi quần áo bằng khí nóng I-refresh

Chương trình	Quần áo khuyến cáo	Hướng dẫn
Vải thô	Vải lanh.	Trước khi làm tươi, hãy chú ý: - Tùy theo chất liệu vải mà chọn chức năng làm tươi của chương trình tương ứng. - Quần áo nên được giữ toi trước khi làm tươi. - Không làm tươi quá nhiều quần áo cùng một lúc và quần áo có kích thước quá lớn, lưu ý khi làm tươi quần áo bằng vải lụa. - Đóng các khóa kéo và lộn trái quần áo trước khi làm tươi.
Vải len	Vải len.	
Cotton	Vải cotton.	
Vải lụa	Vải lụa.	
Vải nỉ	Sợi tổng hợp, cotton-len, áo khoác pha len, váy, quần dài,...	
Vải lông vũ	Vải lông vũ.	
Vải khổ lớn	Khăn trải giường cotton, mền, khăn tắm,... kích thước lớn.	
Vải lông	Vải lông.	
Vải cao cấp	Vải viscose, tencel, ga giường lụa,...	


CHÚ Ý

- Chức năng làm tươi I-refresh sẽ làm sạch bụi bẩn, làm mới, khử mùi khó chịu, giảm nhăn và bảo vệ quần áo ở mức độ nhất định.
- Trước khi làm tươi, nên đóng khóa kéo và lộn trái quần áo.
- Thời gian làm tươi có thể được điều chỉnh bằng cách trượt thanh thời gian.
- Nên sử dụng chức năng này với lượng quần áo ít.
- Tùy theo chất liệu quần áo mà chọn chức năng làm tươi của chương trình tương ứng.
- Trước khi làm tươi, kiểm tra xem quần áo có dính vật trang trí, miếng dán không. Nếu thấy có dấu hiệu bung ra, thì không nên đặt chúng vào lồng giặt.
- Không nên làm tươi quần áo làm từ vải lông.
- Quá trình làm tươi có bao gồm tiến trình phun nước, giúp giảm nhăn, làm mới và khử mùi quần áo.
- Đồ thêu, đồ đính kim tuyến, áo lụa hoặc váy lụa nên đặt trong túi giặt trước khi làm tươi.
- Đồ đính vật trang trí kim loại, trầm cài, đính hạt nhựa,... cũng nên đặt trong túi giặt trước khi làm tươi, để tránh làm hư hỏng quần áo và lồng giặt.
- Hãy tham khảo tư vấn từ CSKH khi làm tươi quần áo có đính hoa văn, ruy băng, trầm cài, kim loại định hình,...
- Sau nhiều lần làm tươi liên tục, nên chạy chương trình “Xả+Vắt” để làm sạch gioăng và cửa kính.
- Quần áo sau khi làm tươi có thể còn hơi ẩm, vì thế hãy để khô trước khi sử dụng.
- Trong khi làm tươi, một vài giọt nước có thể thoát ra từ nắp cửa từ tiến trình phun nước. Đây là điều bình thường.

Tên linh kiện (mặt trước)

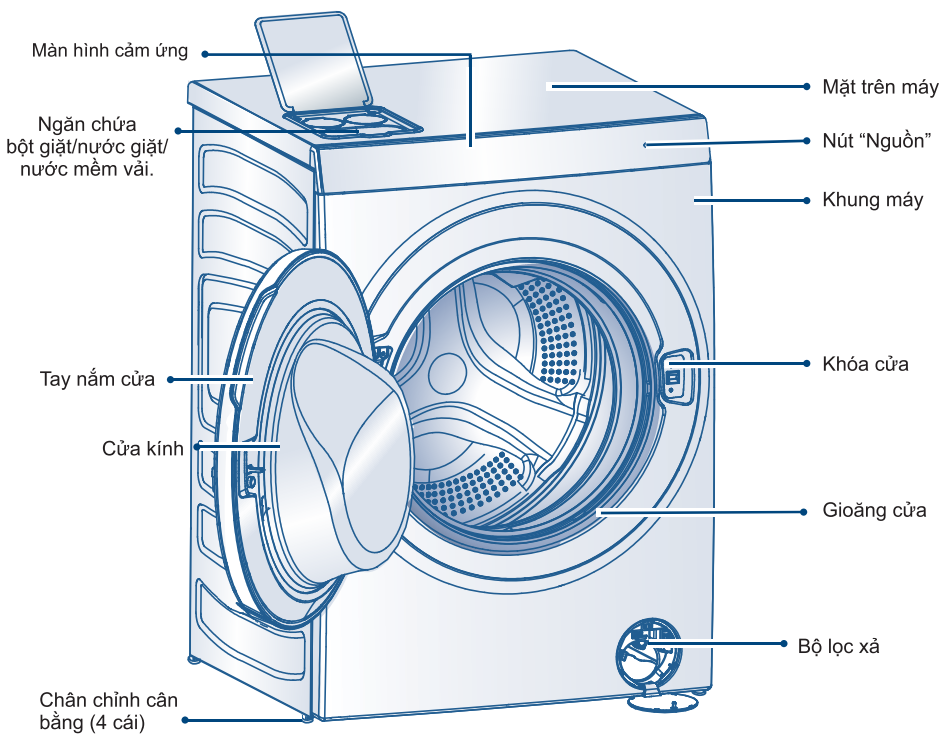

Tên linh kiện (mặt sau)

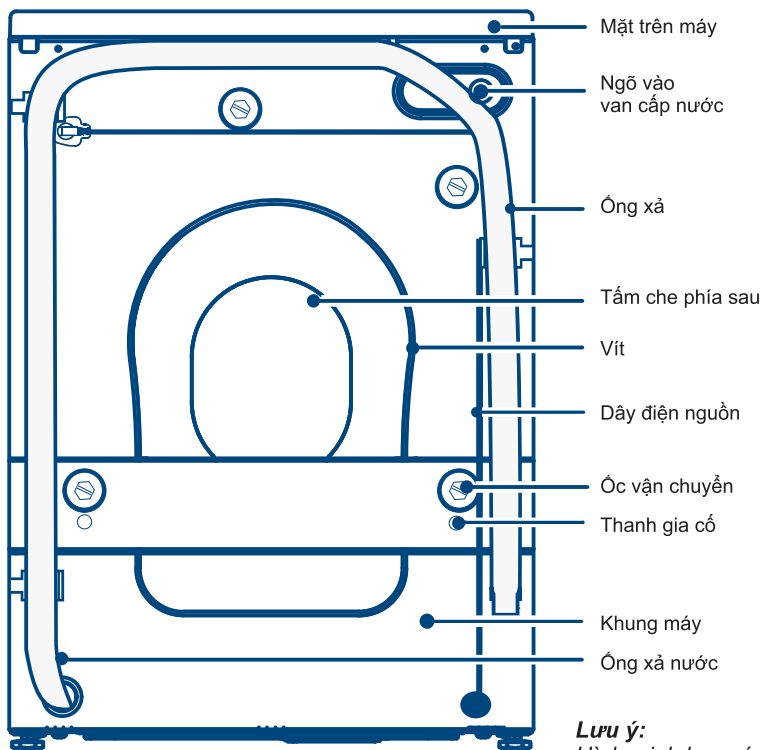

Lưu ý:
Hình minh họa có thể khác đôi chút so với thực tế.

Phụ kiện đính kèm



Lưu ý: Ống cấp nước, nắp che, móc chữ U, vít bắt tấm chắn chuột và miếng xốp chống ồn được đặt trên tấm xốp nền.

Chương trình vải cao cấp

Phù hợp với vải cotton, vải viscose, vải tencel, chăn ga gối mền có thể giặt bằng máy. Bộ ga giường có trang trí đặc biệt như thêu, đính ren, kim tuyến, tua rua,... có thể bị biến dạng hoặc mài mòn trong quá trình giặt. Nên tháo chúng ra hoặc lộn trái sản phẩm trước khi giặt.

• Kiểm tra trước khi giặt

1. Phân loại đồ giặt để lựa chọn chương trình giặt phù hợp.
2. Đồ giặt dạng túi như vỏ chăn và vỏ gối phải được kéo khóa, cài nút và buộc dây thắt chắc chắn để tránh xoắn rối vào đồ giặt khác và ảnh hưởng đến hiệu suất giặt.
3. Quần áo có dấu hiệu hư hỏng nên được sửa lại trước khi giặt, bắt chập giặt có thể làm tình trạng xấu hơn. Nếu các đường chỉ bung ra, bạn hãy buộc chặt lại, giấu chỗ thắt nút và cắt bỏ phần chỉ thừa.
4. Đối với bộ ga giường mỏng, không nên giặt quá nhiều. Khối lượng của một mẻ giặt không nên vượt quá 3kg.

• Chăm sóc vải

1. Vui lòng tuân theo hướng dẫn ghi trên nhãn của sản phẩm.
2. Làm tươi I-refresh cho bộ ga giường mới. Cài đặt giặt bằng nước không gia nhiệt và tùy chọn xả một lần với loại ga giường có thể giặt máy.
3. Cài đặt thông số giặt và chức năng tương ứng với chất liệu vải và mức độ bẩn.
4. Nếu đồ giặt dính bẩn, hãy loại bỏ ngay vì vết bẩn mới sẽ dễ dàng xử lý làm sạch. Với các vết ố cứng đầu, hãy tẩy sơ bằng bột giặt pha loãng với nước trước khi giặt.

Vải cao cấp		Cách làm sạch	Bảo quản
Chăm sóc định kỳ	Ga giường cotton	Tùy theo độ bẩn, có thể chọn giặt không gia nhiệt, giặt 30°C hoặc 40°C. Sau khi giặt, các đường chỉ may trên bộ ga giường có thể co lại. Đây là điều bình thường. Sấy hoặc phơi khô. Chọn tính năng I-refresh để làm tươi, khử mùi. Phơi ngang và tránh xếp chồng lên nhau. Ủ ở nhiệt độ thấp hơn giá trị ghi trên nhãn sản phẩm, dưới 150°C.	Xếp gọn và cất vào tủ. Sử dụng chức năng I-refresh để làm tươi và khử mùi (nhất là trong mùa mưa hoặc môi trường ẩm).
	Ga giường thêu	Cài đặt nhiệt độ giặt không vượt quá 30°C. Sau khi giặt, các đường chỉ may trên bộ ga giường có thể co lại. Đây là điều bình thường. Treo hoặc phơi ở nơi thoáng gió, trong bóng râm. Phơi ngang và để vải thông tự nhiên. Không nên sấy bằng máy. Ủ bằng hơi nước, hoặc ở nhiệt độ thấp hơn giá trị ghi trên nhãn, dưới 110°C.	
	Ga giường lụa	Hầu hết là loại không giặt máy được. Khi giặt bằng nước, độ bóng của lụa sẽ giảm dần, đó là điều bình thường. Lụa có thể phai màu trong những lần giặt đầu tiên. Vì thế, nên giặt riêng ga giường có màu khác nhau. Với ga giường lụa, cần sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng. Phơi ngang trong bóng râm hoặc ở nơi thoáng gió, tránh ánh nắng trực tiếp. Chọn tính năng I-refresh để làm tươi, khử mùi. Ủ ở nhiệt độ thấp hơn giá trị ghi trên nhãn sản phẩm, dưới 150°C.	Không để chung với băng phiến và các chất dễ bay hơi. Xếp gọn và cất vào tủ.
	Ga giường Tencel	Vải Tencel rất dễ bị xoắn, phần ruột chăn và ruột gối dễ vón cục trong quá trình sử dụng và giặt giữ. Vì thế, không nên ngâm hoặc giặt quá lâu, nên giảm thời gian giặt và chọn chế độ vắt nhẹ. Treo hoặc phơi ở nơi thoáng gió, trong bóng râm. Phơi ngang và để nó thông xuống tự nhiên. Không nên sấy bằng máy. Ủ ở nhiệt độ thấp hơn giá trị ghi trên nhãn sản phẩm, dưới 110°C.	Phơi ngang và tránh xếp chồng lên nhau.
Ga giường mới	Làm tươi I-refresh	Mở gói sản phẩm và giữ nhẹ nhàng để loại bỏ bụi bẩn. Chọn tính năng I-refresh để làm tươi và khử mùi.	Dùng ngay hoặc xếp gọn vào tủ.
	Giặt bằng nước	Các loại ga giường màu tối rất dễ bị phai màu trong lần giặt đầu tiên, đây là điều bình thường. Giặt không gia nhiệt để giảm thời gian giặt và chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ bột giặt. Hãy tham khảo phương pháp làm sạch và bảo quản như trên.	Dùng ngay hoặc xếp gọn vào tủ.

Chương trình vải ni

Phù hợp với quần áo làm từ sợi tổng hợp, vải cotton-len, áo khoác pha len, váy, quần dài,... không bao gồm loại có chứa chất liệu và thành phần đặc biệt như da, giả da hoặc cổ lông.

• Kiểm tra trước khi giặt

1. Phân loại quần áo để lựa chọn chương trình giặt phù hợp.
2. Lấy hết các vật còn sót trong túi quần áo như chìa khóa, đồng xu, các phụ kiện trang điểm (trâm cài, ghim, kẹp,...) ra ngoài. Các vật này khi rơi ra có thể làm hư hỏng quần áo hay cả vào lồng giặt dẫn đến trầy xước, mắc kẹt hoặc tạo ồn bất thường.
3. Quần áo có dấu hiệu hư hỏng nên được sửa lại trước khi giặt.
4. Nên giặt đồ len hoặc đồ pha len từng cái riêng lẻ. Chú ý đóng khóa kéo và cài lại khuy cúc cho chắc chắn.
5. Số lượng của một mẻ giặt đồ len hoặc pha len là không quá 3 cái. Chú ý đóng khóa kéo và cài lại khuy cúc để tránh làm mòn vải và giảm xoắn rối.


• Chăm sóc vải ni và len

1. Vui lòng tuân theo hướng dẫn ghi trên nhãn mác quần áo.
2. Sử dụng loại nước giặt/bột giặt chuyên dụng, và tạo ít bọt.
3. Đồ len như vải len mềm thì không nên giặt máy, vì dễ làm xô lông và rối. Nếu có, hãy sử dụng bàn chải lông mềm để chải vải xuôn đều. Việc này sẽ giúp bảo vệ đồ len của bạn.
4. Sau khi giặt, hãy treo và phơi khô quần áo ngay.
5. Quần áo len nên giặt ít nhất có thể, với tần suất từ 3-6 tháng/1 lần.
6. Nếu bạn chỉ muốn xả nước với đồ len, hãy chọn chương trình "Vải len" và cài đặt bỏ chọn tiến trình giặt. Không nên sử dụng chương trình "Xả+Vắt" để thay thế.


Đồ ni, đồ len		Làm sạch	Bảo quản
Chăm sóc định kỳ.	Loại có thể giặt máy (ngoại trừ áo khoác lông mềm).	Cài đặt nhiệt độ giặt không vượt quá 30°C. Giặt riêng đồ màu để tránh bị phai và loang màu. Khi giặt xong, hãy treo hoặc phơi ở nơi thoáng gió. Ủi bằng hơi nước có thể cải thiện độ mềm mại của quần áo.	Sử dụng bàn chải lông mềm để làm sạch bụi bẩn, vuốt lại nếp nhăn hoặc xô lông trên bề mặt vải. Việc này giúp quần áo luôn sạch sẽ và bền đẹp. Sử dụng túi bọc quần áo treo tủ để cất giữ.
	Loại không thể giặt máy và áo khoác lông mềm.	Tẩy sạch vết bẩn trên quần áo, sau đó đặt vào lồng giặt và chọn tính năng làm tươi bằng khí nóng I-refresh của chương trình tương ứng để giảm nhăn, làm tươi và khử mùi quần áo.	
	Áo khoác len hai mặt.	Sử dụng tính năng I-refresh để giảm nhăn, làm tươi và khử mùi quần áo.	
Quần áo mới.		Đóng khóa kéo và cài lại khuy cúc cho chắc chắn. Sử dụng tính năng I-refresh để giảm nhăn, làm tươi và khử mùi quần áo.	Quần áo mới sẽ mềm mại hơn và có thể mặc trực tiếp.
Quần áo theo mùa.		Quần áo mặc theo mùa cần được phủi sạch bụi và phơi khô tự nhiên. Sử dụng tính năng I-refresh để giảm nhăn, làm tươi và khử mùi quần áo.	Sử dụng túi bọc quần áo treo tủ để cất giữ.
Quần áo mặc hàng ngày.		Sử dụng bàn chải để vuốt thẳng những chỗ bị rối. Làm sạch vùng bẩn, vùng ố vàng trên quần áo bằng khăn mềm có nhúng một ít nước tẩy rửa chuyên dụng cho đồ len. Sau đó, lau lại bằng nước sạch và để khô tự nhiên. Sử dụng tính năng I-refresh để giảm nhăn, làm tươi và khử mùi quần áo.	Sử dụng túi bọc quần áo treo tủ để cất giữ.

1 Lắp miếng xốp chống ồn và tấm chắn chuột

1. Mở thùng đóng gói.
2. Tháo các mốp xốp phía trên, xếp nền và bọc nylon ra khỏi máy.
3. Nhẹ nhàng đặt mặt sau của máy xuống một nền cứng sao cho mặt đáy hướng về phía người lắp (hình 1).
4. Dán các miếng xốp chống ồn vào các vị trí được chỉ ra trên hình 2 (2 thanh dài dán vào vị trí 1, 3 và 2 thanh ngắn dán vào vị trí 1, 4). Sau đó, lắp tấm chắn chuột vào. Nhớ cố định tấm chắn chuột bằng vít (đính kèm).
5. Đặt máy đứng lên và đặt nó trên một nền cứng và chắc chắn.

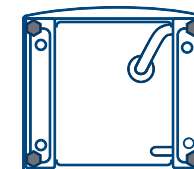

Hình 1.

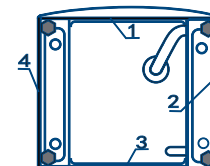

Hình 2.





Việc lắp các miếng xốp chống ồn và tấm chắn chuột là để bảo vệ các linh kiện bên trong cũng như giảm ồn khi máy vận hành.

2 Tháo các phụ kiện dùng cho vận chuyển

Trước khi sử dụng máy, hãy tháo các phụ kiện dùng cho vận chuyển như cọc sắt, đai ốc và giá đỡ gia cố ra ngoài.

Tháo 4 đai ốc vận chuyển, tiếp theo là giá gia cố và cọc sắt. Các thao tác cụ thể như sau:

1. Sử dụng cờ lê 13mm tháo 4 đai ốc vận chuyển.
2. Sử dụng tuốc nơ vít để tháo các vít cố định giá gia cố, sau đó tháo giá gia cố và cọc sắt.
3. Lắp các nắp che vào vị trí các lỗ trống của đai ốc vận chuyển.

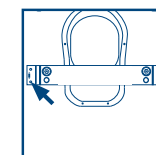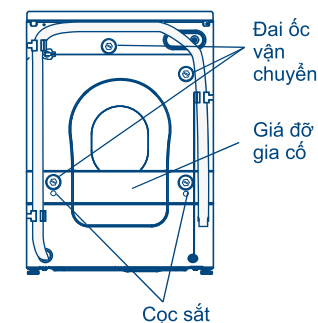


Giữ lại các phụ kiện dùng cho vận chuyển để sử dụng về sau. Hãy tháo chúng ra trước khi sử dụng máy, và lắp trở lại khi di chuyển máy đến vị trí khác.

3 Điều chỉnh cân bằng

Việc chỉnh cân bằng giúp máy giảm ồn và rung khi vận hành. Hãy lưu ý điều này trước mỗi lần sử dụng. Đồng thời, mặt phẳng lắp đặt phải cứng và vững.

1. Dùng cờ lê nới lỏng chân cân bằng.
2. Chỉnh cân bằng cho máy bằng cách điều chỉnh độ cao của chân. Sử dụng thước thủy (li vô) để xác nhận cân bằng.
3. Dùng cờ lê vặn chặt đai siết theo chiều khóa để cố định chân chắc chắn.

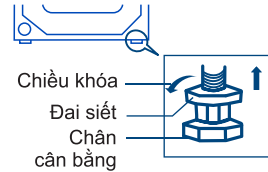

4 Sử dụng ống cấp nước

Hãy lắp ống cấp theo như sách hướng dẫn để vận hành máy đúng cách và toàn. Vui lòng chỉ sử dụng ống cấp nước đi kèm với máy. AQUA khuyến bạn không nên sử dụng các loại ống cấp ngoài hãng.

1. Chọn vòi nước phù hợp

Chiều dài đầu vòi phải lớn hơn 10mm. Nếu miệng vòi không nhẵn, hãy giũa nhẵn để tránh rò rỉ về sau.

2. Thao khớp nối liên hợp

Nhấn đầu dưới của cần khóa và đẩy vành trượt xuống 1 đoạn để tháo khớp nối liên hợp ra khỏi ống cấp nước. Loại bỏ miếng tem dán.

3. Lắp khớp nối liên hợp vào vòi nước

Xoay ống nối để lộ ra 3-4 bước ren. Nới lỏng 4 vít của khớp nối liên hợp và áp chặt nó vào đầu vòi nước (nếu không vừa, hãy tháo vành dẫn hướng trước khi áp khớp liên hợp vào vòi nước). Sau đó, siết chặt 4 vít để cố định nó vào vòi nước.

Mẹo: siết con vít ở phía đối diện tường trước, tiếp theo đưa khớp liên hợp vào, rồi siết 3 vít còn lại.

4. Lắp ống cấp nước


Đẩy vành trượt xuống 1 đoạn và nhấn cần khóa để lắp ống cấp vào khớp liên hợp. Chú ý đặt cần khóa móc vào khớp nối, sau đó nhả từ vành trượt đến khi nghe tiếng "click" là được.

5. Lắp đầu còn lại của ống cấp vào máy giặt

Xoay đai ốc ở đầu còn lại để lắp nó vào ngõ vào của van cấp nước.

6. Kiểm tra các kết nối.

Mở vòi nước để kiểm tra rò rỉ. Đảm bảo các kết nối được chắc chắn. Chú ý không để ống bẻ gấp.

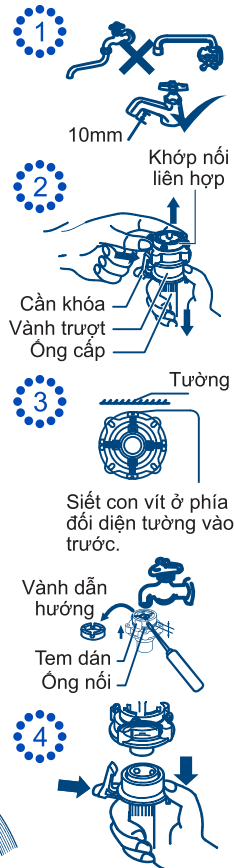

Chương trình	Quần áo khuyến cáo	Đánh giá hiệu quả					
		Giặt		Giặt + Sấy		Sấy	
		Hiệu quả	Tải tối đa	Hiệu quả	Tải tối đa	Hiệu quả	Tải tối đa
Giặt AI	Giặt thông minh vải cotton/sợi tổng hợp.	✓	15kg	✓	10kg	✓	10kg
Giặt nhanh	Cotton/sợi tổng hợp dơ ít.	✓	5kg	✓	10kg	/	/
Siêu sạch	Cotton dơ vừa và dơ nhiều.	✓	15kg	✓	10kg	✓	10kg
Giặt UV	Diệt khuẩn bằng tia UV ở nhiệt độ cao.	✓	3,5kg	✓	3,5kg	✓	3,5kg
Vắt	Chỉ vắt quần áo.	✓	15kg	✓	10kg	✓	10kg
Xả+Vắt	Xả và vắt quần áo, không thêm chất giặt.	✓	15kg	✓	10kg	✓	10kg
Vải cao cấp	Các loại vải cao cấp như cotton, viscose, tencel, ga giường lụa,...	✓	3kg	/	/	/	/
Vải thô	Vải lanh, vải lanh dệt kim.	✓	3kg	/	/	/	/
Vải len	Vải len, vải len dệt kim.	✓	3kg	/	/	/	/
Cotton	Vải cotton.	✓	5kg	✓	5kg	✓	5kg
Vải lụa	Vải lụa.	✓	3kg	✓	1kg	✓	1kg
Vải nữ	Sợi tổng hợp, cotton-len, áo khoác pha len, váy, quần dài,...	✓	3kg	/	/	/	/
Vải lông vũ	Vải lông vũ.	✓	3kg	✓	1kg	✓	1kg
Vải khổ lớn	Khăn trải giường cotton, mền, khăn tắm,...	✓	10kg	✓	5kg	✓	5kg
Vải lông	Vải lông (sử dụng tính năng làm tươi bằng khí nóng I-refresh).	/	/	/	/	/	/
Vệ sinh lồng giặt	Thời gian mặc định của chương trình là 1:54 với nhiệt độ là 90°C. Gồm tiến trình vệ sinh 90 phút và tiến trình sấy 24 phút. Nếu chỉ muốn vệ sinh thông thường và bỏ tùy chọn sấy, hãy chạm vào nút "Giặt+Sấy" để màn hình hiển thị 1:30. Không cần thêm bất kỳ chất tẩy rửa hoặc chất làm sạch nào. Nếu muốn, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi thêm chúng vào lồng giặt. Đảm bảo loại chất tẩy rửa mà bạn sử dụng là phù hợp để vệ sinh máy. Lưu ý: chương trình này yêu cầu chạy không tải.						

1. Tùy theo khối lượng và chất liệu của đồ giặt mà chương trình Giặt AI sẽ tự động điều chỉnh các thông số giặt như nhiệt độ, thời gian giặt, số lần xả, tốc độ vắt,... trong quá trình giặt. Các chất liệu đặc biệt có thể giặt bằng máy như len, lông, lụa,... được khuyến khích giặt bằng các chương trình giặt chuyên dụng tương ứng.
2. Khi sử dụng chương trình Giặt nhanh, không nên sử dụng quá nhiều nước giặt vì có thể làm tăng thời gian khử bọt dẫn đến tăng thời gian giặt.
3. Trong quá trình vận hành máy, nếu màn hình hiển thị bị ảnh hưởng bởi tĩnh điện cao áp, nó có thể tự khởi động lại, tiếp tục như bình thường mà không ảnh hưởng gì đến quá trình giặt.
4. Khi giặt đồ len, lụa hoặc lông vũ thì nên tắt tính năng tự động phân bố nước giặt/nước xả. Hãy sử dụng các chất giặt xả chuyên dụng và thêm thủ công vào ngăn tương ứng trước khi bắt đầu chương trình giặt.
5. Khi sử dụng chức năng sấy, hãy sấy từng ít một để nâng cao hiệu suất sấy và giảm nhăn. Quần áo ngay khi vừa sấy xong nên được lấy ra ngoài và phơi khô càng sớm càng tốt.
6. Đồ giặt kích thước nhỏ rất dễ bám vào thành lồng giặt/vắt. Bạn nên chú ý điều này để tránh bỏ sót chúng khi tháo tác lấy đồ giặt ra khỏi máy.
7. Khi kết thúc chương trình giặt, hãy vệ sinh gioăng cửa và nắp cửa bằng khăn sạch.

Tắt/mở âm thanh báo hiệu

- Cài đặt:** mở máy, chọn chương trình "Giặt AI", chạm đồng thời 2 nút "Nhiệt độ" + "Hẹn giờ" trong 3 giây đến khi màn hình hiển thị "bEEP" "OFF" để kích hoạt chế độ tắt tiếng.
- Hủy:** mở máy, lặp lại thao tác chọn chương trình Giặt AI và chạm đồng thời 2 nút "Nhiệt độ" và "Hẹn giờ" trong 3 giây đến khi màn hình hiển thị "bEEP" "On" để hủy chế độ tắt tiếng.
- Lưu ý:** chức năng tắt tiếng không khả dụng đối với một số cảnh báo lỗi, như cảnh báo lệch tải "Unb".

Cách loại bỏ xơ vãi

- Chọn chương trình "Vệ sinh lồng giặt".
- Chạm vào nút "Nhiệt độ" và cài đặt "—" (không gia nhiệt). Lúc này, màn hình hiển thị 0:08.
- Chạm nút "Khởi động" để bắt đầu tiến trình vắt nhanh. Ngay lúc đó, máy sẽ cấp nước vào lồng giặt. Tiếp theo, hệ thống bơm xả sẽ hoạt động, đẩy xơ vãi và bọt xả phồng thoát ra ngoài qua đường ống xả và động cơ sẽ thực hiện tiến trình vắt. Sau khoảng 8 phút, quá trình vắt sẽ kết thúc.


Lưu ý: nếu sau khi vệ sinh xong mà xơ vãi vẫn còn sót lại, hãy loại bỏ chúng thủ công. Chương trình này nên được chạy không tải và cần được làm thường xuyên.

Nhớ chương trình khi có sự cố về nguồn điện

Khi đang vận hành mà xảy ra sự cố về nguồn điện cấp (do bị ngắt điện đột ngột hoặc phích cắm lỏng, tiếp xúc điện không tốt,...), máy sẽ lưu lại trạng thái hoạt động của chương trình giặt. Khi nguồn điện được phục hồi, máy sẽ thực hiện tiếp các tiến trình còn lại.



Vận hành chương trình giặt

Hoạt động

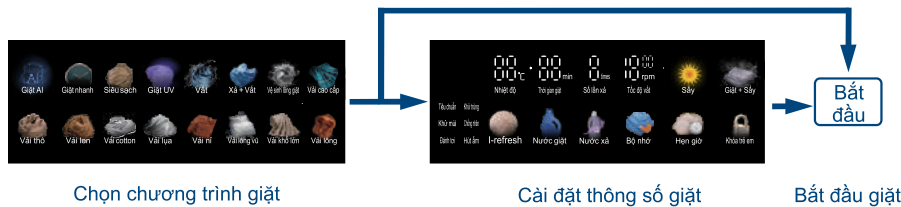

5 Lắp ống xả nước

- Lấy móc treo chữ U ra khỏi túi phụ kiện đính kèm và luồn đầu ống xả vào móc treo chữ U.
- Chiều cao treo ống so với sàn đặt máy nên được giữ trong khoảng 80 - 100 cm.
- Cố định móc treo chữ U và ống xả cho chắc chắn.

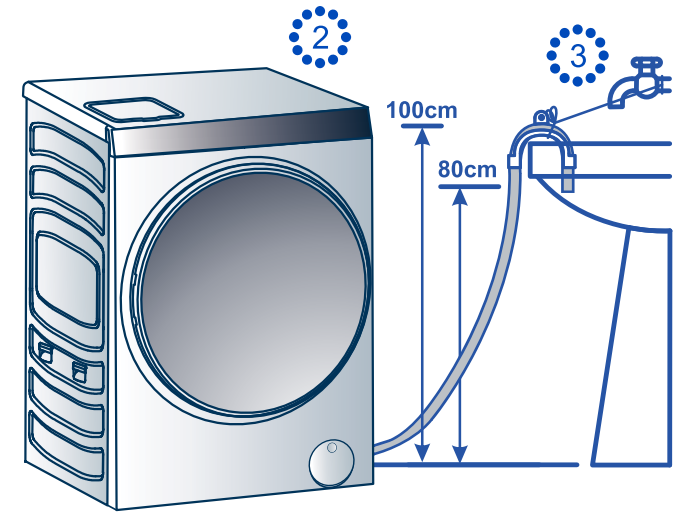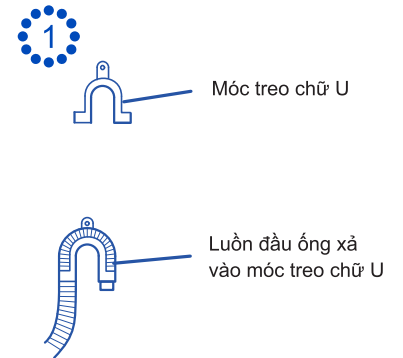


CHÚ Ý

Không nên nối dài ống xả, vì nếu chiều dài ống vượt quá 2,5m sẽ dễ gây ra hiện tượng nước tự xả ra ngoài khi máy đang trong tiến trình cấp nước. Nếu bạn muốn nối dài ống, vui lòng liên hệ với Chăm sóc khách hàng của AQUA để được tư vấn.

Chuẩn bị máy giặt

1. Kiểm tra rò rỉ trước khi vận hành máy. Đảm bảo các kết nối được chắc chắn. Nếu cần tư vấn, hãy liên hệ với CSKH của AQUA.
2. Đảm bảo phích cắm điện phải được kết nối chắc chắn vào ổ cắm.
Nguồn điện, ổ cắm điện và cầu chì bảo vệ phải phù hợp với thông số ghi trên nhãn máy (220V-50Hz, 10A).
Ổ cắm điện và máy giặt phải được nối đất.
3. Khi đóng cửa, chú ý không để quần áo kẹt vào nắp cửa.
4. Cấp nước giặt/nước xả hoặc bột giặt, chất tẩy trắng vào các ngăn tương ứng.
5. Đảm bảo mở vòi cấp nước cho máy khi sử dụng chức năng sấy.
6. Khi giặt xong, hãy ngắt điện cho máy và khóa vòi nước.

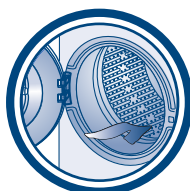

Chuẩn bị quần áo

1. Quần áo có thể giặt/sấy bằng máy không? Hãy tham khảo nhãn mác trên quần áo.
2. Quần áo có thành phần nhựa, cao su không? Nếu có, thì không nên giặt máy hoặc phải loại bỏ các thành phần này trước khi giặt.
3. Có tiền xu, chìa khóa,... còn lại trong các túi quần áo không? Nếu có, hãy loại bỏ chúng trước khi giặt.
4. Khóa kéo trên quần áo, vỏ gối,... đã được đóng lại chưa? Hãy đóng lại các khóa kéo để tránh quần áo nhỏ có thể lọt vào, ảnh hưởng đến hiệu quả giặt/sấy.
5. Không giặt các loại quần áo chống thấm như áo mưa, trùm xe,...
6. Không giặt/sấy quá tải.
7. Đồ giặt nhỏ như khăn tay, khăn len, vớ, quần áo dính viền, ruy băng,... nên đặt trong túi giặt trước khi giặt. Vì chúng có thể gây mất cân bằng khiến máy rung mạnh và tạo tiếng ồn bất thường. Mỗi lưới giặt không nên chứa lượng tải quá 300 gam.
8. Trong khi sấy, các khóa kéo, khuy cúc và móc gài có thể bung ra và phát ra âm thanh nhỏ. Đây là điều bình thường.


3. Các chức năng khác

■ Khóa trẻ em

Khi máy đang vận hành, việc thiết lập khóa trẻ em sẽ ngăn trẻ em thao tác sai hoặc can thiệp vào chương trình giặt. Khi được kích hoạt, chức năng này sẽ vô hiệu mọi nút chạm trên màn hình điều khiển, chỉ trừ nút "Nguồn". Nếu bạn muốn dừng máy, phải hãy vô hiệu chức năng này.

- Khi máy đang vận hành, chạm vào nút này khoảng 3 giây để kích hoạt khóa trẻ em, đèn báo tương ứng sáng lên. Khi muốn hủy, hãy lặp lại thao tác chạm nút khoảng 3 giây, đèn báo tương ứng sẽ tắt.

Lưu ý: việc vô hiệu khóa trẻ em phải được thực hiện thủ công vì chức năng này sẽ vẫn còn hiệu lực ngay cả khi chương trình giặt đã kết thúc hoặc tắt máy.

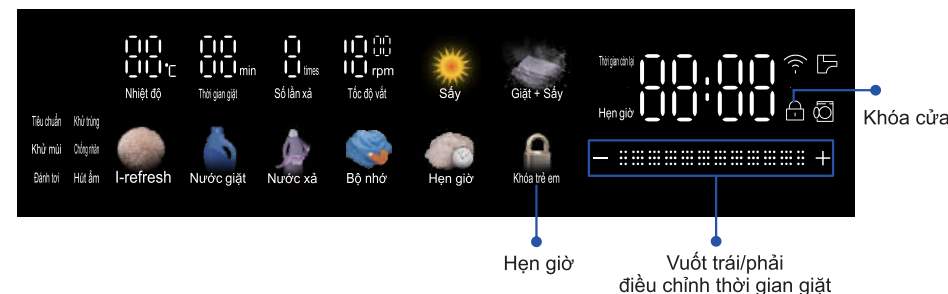

■ Khóa cửa

Để đảm bảo an toàn, khi máy giặt đang vận hành, cửa bị khóa và đèn khóa cửa sẽ sáng.

- Nếu muốn mở khóa, hãy chạm vào nút "Dừng". Sau khi đèn khóa cửa tắt, bạn có thể mở cửa.
- Một số trường hợp như khi mực nước trong lồng giặt còn cao, nhiệt độ cao hoặc lồng giặt còn quay,... thì dù chương trình có bị tạm dừng nhưng khóa cửa vẫn không thể mở. Điều này là để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, và là hiện tượng bình thường.
- Khi đang hẹn giờ, nếu muốn mở cửa, hãy chạm vào nút "Dừng" để đèn báo tương ứng tắt.

■ Điều chỉnh thời gian giặt

Tại vị trí thanh thời gian trên màn hình hiển thị, bạn có thể trượt trái/phải hoặc chạm liên tiếp vào nút "+" "-" để cài đặt thời gian cho tiến trình giặt. Thao tác trượt giúp chọn nhanh, thao tác chạm nút "+" "-" để chọn chính xác.

Lưu ý: Không thể sử dụng thanh trượt để điều chỉnh thời gian sấy.

■ Đèn quan sát

- Đèn sẽ sáng khi mới mở máy, khi đang tạm dừng hoặc khi vừa kết thúc chương trình giặt. Lúc này, bạn có thể quan sát đồ giặt qua lớp cửa kính.
- Đèn sẽ tắt sau khi bắt đầu chương trình giặt được 2 phút. Muốn quan sát đồ giặt, hãy chạm vào màn hình điều khiển để đèn sáng lại.

Nước giặt và nước xả

Tính năng tự động phân bổ nước giặt/nước mềm vải:

Máy sẽ tự động phân bổ lượng nước giặt và nước mềm vải cho mỗi chu kỳ giặt. Bằng cách đổ đầy ngăn chứa nước giặt và nước xả để sử dụng cho nhiều lần giặt khác nhau.

- Ở lần sử dụng đầu tiên, hãy đổ đầy nước giặt và nước xả vào ngăn chứa tương ứng trước khi bắt đầu chu kỳ giặt. Nếu không thêm hoặc thêm không đủ, máy sẽ phát âm thanh cảnh báo trong quá trình vận hành.
- Chạm vào các nút này để bật/tắt tính năng tự động phân bổ nước giặt/nước xả. Đèn báo sáng là đang bật, đèn không sáng là đang tắt.
Nếu bạn chọn tính năng này, hãy lưu ý:
+ Khi đèn báo nước giặt sáng, nước giặt sẽ được phân bổ tự động và sẽ tắt sau khi kết thúc tiến trình giặt.
+ Khi đèn báo nước xả sáng, nước xả sẽ được phân bổ tự động và sẽ tắt sau khi kết thúc tiến trình xả cuối.
- Khi lượng nước giặt/nước xả trong ngăn chứa không đủ, máy sẽ phát cảnh báo và đèn báo sẽ nhấp nháy. Lúc này, hãy thêm nước giặt/nước xả vào ngăn chứa tương ứng.
- Nếu không muốn cấp nước giặt/nước xả cho chu kỳ giặt, hãy chạm nút để đèn báo tắt.

Bộ nhớ

Chọn chương trình và cài đặt các thông số giặt, sau đó chạm vào nút này khoảng 3 giây để lưu chương trình giặt và các thông số giặt mà bạn đã cài đặt. Bất cứ khi nào cần chạy lại, hãy chạm vào nút "Bộ nhớ" để màn hình hiển thị lại chương trình giặt cùng các thông số giặt đã được bạn thiết lập (ở lần chạm "Bộ nhớ" sau cùng).

Hẹn giờ

Chức năng hẹn giờ dùng để cài đặt thời gian kết thúc chương trình giặt có định trước. Màn hình sẽ hiển thị thời gian còn lại cho đến khi kết thúc chương trình giặt. Bạn có thể cài đặt hẹn giờ cho phù hợp với nhu cầu của mình.

- Mở máy và cài đặt các thông số giặt cho chương trình giặt.
- Chạm vào nút này để cài đặt thời gian hẹn giờ. Các bước thời gian ứng với mỗi lần chạm là 0,5 tiếng và giá trị hẹn giờ tối đa là 24 tiếng.
- Sau khi cài đặt xong, chạm nút  để bắt đầu chương trình giặt có hẹn giờ.



CHÚ Ý

Thời gian hẹn giờ là thời gian cần thiết để kết thúc chương trình giặt theo chủ ý của người dùng. Nếu chương trình giặt do bạn cài đặt có thời gian giặt chuẩn dài hơn thời gian hẹn giờ thì máy sẽ bắt đầu giặt ngay lập tức. Có thể hủy nhanh hẹn giờ bằng cách chọn chương trình giặt khác.

Lưu ý: Chức năng hẹn giờ chỉ khả dụng ở một số chương trình giặt.



Quần áo không nên giặt

- Quần áo dính hóa chất dễ cháy như mỹ phẩm, dầu máy, chất giặt khô, chất bay hơi, chất pha loãng, xăng và nhựa thông.
- Quần áo không thấm nước như áo mưa và trùm xe.
- Quần áo có các thành phần cao su hoặc nhựa.
- Áo ngực có gọng thép.
- Thảm.



Khối lượng đồ giặt khuyến cáo



Vớ
Cotton, 30g



Đồ lót
Cotton, 70g



Áo lót
Cotton, 130g



Áo sơ mi
Hỗn hợp, 200g



Đồ ngủ
Cotton, 300g




Khăn tắm
Cotton, 300g



Jeans
Cotton, 600g



Đồ bảo hộ
Hỗn hợp, 800g

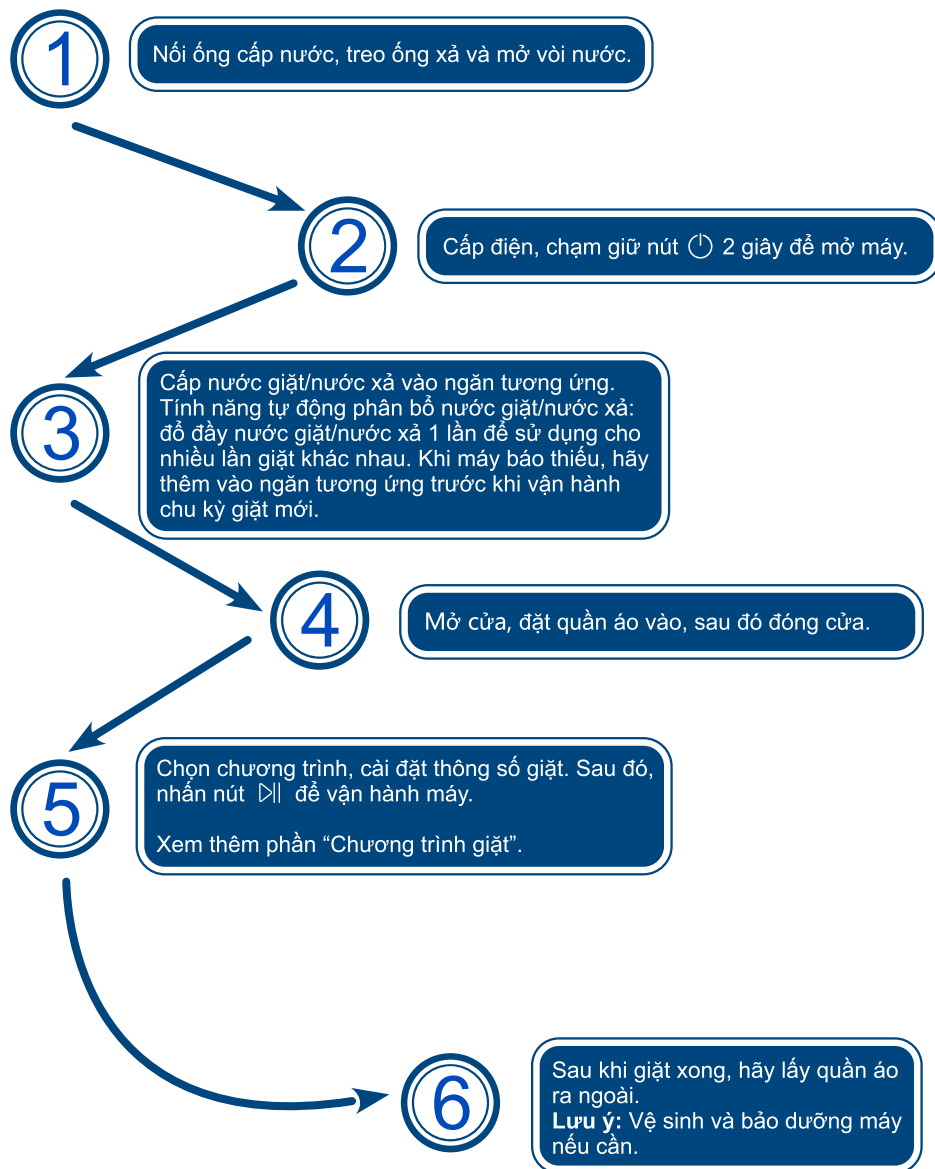

Sấy

Trước khi sấy, hãy đảm bảo quần áo có thể được sấy khô bằng máy (xem phần “**Chương trình giặt**”).

Tùy theo nhu cầu của mình mà bạn có thể chọn tùy chọn “Sấy” hoặc “Giặt + Sấy”.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ khả dụng ở một số chương trình giặt.




CHÚ Ý

- Trước khi sấy, hãy mở vòi nước. Lưu ý chỉ sử dụng nguồn nước lạnh.
- Để tăng hiệu quả sấy khô, quần áo sau khi vắt nên được lấy ra khỏi máy, giữ tơi và đặt gọn gàng vào lồng giặt/vắt.
- Trong quá trình sấy, nếu mẻ sấy là quá nhiều thì hiệu quả sấy khô sẽ không cao và quần áo sẽ dễ bị nhăn, đồng thời làm tăng thời gian sấy so với thời gian cài đặt.
Lưu ý: Nếu sấy một lần chưa đủ khô, hãy sấy thêm lần nữa.
- Với mẻ sấy ít hoặc sấy quần áo nhẹ, thời gian sấy có thể ngắn hơn so với thời gian sấy cài đặt.
- Trước khi kết thúc quá trình sấy, máy sẽ chạy chế độ làm mát để giảm nhiệt cho quần áo, tránh nguy cơ gây bỏng. Lúc này, thời gian hiển thị trên màn hình sẽ tạm thời ngừng đếm, điều này là bình thường.
- Nên vệ sinh bộ lọc xả sau mỗi lần sấy.

Cài đặt thông số giặt

Cài đặt các thông số giặt phù hợp với nhu cầu của mình.

Lưu ý: Không phải mọi tính năng đều khả dụng cho các chương trình giặt.

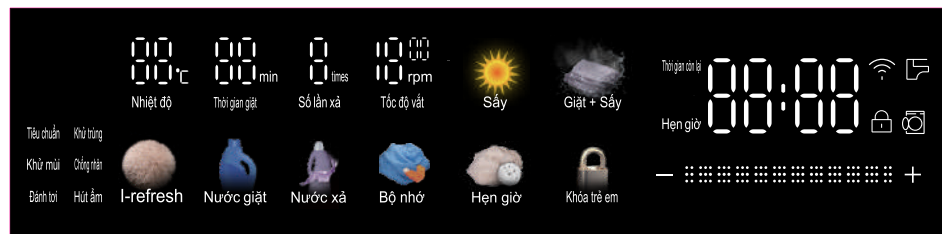

Nhiệt độ

Chạm vào nút này để cài đặt nhiệt độ phù hợp cho dòng nước giặt.

- Mỗi chương trình có dải nhiệt độ giặt khác nhau, từ không gia nhiệt "--" đến giá trị nhiệt độ lớn nhất mà chương trình cho phép.

Thời gian giặt

Chạm vào nút này hoặc trượt trái/phải trên thanh thời gian hoặc chạm nút "+" "-" để cài đặt thời gian giặt phù hợp với mức độ bẩn của quần áo (không bao gồm thời gian cấp nước và gia nhiệt).

- Với chương trình giặt AI, chỉ có thể điều chỉnh thời gian giặt bằng cách chạm vào nút "Thời gian giặt".
- Dải thời gian giặt là khác nhau tùy theo chương trình giặt.
- Cài đặt thời gian giặt không khả dụng với chương trình "Vắt", "Xả+Vắt" và "Giặt UV".

Số lần xả

Chạm vào nút này để cài đặt số lần xả cho chương trình giặt.

- Có thể cài đặt số lần xả khi mới mở máy hoặc khi đang dừng máy ở giai đoạn giặt hoặc xả (ngoại trừ lần xả cuối).
- Cài đặt số lần xả "0": là bỏ tiến trình xả trong chương trình giặt.
- Số lần xả khác nhau tùy theo chương trình giặt.

Lưu ý: Một số chương trình giặt không có chức năng này.

Tốc độ vắt

Chạm vào nút này để cài đặt tốc độ vắt cho chương trình giặt.

- Có thể cài đặt tốc độ vắt khi mới mở máy hoặc khi đang dừng máy (ngoại trừ giai đoạn vắt cuối).
- Nếu cài đặt tốc độ vắt "0": đến giai đoạn vắt cuối, máy chỉ xả nước và động cơ không vắt.
- Dải tốc độ vắt khác nhau tùy theo chương trình giặt.


Lưu ý: Một số chương trình giặt không có chức năng này.



CHÚ Ý

- Với các chương trình giặt, có thể cài đặt và điều chỉnh các thông số giặt và chức năng cho phù hợp.
- Các thông số cài đặt ứng với các chương trình giặt khác nhau có thể khác nhau.

Hãy theo trình tự các bước để giặt quần áo, điều này sẽ giúp hạn chế các lỗi phát sinh không mong muốn.

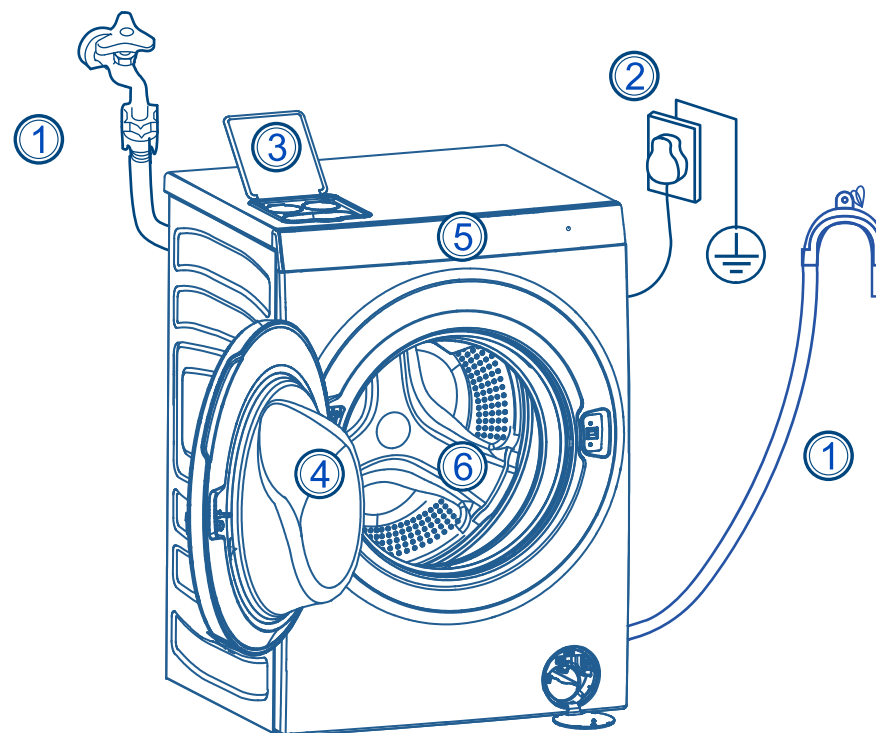

Máy giặt sử dụng màn hình cảm biến. Việc lựa chọn và cài đặt chương trình giặt chỉ bằng các thao tác chạm đơn giản.

.....Màn hình hiển thị.....

Giao diện chính



1. Một số ký hiệu (đèn báo)

	Chạm giữ nút “Nguồn” 2 giây để mở máy.
	Chạm vào nút này để vận hành máy hoặc dừng tạm thời.
	Cửa đang khóa.
	Vấn đề về nguồn nước.
	Cửa chưa được đóng.

2. Cài đặt chương trình giặt

Sau khi chạm nút mở máy, màn hình sẽ hiển thị chương trình và thông số giặt mặc định. Bạn có thể chọn chương trình giặt tùy theo chất liệu vải và khối lượng đồ giặt.

■ Chọn chương trình giặt

- Trên màn hình điều khiển, chạm vào chương trình giặt phù hợp. Lúc này, biểu tượng tương ứng sẽ sáng lên. Có tổng cộng 15 chương trình giặt.
Lưu ý: giặt không khả dụng với chương trình vải lông.



- Nếu không muốn phải thiết lập các thông số giặt, bạn có thể sử dụng trực tiếp các thông số mặc định đã được thiết lập sẵn cho từng chương trình và chạm vào nút để bắt đầu giặt.