


LOCK&LOCK

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỘP CƠM ĐIỆN

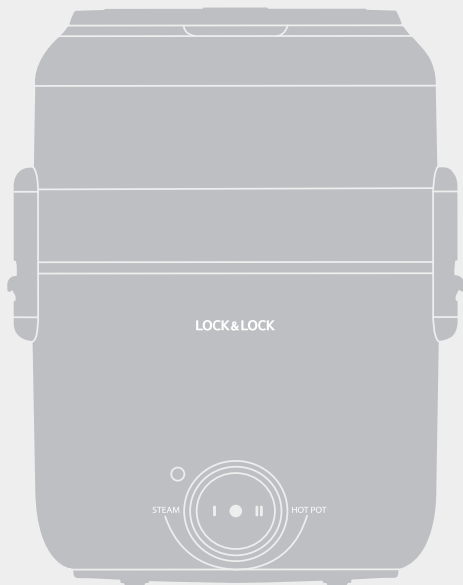


EJR226IVY

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

1. Trước khi kết nối thiết bị với nguồn điện, đảm bảo rằng điện áp được chỉ định trong thiết bị tương ứng với điện áp nguồn.
2. Sử dụng nguồn điện có bảo vệ mặt đất để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
3. Đảm bảo thiết bị được sử dụng trên bề mặt bằng phẳng và xa tầm tay trẻ em.
4. Đừng nhấn nút quá mạnh để tránh thiệt hại.
5. Không vận hành thiết bị gần thảm hoặc nhựa và tránh xa các vật dụng dễ bị hỏng do hơi nước.
6. Nếu thiết bị đun sôi khô, vui lòng thêm nước hoặc rút phích cắm của thiết bị. Tránh chạm vào bộ phận làm nóng bằng tay.
7. Khi vận hành, hơi nước nóng sẽ phát ra từ lỗ thông hơi, vui lòng giữ khoảng cách an toàn với lỗ thông hơi.
8. Không mở nắp ngay sau khi hâm nóng hoặc nấu, vui lòng đợi vài phút trước khi mở nắp để tránh bị thương bởi hơi nước nóng.
9. Thiết bị có chế độ bảo vệ đun sôi khô. Cần đợi vài phút để thiết bị nguội đi trước khi sử dụng lại. Nếu không, thiết bị có thể không hoạt động.
10. Không ngâm thiết bị vào nước hoặc rửa sạch dưới vòi nước trong khi làm sạch.
11. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bằng dây khác có sẵn từ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ.
12. Trước khi sử dụng lần đầu tiên, vui lòng rửa hộp bên trong tiếp xúc với thực phẩm bằng nước rửa chén và đun sôi hộp bằng nước nóng ít nhất 1 phút để khử trùng.
13. Thiết bị này không dành cho người bị giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức (kể cả trẻ em), trừ khi họ được người chịu trách nhiệm giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị sự an toàn.
14. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi với thiết bị.

CÁC BỘ PHẬN VÀ LẮP RÁP

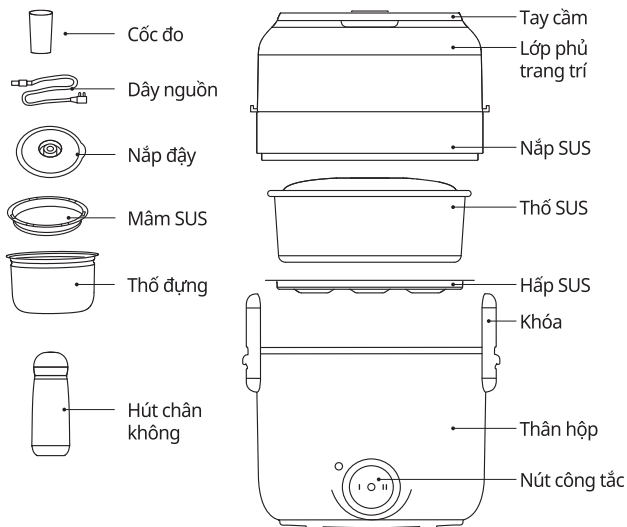


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

A. Cách hấp cơm trắng

Lưu ý: Vui lòng lấy nắp hộp ra trước khi làm nóng.


Hâm nóng lại thức ăn: Sử dụng cốc đo để đo lượng nước thích hợp. (Vui lòng tham khảo bảng mực nước và thời gian xử lý).

Thêm nước vào thân hộp. Đổ đầy hộp đựng thức ăn và đĩa thức ăn. Đặt hộp đựng và đĩa vào thân hộp. Đậy nắp.

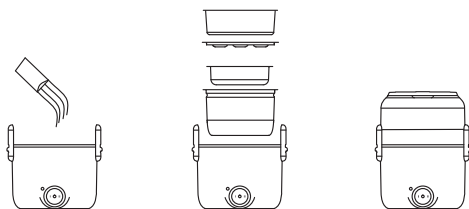

CÁC BỘ PHẬN VÀ LẮP RÁP

Nấu cơm: Sử dụng cốc đo để đo lượng nước thích hợp. (Vui lòng tham khảo bảng mực nước và thời gian nấu). Thêm nước vào thân hộp. Đổ đầy gạo và lượng nước thích hợp vào thố đựng (Vui lòng tham khảo bảng mực nước và thời gian nấu). Đặt thố vào thân hộp. Đậy nắp.

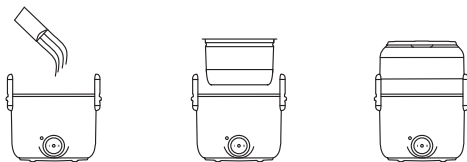



Lưu ý:

Tốc độ 1 dưới 300W. (Nấu cơm, hâm nóng, nấu cháo)

Tốc độ 2 dưới 600W. (Lẩu)

Thông thường khi hấp, nấu cơm hoặc nấu cháo giảm xuống 2 tốc độ.

B. Nấu cháo: Sử dụng cốc đo để đo lượng nước thích hợp. (Vui lòng tham khảo bảng mực nước và thời gian nấu). Thêm nước vào thân hộp. Đổ thức ăn vào hộp đựng và đĩa. Đặt thố đựng vào thân nồi. Đậy nắp.

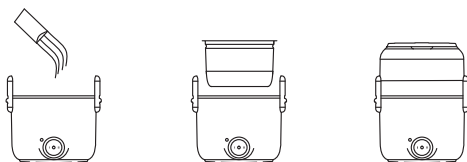

C. Nấu lẩu: Sử dụng cốc đo để đo lượng nước thích hợp, thêm thức ăn vào thân nồi khi nước sôi. Lưu ý: Không để vượt quá mức TỐI ĐA (MAX).



SỬ DỤNG CHỨC NĂNG

Kết nối nguồn điện, tốc độ 1 dưới 300W (Nấu cơm, hâm nóng, nấu cháo). Đèn báo bật khi nhấn nút nguồn.

Tốc độ dưới 600W (Lẩu). Đèn báo bật khi nhấn nút nguồn.


Tốc độ 0 là tắt nguồn, đèn chỉ báo tắt.

Sử dụng bơm chân không như thế nào?

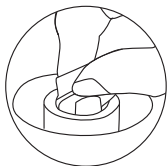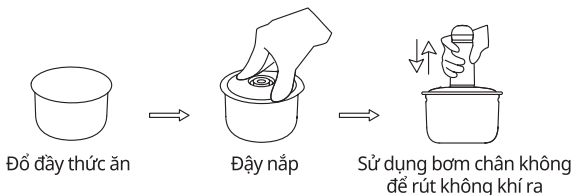

Nếu nắp đậy không khớp, xoay van ở giữa và điều chỉnh vị trí nắp đậy

MỞ NẮP

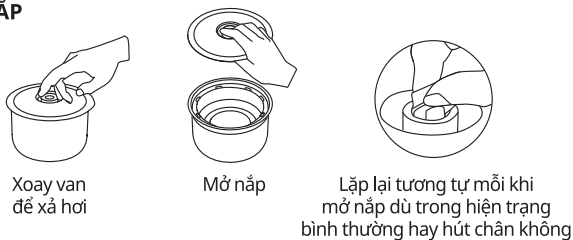

BẢO DƯỠNG VÀ DUY TRÌ

- Rút phích cắm thiết bị và để nguội.
- Sử dụng miếng bọt biển mềm và chất tẩy rửa để rửa hộp đựng, nắp hộp.
- Lau thân hộp bằng vải ẩm, không nhúng thân hộp, dây nguồn vào nước để tránh đoản mạch và hư hỏng.
- Làm sạch và để khô trước khi lưu trữ. Đặt thiết bị vào hộp và tránh khu vực ẩm ướt nếu không sử dụng trong thời gian dài.

XỬ LÝ SỰ CỐ

- Không có đèn báo nguồn?**
 - Mất điện?
 - Đã kết nối ổ cắm chưa?
 - Bật công tắc nguồn chưa?
 - Dây nguồn cắm chặt vào thân thiết bị chưa?
 - Công tắc nguồn có đóng không?
 - Hết nước hoặc thiết bị trong tình trạng bảo vệ đun khô?
- Cơm nấu quá chín hoặc không nấu chín.**
 - Quá nhiều hay quá ít nước?
 - Bộ phận làm nóng bị gỉ sét?

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	Hộp cơm điện
Mã sản phẩm	EJR226IVY
Điện áp	220-240V
Tần số	50-60Hz
Công suất	600W
Dung tích	2.0L
Kích thước	180x164x239mm

LOCK&LOCK