

LocknLock



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY HÚT BỤI ENV336BLK


220V, 50Hz, 400W, 5m

Hãy đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng sản phẩm an toàn và đúng cách.
Giữ lại Hướng dẫn sử dụng này ở nơi thuận tiện nhất để khi cần đến có thể dễ dàng sử dụng.


MỤC LỤC

Lời mở đầu	3
Phụ kiện	4
Thông số kỹ thuật điện	5
Lắp ráp phụ kiện làm sạch	5
Thay đổi đầu hút sàn nhà	5
Làm sạch thiết bị	6
Cảnh báo	7
Cảnh báo: để giảm thiểu rủi ro thương vong	8


LỜI MỞ ĐẦU

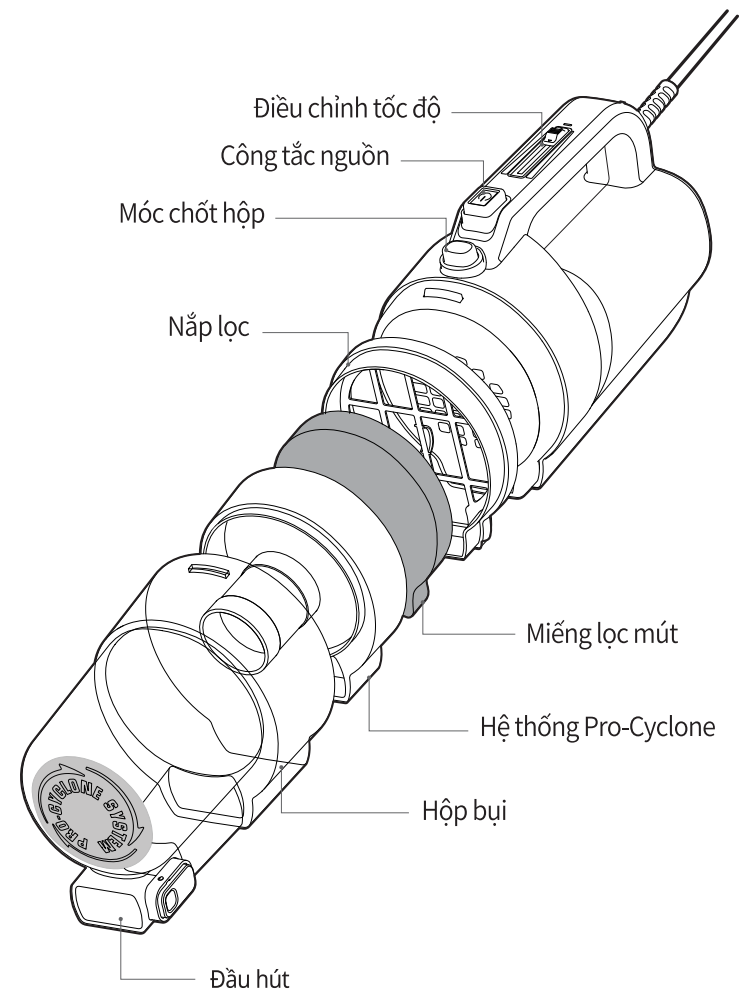


PHỤ KIỆN

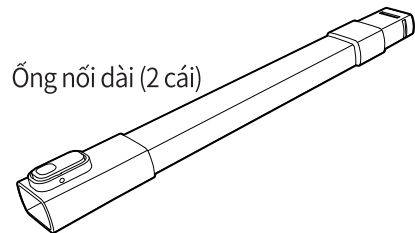

Ống nối dài (2 cái)

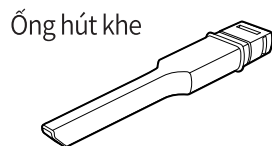

Ống hút khe

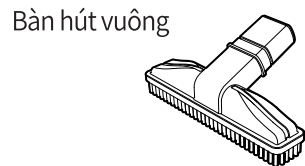


Bàn hút vuông




Đầu hút góc



Đầu hút nệm

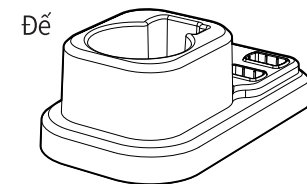

Đế

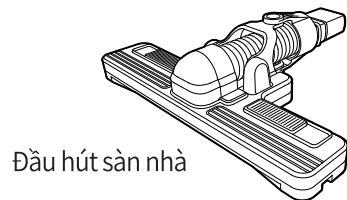

Đầu hút sàn nhà

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Model: ENV336BLK
Điện áp: AC220V, 50Hz
Công suất lớn nhất: 400W
Độ chân không lớn nhất: 15.0kPa
Chiều dài cáp: 5M

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN


Gắn các phụ kiện vào thiết bị,
sau đó nhấn để bật hoặc tắt máy



→ Công suất thấp


→ Công suất cao

Xin hãy đảm bảo thiết bị được tắt nguồn trước khi thay đổi phụ kiện hoặc để làm sạch bụi bẩn.


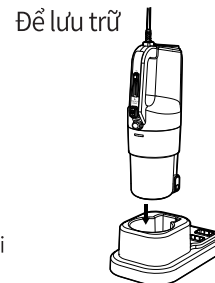


Để lưu trữ

LẮP RÁP PHỤ KIỆN LÀM SẠCH

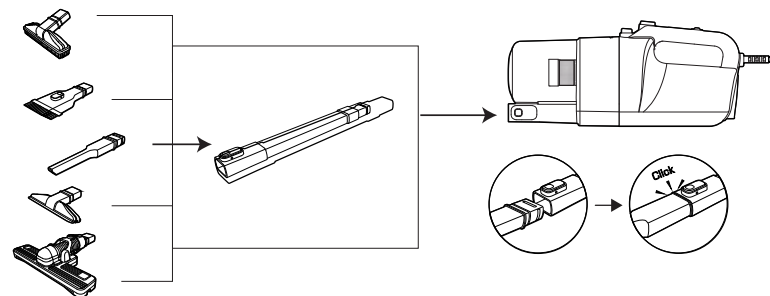



THAY ĐỔI ĐẦU HÚT SÀN NHÀ

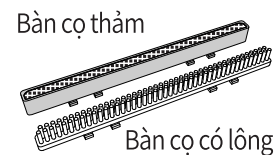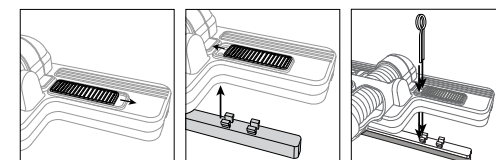

Bạn có thể hoán đổi giữa Bàn cọ thảm cho thảm và Bàn cọ lông cho sàn cứng.

LÀM SẠCH THIẾT BỊ

Đảm bảo rằng thiết bị được tắt nguồn và rút phích cắm trước khi làm sạch.

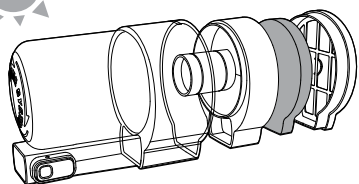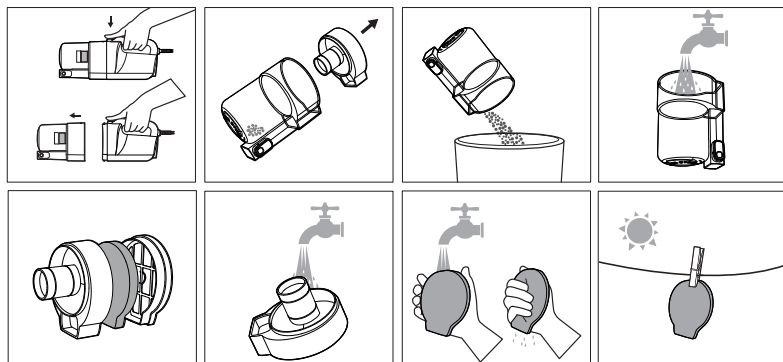

Để khô thật kỹ trước khi sử dụng tiếp.
(có thể xuất hiện mùi nếu sử dụng khi miếng lọc còn ướt)


Các đầu hút có thể được lau và làm sạch bằng vải ẩm nhưng không được nhúng nước vì sẽ dẫn đến hư hỏng. Các đầu hút phải được để khô hoàn toàn trước khi đưa vào hoạt động.

Giữ máy tránh xa chất lỏng.

Không được vận hành máy khi tay còn ướt.

Theo quan điểm an toàn cho cá nhân, nên lau với vải khô.

Không sử dụng chất lỏng có tính ăn mòn hoặc chất tẩy rửa để lau hay làm sạch máy và phụ kiện.

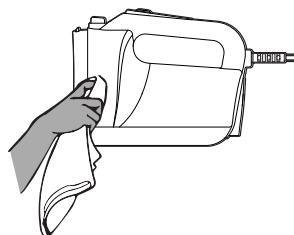

CẢNH BÁO !

QUAN TRỌNG: Đọc kỹ trước khi lắp ráp và sử dụng. Sản phẩm được chỉ định để sử dụng trong hộ gia đình. Bảo hành sẽ vô hiệu lực nếu sử dụng cho mục đích thương mại.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

Khi sử dụng thiết bị điện, các đề phòng cơ bản nên luôn được tuân theo, bao gồm những điều sau:

ĐỌC TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY.

- Lắp đặt đầy đủ trước khi vận hành thiết bị.
- Chỉ vận hành thiết bị như thông số điện được chỉ định trên bảng thông số ở mặt sau của máy hút bụi.
- Không sử dụng trên bề mặt ướt. Không để sản phẩm dưới mưa. Lưu trữ trong nhà.
- Sản phẩm này không được chỉ định dùng bởi người (bao gồm cả trẻ em) mà thể chất, cảm giác hoặc tinh thần suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức, trừ phi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm cho sự an toàn của họ.
- Sản phẩm này không được thiết kế cho trẻ em. Không cho phép sử dụng sản phẩm như đồ chơi. Sự giám sát chặt chẽ là cần thiết khi nó được sử dụng gần trẻ nhỏ. Để tránh thương tật và thiệt hại, nên giữ trẻ em tránh xa sản phẩm và không cho phép trẻ đặt ngón tay hoặc bộ phận nào khác vào bất kỳ lỗ hổng nào.
- Chỉ sử dụng như được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này, phụ kiện và sản phẩm được nhà sản xuất khuyến nghị.
- Không sử dụng khi dây nguồn hoặc phích cắm bị hư hỏng. Nếu thiết bị không hoạt động như bình thường, đã bị rơi, hư hại, để bên ngoài nhà hoặc bị rơi vào nước, hãy mang thiết bị tới trung tâm dịch vụ trước khi sử dụng.
- Việc sửa chữa thiết bị điện nên được thực hiện bởi thợ điện máy có chuyên môn. Sửa chữa không đúng cách có thể đặt người dùng vào rủi ro nghiêm trọng.
- Không dùng dây nguồn để kéo, mang sản phẩm đi hay dùng nó như tay cầm, hoặc kéo dây xung quanh sắc nhọn hoặc gấp dây. Giữ dây tránh xa khỏi các bề mặt có nhiệt.
- Không nên rút phích cắm bằng cách kéo dây nguồn. Để rút nguồn, giữ phích cắm thay vì dây nguồn.
- Không nên bỏ mặc thiết bị khi vẫn nối nguồn. Rút phích cắm ra khỏi ổ điện khi không sử dụng và trước khi lau chùi hoặc sửa chữa.
- Không nên cầm nắm phích cắm hay thiết bị khi tay ướt.
- Không được đặt bất cứ vật thể nào vào đầu hút. Không sử dụng khi ống hút bị nghẽn: tránh khỏi rác, xơ vải, tóc và bất cứ vật gì có thể làm giảm luồng khí.

- Giữ tóc, vải vụn, ngón tay và các bộ phận của cơ thể tránh xa các cửa hút gió và các bộ phận đang chuyển động.
- Tắt tất cả các chế độ trước khi rút phích cắm.
- Sử dụng cẩn thận khi làm sạch cầu thang.
- Không dùng để hút vật liệu hoặc chất lỏng dễ cháy, như là xăng, bụi gỗ hoặc trong phạm vi có những vật liệu này.
- Không hút những thứ đang cháy hoặc tạo khói như thuốc lá, diêm, tro nóng.
- Không sử dụng mà không có bộ lọc và hoặc hộp chứa bụi được lắp vào.
- Lọc bụi phải được làm sạch định kỳ.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi dây nguồn của nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- Dây nguồn có thể vẫn còn dòng điện chạy qua.
- Không sử dụng để hút nước hay bất kỳ chất lỏng nào.
- Không nhúng nước khi làm sạch thiết bị.
- Dây nguồn nên được kiểm tra thường xuyên và không được sử dụng nếu bị hư hỏng.
- Không dùng ngoài trời.

RỬA TAY SAU KHI SỬ DỤNG

CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM THIỂU RỦI RO THƯƠNG VONG ⚠

- Tránh hút các vật cứng, nhọn, nếu không sẽ dẫn đến thương tổn.
- Cất giữ ở nơi khô ráo phù hợp trong nhà. Không bày thiết bị ở nơi có nhiệt độ kết đông.
- Đặt sản phẩm ra xa sau khi dùng để tránh tai nạn vấp ngã.
- Khi làm sạch cho ô tô, phương tiện khác, nên đỗ trong gara.

GIỮ LẠI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY

Chú ý:

Khi có sự giảm lực hút, mất lực hút hay không có lực hút, tắt nguồn của máy hút bụi và tiến hành như dưới đây:

1. Làm sạch hộp bụi
 2. Kiểm tra ống hút, đầu vào của hộp bụi và miếng lọc. Làm sạch các tác nhân làm nghẽn.
- Nếu không thấy sự cải thiện nào sau khi làm theo những bước trên, máy hút bụi cần được bảo trì.

LocknLock



INSTRUCTION MANUAL

HANDY VACUUM CLEANER ENV336BLK


220V, 50Hz, 400W, 5m

Read instruction manual before using to use product in safe and appropriate way. Keep this manual in the proper place in order that we can take it when we need it.








CONTENT

Product view	12
Accessories	13
Basic operation	14
Cleaning tools assembly	14
Floor brush variation	14
Cleaning up	15
Warning	16
A caution: to reduce the risk of damage	17

PRODUCT VIEW

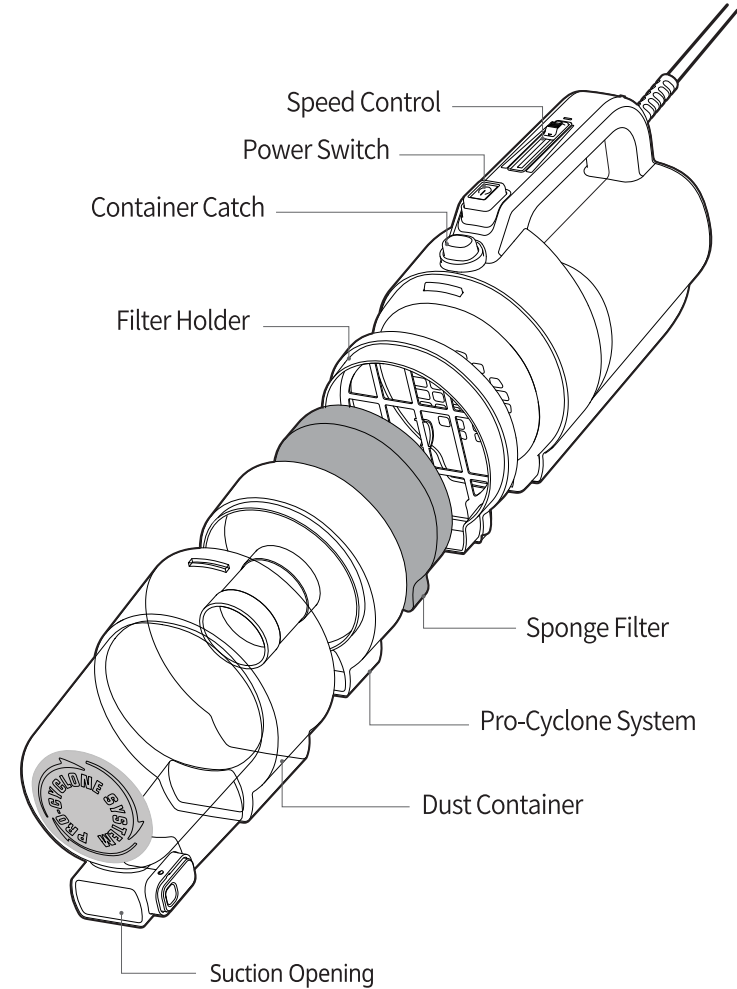

ACCESSORIES

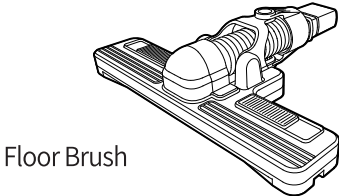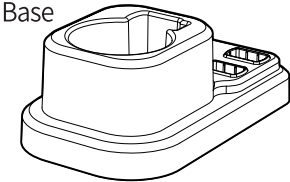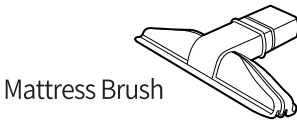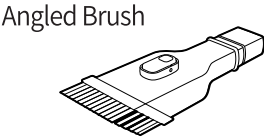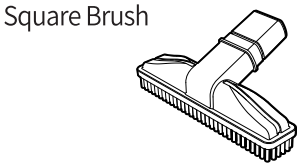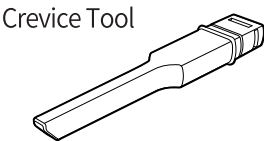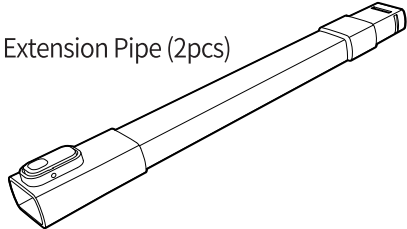

SPECIFICATIONS

Model: ENV336BLK
Voltage: AC220V, 50Hz
Max power: 400 W
Cable Length: 5 M


BASIC OPERATION

Attach the appropriate tools to the appliance, then press to turn on or off 


 → Low Power

 → Max Power


Please make sure the appliance is switched off before changing accessories or clearing dirt.

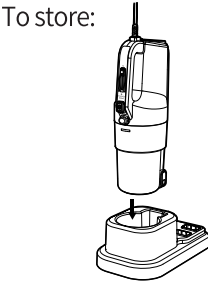

CLEANING TOOLS ASSEMBLY

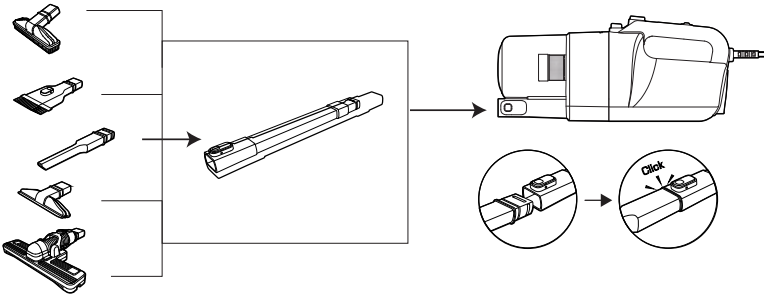



FLOOR BRUSH VARIATION

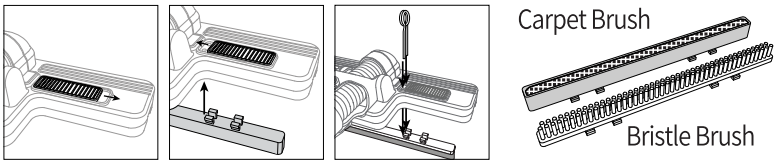

Interchangeable between Carpet Brush for carpets and Bristle Brush for hard floorings.

CLEANING UP

Please make sure the appliance is switched off and unplugged before cleaning up.

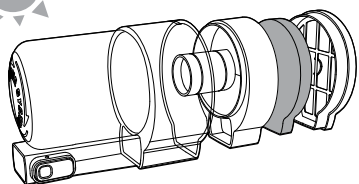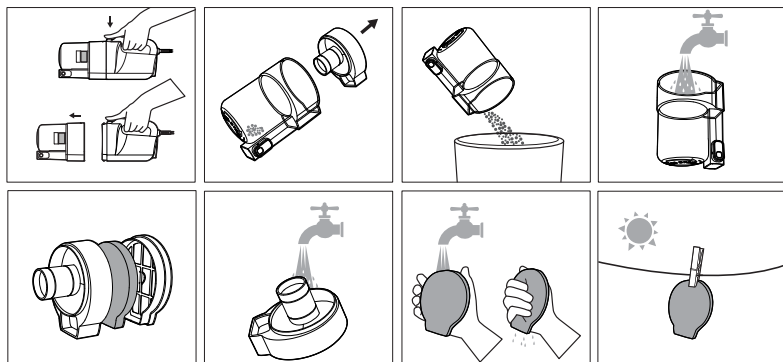

Dry thoroughly before use.
(Odour may occur if used with damped filter)


Cleaning tools can be wiped and cleaned by wet cloth but no immersing in water as it may cause damage.

Cleaning tools must be completely dry before putting into operation.

Keep this away from any liquid.
Do not operate appliance with wet hands.

In view of personal safety, wipe only with dry cloth.

Do not use corrosive liquid or cleaning agent to wipe or clean machine and accessories.

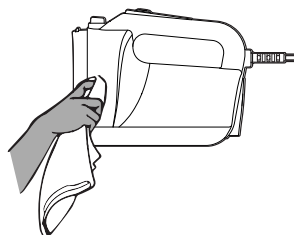

WARNING

IMPORTANT: Read carefully before assembly and use. The product is intended for household use only. If used commercially warranty is void.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Fully assemble before operating.
- Operate cleaner only at electrical data specified on data plate on the back of cleaner.
- Do not use on wet surfaces. Do not expose to rain. Store indoors.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) who is physically, sensory or mentally challenged, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance is not designed for children. Do not allow to be used as a toy. Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments and products.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior using.
- Repairs to electrical appliances should only be performed by a qualified electrician. Improper repairs may place the user at serious risk.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any objects into openings. Do not use with any openings blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.