



CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HÒA PHÁT

📍 MIỀN BẮC

Văn phòng Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành,
Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
ĐT: 024. 6284 8777

📍 MIỀN TRUNG

Chi nhánh Đà Nẵng: 171 Trường Chinh, P. An Khê,
Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236. 372 4567

📍 MIỀN NAM

Chi nhánh HCM: 643 Điện Biên Phủ, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. HCM
ĐT: 028. 3840 4688

📍 NHÀ MÁY:

KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm,
Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

HÒA PHÁT

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ MÁT



1800 1022

Hotline bảo hành và tư vấn sản phẩm

Để vận hành một cách hiệu quả và an toàn, bạn nên đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng. Nếu là lần đầu tiên sử dụng bạn hãy cầm tài liệu trên tay vừa đọc vừa thao tác, điều này giúp bạn biết rõ và sử dụng dễ dàng hơn, đem lại hiệu quả và độ bền cho sản phẩm.

1. CẤU TẠO

Tủ mát có nhiệt độ bảo quản từ 0⁰C đến 10⁰C, thích hợp dùng để bảo quản các đồ uống, sữa chua...Cấu tạo tủ gồm có các bộ phận chính sau:

- Khóa cửa

- Quạt dàn lạnh

- Quạt sưởi kính

- Máy nén
- Hộp đèn

- Bóng đèn

- Công tắc đèn

- Giá để đồ
- Bộ điều chỉnh nhiệt độ

- Cửa kính 2 lớp

- Hộp sưởi kính

- Bánh xe

2 . LẮP ĐẶT


- a. Khi lắp đặt tất cả các phụ kiện dùng để đóng gói (như bao bì, túi nilông, xốp chèn) bạn phải tháo bỏ ra hết.
- b. Chọn vị trí bằng phẳng để đặt tủ đảm bảo cho tủ không bị rung khi hoạt động.
- c. Vị trí đặt tủ phải thông thoáng để không khí xung quanh tủ được tuần hoàn, đảm bảo sự trao đổi nhiệt dàn ngưng của tủ. Khoảng cách tối thiểu của thân tủ tới các tường bao xung quanh là 10cm.
- d. Không nên để tủ gần những nơi có nguồn nước và nguồn hơi ẩm nếu không thân tủ dễ bị đọng sương ảnh hưởng mỹ quan, có thể gây chập điện rất nguy hiểm.
- e. Không để tủ gần nơi có nguồn nhiệt cao như bếp, nơi trực tiếp bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, vì những nguồn nhiệt ở gần tủ sẽ làm tủ hoạt động kém hiệu quả, tốn hao điện, giảm năng suất, giảm tuổi thọ.
- f. Điện áp sử dụng tốt nhất cho tủ 200V đến 220V. Khoảng cách giữa tủ và ổ cắm nguồn điện nên ngắn hơn dây điện nguồn của tủ. Không nên nối dây làm tiếp xúc kém gây chập điện, ảnh hưởng mỹ quan (nếu bắt buộc phải để xa bạn nên có thêm ổ cắm nối).
- g. Không để vật nặng đè lên dây điện vì có thể làm xước dây gây hở điện rất nguy hiểm.
- h. Nên dùng ổ cắm riêng biệt cho tủ vì cắm chung rất dễ sinh nhiệt gây cháy chập điện.

3. VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG TỦ LẦN ĐẦU TIÊN

- a. Sau khi vận chuyển và lắp đặt bạn nên chờ khoảng 30 phút rồi cắm điện cho tủ để gas hồi về máy nén.
- b. Khi mới chạy lần đầu bên trong tủ có mùi nhựa mới.
- c. Đặt lại giá để đồ trong tủ theo nhu cầu sử dụng.
- d. Nếu điện áp nhà bạn không ổn định bạn nên chọn một cái ổn áp thích hợp cho gia đình nhà bạn.
- e. Khi cấp điện hay ngắt điện cho tủ bạn nên cầm vào phích cắm không nên cầm vào dây điện.
- f. Khi tủ làm việc thì bên trong tủ có tiếng sôi nhẹ do gas chạy tuần hoàn.
- g. Khi cấp điện cho tủ thì 5 phút sau máy nén và quạt mới hoạt động.
- h. Khi không có nhu cầu cần thiết về đèn chiếu sáng thì bạn nên tắt đèn trong tủ để giảm điện năng tiêu thụ và tăng tuổi thọ của tủ.
- i. Khi sử dụng lần đầu tiên: bạn cắm điện cho tủ, điều chỉnh nhiệt độ trên bộ điều chỉnh nhiệt độ đến nhiệt độ thấp nhất, cho tủ chạy không tải (không bỏ bất cứ thực phẩm gì vào bên trong tủ) từ 3 tới 4 giờ. Bước này rất quan trọng vì nó sẽ quyết định tới tuổi thọ và độ bền của tủ.
- k. Sau khi tủ chạy không tải, Quý khách hàng có thể cho đồ bảo quản vào trong tủ và lần đầu tiên chỉ cho đồ chiếm khoảng 1/3 sức chứa của tủ và số lượng tăng dần vào các ngày tiếp theo. Sau khi nhiệt độ tủ ổn định thì phải điều chỉnh chỉnh nhiệt độ về nhiệt độ phù hợp với nhu cầu bảo quản. Tuyệt đối không nên điều chỉnh nhiệt độ ở nhiệt độ thấp nhất trong thời gian dài vì sẽ làm tiêu hao điện năng và giảm tuổi thọ của tủ.

4. ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

Các sản phẩm xuất xưởng, nhà máy thường điều chỉnh vị trí điều khiển ở vị trí Normal, tương ứng với nhiệt độ trong tủ từ 4°C đến 10°C. Nếu bạn có nhu cầu tăng hoặc giảm nhiệt độ trong tủ thì bạn điều chỉnh núm vặn theo chiều ngược kim đồng hồ đến vị trí “Min” thì nhiệt độ trong tủ sẽ tăng hoặc vặn núm theo chiều kim đồng hồ đến vị trí “Max” thì nhiệt độ trong tủ sẽ giảm.

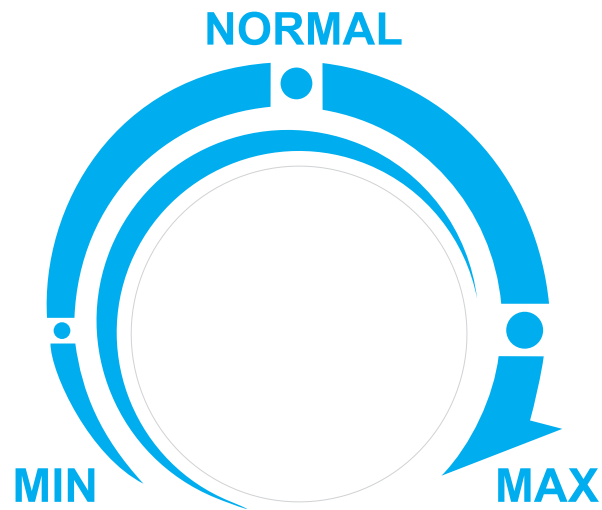

5. CÁCH BẢO QUẢN THỰC PHẨM TRONG TỦ

- Khi để thực phẩm vào trong tủ phải tạo khoảng cách xung quanh thực phẩm để khí lạnh được tuần hoàn tốt, không nên chứa quá nhiều thực phẩm.
- Phải làm nguội thực phẩm trước khi bỏ vào tủ để tránh làm ảnh hưởng đến các thực phẩm khác có sẵn trong tủ và tốn nhiều điện.
- Phải làm sạch thực phẩm trước khi bỏ vào tủ để tránh gây mùi và nấm, mốc trong tủ.
- Không nên để thực phẩm chặn luồng khí lạnh.
- Nên gói thực phẩm hoặc bỏ vào hộp đậy kín để tránh bị khô và bay hơi.

6. VỆ SINH TỦ MÁT

- Bạn nên vệ sinh tủ thường xuyên (khoảng 1 tháng 1 lần) để làm sạch những mùi thực phẩm cũ trong tủ cũng như kéo dài tuổi thọ của tủ.
- Trước khi tiến hành vệ sinh phải rút phích cắm điện cho tủ.
- Dùng vải ướt, mềm lau bên trong và ngoài tủ. Sau đó dùng vải mềm và khô lau lại.
- Sau khi vệ sinh xong thì lắp lại các giá để đồ trong tủ sau đó đóng cánh và cấp điện lại cho tủ.

Lưu ý:

- Không dùng nước xả trực tiếp vào tủ nếu xả nước vào tủ bạn sẽ làm hỏng tủ, mặt khác nước sẽ làm ẩm tủ gây rò điện nguy hiểm.
- Không dùng hóa chất để vệ sinh tủ mà chỉ nên dùng chất trung tính để vệ sinh.

7. MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI YÊU CẦU BẢO HÀNH SỬA CHỮA

Hiện tượng	Nguyên nhân	Giải pháp
Tủ hoàn toàn không hoạt động	Do phích cắm không tiếp xúc tốt hoặc do mất điện.	Kiểm tra dây điện và phích cắm.
Tủ làm lạnh không tốt	- Do đặt tủ ở nơi có ánh nắng chiếu vào hoặc gần các thiết bị tỏa nhiệt. - Trong tủ có quá nhiều thực phẩm hoặc thực phẩm nóng. - Do cánh tủ mở quá lâu hoặc mở cửa nhiều lần. - Do điều chỉnh nhiệt độ chưa phù hợp. - Do điện áp nguồn yếu. - Do cánh tủ chưa được đóng kín.	- Kiểm tra vị trí đặt tủ. - Kiểm tra trạng thái lưu trữ thực phẩm. - Hạn chế tối đa số lần mở cánh, khi mở thao tác nhanh. - Kiểm tra nhiệt độ cài đặt. - Dùng máy ổn áp cho phù hợp. - Kiểm tra lại trạng thái cánh tủ.
Khi tủ phát ra tiếng ồn lớn	- Do kê sàn yếu hoặc sàn không bằng phẳng. - Do trong tủ có tiếng kêu phát ra từ máy nén, động cơ quạt và tiếng kêu của gas.	- Kiểm tra vị trí kê tủ. - Hiện tượng này là bình thường vì khi máy nén và động cơ quạt bắt đầu chạy thì phát ra tiếng kêu lớn do quá trình khởi động nhưng sau khi ổn định thì tiếng kêu sẽ giảm.
Động sương trên bề mặt kính	Do độ ẩm không khí xung quanh quá cao.	Lau bằng giẻ khô.
Máy nén hoạt động liên tục	- Mở cửa liên tục, thời gian mở cửa lâu. - Để quá nhiều thực phẩm trong tủ.	- Hạn chế mở cửa, thao tác mở cửa nhanh chóng. - Bỏ bớt thực phẩm trong tủ ra.

8. CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

- Sản phẩm của Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát được bảo hành miễn phí trên toàn quốc.
- Sản phẩm sẽ không được bảo hành miễn phí mà phải sửa chữa tính phí trong các trường hợp sau:
 - + Hư hỏng do thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, vận chuyển, va đập
 - + Hư hỏng do hóa chất ăn mòn, nguồn điện thay đổi, sử dụng trên tàu xe
 - + Không có phiếu bảo hành, phiếu bảo hành không hợp lệ hay hết hạn bảo hành
 - + Model và số máy trên phiếu bảo hành và trên sản phẩm không khớp nhau
 - + Máy đã sửa chữa ở những nơi không thuộc hệ thống bảo hành của Hòa Phát
 - + Các hư hỏng không phải do lỗi của nhà sản xuất...
- Trong quá trình sử dụng sản phẩm nếu có điều gì cần giải đáp. Xin quý khách liên hệ với chúng tôi:

TRUNG TÂM BẢO HÀNH HÒA PHÁT

- > TT Bảo hành Hà Nội : 024.62797080 / 024.39334735
- > TT Bảo hành Đà Nẵng : 0236.3724567 / 0236.3720222
- > TT Bảo hành TP. Hồ Chí Minh : 028.38409604 / 0908.171.070

