


CUỐN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.










X-plorer Serie 120 AI


Vui lòng đọc kỹ cuốn “Hướng dẫn sử dụng và an toàn” trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên.

Để biết thêm thông tin


www.tefal.com.vn

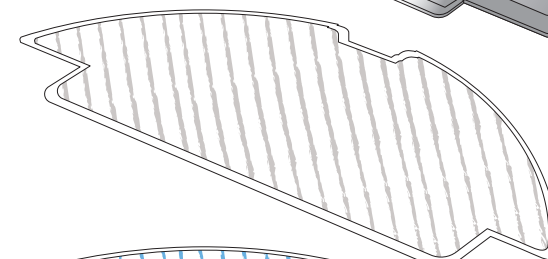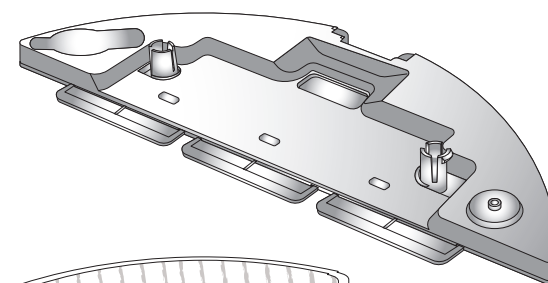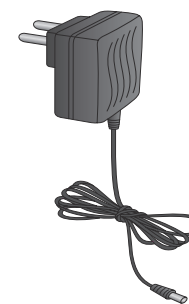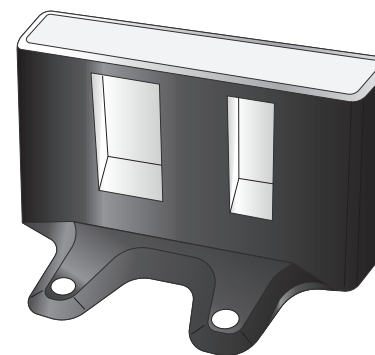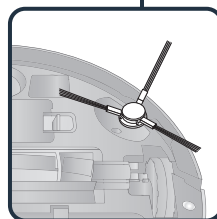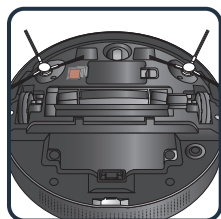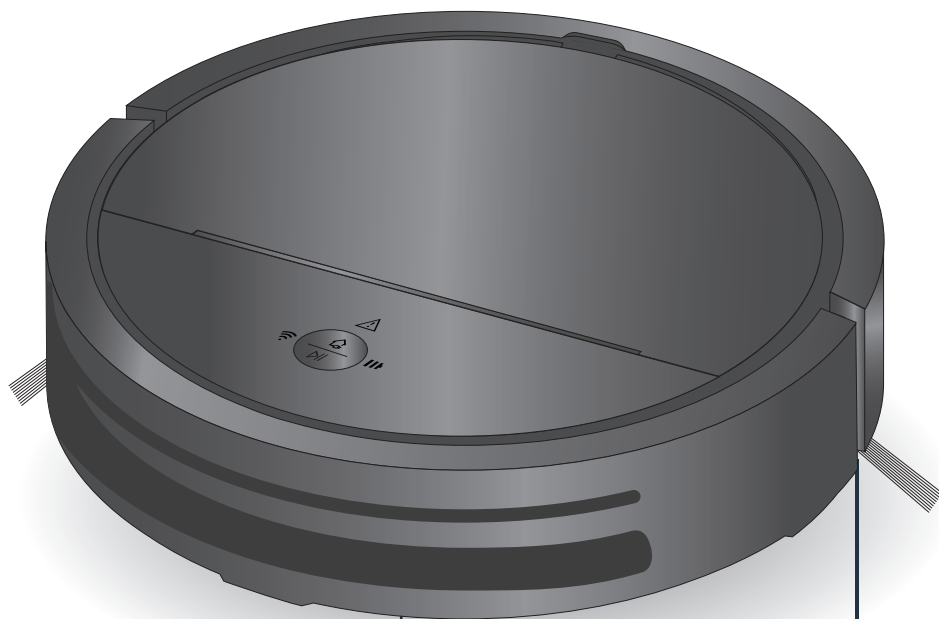

*

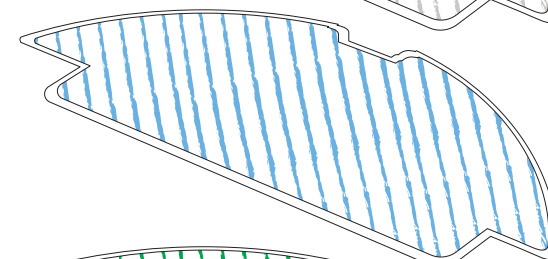


*

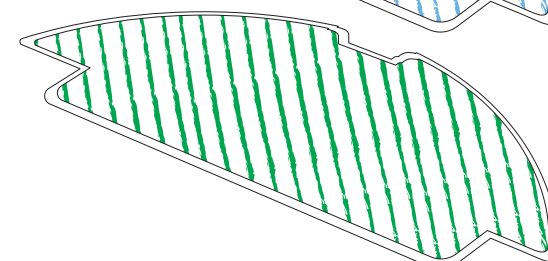




*

* tùy thuộc vào kiểu máy

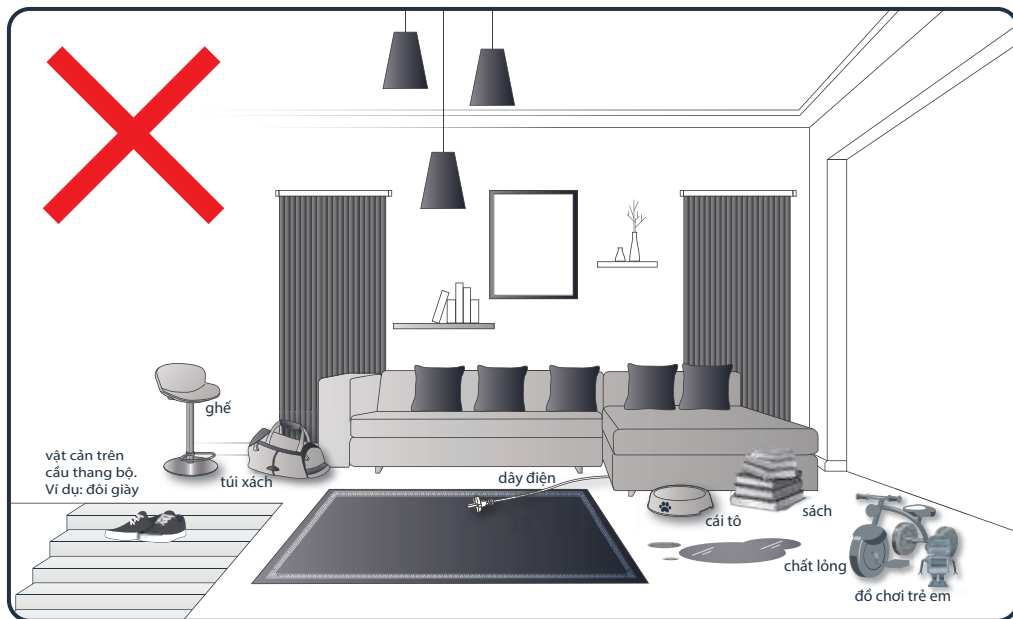



Robot của bạn có thể gặp một số khó khăn khi hoạt động trên thảm: có viền, quá dày, có sợi dài, quá nhẹ (ví dụ: thảm phòng tắm)

1.

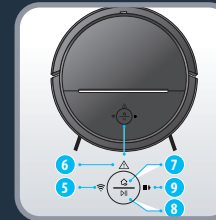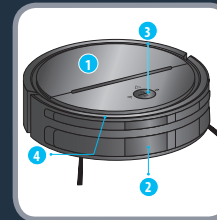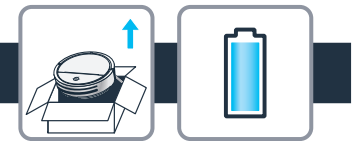



1. Nắp lật
2. Cửa sổ trong suốt
3. Nút điều khiển
4. Cảm trước
5. Đèn báo WIFI

6. Đèn báo cảnh báo
7. Nút sạc
8. Nút Bắt đầu / Tạm dừng
9. Đèn chỉ báo mức pin

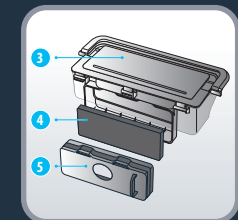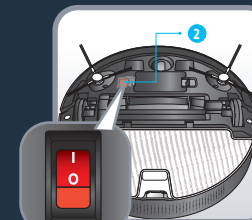

1. Hộp đựng bụi
2. Nút BẬT TẮT
3. Nắp hộp đựng bụi

4. Lọc xốp
5. Bộ lọc xếp ly

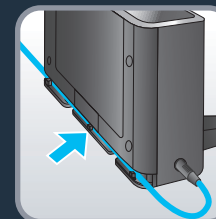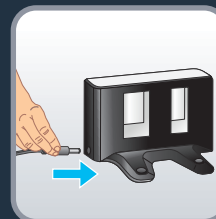


Cắm bộ chuyển đổi vào giắc cắm nguồn ở mặt bên của đế sạc. Giấu dây thừa ở mặt sau của đế sạc, bằng cách nhét vào cái khe có sẵn. Chỉ sử dụng đế sạc đi kèm với rô bốt: không sử dụng bộ sạc đa năng.

1.



Để để sạc, phải đảm bảo bên cạnh đế sạc có một khoảng trống 0,5m và 1m ở phía trước. Không lắp đặt đế sạc gần cầu thang. Dây cáp phải được gắn chặt chẽ. Luôn đặt đế sạc trên sàn cứng. Không đặt đế sạc trên thảm.

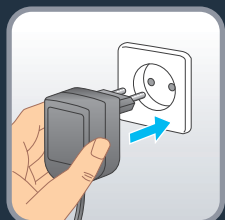


Cắm phích cắm dây nguồn vào ổ cắm chính.




Không đặt bất cứ thứ gì bên trong đế sạc.


1.

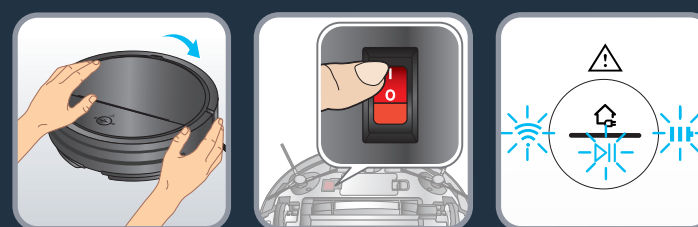

Lật ngược rô-bốt và BẬT công tắc nguồn (I).
Bạn sẽ thấy đèn LED nhấp nháy trên bảng điều khiển của rô-bốt trong khoảng 50 giây.


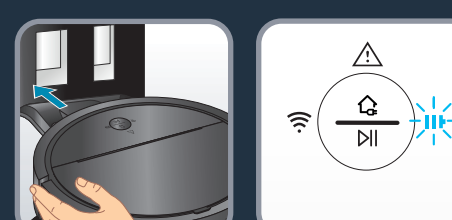


Đặt rô-bốt lên trên đế sạc: sao cho các tấm sạc trên rô-bốt phải chạm vào các tấm sạc trên đế sạc. Sau đó tín hiệu pin sẽ nhấp nháy.

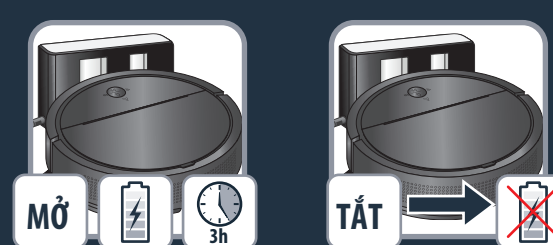


MỞ (I): robot đang sạc (3giờ để sạc đầy pin).
TẮT (O): rô-bốt không thể sạc.

1.

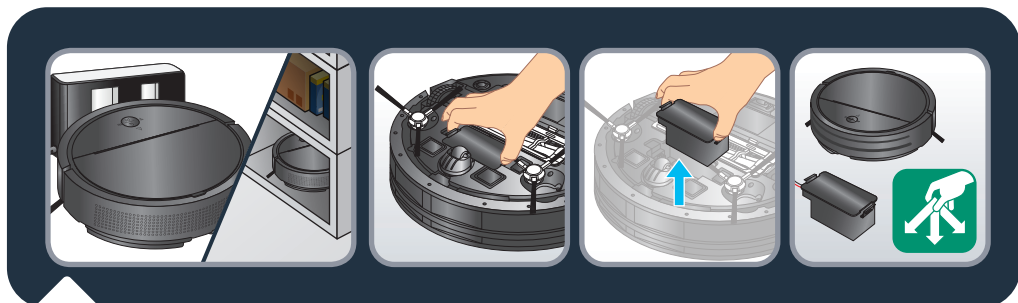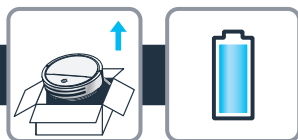

Để kéo dài tuổi thọ pin, hãy luôn để rô-bốt sạc trên đế sạc trong khi không sử dụng.
Khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, vui lòng hãy sạc đầy pin sau đó tháo ra và bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.

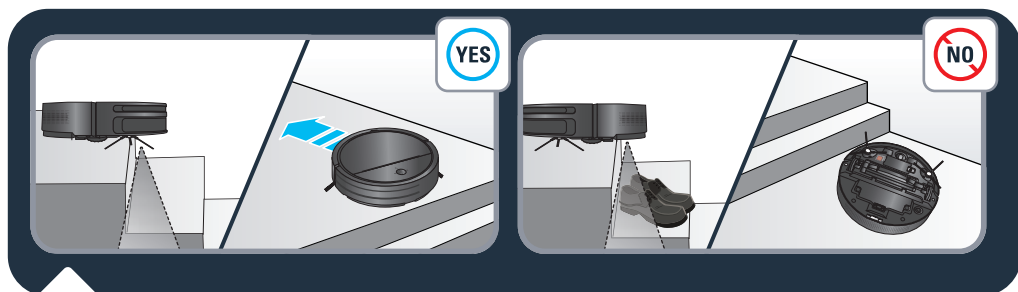



Rô-bốt được trang bị cảm biến rơi để phát hiện cầu thang và khoảng trống. Robot sẽ đổi hướng khi phát hiện chúng.

Để rô-bốt phát hiện chính xác sự chênh lệch mức sàn, hãy đảm bảo rằng không có đồ vật (túi xách, giày dép...) trên sàn nhà bên cạnh các khoảng trống, cầu thang hoặc trên các bậc cầu thang.


Rô-bốt ở gần cầu thang mà không có đồ vật .

Rô-bốt ở gần cầu thang với giày, túi xách hoặc các đồ vật khác (robot sẽ không phát hiện đúng cầu thang và do đó bị ngã).

1.

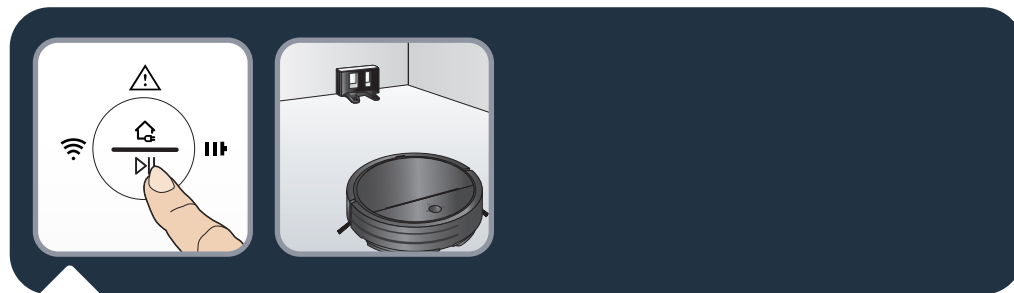
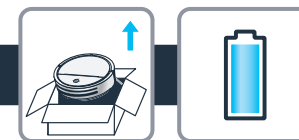


Nhấn nút để bắt đầu dọn dẹp hoặc sử dụng ứng dụng Tefal Robots. Rô-bốt sẽ bắt đầu ở chế độ tăng tốc.

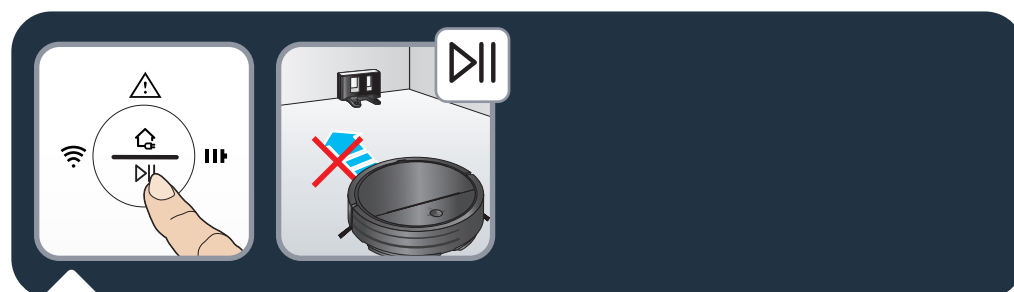

Nhấn lại nút để rô-bốt tạm dừng hoạt động. Nhấn nó một lần nữa để rô-bốt tiếp tục hoạt động.

1.

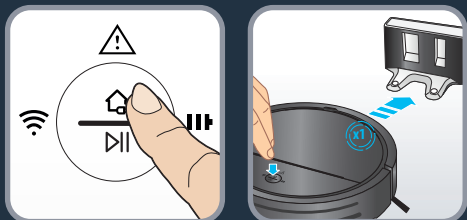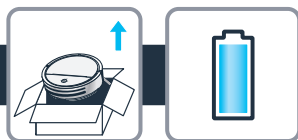

Nhấn nút  để rô bốt kết thúc quá trình làm sạch. Nếu rô bốt bắt đầu làm sạch từ để sạc, nó sẽ quay trở lại để sạc.

Chế độ chờ :


Sau khi ra khỏi để sạc 5 phút hoặc ở trên để sạc 30 phút, rô bốt sẽ được đặt ở chế độ chờ. Để đánh thức rô bốt, hãy nhấn bất kỳ nút nào trên rô bốt hoặc khởi động quá trình dọn dẹp từ ứng dụng.

Nếu chu trình làm sạch kết thúc, rô bốt sẽ tự động quay trở lại để sạc để sạc lại pin.

Nếu pin đã cạn mặc dù vẫn còn một số khu vực chưa được làm sạch, rô bốt sẽ quay trở lại để sạc để sạc lại pin. Trong trường hợp đó, ngay khi rô bốt ở trên để sạc, đèn bắt đầu / tạm dừng sẽ sáng (rô bốt sẽ chuyển sang chế độ chờ trong khoảng thời gian 30 phút).

Ngay sau khi pin đã được sạc lại hoàn toàn, rô bốt sẽ tự động tiếp tục chu trình làm sạch tại nơi nó đã dừng.

2.

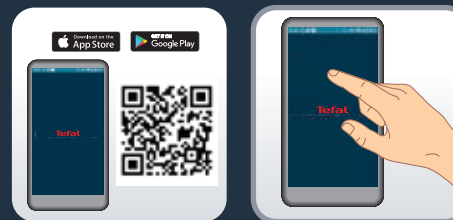

Để tận dụng tối đa tất cả các khả năng của rô bốt, hãy tải xuống ứng dụng miễn phí “Tefal Robots” (bạn có thể quét mã QR ở trên để tìm nó trên AppStore hoặc Google play) trên điện thoại thông minh của bạn. Chỉ cần làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng để tận hưởng robot!




Khi ở chế độ **BẬT** , rô bốt được kết nối với mạng wifi.





Khi ở chế độ **TẮT** , rô bốt sẽ không được kết nối mạng wifi.

Khi đèn  nhấp nháy, kết nối mạng wifi đang được xử lý.


3.

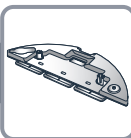


3b.

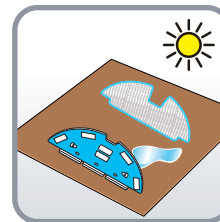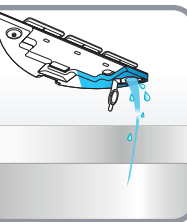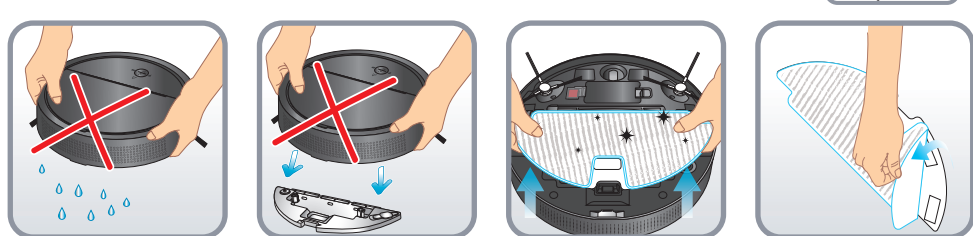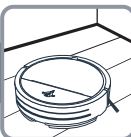


3c.

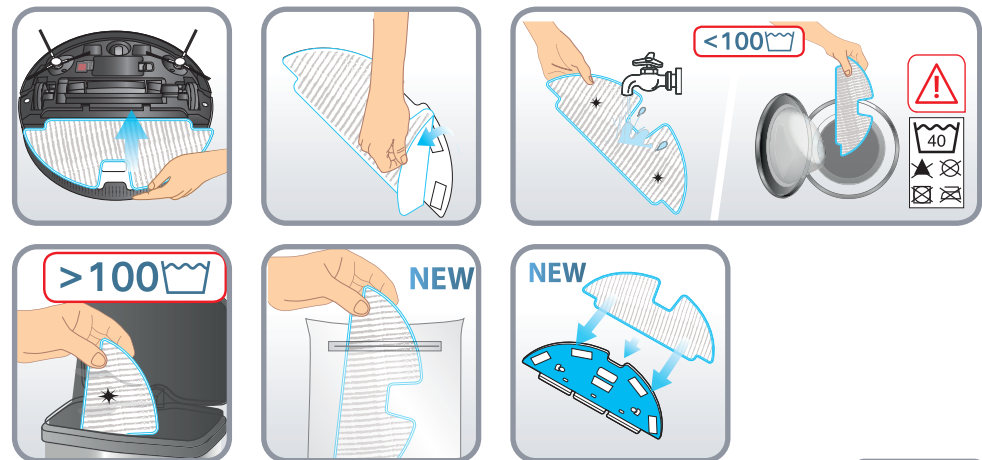



3d.

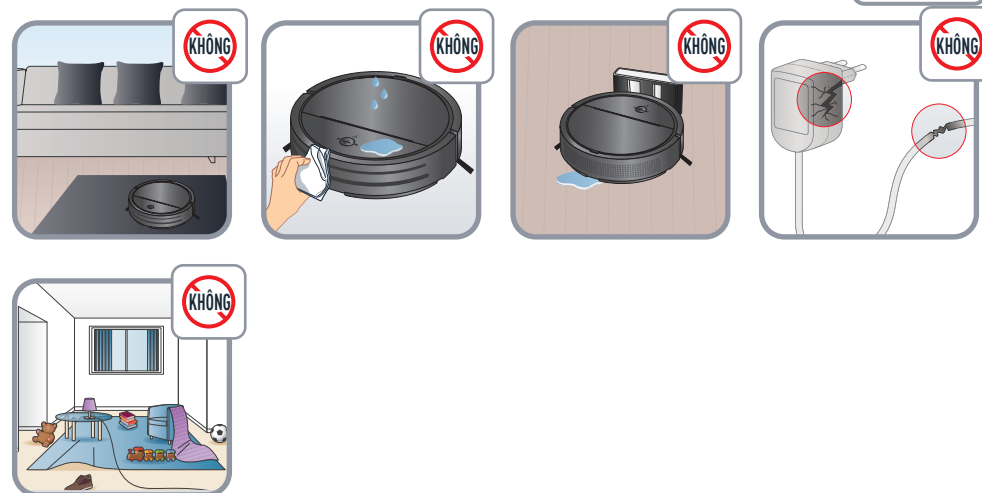

4.

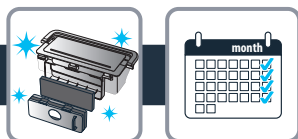


Để vệ sinh làm sạch điểm tiếp sạc của rô bốt, hãy tắt rô bốt và lật ngược nó lại. Sau đó dùng khăn khô để lau chùi điểm tiếp sạc chúng. Không chà bằng dầu. Hãy vệ sinh làm sạch điểm tiếp sạc mỗi tuần một lần.

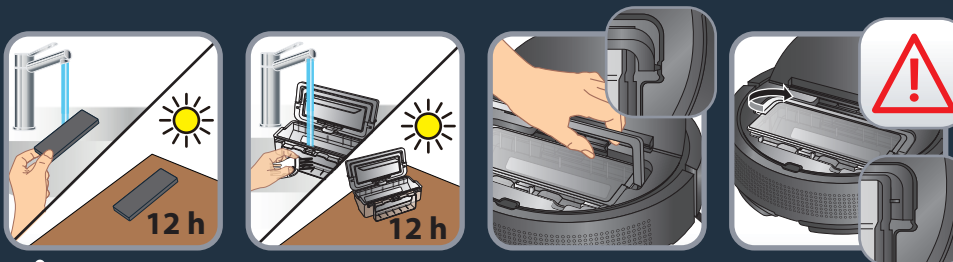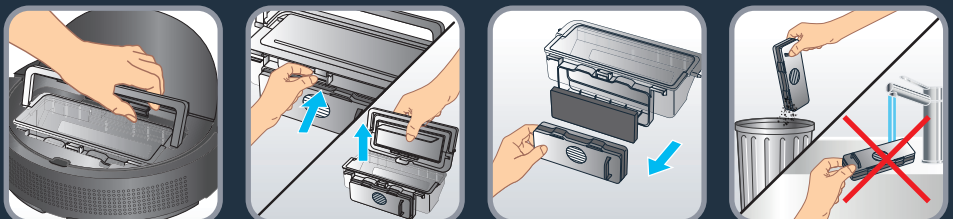


Để vệ sinh hộp đựng bụi, bằng cách mở nắp lật ra, nhấn tay cầm hộp đựng bụi và lấy hộp đựng bụi ra khỏi thiết bị. Mở nắp hộp đựng bụi ở phía trên để đổ bụi ra. Kéo bộ lọc xốp và bộ lọc xếp ly ra khỏi hộp đựng bụi. Gõ nhẹ vào bộ lọc xếp ly trên thùng rác để rũ sạch bụi. Không làm sạch nó bằng nước. Rửa sạch bộ lọc xốp và hộp đựng bụi bằng nước. Để bên ngoài 12h để làm khô chúng. Khi các vật dụng đã khô hoàn toàn, hãy đặt chúng trở lại máy hút bụi: trước tiên đặt bộ lọc xốp và bộ lọc xếp ly vào hộp đựng bụi, sau đó đặt lại hộp đựng bụi bằng cách nâng tay cầm lên và ấn vào tay cầm để khóa hộp đựng bụi. Nếu hộp đựng bụi không được khóa đúng cách, nắp lật sẽ không được đóng hoàn toàn. Đổ sạch bụi trong hộp đựng bụi sau mỗi lần sử dụng. Làm sạch hộp đựng bụi, bộ lọc xốp và bộ lọc xếp ly mỗi tuần.


4.

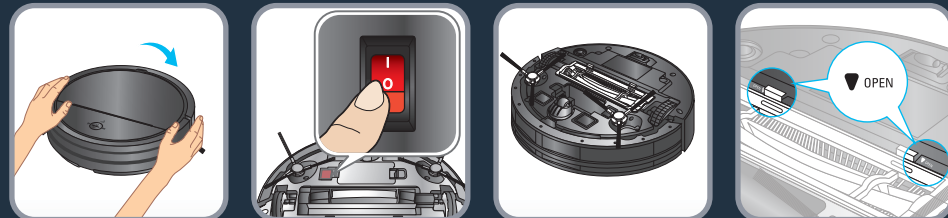

Lật ngược rô bốt và nhấn vào nút TẮT để tắt rô bốt (O).
Mở chốt quét bằng cách bật 2 chốt khóa của khung bảo vệ chốt.

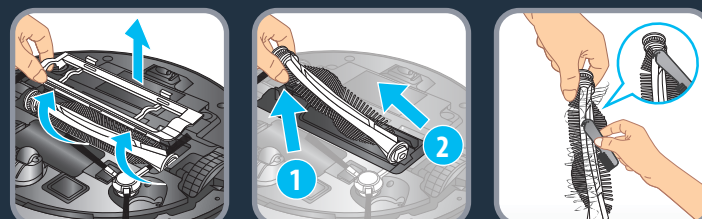


Tháo khung bảo vệ chốt và kéo chốt quét ra.
Làm sạch chốt quét với mặt lược (để cắt tóc) và chải chúng (để loại bỏ chúng) theo hướng từ trên xuống dưới.

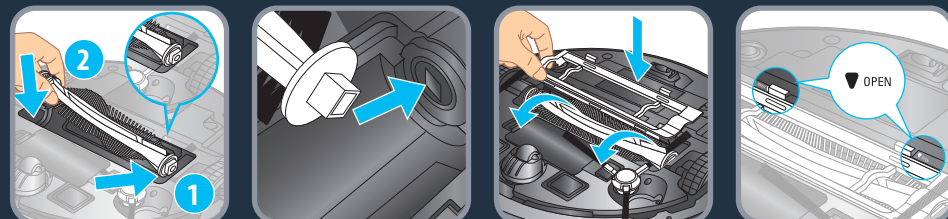


Đặt chốt quét và khung bảo vệ trở lại thiết bị. Đảm bảo rằng phần cao su ở đầu chốt quét đã gắn đúng vị trí. Khóa 2 chốt khung bảo vệ chốt quét lại.

4.


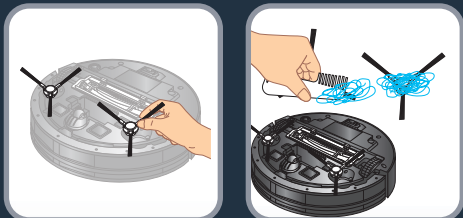


Để làm sạch chổi quét bên ngoài, hãy tháo nó ra bằng cách nhấn nó ra và sử dụng mặt lược để làm sạch chổi quét bên ngoài và những vật vướng trong khe của chổi quét bên ngoài. Làm sạch chổi quét bên ngoài mỗi tháng một lần.

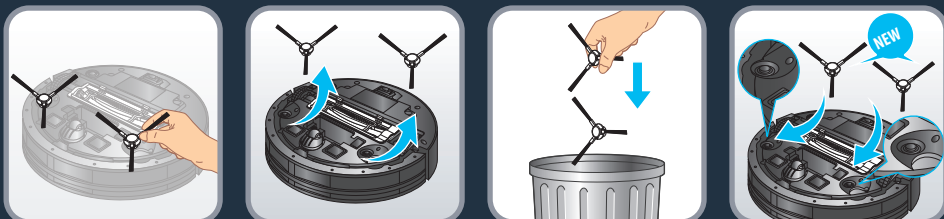


Thay chổi quét bên ngoài 6 tháng một lần. Vứt bỏ chổi quét bên ngoài và thay thế bằng chổi quét bên ngoài mới. Bằng cách Kẹp các chổi quét bên ngoài lên trên rô bốt.

4.

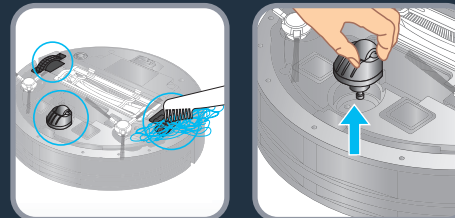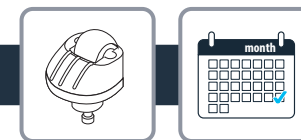


Để làm sạch bánh xe, hãy làm sạch bánh xe phía trước, bên trái và bên phải mỗi tháng một lần. Trục bánh xe có thể bị vướng bởi tóc, dài vải,... vì vậy hãy vệ sinh trục bánh xe thường xuyên.

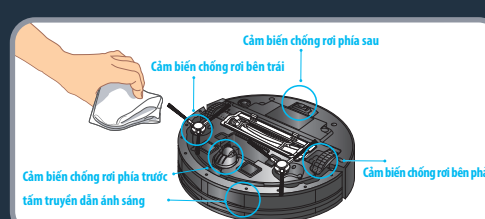

Khuyến cáo rằng hàng tuần, nên sử dụng một miếng vải bông khô để lau cẩn thận máy ảnh và cửa sổ laser và cảm biến của nó để tránh tích tụ bụi, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm.

4.

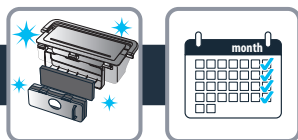


Bộ phận	Thời gian Làm sạch	Thời gian Thay thế
Hộp đựng bụi	Sau mỗi lần sử dụng	Không có
Bộ lọc bụi	Mỗi tuần một lần	Hai lần một năm
Chổi quét	Mỗi tuần một lần	Nếu được yêu cầu
Đế sạc	Mỗi tuần một lần	Không có
Cảm biến rơi	Mỗi tuần một lần	Không có
Bánh xe	Mỗi tháng một lần	Không có
Chổi quét bên ngoài	Mỗi tháng một lần	Hai lần một năm




Thay thế bộ lọc xếp ly và bộ lọc xốp 6 tháng một lần bằng bộ lọc mới để duy trì hiệu suất tối ưu.

5.

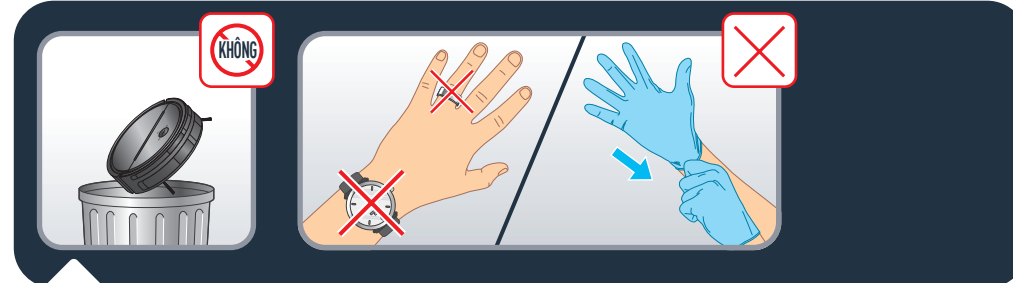

Không vứt rô-bốt vào thùng rác.
Luôn đeo găng tay và đồ bảo hộ.

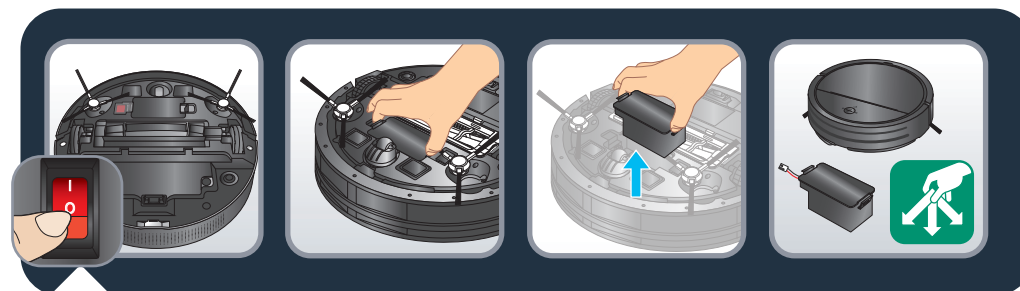

Chú ý: Trước khi tháo pin, hãy lật ngược rô-bốt nhấn công tắc để tắt rô-bốt và tiếp cận khe cắm pin. Tháo nắp pin và ngắt kết nối pin. Tái chế pin và rô-bốt.



Hiện thị	Mô tả lỗi	Nguyên nhân / giải pháp
1032	Rô bốt không thể xác định vị trí để sạc của nó	Để sạc không được kết nối với nguồn điện. Vui lòng kết nối để sạc với nguồn điện. Không thể dễ dàng tiếp cận để sạc do không gian sàn lộn xộn. Đảm bảo rô bốt có thể tiếp cận dễ dàng bằng cách dọn dẹp mọi thứ lộn xộn xung quanh để sạc.
2001	Rô bốt bị tắt nguồn do pin yếu	Nguồn pin yếu và rô bốt không thể quay trở lại để sạc. Đưa rô bốt trở lại để sạc theo cách thủ công để nó sạc lại pin.
2010	Rô bốt không định vị được trên mặt đất	Rô bốt không ở trên mặt đất. Vui lòng đặt rô bốt trên mặt đất.
2020	Một trong các bánh xe của rô bốt bị kẹt	Một trong các bánh xe bị kẹt và hoạt động không được bình thường. Tắt rô bốt và loại bỏ các vật gây kẹt.
2021	Động cơ hút bụi bị kẹt	Robot không thể bật đúng cách. Gọi cho trung tâm dịch vụ sau bán hàng, báo mã lỗi 2021.
2022	Chổi quét không hoạt động chính xác	Chổi quét không hoạt động chính xác. Tắt rô bốt và loại bỏ vật cản. Hãy nhớ làm sạch chổi quét bằng dụng cụ được cung cấp để loại bỏ vật cản.
2024	Rô bốt không thể tìm thấy tuyến đường đi của nó	Rô bốt bị chặn. Di chuyển rô bốt, định vị lại vị trí của nó trong một không gian gọn gàng và bắt đầu lại quá trình hút bụi.
2025	Rô bốt gặp sự cố với cảm biến rơi của nó	Cảm biến rơi bị bẩn. Lau sạch các cảm biến rơi bằng vải được cung cấp. Rô bốt bị kẹt ở đầu cầu thang. Hãy di chuyển rô bốt ra khỏi đó.
2030	Hộp chứa bụi của rô bốt không được gắn vào	Rô bốt không thể khởi động nếu không có hộp chứa bụi của nó. Gắn hộp chứa bụi và các bộ lọc của nó đúng cách. Đặt hộp chứa bụi và bộ lọc bụi bên trong thiết bị.
2040	Các cảm biến điều hướng của rô bốt bị hỏng	Rô bốt không thể bật đúng cách. Hãy gọi cho trung tâm dịch vụ sau bán hàng, báo mã lỗi 2040.
2041	Con quay hồi chuyển của rô bốt bị hỏng	Rô bốt không thể bật đúng cách. Hãy gọi cho trung tâm dịch vụ sau bán hàng, báo mã lỗi 2041.
2050	Rô bốt gặp sự cố	Tắt và bật rô bốt lại đặt nó trở lại để sạc. Sau khi khởi động, rô bốt sẽ sẵn sàng cho bất kỳ lệnh nào.
	Không bật rô bốt được	Dung lượng pin của rô bốt không đủ để bật. Đặt rô bốt lên trên để sạc; đảm bảo công tắc BẬT / TẮT dưới robot ở vị trí TẮT. Sau khi sạc xong đặt công tắc sang vị trí BẬT.



1. Rô bốt bị mắc kẹt

Nếu rô bốt bị mắc kẹt, rô bốt sẽ tự động dừng lại. Đèn cảnh báo sẽ bật và tin nhắn thông báo sẽ được hiển thị trên ứng dụng.

Trong trường hợp này, có 2 lựa chọn:

1. Người dùng sẽ di chuyển rô bốt và đặt nó vào để sạc. Rô bốt sẽ bắt đầu hoạt động lại ngay sau khi một hoạt động dọn dẹp mới được khởi chạy (từ rô bốt hoặc ứng dụng).
2. Người dùng di chuyển rô bốt và đặt nó trở lại sàn trong vòng bán kính 1m+ nhấn nút bắt đầu / tạm dừng để tiếp tục quá trình làm sạch. Rô bốt sẽ cố gắng thay đổi lộ trình của nó và sẽ tiếp tục quá trình dọn dẹp.

2. Điểm dừng không đúng

- Nếu rô bốt bị dừng lại khỏi để sạc và đèn cảnh báo nhấp nháy, điều đó có nghĩa là rô bốt đã đối mặt với một tình huống phức tạp / tế nhị. Người dùng phải tắt / mở rô bốt bằng nút bật / tắt bên dưới rô bốt và đặt nó trở lại để sạc.
- Rô bốt sẽ bắt đầu lại ngay sau khi một hoạt động dọn dẹp mới được khởi chạy (từ rô bốt hoặc ứng dụng).

3. Pin yếu

- Nếu dung lượng pin đạt dưới 10%, rô bốt sẽ chuyển sang chế độ pin yếu. Ở chế độ này, đèn cảnh báo bật sáng và đoạn đèn cuối của pin cũng nhấp nháy.
- Trong trường hợp đó, người dùng phải đưa rô bốt trở lại để sạc để sạc pin lại. Rô bốt sẽ bắt đầu lại ngay sau khi một hoạt động dọn dẹp mới được khởi chạy (từ rô bốt hoặc ứng dụng).

4. Chổi quét bị kẹt

Nếu chổi quét của rô bốt bị kẹt (viên thảm, dây giày ...), rô bốt sẽ tự động dừng lại. Đèn cảnh báo sẽ sáng và tin nhắn thông báo sẽ được hiển thị trên ứng dụng.

Trong trường hợp này, có 2 lựa chọn:

1. Người dùng loại bỏ vật cản ra khỏi chổi quét và đặt rô bốt về lại vị trí để sạc. Rô bốt sẽ bắt đầu lại ngay sau khi một hoạt động dọn dẹp mới được khởi chạy (từ rô bốt hoặc ứng dụng)
2. Người dùng loại bỏ vật cản ra khỏi chổi quét và đặt nó trở lại sàn trong vòng bán kính 1m+ nhấn nút bắt đầu / tạm dừng để tiếp tục quá trình làm sạch. Rô bốt sẽ cố gắng thay đổi lộ trình của nó và sẽ tiếp tục quá trình dọn dẹp.



Kiểm tra đường thẳng

Để đo hiệu suất hút bụi có phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62885-7, người dùng có thể kích hoạt thử nghiệm đường thẳng bằng cách nhấn và giữ nút KHỞI ĐỘNG / TẠM DỪNG + nút RECHARGE ngay sau khi bật rô bốt và cho đến khi đèn của rô bốt không nhấp nháy nữa. Ngay sau khi robot đã sẵn sàng, nhấn nút RECHARGE 1 lần để khởi động chế độ kiểm tra. Xin lưu ý rằng dung lượng pin phải được sạc đầy. Để tắt chế độ thử nghiệm này, hãy tắt và bật lại thiết bị bằng cách sử dụng công tắc bật / tắt.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Để đảm bảo an toàn cho bạn, thiết bị này tuân theo các tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

- Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn an toàn này. Nhà sản xuất sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ việc sử dụng nào không tuân theo hướng dẫn.
- Máy hút bụi của bạn là một thiết bị điện: nó phải được sử dụng trong điều kiện hoạt động bình thường.
- Không sử dụng thiết bị nếu nó bị va đập hoặc làm rơi và có những hư hỏng có thể nhìn thấy được hoặc nếu nó không hoạt động bình thường. Trong trường hợp này, đừng mở thiết bị ra mà hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành gần nhất vì cần có các dụng cụ đặc biệt để tiến hành sửa chữa một cách an toàn.
- Việc sửa chữa chỉ được thực hiện bởi các chuyên gia và sử dụng phụ tùng chính hãng: có thể nguy hiểm cho người sử dụng khi tự sửa chữa thiết bị. Chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng (bộ lọc, pin, v.v.).
- **CẢNH BÁO** - Chỉ sử dụng với bộ sạc chỉ định
- Để sạc lại pin, vui lòng chỉ sử dụng bộ nguồn có thể tháo rời (bộ sạc) được cung cấp kèm theo thiết bị.
- Vui lòng tháo pin trước khi loại bỏ.
- Hãy đảm bảo rằng thiết bị đã được rút phích cắm trước khi lấy pin ra.
- Hãy đảm bảo rằng pin được vứt bỏ một cách an toàn.
- Không thể thay thế cáp hoặc dây mềm bên ngoài của bộ sạc này; nếu dây bị hỏng hoặc không hoạt động, bộ sạc sẽ bị loại bỏ: không sử dụng bất kỳ bộ nguồn có thể tháo rời (bộ sạc) nào khác với kiểu máy do nhà sản xuất cung cấp và liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng hoặc Trung tâm bảo hành được phê duyệt gần nhất của bạn (sử dụng thiết bị đa năng có thể tháo rời bộ nguồn (bộ sạc) làm mất hiệu lực bảo hành).
- ⚠ Nếu các chân của bộ phận phích cắm bị hỏng, nguồn điện của phích cắm sẽ bị loại bỏ.
- Không bao giờ kéo dây điện để ngắt kết nối bộ nguồn có thể tháo rời (bộ sạc).
- Luôn tắt thiết bị trước khi bảo trì hoặc vệ sinh.
- Không chạm vào các bộ phận quay khi chưa tắt máy hút bụi.
- Không hút bụi bề mặt ướt, nước hoặc bất kỳ loại chất lỏng, chất nóng, chất siêu mịn (thạch cao, xi măng, tro, v.v.), các vật sắc nhọn lớn bằng mảnh vỡ (thủy tinh), các sản phẩm nguy hiểm (dung môi, chất mài mòn, v.v.), các sản phẩm mạnh (axit, sản phẩm tẩy rửa, v.v.), sản phẩm dễ cháy và nổ (gốc dầu hoặc cồn).
- Không bao giờ nhúng thiết bị vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác; không làm đổ nước vào thiết bị và không bảo quản bên ngoài.
- Để làm sạch và bảo trì, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn.
- Đối với các quốc gia tuân theo các quy định của Châu Âu (ký hiệu CE): Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc những người thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng an toàn và hiểu các mối nguy có liên quan. Không nên để trẻ em nghịch thiết bị. Trẻ em không nên lau chùi hoặc bảo trì thiết bị trừ khi được người lớn có trách nhiệm giám sát. Để thiết bị và bộ sạc của nó ngoài tầm với của trẻ em dưới 8 tuổi.

• Đối với các quốc gia khác không tuân theo các quy định của Châu Âu: Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc những người không có kiến thức hoặc kinh nghiệm trước đó, trừ khi họ đã được giám sát hoặc các hướng dẫn trước đây liên quan đến việc sử dụng thiết bị, từ một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của chúng. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không nghịch thiết bị.

VUI LÒNG ĐỌC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

- Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng thu dọn tất cả các đồ vật trên sàn (vui lòng tham khảo IFU)
- Để tránh bất kỳ sự cố nào, không để rô bốt vượt qua dây điện của các thiết bị khác.
- Đảm bảo rằng điện áp ghi trên bảng định mức của bộ sạc của máy hút bụi giống với điện áp ổ cắm trên tường của bạn. Bất kỳ lỗi kết nối nào cũng có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho sản phẩm và làm mất hiệu lực của bảo hành.
- Nên sạc máy hút bụi sau khi sử dụng để pin luôn được sạc đầy nhằm mang lại hiệu suất hút bụi và tuổi thọ pin tối ưu.
- Trong trường hợp vắng mặt kéo dài (ngày lễ, v.v.), nên rút bộ sạc ra khỏi nguồn điện. Điều này có thể đồng nghĩa với việc giảm tuổi thọ pin do quá trình tự xả.
- Không hút bụi các vật dụng lớn có thể làm tắc nghẽn và làm hỏng đường dẫn khí vào.

Theo kiểu máy:

- Không sử dụng thiết bị trên thảm sâu, lông động vật hoặc các dải tua rua.
- Chuyển sang “min” để hút bụi các loại thảm và thảm dày hoặc mỏng manh và các bề mặt dễ vỡ.
- Chuyển sang “TURBO / BOOST” để có hiệu suất loại bỏ bụi tối ưu (tùy thuộc vào kiểu máy) trên tất cả các loại sàn quá bẩn.
- Không sử dụng máy hút bụi mà không có bộ lọc bảo vệ động cơ.
- Không rửa các bộ phận hút bụi hoặc bộ lọc bảo vệ động cơ trong máy rửa bát.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ LASER * (*tùy thuộc vào kiểu máy)



- LASER: Là cảm biến điều hướng chứa tia laser Loại 1 tuân thủ tiêu chuẩn EN 60825-1 trong tất cả các quy trình vận hành.
- Không bao giờ chia tia laser vào người khác.
 - Không nhìn vào chùm tia phản xạ hoặc trực tiếp.
 - Luôn tắt máy hút bụi rô bốt khi thực hiện bất kỳ công việc bảo trì nào.
 - Nghiêm cấm mọi thay đổi hoặc cố gắng sửa chữa rô bốt hút bụi hoặc cảm biến điều hướng và có nguy cơ tiếp xúc với bức xạ nguy hiểm.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN PIN * (*tùy thuộc vào kiểu máy)

• Thiết bị này chứa pin (Lithium Ion) mà chỉ thợ sửa chữa chuyên nghiệp mới có thể sử dụng được. Không đặt một khối pin có thể sạc lại với pin không thể sạc lại. Khi pin không còn khả năng sạc, nên tháo và gói pin (Ion Lithium) lại. Để thay thế pin, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành được phê duyệt gần nhất của bạn.

• Pin phải được xử lý cẩn thận. Không cho pin vào miệng. Không để pin tiếp xúc với các vật kim loại khác như nhẫn, đinh hoặc vít. Hãy cẩn thận để không gây ra hiện tượng đoản mạch bên trong pin bằng cách chèn các vật kim loại qua các chi của chúng. Nếu xảy ra đoản mạch, nhiệt độ của pin có thể tăng lên một cách nguy hiểm, gây bỏng nghiêm trọng hoặc thậm chí bốc cháy. Nếu pin bị rò rỉ, không dụi mắt hoặc màng nhầy của bạn. Rửa tay và rửa mắt bằng nước sạch. Nếu cảm giác khó chịu vẫn còn, hãy liên hệ với bác sĩ của bạn.

Điều quan trọng là bạn phải tháo pin trước khi vứt bỏ thiết bị của mình. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Trung tâm dịch vụ được ủy quyền. Không ném khối pin vào thùng rác; Hãy mang nó đến Trung tâm Dịch vụ Tefal được ủy quyền gần nhà bạn nhất hoặc đến một nơi được chỉ định đặc biệt để xử lý loại chất thải đó.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN CHO HỆ THỐNG LAU CHÙI

Vui lòng tham khảo hướng dẫn đi kèm với máy hút bụi rô bốt của bạn và hướng dẫn đi kèm với phụ kiện này để bạn nắm rõ các hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng lưu ý những bổ sung sau đây vào sổ tay hướng dẫn an toàn khi sử dụng phụ kiện này.

HÃY ĐỌC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU TIÊN

- Không cho phép robot hút bụi di chuyển qua cáp nguồn của các thiết bị khác hoặc các loại cáp khác vì điều này có thể gây nguy hiểm.
- Không sử dụng bất kỳ dung dịch tẩy rửa nào trên máy hút bụi rô bốt của bạn; chỉ sử dụng nước. Đổ đầy bình đến vạch mức tối đa.
- Phải ngắt kết nối cáp khỏi ổ cắm điện trước khi thực hiện bất kỳ bảo trì nào hoặc trước khi vệ sinh thiết bị.

MÔI TRƯỜNG

Theo các quy định hiện hành, mọi thiết bị hết tuổi thọ phải được đưa đến Trung tâm Bảo hành đã được phê duyệt, nơi sẽ chịu trách nhiệm quản lý việc vứt bỏ chúng.

Chúng ta hãy giúp bảo vệ môi trường,



- ① Thiết bị của bạn được thiết kế để hoạt động trong nhiều năm. Nhưng khi bạn quyết định thay thế nó, đừng quên suy nghĩ về cách bạn có thể giúp bảo vệ môi trường bằng cách cho phép nó được tái sử dụng, tái chế hoặc phục hồi theo một số cách khác. Thiết bị điện và điện tử thải có thể chứa các chất độc hại có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe con người.

Biểu tượng của nhân dân này chỉ ra rằng sản phẩm này không được vứt bỏ cùng với rác thải sinh hoạt. Hãy mang nó đến điểm thu mua, đến nhà phân phối khi mua một sản phẩm mới tương đương hoặc trung tâm dịch vụ đã được phê duyệt để xử lý.

Trước khi vứt bỏ thiết bị, hãy tháo pin và xử lý nó theo quy định luật pháp của địa phương và các thỏa thuận của địa phương

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với đại lý bán sản phẩm của bạn, họ có thể cho bạn biết bạn phải làm gì.

2220004792/01