

Tefal®

IXEO+
ALL-IN-ONE SOLUTION




IXEO + QT 15XX

www.tefal.com.vn

1820005969

1. Mô tả sản phẩm

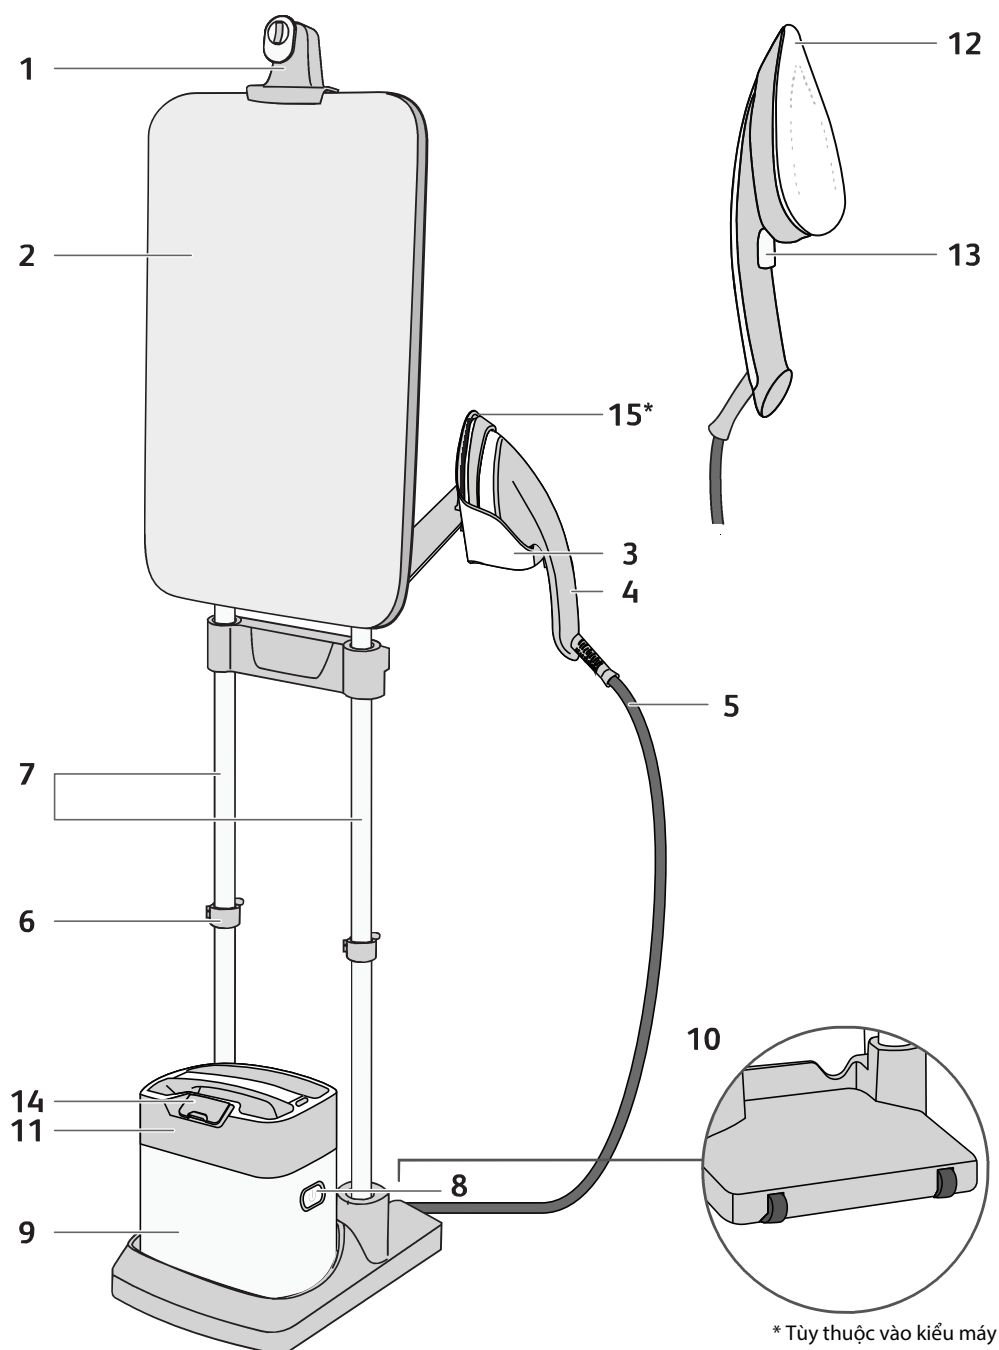

Mô tả sản phẩm

1. Móc treo áo
2. Cầu ủi
3. Giá treo đầu ủi có thể tháo rời và khóa được
4. Đầu ủi
5. Vòi dẫn hơi nước
6. Chốt khóa
7. Thanh điều chỉnh chiều cao
8. Nút Bật / Tắt
9. Bộ phận chứa hơi nước
10. Bánh xe
11. Bình chứa nước
12. Mặt bàn ủi
13. Kích hoạt hơi
14. Nắp bình chứa nước
15. Bàn chải vải *

2. Trước khi sử dụng lần đầu tiên

Trong lần sử dụng đầu tiên, khói và mùi có thể phát ra từ thiết bị. Chúng không ảnh hưởng đến việc sử dụng thiết bị và biến mất nhanh chóng. Các hạt nhỏ cũng có thể sinh ra từ đầu bàn ủi. Đây là một phần của quy trình sản xuất và không ảnh hưởng đến bản thân hoặc quần áo của bạn. Chúng sẽ biến mất nhanh chóng.


Thiết bị phải được sử dụng và đặt trên bề mặt phẳng, ổn định, chịu nhiệt. Khi bạn đặt thiết bị lên giá đỡ, hãy đảm bảo rằng bề mặt đặt chân đế phải được ổn định. Không sử dụng thiết bị nếu nó bị đảo ngược.



Không bao giờ sử dụng bo mạch thiết bị với bàn ủi cổ điển hoặc máy tạo hơi nước. Chỉ sử dụng bàn ủi thiết bị của bạn.


3. Lần đầu tiên sử dụng

Chỉnh góc nghiêng Cầu ủi

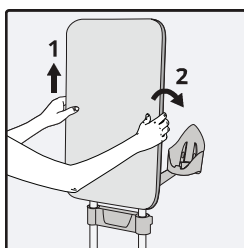

Đặt các bàn tay ở mỗi bên của cầu ủi, nâng nó lên theo chiều dọc và nghiêng nó về phía sau cho đến khi bạn tìm được vị trí mong muốn của mình.

Điều chỉnh chiều cao cầu ủi

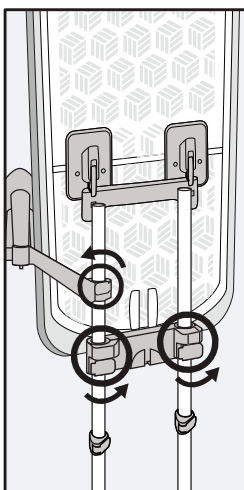


Khi cần điều chỉnh độ cao của cầu ủi hoặc bệ đỡ bằng sắt, hãy mở khóa các bộ điều chỉnh độ cao. Nâng hoặc hạ phần còn lại của cầu ủi / bàn ủi cho đến vị trí mong muốn. Sau đó khóa các chốt khóa lại.




Khi mở khóa các chốt khóa, cầu ủi có thể bị tuột xuống. Hãy giữ nó trong khi thực hiện thao tác.


4. Hướng dẫn sử dụng

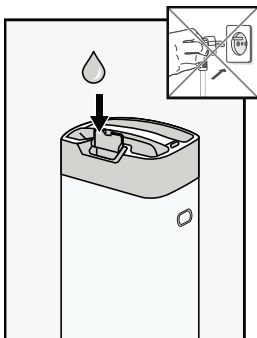


Rút phích cắm của thiết bị.
Mở nắp bình chứa nước. Đổ đầy nó và đóng nắp lại.

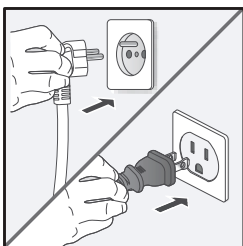

Đặt đầu bàn ủi lên trên giá đỡ của nó. Cắm thiết bị và nhấn nút bật mở thiết bị.
Chờ cho đến khi đèn ngừng nhấp nháy.

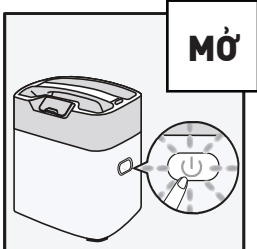

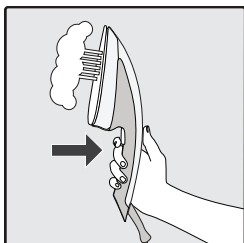


Lấy bàn ủi ra khỏi giá đỡ của nó và nhấn nút kích hoạt hơi cho đến khi hơi nước thoát ra. Luồng hơi nước sẽ dừng lại vài giây sau khi nhả nút kích hoạt. Lần đầu tiên sử dụng, có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường để hơi nước thoát ra ngoài.




Không được ủi hoặc phun hơi nước trực tiếp lên quần áo khi đang mặc.

Tăng cường hơi nước

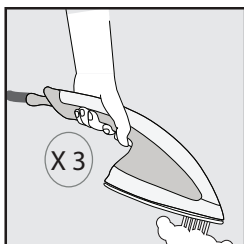


Nhấn nút kích hoạt hơi nước ba lần để kích hoạt chế độ tăng cường hơi nước.

Chế độ tự động tắt

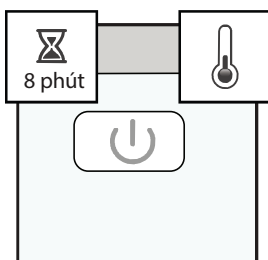


Sau 8 phút không hoạt động, bộ phận hơi nước sẽ tự động tắt.

5. Phụ kiện

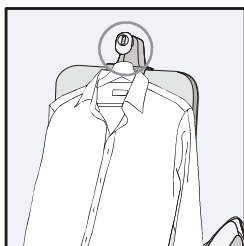

Sử dụng móc áo để ủi quần áo được đặt trên móc treo.


Bàn chải vải

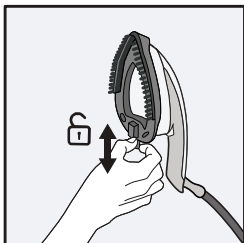


Trước khi bạn tháo hoặc gắn bàn chải vải, hãy tắt thiết bị và để nguội trong 1 giờ.


Đặt bàn chải vải lên trên mặt bàn ủi. Phụ kiện này giúp mở các sợi quần áo để hơi nước thẩm thấu tốt hơn,

6. Để có thể tháo rời

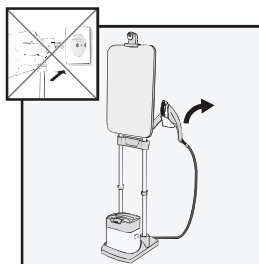


Tháo đầu ủi ra khỏi đế. Mở khóa phần còn lại của bàn ủi này bằng cách đẩy dải nhựa bên trong. Lấy đầu ủi và tháo giá đỡ ra.

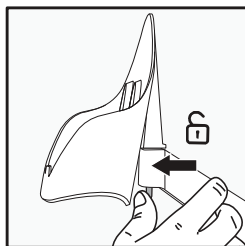


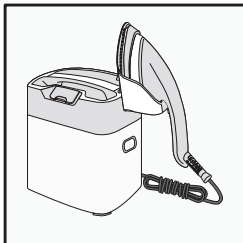

Đặt đầu ủi và giá đỡ lên bình chứa nước.

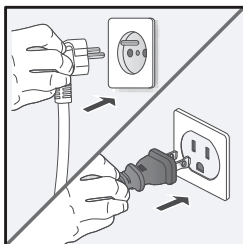


Bạn có thể di chuyển xung quanh với thiết bị của bạn. Cắm thiết bị và nhấn nút bật mở thiết bị và đợi cho đến khi nó nóng lên. Bộ phận hơi nước luôn được đặt ở trên mặt đất và ổn định khi sử dụng.


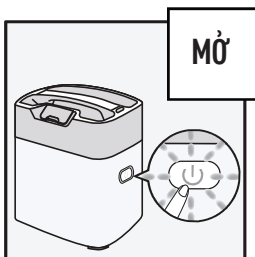


Luôn đặt đầu ủi vào vị trí giá đỡ của nó khi không sử dụng, không đặt mặt bàn ủi nóng trực tiếp lên bộ phận hơi nước.

7. Cầu ủi theo hướng nằm ngang

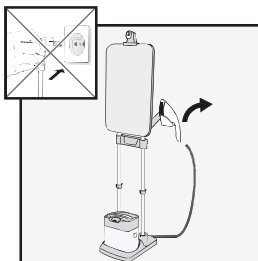


Mở khóa phần còn lại của bàn ủi này bằng cách đẩy dải nhựa bên trong. Lấy đầu ủi và tháo giá đỡ của nó ra.

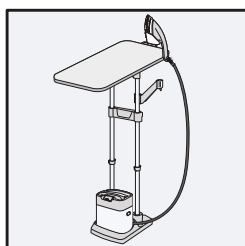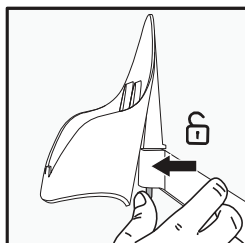



Đặt cầu ủi theo hướng nằm ngang và đặt đầu hơi và giá đỡ của nó vào móc treo.

Để mở khóa, hãy nhấn vào tab trong móc treo.


8. Vệ sinh thiết bị

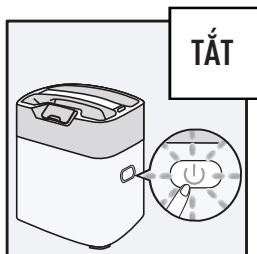

Tắt thiết bị. Chờ trong 1 giờ để cho thiết bị nguội hẳn.

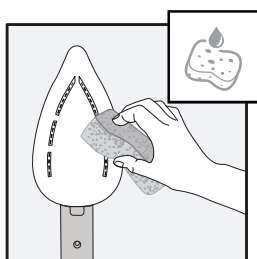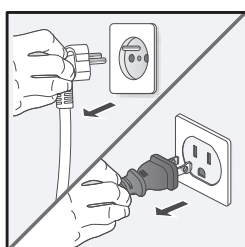


Làm sạch mặt đầu ulti bằng khăn mềm ẩm hoặc miếng bọt biển.


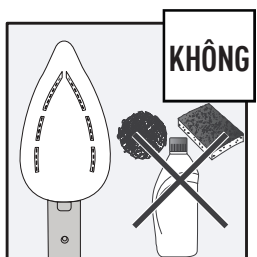


Không bao giờ sử dụng các sản phẩm hoặc bề mặt mài mòn để làm sạch mặt đầu ulti.


9. Thu dọn thiết bị

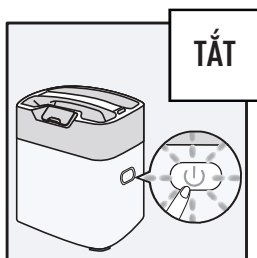

Tắt thiết bị. Chờ trong 1 giờ để cho thiết bị nguội hẳn.

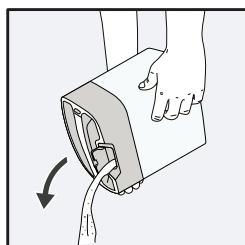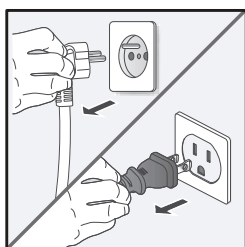

Đổ hết nước ra khỏi bình chứa.

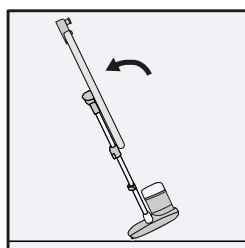

Dựng cầu ủi lên vị trí thẳng đứng, cất giữ dây. Nghiêng tất cả thiết bị về phía sau để di chuyển và cất giữ.

Sự an toàn quan trọng khuyến nghị

Các chỉ dẫn và hướng dẫn an toàn

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị của bạn lần đầu tiên. Sản phẩm này được thiết kế chỉ để sử dụng trong nhà và gia đình. Bất kỳ mục đích sử dụng thương mại, sử dụng không phù hợp hoặc không tuân thủ các hướng dẫn, nhà sản xuất không chịu trách nhiệm và chế độ bảo hành sẽ không được áp dụng.
- Không được để thiết bị mà không được giám sát trong khi nó được kết nối với nguồn điện chính.
- Không rút phích cắm thiết bị của bạn bằng cách kéo dây nguồn. Luôn rút phích cắm thiết bị của bạn:
 - Trước khi đổ đầy nước vào thùng chứa nước hoặc tráng nồi hơi
 - Trước khi vệ sinh thiết bị.
 - Sau mỗi lần sử dụng.
- Thiết bị sẽ không hoạt động nếu không có bộ thu chặn (tùy thuộc vào kiểu máy).
- Thiết bị phải được sử dụng và đặt trên bề mặt phẳng, ổn định và chịu nhiệt.
- Khi bạn đặt bàn là trên giá đỡ của nó hoặc trên một đế riêng biệt, hãy đảm bảo rằng bề mặt đặt chân đế hoặc đế riêng biệt được ổn định.
- Không đặt phần đế đã tách lên nắp bàn ủi hoặc trên bề mặt mềm.
- Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho các cá nhân (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi với thiết bị.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những cá nhân thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức hoặc bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, miễn là họ đã được hướng dẫn kỹ lưỡng về việc sử dụng thiết bị, được giám sát và hiểu được rủi ro liên quan.
- Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị sau khi dùng nếu không có sự giám sát.
- Để thiết bị và dây nguồn của nó xa tầm tay trẻ em dưới 8 tuổi khi nó đang được sử dụng hoặc đang trong quá trình để nguội thiết bị.
-  Các bề mặt của thiết bị của bạn có thể đạt nhiệt độ rất cao khi hoạt động, có thể gây bỏng. Không chạm vào các bề mặt nóng của thiết bị (các bộ phận kim loại có thể chạm tới và các bộ phận nhựa tiếp giáp với các bộ phận kim loại).
- Điều rất quan trọng là không sử dụng các sản phẩm tẩy cặn (giấm, chất tẩy cặn công nghiệp, v.v.) để súc rửa bộ phận hơi nước, vì chúng có thể làm hỏng bộ phận hơi nước. (Tùy thuộc vào kiểu máy)
- Trước khi đổ hết nước ra khỏi bình chứa nước / rửa sạch bộ thu nhiệt, luôn đợi cho đến khi thiết bị nguội và được rút phích cắm trong hơn 2 giờ trước khi nối lỏng nắp thoát nước / bộ phận hơi nước.
- Thận trọng: Nếu nắp hoặc nắp thoát nước bị hỏng, hãy đến trung tâm dịch vụ đã được phê duyệt thay thế.
- Không được mở nắp đáy hoặc keo dán hoặc rửa hoặc kiểm tra các khẩu độ chịu áp lực trong quá trình sử dụng.
- Không sử dụng các sản phẩm tẩy rửa khác với sản phẩm được trích dẫn trong Hướng dẫn sử dụng
- Cần cẩn thận khi sử dụng thiết bị do hơi nước tỏa ra
- Rút phích cắm của thiết bị trong quá trình vệ sinh và làm đầy bình chứa nước.

- Không được sử dụng thiết bị nếu bị rơi, nếu có vẻ bị hỏng, bị rò rỉ hoặc hoạt động không bình thường.
- Không cố tháo dỡ thiết bị của bạn: hãy mang thiết bị đến trung tâm bảo hành đã được phê duyệt để tránh bất kỳ nguy hiểm nào.
- Nếu dây nguồn hoặc dây hơi của thiết bị của bạn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi trung tâm bảo hành đã được phê duyệt để tránh bất kỳ nguy hiểm nào.
- Trước khi cất giữ thiết bị, khi đã rút phích cắm điện, vui lòng đợi cho đến khi thiết bị nguội hẳn (khoảng 1 giờ).



- Tất cả các phụ kiện, vật tư tiêu hao và các bộ phận có thể tháo rời chỉ được mua từ trung tâm bảo hành đã được phê duyệt.
- Vì sự an toàn của bạn, thiết bị này tuân thủ tất cả các quy định hiện hành (Chỉ thị về Điện áp thấp, Tương thích Điện từ và Môi trường, v.v.).

Thiết bị của bạn là thiết bị điện: nó phải được sử dụng trong các điều kiện sử dụng bình thường.

- Nó được trang bị 2 hệ thống an toàn (tùy thuộc vào kiểu máy):
 - Một van để ngăn sự tích tụ áp suất, cho phép hơi nước thừa thoát ra ngoài trong trường hợp thiết bị bị trục trặc,
 - Một cầu chì nhiệt để ngăn quá nhiệt.
- Luôn cắm thiết bị của bạn:
 - Vào mạch điện chính có điện áp từ 220 V đến 240 V (chỉ dành cho dòng điện xoay chiều),
 - Vào ổ cắm có kết nối đất.

Kết nối bị lỗi có thể gây ra thiệt hại không thể sửa chữa được cho thiết bị và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

- Nếu bạn đang sử dụng dây nối, hãy đảm bảo rằng nó được xếp hạng chính xác (16A) với kết nối đất và được kéo dài hoàn toàn.
- Rút hoàn toàn dây nguồn trước khi cắm vào ổ cắm nối đất.
- Không bao giờ chạm vào dây nguồn hoặc dây hơi với mặt đế của thiết bị. Không để dây điện, dây hơi gần hoặc tiếp xúc với nguồn nhiệt, các cạnh sắc nhọn.
- Nước trong thiết bị vẫn có thể nóng và gây bỏng ngay cả sau 2 giờ hạ nhiệt. Xử lý thiết bị cẩn thận khi nắp / bộ thu nhiệt được tháo ra, đặc biệt là khi bạn đổ hết nước.
- Thiết bị của bạn tỏa ra hơi nước có thể gây bỏng.
 - Sử dụng bàn ủi cẩn thận, đặc biệt là khi sử dụng chức năng hơi nước tăng cường.
 - Không ủi hơi nước quần áo khi mặc trên người, luôn ủi hơi nước trên mắc áo.
 - Không bao giờ ủi ở tư thế ngồi với chân bên dưới bàn ủi.
 - Không bao giờ hướng hơi nước về phía người hoặc động vật.
- Luôn đầu tiên sử dụng thiết bị, có thể có một số hạt, khói và mùi khét nhưng điều này không gây hại.
- Không bao giờ nhúng thiết bị của bạn vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Không bao giờ đặt nó dưới vòi nước.
- Cẩn thận trong quá trình lắp ráp sản phẩm và bo mạch để tránh rủi ro (tùy thuộc vào kiểu máy)
- Không bao giờ đặt đầu hơi lên trên cầu ủi, luôn sử dụng giá đỡ để đặt đầu ủi. Tương tự, không bao giờ đặt bộ phận hơi nước riêng biệt lên trên cầu ủi (tùy thuộc vào kiểu máy)



Thông báo quan trọng chỉ dành cho các thiết bị $\geq 2200W$:

Trong điều kiện nguồn điện không thuận lợi, có thể xảy ra các hiện tượng như giảm điện áp tạm thời hoặc dao động ánh sáng. Do đó, bạn nên kết nối thiết bị với hệ thống cung cấp điện có trở kháng tối đa là $0,29 \Omega$. Nếu cần, người dùng có thể yêu cầu công ty cung cấp điện công cộng về trở kháng của hệ thống tại điểm giao tiếp.

Tôi nên sử dụng loại nước nào?

- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng với nước máy chưa qua xử lý. Nếu chất lượng nước của bạn rất cứng, (độ cứng trên $30^\circ F$, hoặc $17^\circ dH$ hoặc $21^\circ e$), hãy sử dụng hỗn hợp 50% nước máy và 50% nước cất. Ở một số vùng ven biển, hàm lượng muối có thể cao.

Trong trường hợp đó, chỉ sử dụng nước đóng chai có mức khoáng thấp.

- Chúng là các loại nước làm mềm khác nhau và hầu hết chúng đều có thể được sử dụng trong thiết bị của bạn. Tuy nhiên, một số trong số chúng, đặc biệt là loại có các thành phần hóa học, như muối, có thể xuất hiện màu trắng hoặc nâu. Nếu bạn gặp phải loại vấn đề này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nước máy hoặc nước đóng chai chưa qua xử lý.

Bạn không nên dùng nước từ các thiết bị gia dụng, có chất phụ gia (tinh bột, nước hoa,...), nước mưa, nước đun sôi, lọc, đóng chai. Không sử dụng nước cất tinh khiết hoặc nước khử khoáng tinh khiết. Nước như vậy có thể ảnh hưởng đến các đặc tính của hơi nước và ở nhiệt độ cao tạo ra cặn trong buồng hơi, có khả năng làm bẩn đồ vải của bạn và gây lão hóa thiết bị sớm.

LƯU CÁC HƯỚNG DẪN NÀY



Giúp bảo vệ môi trường!

- ① Thiết bị của bạn chứa một số vật liệu có thể phục hồi hoặc tái chế.
- ② Mang những thứ này đến trung tâm thu gom hoặc đến trung tâm dịch vụ đã được phê duyệt để xử lý.

Khắc phục sự cố với thiết bị của bạn

CÁC VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN	CÁC GIẢI PHÁP
Nước nhỏ giọt từ các lỗ trên mặt bàn ủi	Nước ngưng tụ trong các ống do bạn sử dụng tủ hấp lần đầu hoặc đã lâu không sử dụng.	Nhấn nút kích hoạt hơi nước cho đến khi bàn ủi tỏa ra hơi nước.
	Mặt bàn ủi không đủ nóng để thoát hơi nước.	Đặt thiết bị ở chế độ hơi nước* (xem hướng dẫn sử dụng).
Vết nước xuất hiện trên đồ giặt	Nắp bàn ủi của bạn bị thấm nước vì nó không phù hợp với với công suất của thiết bị của bạn.	Đảm bảo bạn sử dụng bàn ủi phù hợp (bàn ủi dạng lưới ngăn đọng hơi nước).
Xuất hiện các vết trắng nhỏ giọt từ các lỗ trên mặt bàn ủi	Bộ phận hơi nước của bạn đang phát ra cặn vôi vì nó không được súc rửa thường xuyên.	Xúc rửa sạch bộ phận hơi nước theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng.
Các vết màu nâu chảy ra từ các lỗ trên mặt bàn ủi và làm ố quần áo	Bạn đang sử dụng chất tẩy cặn hóa học hoặc chất phụ gia trong nước.	Không bao giờ thêm bất kỳ sản phẩm nào vào bình chứa nước (xem phần "Tôi nên sử dụng loại nước nào?")
Mặt bàn ủi bị bẩn hoặc có màu nâu và có thể in dấu lên quần áo	Thiết bị đang được sử dụng ở nhiệt độ quá cao.	Làm sạch mặt đế bàn ủi theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng. Sử dụng nhiệt độ thấp hơn.
Mặt đế bàn ủi bị trầy xước hoặc hư hỏng	Bạn đã đặt mặt bàn ủi xuống phần còn lại của bàn ủi bằng kim loại.	Luôn đặt bàn ủi của bạn trên giá đỡ của nó hoặc trên giá đỡ của bàn ủi.
Đèn báo "NƯỚC" màu đỏ đang nhấp nháy *	Bạn chưa đổ đầy bình chứa nước.	Đổ đầy nước vào bình chứa và nhấn nút "OK" trên bảng điều khiển cho đến khi đèn báo tắt.
	Bạn chưa nhấn nút "OK".	Nhấn nút "OK" trên bảng điều khiển cho đến khi đèn báo tắt.
Đèn báo "chống đóng cặn" đang nhấp nháy *	Bạn chưa nhấn nút "OK".	Nhấn nút "OK" trên bảng điều khiển cho đến khi đèn báo tắt.
Thiết bị không bật hoặc đèn báo bàn ủi và đèn báo "MỞ - TẮT" không bật. *	Chế độ "tự động tắt" được kích hoạt sau khi thiết bị không sử dụng và đã tự động tắt thiết bị của bạn.	Nhấn nút khởi động lại "MỞ - TẮT" nằm trên bảng điều khiển để mở thiết bị.
Đèn báo "NƯỚC" màu đỏ nhấp nháy và nút "MỞ - TẮT" không hoạt động. *	Thiết bị đã được bảo quản trong khu vực lạnh (xung quanh <10C °)	Rút phích cắm của thiết bị. Để thiết bị trong khoảng 3 giờ cho đến khi nó đạt đến nhiệt độ môi trường.
Tiếng ồn lớn từ thiết bị.	Không đủ nước trong bình chứa nước.	Đổ đầy bình chứa nước.

* Tùy thuộc vào kiểu máy