


FUJI LUXURY

YOUR HEALTH, YOUR CHOICE
MODEL:FJ-699



Sử dụng mã QR này để
truy cập nhanh thông tin

<https://fujiluxury.vn>

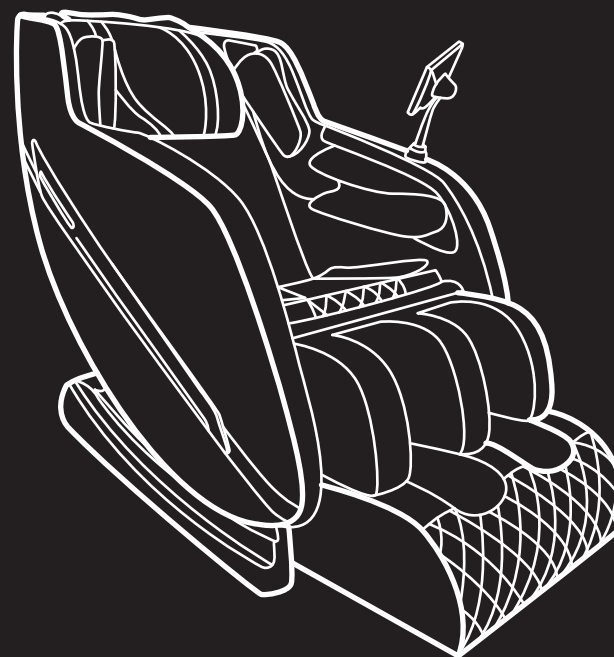

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng để đảm bảo sử dụng đúng cách và an toàn.
- Hãy chắc chắn đọc "Biện pháp Phòng ngừa An toàn" trước khi sử dụng.
- Hãy giữ sổ tay hướng dẫn vận hành này để dễ dàng tìm giải đáp vào mọi lúc.
- Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng trong gia đình.

Lưu ý: Công ty có quyền cải thiện hướng dẫn của sản phẩm. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn về những thay đổi thường xuyên và hình thức của sản phẩm là tùy thuộc vào đối tượng vật liệu!

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

Cảm ơn!

cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm máy mát xa của chúng tôi.

Ghế massage này sử dụng thiết kế tiện dụng để massage cổ, lưng, vai, cánh tay, eo, hông, chân, bàn chân và các bộ phận khác với các phương pháp xoa bóp khác nhau, chườm ấm, đèn túi khí xoa bóp và hướng dẫn sử dụng cẩn thận trước khi sử dụng và lưu ý Chú ý đến các biện pháp phòng ngừa tại nhà.

Để đảm bảo vận hành và sử dụng sản phẩm này đúng cách.

Giữ sổ tay hướng dẫn an toàn cho những thắc mắc trong tương lai.

Mục lục

Đặc tính sản phẩm	1
Tên của các thành phần	2
Sử dụng	3
Bảo trì và Bảo dưỡng	4
Ghi chú	5
Sự bảo vệ an toàn	6
Lời khuyên ẩm áp	7
Thông số kỹ thuật	8
Sơ đồ mạch điện	9
Tên và hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm	0
Hướng dẫn bảo hành sản phẩm	11
Thẻ đảm bảo dịch vụ sau bán hàng	12
Phân tích và loại bỏ các lỗi phổ biến	13

Phân tích và loại bỏ các lỗi phổ biến

Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân	Phương pháp xử lý
Âm thanh (âm thanh làm việc) * âm thanh bơm hơi của túi khí * âm thanh xả hơi của túi khí * bật âm thanh thay đổi van điện tử * âm thanh làm việc của máy bơm khí nén	Âm thanh được tạo ra bởi sản phẩm tại khu vực hoạt động Âm thanh của máy móc hoạt động	Âm thanh này là bình thường Không cần phải sửa chữa
Toàn bộ máy không hoạt động	* Phích cắm điện không cắm vào ổ cắm * Công tắc ổ cắm không mở * Nút massage là không nhấn	Kiểm tra phích cắm điện và ổ cắm, đảm bảo rằng phích cắm liên hệ tốt với ổ cắm, bấm xoa bóp cái nút.
Mát xa dừng lại đột ngột trong quá trình hoạt động	Chiếc ghế massage vừa hoàn thành 15 phút đánh giá thời gian làm việc và tự động chuyển sang chế độ chờ Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ vượt quá đánh giá thời gian dịch vụ	Nếu bạn muốn xoa bóp một lần nữa, vui lòng làm như vậy một lần nữa. Nhấn phím  để khởi động lại chương trình Mát xa. Tắt, cắt nguồn, sử dụng lại thiết bị sau khi động cơ nguội đi

* Công ty có quyền cải tiến sản phẩm và sách hướng dẫn sử dụng. Nếu thay đổi được thực hiện mà không được thông báo, hình thức của sản phẩm phải phù hợp với đối tượng cũ.

* Tài liệu này đã được kiểm tra cẩn thận, nhưng không loại trừ khả năng xảy ra sai sót về sự hiểu lầm trong nội dung. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng, chúng tôi bảo lưu ý kiến giải thích.

 Xử lý chất thải không đúng cách gây ô nhiễm môi trường.

Giấy chứng nhận phù hợp

Tên thiết bị: _____ Số model: _____

Số kiểm tra: _____ Ngày sản xuất: _____

Đảm bảo dịch vụ sau bán hàng

- Nội dung điều khoản bảo hành được kèm theo thiết bị này trong thẻ bảo hành, xin vui lòng kiểm tra các điều khoản và xác nhận với đơn vị cung cấp.
- Sản phẩm này chỉ được áp dụng bảo hành bởi nhà sản xuất Fuji Care.
- Không tự ý tháo rời, sửa chữa, thay thế phụ tùng của thiết bị này trong thời gian bảo hành. Trong trường hợp tự ý thực hiện việc tháo rời, sửa chữa, thay thế phụ tùng của thiết bị này mà không do fuji care thực hiện, thiết bị của bạn sẽ bị từ chối bảo hành.


Lịch sử bảo trì thiết bị:

Ngày	vấn đề lỗi	địa chỉ	kết quả

I. Đặc điểm sản phẩm

- Toàn bộ máy có đường nét đẹp, màu sắc tươi sáng, thiết kế nhân bản và vật liệu xanh bảo vệ môi trường.
- Sản phẩm này được thiết kế với 2 nhóm chuyển động và 8 đầu massage, có thể nhào và massage vùng cổ, lưng, eo của cơ thể người.
- Toàn bộ máy được trang bị khoảng 20 túi khí chia thành chân, tay, đệm và vai để thoải mái thể hiện chức năng ấn và massage ngón tay của túi khí.
- Nó có thể tự điều chỉnh chuyển động massage của cổ, lưng, thắt lưng.
- Các kỹ thuật massage khác nhau có thể được thay đổi tự do và có thể điều chỉnh ba cấp độ.
- Góc ngả lưng có thể được điều chỉnh theo nhu cầu và có thể điều chỉnh tự do từ 115 ° đến 155 °.
- Khi góc của mặt sau được điều chỉnh đến mức nhỏ nhất, chức năng không trọng lực có thể được thực hiện.
- Một phím làm nóng, nhiệt độ không đổi 35 ° đến 45 ° C.
- Có thể điều chỉnh thời gian mát-xa theo nhu cầu, với 5 phút cộng và trừ các bước, và hành trình mát-xa có thể được đặt trong 15 phút, 20 phút, 25 phút và 30 phút.
- Con lăn bàn chân được thiết kế đặc biệt.


II. Tên của các thành phần thiết bị

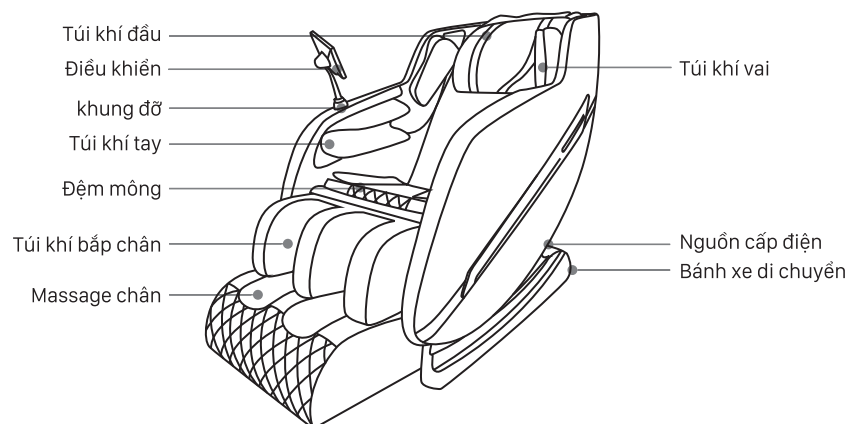

III. Sử Dụng


*Cài đặt đơn giản chỉ với một vài thao tác

1. Hướng dẫn lắp đặt và kết nối nguồn điện

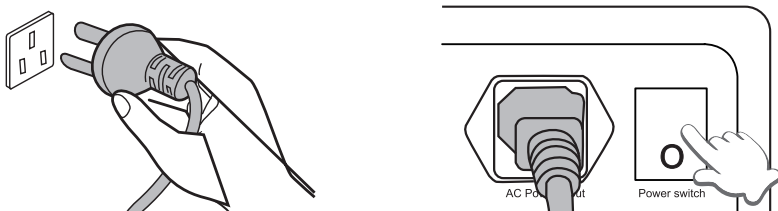

1. Kết nối phích cắm với nguồn điện
2. Bật công tắc nguồn về vị trí (On)

2. Phương pháp di chuyển thiết bị

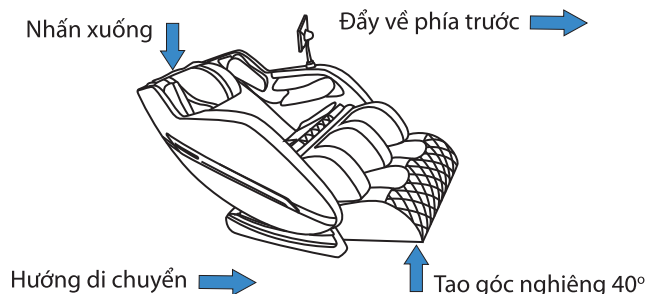

- Mọi người đứng trên đầu lưng ghế massage và ấn xuống để nhắc chân khỏi mặt đất.
- Nghiêng ghế ra sau 40° để tạo điều kiện cho ghế mát xa di chuyển tự do trong nhà.
- Không ấn xuống quá nhiều để tránh làm hỏng thân máy do thân máy bị sập hoàn toàn.
- Vui lòng không di chuyển ghế mát xa khi có người đang ngồi trên đó.
- Có ý kiến cho rằng đệm massage có thể bị hỏng khi đặt sản phẩm trên sàn.

X. Tên và hàm lượng vật chất trong thiết bị

Tên thành phần	Ký hiệu vật chất					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
Bo mạch chủ	X	O	O	O	O	O
Da	O	O	O	O	O	O
Dây kết nối	O	O	O	O	O	O
Động cơ	X	O	O	O	O	O
Bọt biển	O	O	O	O	O	O
Bao bì	O	O	O	O	O	O
Khung kim loại	X	O	O	O	O	O
Nhựa	X	O	O	O	O	O

Biểu mẫu này được chuẩn bị theo SJ / T 11364

- o Chỉ ra rằng hàm lượng chất nguy hiểm trong tất cả các vật liệu trung bình của bộ phận thấp hơn các yêu cầu giới hạn được quy định trong GB / T 26572.
- x Cho biết hàm lượng chất nguy hiểm trong ít nhất một chất liệu trung bình của thành phần vượt quá yêu cầu giới hạn được quy định trong GB / T 26572.

"Các chất có hại" được nêu trong bảng này sẽ không gây hại cho cơ thể con người và môi trường trong điều kiện sử dụng sản phẩm bình thường. "Các chất độc hại" được trình bày trong bảng và các thành phần hiện có của chúng cung cấp cho người tiêu dùng và những người hành nghề tái chế thông tin về sự tồn tại của các chất liên quan, giúp ích cho việc xử lý thích hợp khi sản phẩm bị loại bỏ.

Các lưu ý gọi ý đối với các quy định về tái chế điện tử và xử lý các thiết bị điện thải .



Công ty ủng hộ việc bảo vệ môi trường và trải nghiệm tiêu thụ các-bon thấp.

Người dùng sở hữu sản phẩm được khuyến nghị nên tuân thủ luật pháp và quy định quốc gia về tái chế các sản phẩm điện và điện tử phế thải khi họ không còn cần đến sản phẩm và giao nó cho các nhà sản xuất địa phương có đủ điều kiện tái chế được quốc gia công nhận để xử lý tái chế để giảm lãng phí tài nguyên và bảo vệ môi trường tự nhiên của trái đất.

XI. Hướng dẫn bảo hành sản phẩm

1. Nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, sản phẩm của chúng tôi được thực hiện nghiêm túc theo quy định về bảo hành.

Nếu sản phẩm bị hư hỏng do vấn đề chất lượng sản phẩm trong thời gian bảo hành, công ty có thể sửa chữa và thay thế phụ tùng miễn phí.

2. Trong thời gian bảo hành, công ty sẽ tính chi phí vật tư phù hợp nếu dịch vụ được yêu cầu do hỏng hóc do các trường hợp sau:

- Sử dụng không đúng cách hoặc tự sửa chữa;
- Người sử dụng không tuân thủ điện áp cung cấp theo quy định;
- Tự di chuyển, vận chuyển hoặc trang bị lại sau khi lắp đặt;
- Những người có bề ngoài tự nhiên bị bắn do quá trình sử dụng;
- Thiệt hại do thiên tai nhân tạo và côn trùng gây hại.


3. Trường hợp các trường hợp sau, công ty tính theo giá:

- Quá thời hạn bảo hành;
- Không xuất trình được phiếu bảo hành;


VIII. Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm:	Ghế massage Fuji Luxury
Điện áp định mức:	220V~
Tần số điện áp:	50/60Hz
Công suất định mức:	80W
Thời gian vận hành:	15 Phút
Chứng chỉ an toàn:	Class I
Số chứng nhận tiêu chuẩn:	4706.1-2021 CE

IX. Sơ đồ mạch điện

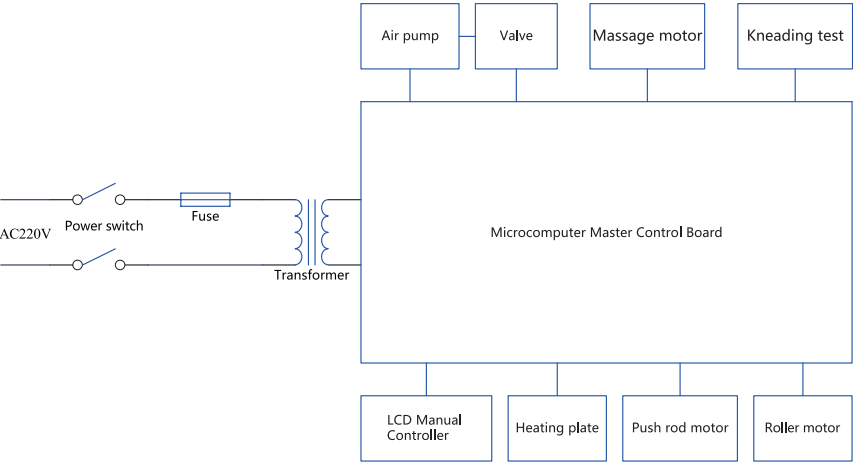

3. Hướng dẫn sử dụng

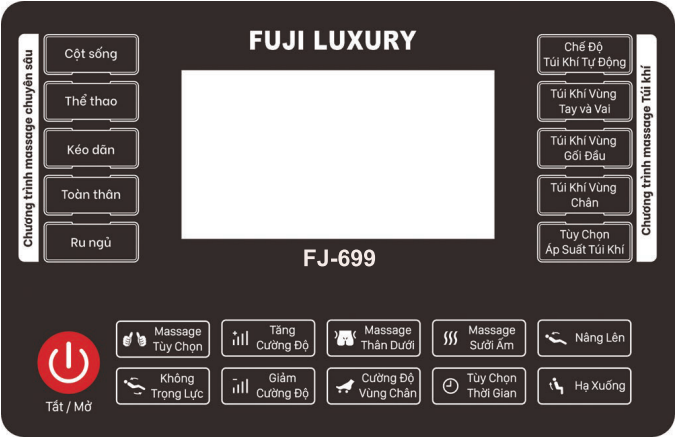

- : Tắt hoặc mở thiết bị:
- Chế độ Cột sống: Massage xoa bóp lưng cổ, sau đó ấn phím này đầu massage sẽ được điều chỉnh ngược lại.
- Chế độ Thể thao: Đẩy lưng qua eo để thực hiện massage, sau đó ấn phím này đầu massage là điều chỉnh đảo chiều
- Chế độ Kéo dẫn: Chế độ năng lượng hoàn toàn tự động
- Chế độ Toàn thân: Chế độ giải trí hoàn toàn tự động.
- Chế độ Ru ngủ: Chế độ ru ngủ hoàn toàn tự động (có chức năng dung đưa)
- Chế độ túi khí tự động: bật hoặc tắt túi khí toàn thân chỉ bằng một cú nhấp chuột.
- Chế độ túi khí tay và vai: Bật hoặc tắt túi khí vai và cánh tay.
- Túi khí gối đầu: Bật hoặc tắt túi khí đệm ghế.
- Túi khí vùng chân: Bật hoặc tắt túi khí ở chân.
- Tùy chọn áp suất túi khí: Điều chỉnh áp suất không khí.
- Massage tùy chọn: Sử dụng tùy chọn kỹ thuật massage theo sở thích.
- Không trọng lực: nâng cao 126 (+/- 7) độ giữa cơ thể và chân.
- Tốc độ +: Tốc độ đầu massage +
- Tốc độ -: Tốc độ đầu massage -.
- Massage thân dưới: Nhấn con lăn bàn chân để massage.
- Cường độ vùng chân: Điều chỉnh tốc độ con lăn duy nhất.
- Massage sưởi ấm: Eo, sưởi ấm chân.
- Tùy chọn Thời gian: Cài đặt thời gian, 5 phút cho mỗi lần nhấp, tối đa 30 phút.
- Nâng lên: Nhấn và giữ (chuyển động massage, túi khí sẽ ngừng hoạt động khi nâng lên).
- Hạ xuống: Nhấn và giữ (chuyển động massage, bơm khí sẽ ngừng hoạt động khi hạ xuống).

IV. Bảo trì và Bảo dưỡng

1. Vui lòng sử dụng chất tẩy rửa trung tính và vải mềm để vệ sinh hàng ngày, và không sử dụng chất tẩy ăn mòn.
 2. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhân viên chuyên trách của cửa hàng bảo trì do nhà sản xuất chỉ định để tránh nguy hiểm.
 3. Khi không sử dụng sản phẩm này hoặc vệ sinh, vui lòng rút nguồn điện để tránh
 4. Không sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn nào để cắt bề mặt sản phẩm.
 5. Không đặt sản phẩm trong môi trường ẩm ướt, nhưng ở nơi khô và thoáng.
 6. Không ấn hoặc ấn mạnh sản phẩm.
 - V. Những vấn đề cần chú ý Để đảm bảo ghế massage an toàn và sử dụng đúng cách, vui lòng tham khảo chi tiết hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này.
- Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, bỏng, điện giật hoặc thương tích cho người khác, hãy làm theo các hướng dẫn sau:
- 1) Không được sử dụng nguồn điện không phải là AC 220V.
 - 2) Khi không có ai sử dụng máy, hãy nhớ rút phích cắm điện của ghế massage ra khỏi ổ cắm.
- Khi không sử dụng máy hoặc trước khi tháo thiết bị / bộ phận, vui lòng tháo phích cắm bột ra khỏi ổ cắm kịp thời.
- 3) Để tránh hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích do quá nóng, vui lòng không đặt sản phẩm dưới gối, chăn và các loại vỏ bọc khác.
 - 4) Nếu sản phẩm được sử dụng cho trẻ em hoặc người tàn tật, người lớn phải giám sát và hướng dẫn sản phẩm.
 - 5) Hãy chắc chắn sử dụng sản phẩm theo cách sử dụng được mô tả trong hướng dẫn sử dụng.
- Không sử dụng các bộ phận không được nhà sản xuất khuyến cáo
- 6) Không sử dụng sản phẩm này trong trường hợp có bất kỳ điều kiện nào sau đây: dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, hoạt động không bình thường, rơi xuống đất hoặc các hư hỏng khác, hoặc rơi vào nước, vui lòng gửi sản phẩm lại trung tâm bảo hành để kiểm tra và bảo dưỡng.
 - 7) Không kéo dây nguồn để di chuyển sản phẩm hoặc sử dụng dây nguồn làm tay cầm.
 - 8) Giữ khoảng cách an toàn giữa dây nguồn và bề mặt sưởi ấm.
 - 9) Không vận hành sản phẩm khi cửa thoát khí bị chặn.
- Vui lòng giữ cho cửa thoát khí không bị cản trở để tránh bị chặn bởi vụn bông, tóc và những thứ khác
- 10) Không nhét hoặc thả các vật vào bất kỳ lỗ nào của sản phẩm.
 - 11) Không sử dụng sản phẩm này ở ngoài trời.
 - 12) vui lòng không vận hành sản phẩm ở nơi có sản phẩm phun hoặc nơi chứa đầy oxy.
 - 13) Cắt nguồn điện, vui lòng tắt tất cả các điều khiển hoạt động, sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
 - 14) Không bọc ghế massage để không gây hỏng hóc hoặc cháy do nhiệt độ quá cao.
- VI. Bảo vệ an toàn Không sử dụng ghế massage trong môi trường quá ẩm ướt hoặc bụi bẩn để tránh bị điện giật hoặc hỏng hóc cơ học.
- Không sử dụng ghế massage khi nhiệt độ phòng vượt quá 40 độ C.
- Không đặt ghế massage gần lò sưởi, bếp điện hoặc nơi có ánh nắng trực tiếp.
- Ghế massage được thiết kế cho mục đích sử dụng cá nhân và không thích hợp cho bất kỳ mục đích thương mại nào,

⚠️ Cẩn thận

- Ghế massage chỉ sử dụng trong nhà.
- Sử dụng ghế massage ở nhiệt độ phòng thấp, không điều chỉnh nhiệt độ cao đột ngột.
- Nên điều chỉnh nhiệt độ từ từ về mức bình thường trước khi sử dụng.
- Nếu ghế massage được chuyển từ nơi cất giữ nhiệt độ thấp sang môi trường ấm áp để sử dụng, nó có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của máy, dẫn đến tích tụ độ ẩm trong các bộ phận, hoặc thậm chí gây ra hỏng hóc các bộ phận.
- Nên đặt sản phẩm ở nhiệt độ phòng bình thường trong 1 giờ trước khi sử dụng.
- VII Lời khuyên về bảo động
- Phải bật công tắc nguồn trước khi có thể chọn các chức năng khác.
- Trẻ em nên sử dụng ghế massage này dưới sự giám sát của người lớn để tránh hư hỏng thiết bị và thương tích cho trẻ do thao tác không đúng cách.
- Vui lòng không cho trẻ em leo lên ghế massage này để tránh trẻ bị ngã.
- Sử dụng ghế massage để điều chỉnh độ mạnh của ghế massage, vì lực massage quá nhỏ không phát huy hết tác dụng kích thích, quá lớn dễ gây mỏi và tổn thương da, lực massage và thời gian từ ít đến nhiều, từ nhẹ - đến nặng.
- Ghế massage để thư giãn cơ thể và tâm trí.
- Ghế massage không thích hợp cho bệnh nhân bị bệnh tim, cao huyết áp, loãng xương, tổn thương da tại chỗ, loét, chảy máu, lao, u, người quá đói, no, say rượu.
- Vui lòng không sử dụng ghế massage cùng với các thiết bị hiệu quả khác như chân điện.
- Không sử dụng ghế massage trong vòng 1 giờ sau khi ăn để tránh tác dụng phụ.
- Không sử dụng ghế massage khi tay hoặc các bộ phận khác trên cơ thể bị ướt.
- Không cầm hoặc rút phích cắm điện.
- Không nhét bất kỳ vật phẩm hoặc chất dễ cháy nào vào ghế massage.
- Điều này có thể gây ra điện giật, sự cố hoặc hỏa hoạn.
- Nếu bạn cảm thấy bất kỳ khó chịu trong quá trình massage, xin vui lòng dừng lại ngay lập tức.
- Nếu sản phẩm không được sử dụng để tự chẩn đoán hoặc điều trị và cần chẩn đoán hoặc điều trị, sản phẩm sẽ được xử lý bởi nhân viên y tế chuyên nghiệp.
 - Không sử dụng sản phẩm này nếu bạn đang trong tình trạng sức khỏe và đang mang thai hoặc trong tình trạng sinh lý nặng
- Sử dụng ghế massage để xác định thời gian không hoạt động, 15 phút cho mỗi lần massage và không quá nửa giờ cho mỗi người (cài đặt thời gian) (khi nó đạt đến nửa giờ, để ghế mát xa nghỉ ngơi trong mười phút trước khi sử dụng).
- Nếu sử dụng liên tục trong thời gian dài, thiết bị bảo vệ quá nhiệt có thể được khởi động và nguồn sẽ tự động bị ngắt khi bề mặt của thiết bị nóng.
- Những người nhạy cảm với nhiệt khi sử dụng phải hết sức lưu ý.
- Không massage trực tiếp khớp khuỷu tay, đầu gối, ngực, bụng, ... Không phù hợp với ghế massage:
- Trong trường hợp gặp phải các tình trạng sau, vui lòng tắt công tắc ngay lập tức, ngắt nguồn điện và liên hệ với nhà cung cấp thiết bị này. vô tình làm đổ chất lỏng lên ghế massage có thể gây điện giật.
- Vài bọc ghế massage bị hư hỏng, hờ các bộ phận bên trong.
- Khi bị đau bất thường hoặc đau dữ dội trong quá trình xoa bóp, vui lòng ngừng xoa bóp ngay lập tức và tìm tư vấn y tế.
- Vui lòng ngừng điều chỉnh ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ lỗi cơ học hoặc tình trạng bất thường nào trong trường hợp dòng điện bị gián đoạn sử dụng, cần chú ý để tránh thương tích cho người dùng do nguồn điện phục hồi đột ngột trong trường hợp sét đánh.