

SHARP



NỒI CƠM ĐIỆN ELECTRONIC RICE COOKER

KS-COM110DV-WH

**Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước
khi sử dụng thiết bị.**

Please read these instruction carefully before
operating the appliance.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Instruction Manual

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUAN TRỌNG

Khi sử dụng các thiết bị điện, nên tuân theo các biện pháp bảo vệ an toàn để giảm thiểu rủi ro cháy nổ, điện giật, và hoặc tai nạn cho con người, bao gồm các nội dung sau:

1. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn.
2. Những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức không được phép sử dụng thiết bị này, trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn chặt chẽ về việc sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Giám sát chặt chẽ là cần thiết khi cho trẻ em sử dụng thiết bị hoặc để trong tầm tay của trẻ em. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
4. Không chạm vào bề mặt nóng của thiết bị.
5. Để bảo vệ khỏi nguy cơ bị điện giật, không nhúng dây, phích cắm hoặc đế của thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
6. Rút phích cắm khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi vệ sinh. Để nguội trước khi lắp hoặc tháo các bộ phận.
7. Việc sử dụng các phụ kiện đi kèm không được nhà sản xuất thiết bị khuyến nghị có thể gây ra thương tích.
8. Không vận hành bất kỳ thiết bị nào với dây điện hoặc phích cắm bị hỏng, hoặc sau khi thiết bị bị trục trặc hoặc bị rơi hoặc bị hỏng theo bất kỳ cách nào. Việc thay thế và sửa chữa dây điện phải được thực hiện bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những chuyên viên kỹ thuật có trình độ để tránh nguy hiểm. Gọi số dịch vụ khách hàng để biết thông tin về việc kiểm tra, sửa chữa hoặc điều chỉnh.
9. Không sử dụng thiết bị ngoài trời
10. Không để dây điện treo trên cạnh bàn hoặc quầy hoặc chạm vào các bề mặt nóng của thiết bị, bao gồm cả bếp.
11. Không đặt nồi hoặc đế nồi có thể tháo rời trên hoặc gần bếp gas nóng hoặc bếp điện. Không đặt phần đế trong lò nướng đang bật nóng.
12. Phải hết sức thận trọng khi di chuyển thiết bị khi đang đựng dầu nóng, thực phẩm, nước hoặc các chất lỏng nóng khác.
13. Không sử dụng thiết bị cho các mục đích sử dụng khác.
14. Nhắc và mở nắp cẩn thận để tránh đóng cặn và để nước nhỏ vào nồi.
15. **THẬN TRỌNG**: Nguy cơ điện giật. Chỉ nấu trong phần bên trong nồi có thể tháo rời.
16. Chỉ dành cho mục đích sử dụng tại quầy.
17. Không đặt thiết bị trực tiếp dưới tủ khi đang sử dụng vì sản phẩm này tạo ra một lượng lớn hơi nước. Tránh với tay qua sản phẩm khi đang sử dụng.
18. **CẢNH BÁO**: Thức ăn rơi vãi có thể gây bỏng nghiêm trọng. Để thiết bị và dây điện tránh xa tầm tay trẻ em. Không bao giờ quán dây điện quanh quầy, không bao giờ sử dụng ổ cắm bên dưới quầy và không bao giờ sử dụng với dây điện nối dài.

Bộ phận và tính năng

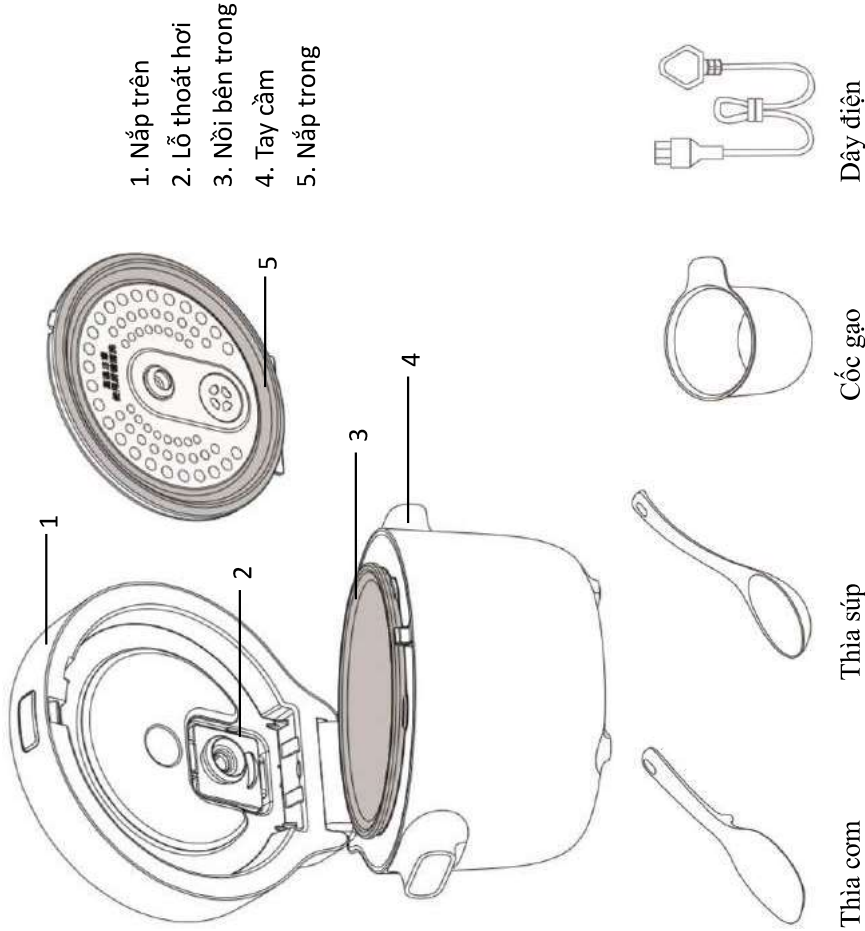

Model	Điện áp định mức	Công suất định mức	Dung tích	Lượng gạo nấu tối đa
KS-COM110DV-WH	220V 50-60Hz	790W	1.1L	6 cốc

Lưu ý trước khi sử dụng:


Hướng dẫn vệ sinh và bảo quản.




Làm sạch tấm sưởi của phần chân đế nếu có mảnh vụn bám vào



Sau khi vo gạo, lau khô và bỏ các lớp cặn trong nồi ra bên ngoài.

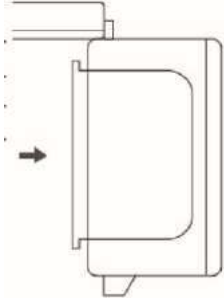

Đặt nồi bên trong trực tiếp vào giữa vỏ giữa với một cách nhẹ nhàng

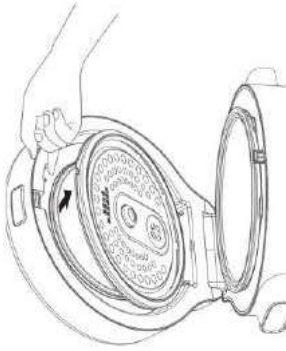

Nếu muốn làm sạch phần nắp bên trong, ấn chiếc kẹp ở phần nắp trên và thả phần nắp bên trong ra. Để cố định trở lại, đặt nắp từ viền dưới và nhẹ nhàng đẩy nó trở lại

Cách sử dụng nồi cơm điện đa năng

Trước khi sử dụng lần đầu tiên: Rửa Nồi nấu cơm theo hướng dẫn "Vệ sinh và bảo quản"; lau khô nồi thật kỹ. Lắp Nắp nồi vào mặt phẳng của bộ phận rửa bằng silicone hướng xuống phía Nồi nấu.

Nấu cơm

Cốc đo gạo – Không vứt cốc đo gạo được cấp cùng với thiết bị của bạn. Đây là một dụng cụ quan trọng trong việc sử dụng nồi cơm điện đa năng như một nồi cơm điện và kích thước của cốc đo gạo là tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp sản xuất gạo.

1. Thêm lượng gạo chưa nấu theo yêu cầu vào Nồi nấu cơm; sau đó đổ đầy nước đến vạch nước tương ứng. Ví dụ: Nếu bạn thêm 3 cốc đo gạo vào Nồi nấu, hãy thêm nước vào vạch “3” của nồi. **KHÔNG** được vượt quá TỐI ĐA 6 cốc.

2. Đặt Nồi nấu thẳng xuống phần Đế. Đảm bảo Nồi nấu được đặt chắc chắn vào Đế.

LƯU Ý: Đảm bảo rằng đáy của Nồi nấu sạch sẽ và không bị cong hoặc vênh, nếu không nó sẽ không dẫn nhiệt chính xác và làm hư hỏng Nồi cơm.


3. Cắm vào ổ cắm. Nhấn Thực Đơn/Hủy để chọn các chức năng.

4. Khi kết thúc thời gian nấu, Nồi cơm điện đa năng sẽ tự động chuyển sang chế độ GIỮ ẤM. Nồi cơm điện đa năng sẽ giữ ấm lên đến **24 giờ**, sau đó phát âm báo và chuyển sang chế độ chờ. Sử dụng gắng tay nếu tháo Nồi nấu ra khỏi Đế khi vẫn còn nóng.



Bảng điều khiển

SHARP

KS-COM110DV-WH

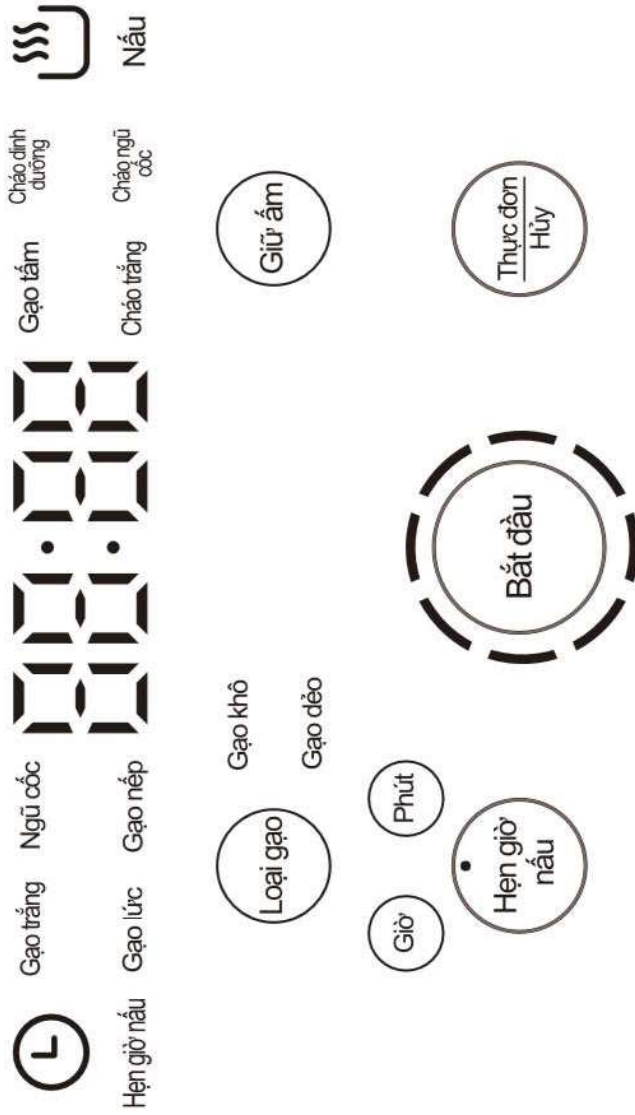

Hướng dẫn sử dụng

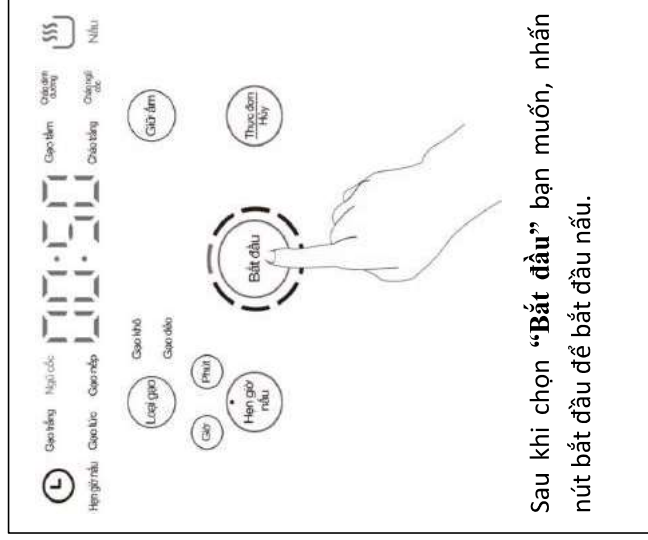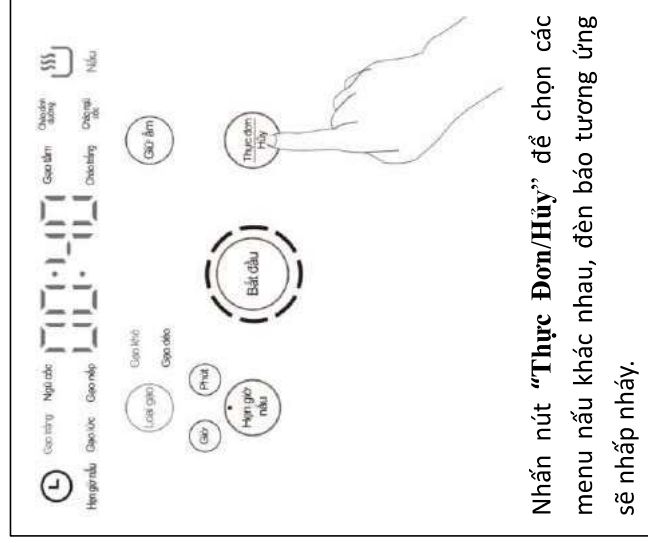

Các chức năng của chương trình:

Menu	Bước vận hành	Thời gian nấu mặc định	Phạm vi điều chỉnh thời gian	Cài đặt trước
Gạo trắng	Nhấn “Thực Đơn/Hủy” và chọn “Gạo trắng”, Nhấn “Bắt đầu” để trực tiếp kích hoạt trạng thái hoạt động của Thực Đơn/Hủy tương ứng, đèn báo sẽ nhấp nháy. Sau khi hoàn thành công việc, tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	--	--	24 giờ
Ngũ cốc	Nhấn “Thực Đơn/Hủy” và chọn “Ngũ cốc”, Nhấn “Bắt đầu” để trực tiếp kích hoạt trạng thái hoạt động của Thực Đơn/Hủy tương ứng, đèn báo sẽ nhấp nháy. Sau khi hoàn thành công việc, tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	--	--	24 giờ
Gạo Lức	Nhấn “Thực Đơn/Hủy” và chọn “Gạo Lức”,	--	--	24 giờ


Menu	Bước vận hành	Thời gian nấu mặc định	Phạm vi điều chỉnh thời gian	Cài đặt trước
	Nhấn “Bắt đầu” để trực tiếp kích hoạt trạng thái hoạt động của Thực Đơn/Hủy tương ứng, đèn báo sẽ nhấp nháy. Sau khi hoàn thành công việc, tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.			
Xôi	Nhấn “Thực Đơn/Hủy” và chọn “Xôi”, Nhấn “Bắt đầu” để trực tiếp kích hoạt trạng thái hoạt động của Thực Đơn/Hủy tương ứng, đèn báo sẽ nhấp nháy. Sau khi hoàn thành công việc, tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	--	--	24 giờ
Cơm tấm	Nhấn “Thực Đơn/Hủy” và chọn “Cơm tấm”, Nhấn “Bắt đầu” để trực tiếp kích hoạt trạng thái hoạt động của Thực Đơn/Hủy tương ứng, đèn báo sẽ nhấp nháy. Sau khi hoàn thành công việc, tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	--	1-1.5giờ	24giờ
Cháo dinh dưỡng	Nhấn “Thực Đơn/Hủy” và chọn “Cháo dinh dưỡng”, Nhấn “Bắt đầu” để trực tiếp kích hoạt trạng thái hoạt động của Thực Đơn/Hủy tương ứng, đèn báo sẽ nhấp nháy. Sau khi hoàn thành công việc, tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	1.5 giờ	1-3giờ	24giờ
Cháo	Nhấn “Thực Đơn/Hủy” và chọn “Cháo”, Nhấn “Bắt đầu” để trực tiếp kích hoạt trạng thái hoạt động của Thực Đơn/Hủy tương ứng, đèn báo sẽ nhấp nháy. Sau khi hoàn	1.5 giờ	1-3giờ	24giờ

Menu	Bước vận hành	Thời gian nấu mặc định	Phạm vi điều chỉnh thời gian	Cài đặt trước
	thành công việc, tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.			
Cháo ngũ cốc	Nhấn “Thực Đơn/Hủy” và chọn “Cháo ngũ cốc”, Nhấn “Bắt đầu” để trực tiếp kích hoạt trạng thái hoạt động của Thực Đơn/Hủy tương ứng, đèn báo sẽ nhấp nháy. Sau khi hoàn thành công việc, tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	2 giờ	1-4giờ	24giờ

Thời gian nấu tham khảo

Gạo trắng	Ngũ cốc	Gạo nâu	Xôi	Cơm tấm	Cháo dinh dưỡng	Cháo	Cháo ngũ cốc
00:40	00:50	00:50	00:40	01:10	01:30	01:30	2:00

Vệ sinh và bảo dưỡng

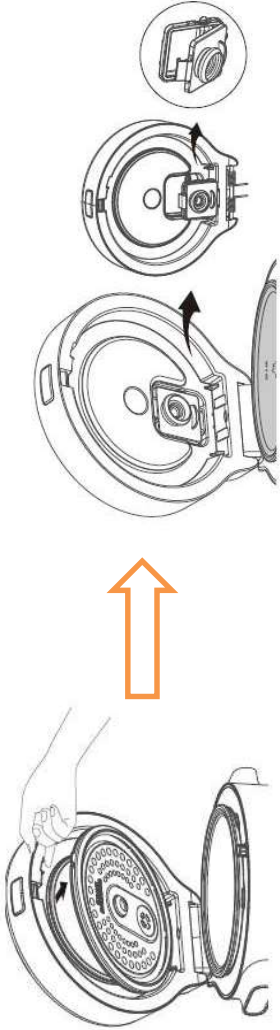

- Sử dụng nước nóng, chất tẩy rửa và miếng bọt biển để làm sạch nồi bên trong, nắp nhôm có bảo vệ chống tràn.
- Nếu thức ăn dính vào lòng nồi, bạn có thể ngâm một lúc trước khi vệ sinh

Đối với phần nồi bên trong, vui lòng kiểm tra hướng dẫn như bên dưới:

- Vui lòng sử dụng thìa cơm bằng nhựa hoặc gỗ, không sử dụng thìa cơm bằng kim loại để bảo vệ phần nồi bên trong.
- Để sử dụng phần nồi bên trong được lâu hơn, không cắt thức ăn trong nồi.
- Vui lòng không cho giấm vào nồi để tránh bị ăn mòn

Vệ sinh và bảo dưỡng các bộ phận khác:

- Dùng khăn ướt lau sạch bề mặt nồi cơm điện, bên trong nắp, đáy nguồn, không sử dụng sản phẩm kém chất lượng.
- Dùng khăn để lau tấm gia nhiệt nếu có nước và gạo.

Ghi chú: Trước khi vệ sinh nồi nấu cơm, bạn phải ngắt nguồn điện và làm nguội nồi nấu cơm.

SHARP

