


UM-EN

FUJI

FUJI LUXURY

MASSAGE CHAIR

MODEL : FJ-S600

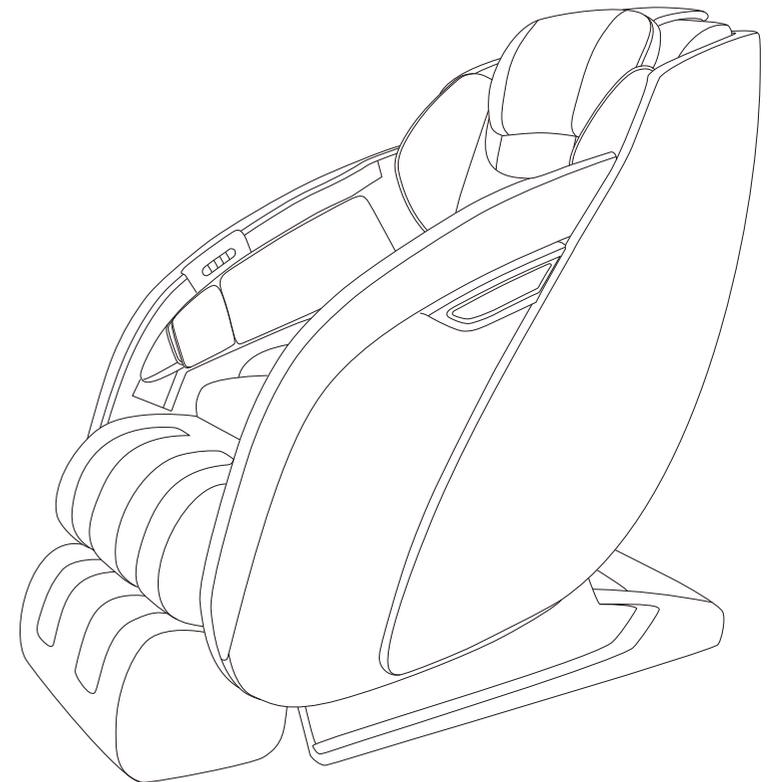


Style verification code 170201700



Hướng dẫn sử dụng
Lưu trữ cho những lần sử dụng tiếp theo

BẢO TRÌ

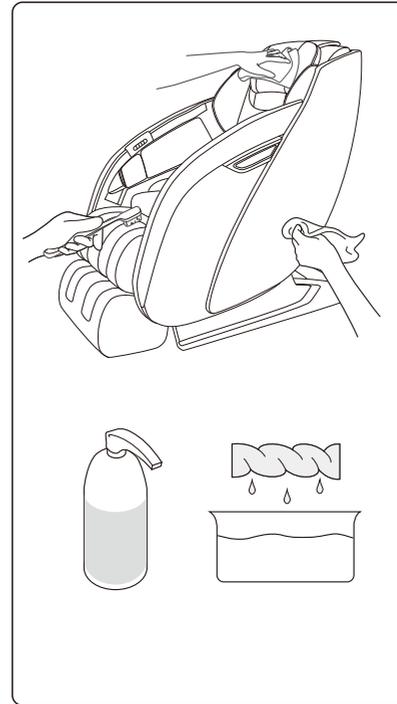

Sử dụng vải khô để lau mồ hôi và các vết bẩn khác.

- Những vết bẩn nghiêm trọng, xin vui lòng sử dụng nước rửa trung tính để lau và chà nhẹ ghế massage.

- Làm khô ghế


- Tắt và rút phích cắm ra trước khi lau ghế massage, không chạm vào phích cắm bằng tay ướt.

- Cấm sử dụng nước để làm sạch ghế

- Không làm khô ghế bằng máy khô.

- Cấm sử dụng rượu, benzene để cọ rửa

V.v.

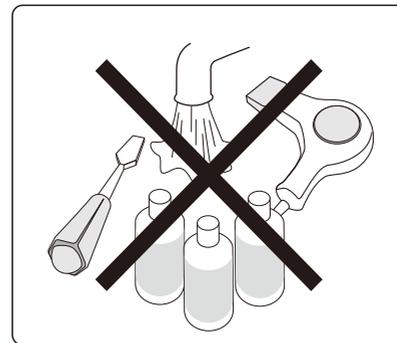

XỬ LÝ SỰ CỐ

Nếu âm thanh hoặc chuyển động không bình thường, vui lòng tắt ghế massage và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ thêm.

VẤN ĐỀ	GIẢI PHÁP
Ghế massage được kết nối với nguồn điện nhưng không hoạt động.	1. Kiểm tra xem phích cắm điện được cắm đúng cách hay không nếu ổ cắm điện hoạt động đúng. 2. Kiểm tra xem công tắc nguồn chính có ở vị trí của nó hay không.
Bộ điều khiển từ xa đang phản hồi, nhưng ghế massage không hoạt động.	Ghế massage có thể đã tự động tắt do các thiết bị bảo vệ quá nóng. Vui lòng tắt nguồn và để ghế làm nguội trong khoảng 30-50 phút.
Cả bộ điều khiển từ xa và ghế massage đều không phản hồi.	Ghế massage tự động chuyển sang chế độ "dừng hoàn toàn" hoặc ở chế độ "không hoạt động" khi hoàn thành chương trình massage. Vui lòng nhấn nút nguồn một lần nữa để bật ghế.

NỘI DUNG

Vui lòng đọc và làm theo tất cả các hướng dẫn an toàn và vận hành được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng. Để sử dụng sản phẩm đúng cách, hãy giữ lại hướng dẫn sử dụng để tham khảo trong tương lai.

Hướng dẫn an toàn	2
Thông số kỹ thuật sản phẩm	4
Linh kiện sản phẩm	5
Cài đặt ghế	7
Trước khi sử dụng	9
Điều khiển từ xa	10
Hướng dẫn vận hành	12
Xử lý sự cố	20
Bảo trì	21

CHỈ DẪN AN TOÀN



Cảnh báo

Phích cắm điện phải được cắm đúng cách vào ổ cắm. Nếu kết nối của dây dẫn thiết bị nối đất không được kết nối đúng cách, nó có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật. Hãy kiểm tra với một thợ điện hoặc kỹ thuật viên dịch vụ có trình độ, nếu bạn nghi ngờ liệu sản phẩm có được nối đất đúng hay không. Không sửa đổi phích cắm được cung cấp kèm theo sản phẩm, nếu ổ cắm không phù hợp. Vui lòng đảm bảo rằng ổ cắm được lắp đặt đúng bởi một thợ điện có đủ trình độ. Khi sử dụng ghế massage, biện pháp phòng ngừa cơ bản phải luôn luôn được theo

1. Hãy chắc chắn rằng phích cắm điện của ghế massage được cắm đúng cách vào ổ cắm điện thích hợp.
2. Đảm bảo phích cắm điện được cắm đúng cách vào ổ cắm điện thích hợp để làm giảm nguy cơ chập điện và cháy nổ.
3. Luôn rút phích cắm của ghế massage ra khỏi ổ cắm điện ngay sau khi sử dụng và trước khi vệ sinh.
4. Không sử dụng ghế massage ở những nơi có độ ẩm cao.
5. Không sử dụng ghế massage ngoài trời và tránh nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp.
6. Nếu tắt nguồn trong khi sử dụng, hãy đảm bảo công tắc nguồn ở trạng thái TẮT và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm để tránh thiệt hại xảy ra khi nguồn được khôi phục lại.
7. Không vận hành ghế massage nếu dây nguồn bị ướt hoặc bị hỏng.
8. Không cắm / rút dây nguồn khỏi ổ cắm bằng tay ướt.
9. Cần giám sát khi ghế massage đang hoạt động bởi hoặc gần trẻ em hay người tàn tật.
10. Chỉ sử dụng ghế massage cho mục đích sử dụng của nó như được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này.
11. Không đứng, ngồi hoặc nhảy trong bập chên nghỉ ngơi, tựa lưng và tay vịn khi massage ghế được sử dụng để ngăn ngừa bất kỳ thương tích.
12. Không ngủ trong suốt quá trình mát xa.
13. Luôn giữ cho ghế massage sạch sẽ và không nhét bất kỳ vật nào vào các khoảng trống và xung quanh ghế massage.
14. Không di chuyển ghế massage bằng cách kéo dây cáp điện.
15. Hãy chắc chắn rằng không có người (đặc biệt là trẻ em), thú cưng hoặc chướng ngại vật bên dưới ghế massage trước khi hạ thấp chân nghỉ ngơi / tựa lưng.

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG

6. Sau khi sử dụng

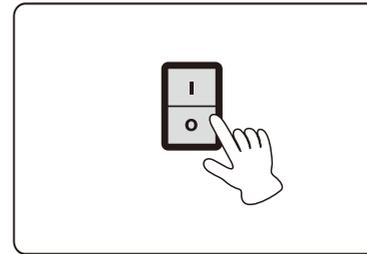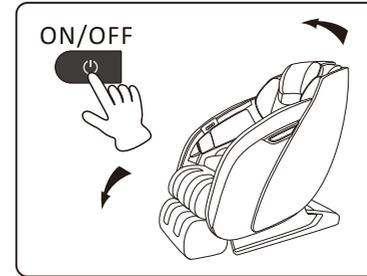

1. Sau khi chương trình massage hoàn thành, vui lòng nhấn nút chuyển đổi, ghế massage sẽ được tự động phục hồi.

® Vui lòng kiểm tra khu vực xung quanh trước khi điều chỉnh góc ngả, đặc biệt chú ý đến trẻ em hoặc vật nuôi có thể ở gần.

® Hãy chắc chắn rằng cánh tay và chân của bạn tránh xa các khoảng trống giữa tay vịn, chỗ nghỉ chân và gác chân, để ngăn chặn bất kỳ sự chèn ép hoặc chấn thương nào.

2. Nhấn nút nguồn để TẮT nguồn ghế massage và đưa bộ điều khiển từ xa vào hộp lưu trữ.


3. TẮT công tắc nguồn chính.

4. Tháo dây nguồn khỏi ổ cắm điện.

* Vui lòng không kéo dây nguồn để rút phích cắm điện.

* Xin vui lòng không rút phích cắm bằng tay ướt.

5 Sơ đồ hiển thị

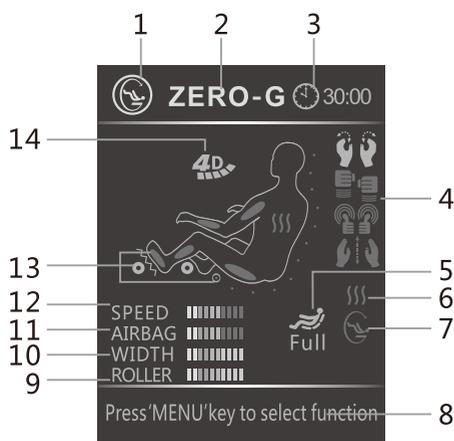

1. Cho biết mẫu tương ứng của biểu tượng ghế massage đang chạy.
2. Hiện thị trong quá trình chế độ.
3. Hiện thị thời gian chạy của ghế massage.
4. Hiện thị công nghệ massage.
5. Hiện thị vị trí Massage.
6. Hiện thị chức năng nhiệt.
7. Hiện thị chức năng không trọng lực.
8. Hiện thị hoạt động của bộ điều khiển.
9. Hiện thị mức tốc độ con lăn massage.
10. Hiện thị chiều rộng con lăn massage.
11. Hiện thị mức cường độ túi khí.
12. Hiện thị mức độ cường độ của con lăn massage.
13. a. Hiện thị vị trí túi khí.
b. Hiện thị vị trí con lăn.
c. Hiện thị vị trí cơ thể của công nghệ massage tích cực.
14. Hiện thị cường độ massage 4D trong hoạt động hiện tại

16. Luôn kiểm tra bề mặt ghế massage có bị rách hoặc thủng trước khi sử dụng không, nếu bạn tìm thấy bất kỳ vết rách lạ nào ở bất kỳ khu vực nào của miếng vải ở tựa lưng, không sử dụng ghế massage. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ để sửa chữa.

17. Thiết bị này được thiết kế để chỉ sử dụng trong gia đình.

18. Đối với những người mắc bệnh, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn trước khi sử dụng.

19. Các điều kiện sau đây nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng:

- {a) Sự đau đớn bởi khối u ác tính
- {b) Người mắc các bệnh tim mạch
- {c) Phụ nữ có thai, kinh nguyệt và sốt cao
- {đ) Những người đang sử dụng thuốc
- {e) Người bị loãng xương
- {f) Người bị cong lưng đặc biệt do tai nạn hoặc bệnh tật

20. Nếu bạn cảm thấy đau trong quá trình sử dụng, hãy ngừng sử dụng ghế massage ngay lập tức. Nếu bất kỳ thương tích nào xảy ra, tìm kiếm điều trị y tế ngay lập tức.

21. Không xoa bóp các bộ phận bị sưng hoặc viêm của cơ thể.
22. Sản phẩm này là thiết bị không chuyên nghiệp được thiết kế để cung cấp sự thoải mái khi mát xa. Không sử dụng sản phẩm này để thay thế cho điều trị y tế.

23. Mỗi buổi mát xa không quá 30 phút. Massage vùng mắt mục tiêu chỉ trong 15 phút, xoa bóp quá mức có thể dẫn đến quá nóng, do đó mang lại thiết bị có tuổi thọ ngắn hơn.

24. Không để ghế mát xa hoạt động nơi các bình khí (bình xịt) đang được sử dụng hoặc nơi đang phân tán oxy.

25. Ghế massage không phù hợp cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

26. Hãy chắc chắn rằng ghế massage được đặt trên một bề mặt bằng phẳng.

CHÚ THÍCH:

Thiết bị này chống chỉ định sử dụng bởi những người (bao gồm cả trẻ em) để giảm cảm giác của cơ thể về tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi thiết bị.

Nếu dây cáp điện bị hỏng, nó phải được thay thế bằng một dây đặc biệt hoặc được lắp ráp có sẵn từ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nó.


Thiết bị này nóng lên trong quá trình hoạt động, người nhạy cảm với nhiệt cần phải hết sức thận trọng khi sử dụng thiết bị.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Mô tả	Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm	Fuji Luxury
Số mẫu	FJ-S600
Điện áp định mức	220-240V ~
Tần số định mức	50 / 60Hz
Tiêu thụ điện năng định mức	Tối đa 230W
Kích thước (LxWxH)	1468mmx806mm x1190mm
Cân nặng	Trọng lượng tịnh: 124kg Tổng trọng lượng: 145kg

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG

8. Cài đặt mô tả chức năng.

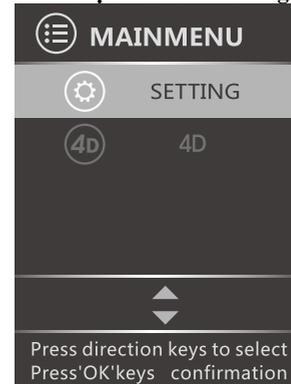

SETTING		SETTING	
ROLLER	OFF	ROLLER	10min
TIME	1	TIME	15min
	2		20min
	3		25min
	4		30min


Press direction keys to select Press'OK'keys confirmation

- Chọn chức năng lăn bàn chân, nhấn phím điều hướng để chọn chức năng ON / OFF, nhấn nút “ok” để xác nhận,

Chọn bộ đếm thời gian mong muốn của bạn, và nhấn nút ok để xác nhận

Trong quá trình cài đặt hoạt động, vui lòng không vận hành chức năng khác, màn hình sẽ hiển thị chức năng chọn lọc của bạn.

9. Điều chỉnh chức năng 4D

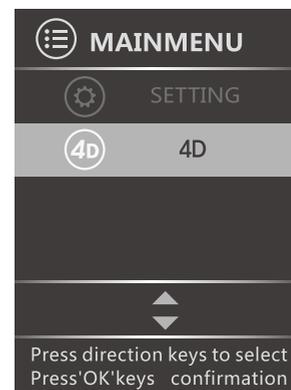


4D	
FORCE	1
	2
	3
	4
	5

Press direction keys to select Press'OK'keys confirmation

Chọn cường độ tạo khối 4D bằng nút điều hướng, nhấn nút OK để xác nhận.

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG


6. Điều chỉnh không khí.

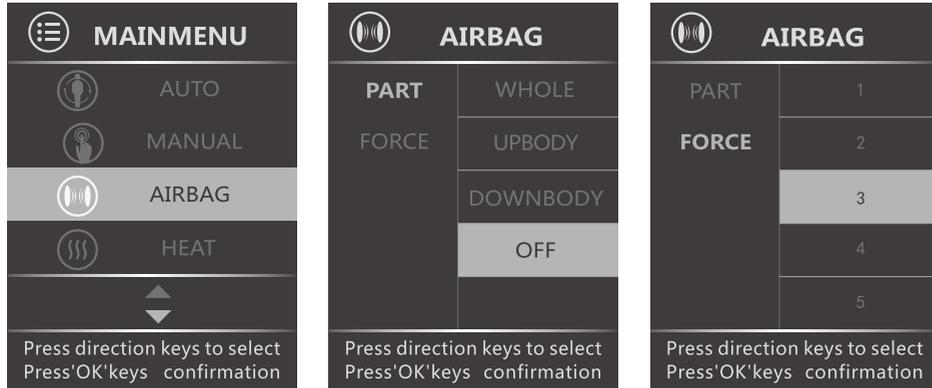

+ Vị trí túi khí; nhấn phím điều hướng để chọn đến vị trí không khí mong muốn của bạn và nhấn nút ok để xác nhận.

+ Cường độ túi khí: vui lòng đảm bảo chức năng túi khí được kích hoạt và điều chỉnh 5 cấp độ. Cấp 3 được cài đặt sẵn.


7. Chức năng sưởi ấm.

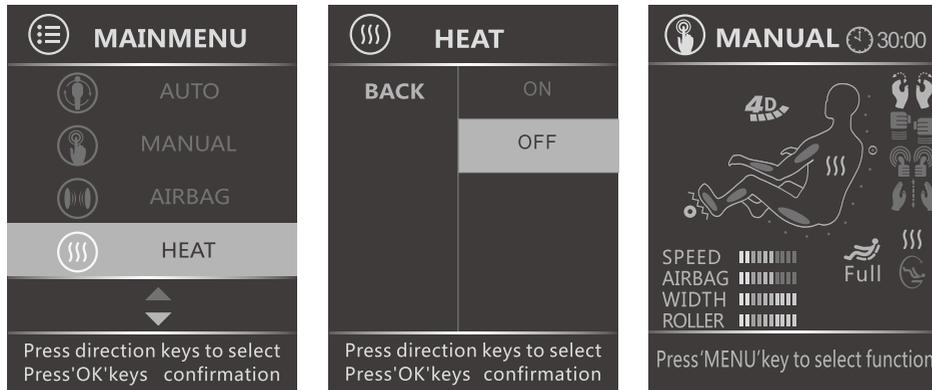

+ Chọn chức năng bật / tắt sưởi và nhấn nút ok để xác nhận.


THÀNH PHẦN SẢN PHẨM

Sơ đồ cơ thể chính (Phía trước)

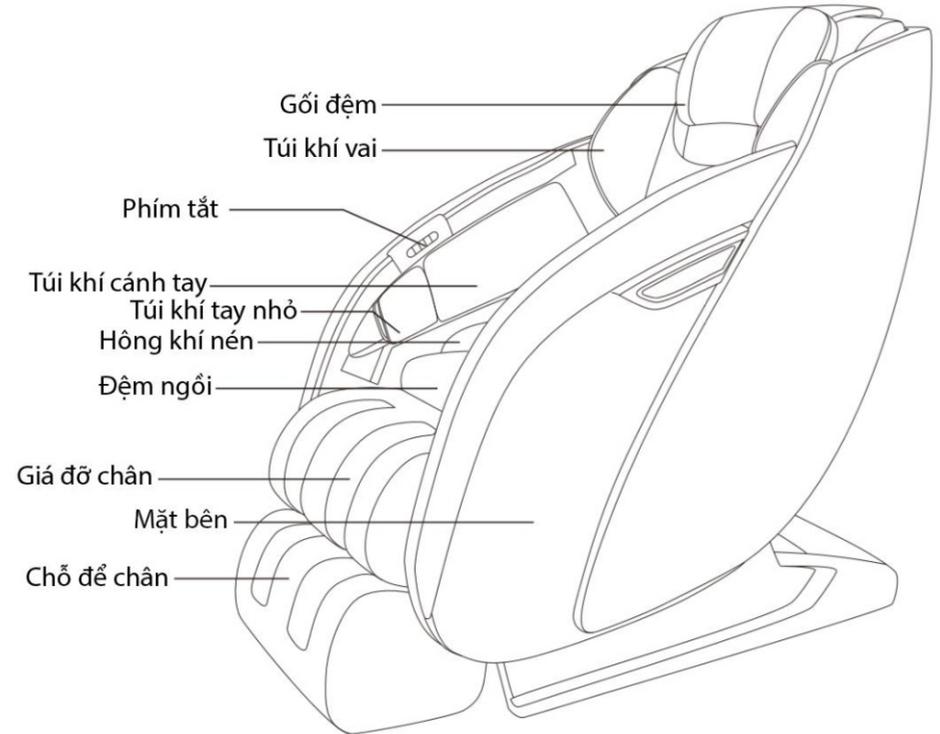


THÀNH PHẦN SẢN PHẨM

Sơ đồ cơ thể chính (Phía sau)

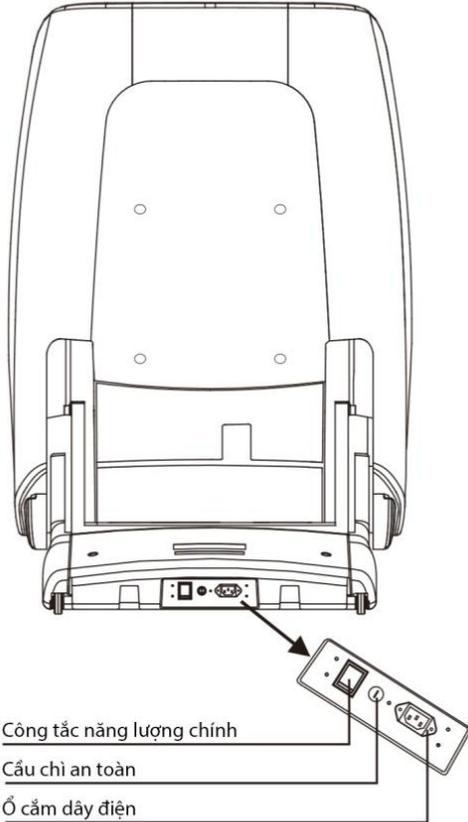


HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG

4. Chọn chế độ thủ công mong muốn của bạn và nhấn nút ok để xác nhận.

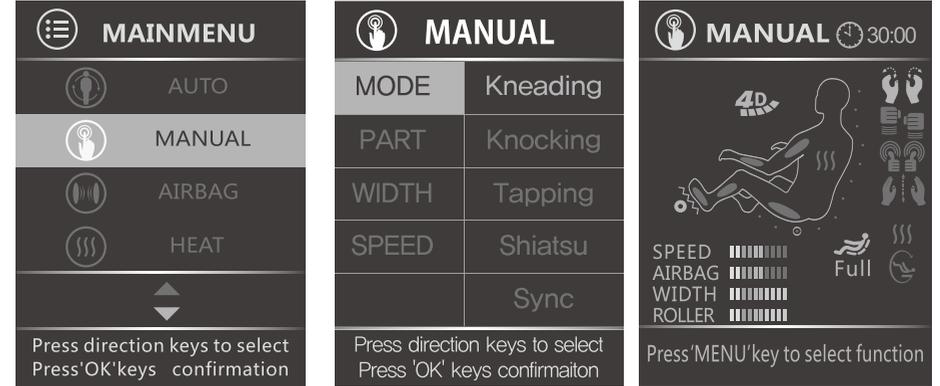

Được thiết kế với 5 chế độ thủ công cho tùy chọn của bạn: Xoa bóp, đấm, day miết, bấm huyệt, đồng bộ hóa.


5. Massage tùy chỉnh

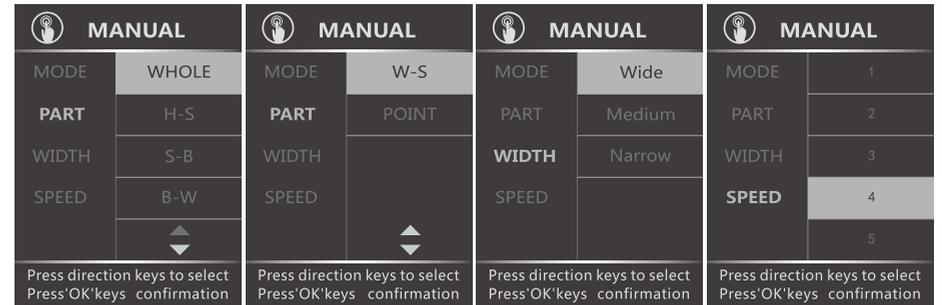

+ Tư thế xoa bóp: nhấn nút điều hướng, vị trí là toàn thân, cổ, vai, lưng, eo, mông.
 + Điều chỉnh độ rộng: Nhấn nút điều hướng để chọn chiều rộng mong muốn của bạn. (Đấm, bấm huyệt, lăn cho bạn tùy chọn).
 + Điều chỉnh tốc độ: Nhấn nút điều hướng để chọn tốc độ mong muốn của bạn và 5 mức độ có thể điều chỉnh (Xoa bóp, đấm, day miết, bấm huyệt, đồng bộ hóa cho tùy chọn của bạn).

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG


2. Chọn chế độ tự động mong muốn của bạn.

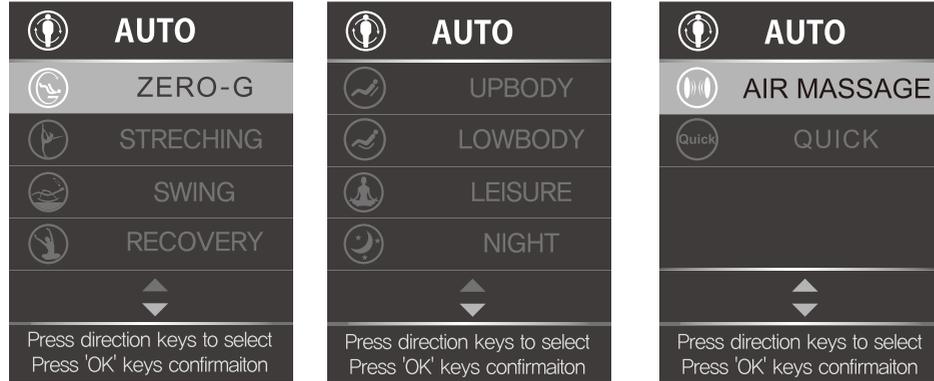

* Thiết kế với 10 chế độ tự động.

* Chế độ tự động: không trọng lực, kéo dài, xoay, phục hồi, lên cơ thể, cơ thể thấp, giải trí, ban đêm, massage túi khí, nhanh chóng.

3. Chọn chế độ tự động mong muốn của bạn và nhấn nút ok để xác nhận.

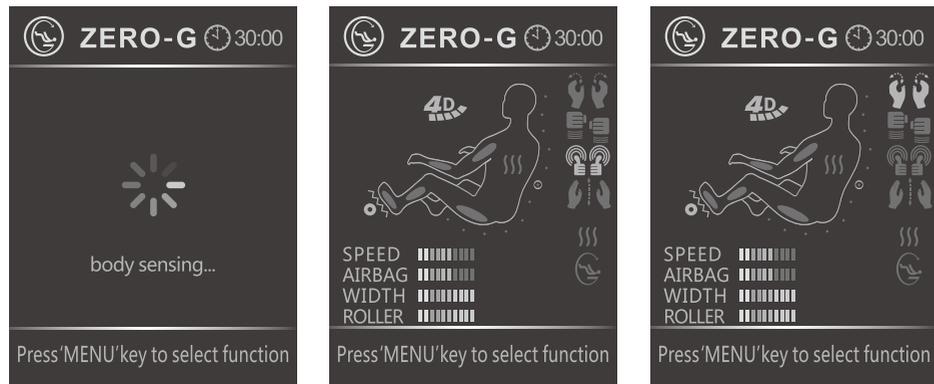


* Đầu tiên bật công tắc một chế độ tự động, ghế massage bắt đầu bằng vai trước tiên và bạn có thể điều chỉnh vị trí vai.

* Sau khi phát hiện vai xong, vui lòng điều chỉnh vị trí vai trong 6 giây.

* Khi bạn chọn chế độ khác, ghế sẽ ghi nhớ vị trí vai của bạn.

LẮP ĐẶT GHẾ

1. Bỏ gói hàng và lấy phụ tùng ra

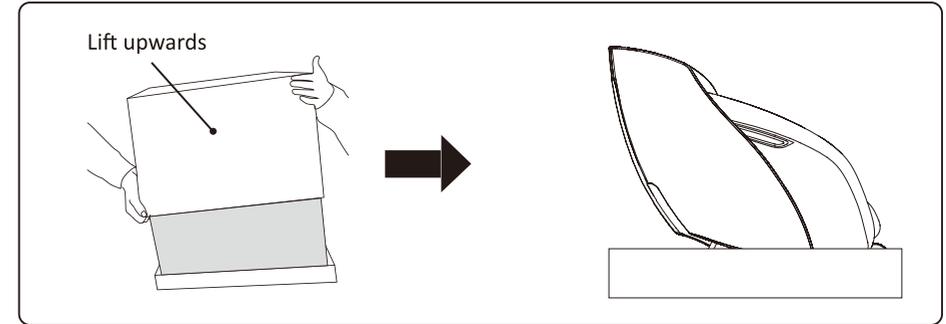


1) Tháo thùng carton.

2) Lấy đệm bọt ra.

3) Các phụ tùng bao gồm: điều khiển từ xa, hướng dẫn sử dụng, dây nguồn.

2. Đặt ghế massage trong một khu vực mở

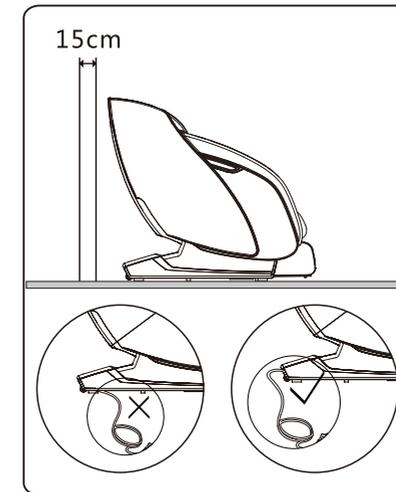

- Cho phép đủ không gian xung quanh ghế cho mục đích có thể ngã ghế.

Khoảng cách 15cm cho mặt sau và 50 cm phía trước chỗ để chân.

* Để tránh thiệt hại của sàn nhà và giảm tiếng ồn, vui lòng đặt thảm khu vực dưới ghế massage.


* Hãy chắc chắn rằng không có rào cản ở phía trước và phía sau của ghế massage.

* Xin vui lòng không đặt nó trong sàn ướt hoặc không bằng phẳng.

* Để tránh nhiễu tín hiệu, vui lòng đặt ghế massage cách AV, TV và radio 1.2 mét.

LẮP ĐẶT GHẾ

3. Di chuyển ghế massage

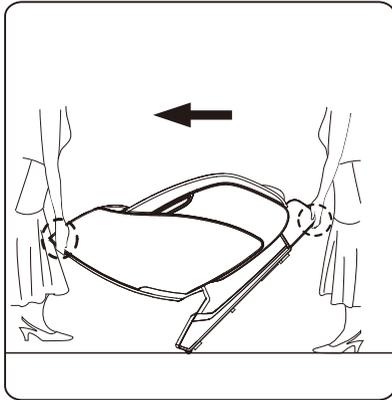

1. Như được minh họa, đẩy phần tựa lưng xuống và nghiêng ghế lên bánh xe ở góc 45 °. Từ từ đẩy và điều khiển ghế massage đến vị trí mong muốn. Hạ ghế massage từ từ và nhẹ nhàng cho đến khi nó nằm hoàn toàn bằng phẳng trên mặt đất.

- * Không di chuyển ghế massage khi bị chiếm dụng hoặc đang sử dụng,
- * Di chuyển ghế massage có thể gây hư hại cho sàn nhà. Nên bảo vệ sàn nhà (ví dụ: thảm, tấm lót sàn).
- * Không thả hoặc đột ngột buông ghế khi di chuyển vì nó có thể làm hỏng ghế.
- * Nên tham gia hai người. Vui lòng sử dụng cẩn thận hơn khi xử lý ghế massage.


HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG



Nhấn nút này để điều chỉnh con lăn lên và xuống.



Nhấn nút này để trở về menu chính.


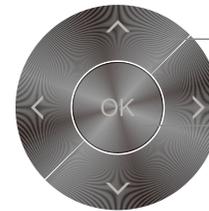


Nhấn nút này để Lên & Xuống và Trái & Phải.

Nhấn nút này để xác nhận lựa chọn.

4. Chương trình massage và các lựa chọn

1. Bật công tắc điện trên ghế, màn hình điều khiển hiển thị menu chính, vui lòng chọn chương trình mong muốn của bạn và vào menu thứ hai.

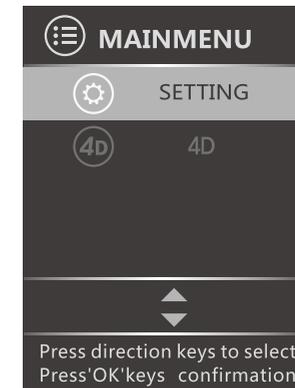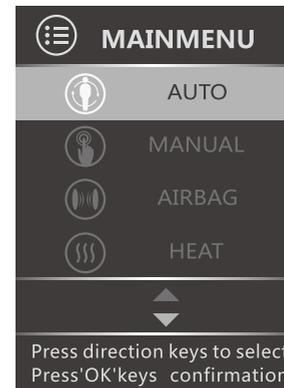

* Các lựa chọn của menu chính là: massage tự động, massage thủ công, massage túi khí, sưởi ấm, thiết lập, cường độ 4D

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG

3. Mô tả chức năng của các nút điều khiển.



Tự động:
Nhấn nút để thay đổi chương trình tự động



Nhấn một lần để bật nguồn cho ghế massage, nhấn lần nữa để tắt nguồn




Nhấn để tạm thời ngưng massage, ghế sẽ ở giữa chế độ nhàn rỗi
Nhấn một lần nữa để tiếp tục massage

Khu vực điều chỉnh vị trí:




Nhấn nút lần thứ nhất, xoa bóp lưng và vị trí chân về Không trọng lực 1, nhấn nút lần thứ hai, vị trí về Không trọng lực 2, nhấn lần thứ ba, ghế massage trở về vị trí Ban đầu.

Không trọng lực 1 -> Không trọng lực 2 -> Vị trí ban đầu

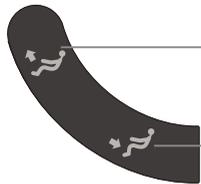

Nhấn và giữ nút này để căn chỉnh chỗ để chân đến vị trí mong muốn.


Nhấn và giữ nút này để nhả chỗ để chân đến vị trí mong muốn của bạn.

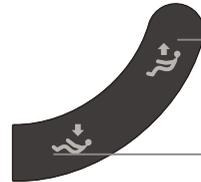

Nhấn và giữ nút này để ngả lưng ghế massage vào vị trí mong muốn của bạn.


Nhấn và giữ nút này để ngả xuống tựa lưng của massager đến vị trí mong muốn của bạn.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

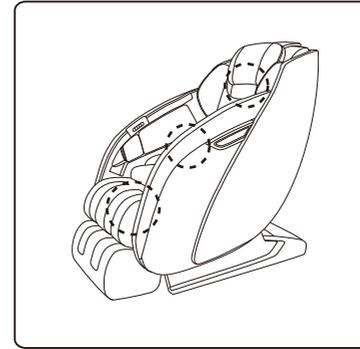


1. Hãy chắc chắn rằng sản phẩm tốt.

- Xác nhận rằng tựa đầu và đệm tựa lưng bình thường
- Xác nhận rằng phích cắm điện bình thường.
- Đảm bảo chắc chắn rằng chỗ để chân được đứng thẳng.
(Nếu chỗ để chân nằm ở bề mặt nằm ngang, khi bạn ngồi trên ghế và dùng lực lớn thì ghế sẽ bị hư hại)

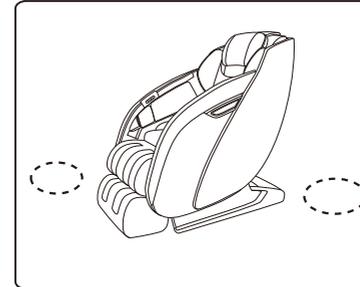


2. Xác nhận môi trường xung quanh

Đảm bảo chắc chắn không có các rào cản xung quanh ghế massage

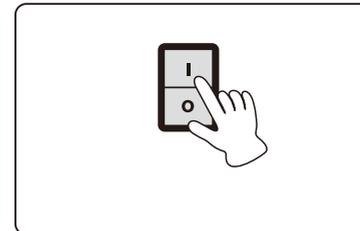

3. Kết nối nguồn của ghế

- Kết nối đường dây điện
- Bật công tắc nguồn ở bên phải ghế

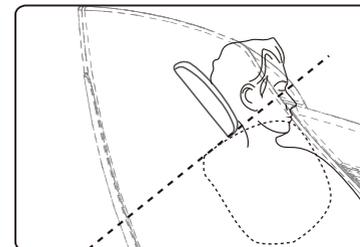

4. Điều chỉnh vị trí của tựa đầu khi sử dụng

Điều chỉnh vị trí bên dưới của tựa đầu và làm cho vị trí đặt tai và đầu trên cùng mặt phẳng ngang.

1 bộ điều khiển từ xa



2 Biểu đồ chức năng phím tắt: (Bảng bên phải)

