

Hướng dẫn sử dụng Máy ép chậm




Ép với tốc độ chậm 35-45 vòng/phút, tối đa khả năng chiết xuất, bảo toàn các vitamin và dưỡng chất

Thiết kế ưu việt với ống tiếp nguyên liệu lớn, tiết kiệm thời gian chuẩn bị.

Công suất 250W mạnh mẽ giúp xử lý nhiều loại rau củ quả dễ dàng và hiệu quả



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

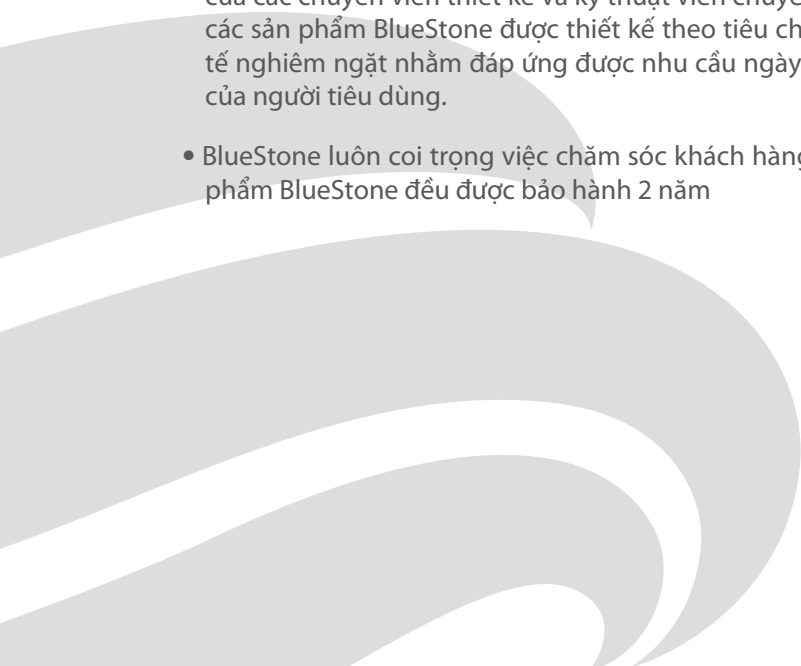- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (The European Conformity), tiêu chuẩn của Đức GS (Geprüfte Sicherheit), tiêu chuẩn RoHS (Restriction of Hazardous Substances) tiêu chuẩn CB, tiêu chuẩn EMC (Electromagnetic Compatibility) về tương thích điện từ đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn sản phẩm.
 - Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
 - Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
 - BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm
- 

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	04
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH	05
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	06
MÔ TẢ CHUNG	06
CẢNH BÁO AN TOÀN	07
NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT	08
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	08
VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN	12
SỰ CỐ VÀ GIẢI PHÁP	12
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	13

INDEX

SPECIFICATION	16
GENERAL DISCRIPTION	16
SAFETY CAUTIONS	17
GROUNDING INSTRUCTIONS	18
USAGES	19
CLEANING AND MAINTENANCE	22
PROBLEM AND SOLUTION	22
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	23

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

- 1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

- 2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cuộc phí 1,000đ/tin nhắn).
Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

- 1 Tìm ứng dụng **"BlueStone Care"** trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)
Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:



- 2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.
- 3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.
*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

- 1 Truy cập vào trang website **www.bluestone.com.vn**
- 2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.
- 3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.
- 4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.
*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:



Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**



Email: **1800545494@tara.com.vn**

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Ngoài phạm vi bảo hành:

Sản phẩm ngoài phạm vi bảo hành trong các trường hợp sau:

- Sản phẩm hết hạn bảo hành.
- Sản phẩm bị hư hỏng do lắp đặt, sử dụng không đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất; hoặc do sử dụng không đúng điện áp, sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm, dơ bẩn; hoặc do bị côn trùng (kiến, chuột, gián,...) xâm nhập vào.
- Sản phẩm hư hỏng do thiên tai hoặc trường hợp bất khả kháng: hỏa hoạn, lụt bão, sét đánh, động đất,... Các nguyên nhân cơ học, sinh học, hóa học khác trong quá trình vận chuyển và sử dụng.
- Sản phẩm sử dụng không đúng mục đích như thiết kế ban đầu của Nhà sản xuất.
- Sản phẩm hư hỏng do sử dụng cho mục đích kinh doanh như buôn bán, giặt ủi, nhà hàng, công xưởng,... Nhà sản xuất có quyền từ chối bảo hành đối với các trường hợp trên
- Các linh phụ kiện kèm theo hư hỏng do hao mòn, rách/nứt/ bể theo thời gian như: dây cáp, dây nối, bộ điều khiển, túi máy hút bụi, lọc mùi, lưỡi dao, roong, nhôm máy, ly, lõi lọc nước,...
- Sản phẩm không còn số seri của Nhà sản xuất hoặc số seri, mã vạch không còn thể hiện rõ hoặc có dấu hiệu thay đổi như: dán lại, cạo sửa, bong tróc,...
- Sản phẩm hư hỏng do khách hàng tự ý sửa chữa, tháo lắp hoặc có sự can thiệp bởi bên thứ 3 không thuộc hệ thống bảo hành ủy quyền của BlueStone.

Bảo hành tại nhà

Áp dụng cho các sản phẩm: Bếp từ âm, Máy hút mùi

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800.54.54.94


- Bảo hành miễn phí tại nhà trong phạm vi 50 km tính từ địa chỉ của Trung tâm bảo hành BlueStone gần nhất.
- Trong trường hợp vượt quá 50 km, dịch vụ tại nhà sẽ được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận giữa Trung tâm bảo hành với khách hàng.
- Để đăng ký bảo hành, Quý khách vui lòng đăng ký tại Tổng đài: 1800.54.54.94 hoặc Email: 1800545494@tara.com.vn
- Kỹ Thuật Viên sẽ liên hệ Quý Khách hàng trong vòng 24 giờ để hẹn thời gian xử lý tại nhà.
- Các sản phẩm không áp dụng chính sách bảo hành tận nhà, Quý khách vui lòng mang sản phẩm đến các Trạm Bảo hành ủy quyền BlueStone trên toàn quốc.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Hiệu điện thế	Công suất	Thời gian làm việc liên tục	Khoảng cách nghỉ
SJB-6568	(220-240) V ~ 50/60 Hz	250 W	≤ 20 phút	≥ 5 phút

MÔ TẢ CHUNG

1	Nắp đậy	7	Vòi ra nước ép
2	Thanh nhấn	8	Cốc chứa nước ép
3	Ống tiếp nguyên liệu	9	Cốc chứa bã ép
4	Trục ép	10	Lưới lọc 2
5	Lưới lọc 1	11	Bàn chải vệ sinh
6	Khay chứa	12	Thân máy
		13	Lưới lọc bã

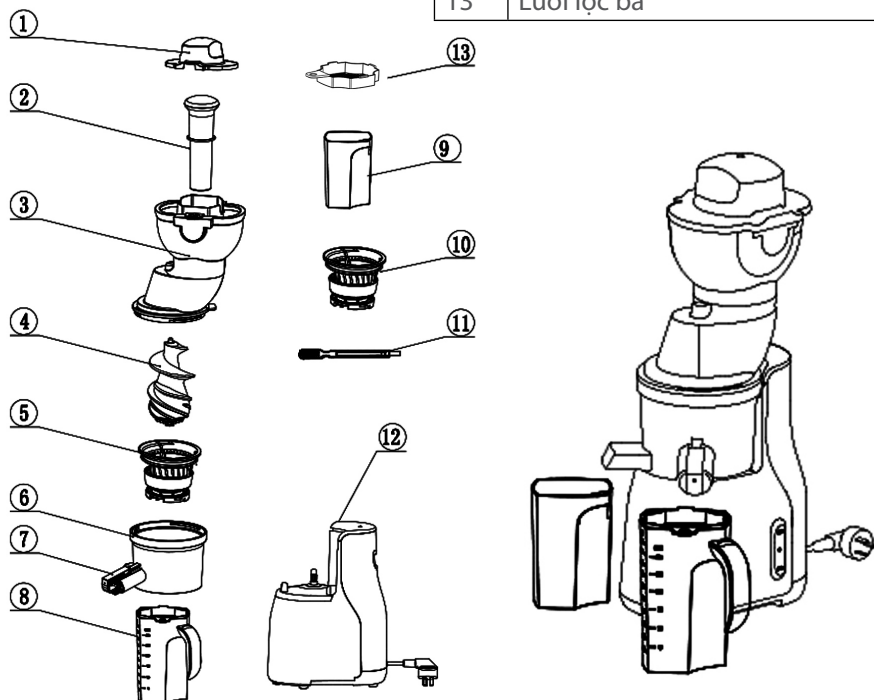



Lưới lọc thô có kích thước lỗ lớn, được dùng cho rau củ, hạt, bắp và trái cây mềm



Lưới lọc tinh mỏng được dùng cho tất cả loại trái cây

CẢNH BÁO AN TOÀN

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cẩn thận trước khi sử dụng máy và cất giữ cho lần sử dụng sau.

- 1 Không sử dụng máy khi dây điện nguồn, phích cắm hoặc bất cứ phần nào trong máy bị hư. Nếu có tình trạng này liên hệ với người bán hàng, chuyên gia, hoặc trạm bảo hành gần nhất để sửa chữa.
- 2 Không sử dụng bất kỳ phụ tùng nào của nhà sản xuất khác. Nên sử dụng phụ tùng đi kèm với máy của chính nhà sản xuất cung cấp.
- 3 Không tự ý sửa chữa máy vì điện áp cao có thể nguy hiểm.
- 4 Trước khi nối máy với nguồn điện, kiểm tra xem điện thế của máy có phù hợp với điện thế nguồn tại nhà hay không.
- 5 Máy chỉ sử dụng cho gia đình (không sử dụng cho mục đích kinh doanh).
- 6 Để máy tránh xa tầm tay trẻ em. Không cho trẻ sử dụng máy mà không có giám sát.
- 7 Kiểm tra các phụ kiện đi kèm đã được lắp chính xác và hai khóa đã được khóa chặt trước khi khởi động máy.
- 8 Không cho máy hoạt động khi không có người kiểm soát.
- 9 Không sử dụng máy ép quá 20p trong một lần ép, nên cho máy nghỉ tối thiểu 15p trước khi ép lần tiếp theo.
- 10 Chỉ dùng thanh nhồi để nhấn trái cây vào khoang chứa thực phẩm, không dùng tay hoặc bất kỳ vật nhọn nào để nhấn trái cây.
- 11 Không được lấy bộ phận chứa bã ra khi máy đang hoạt động.
- 12 Không nhúng hoặc rửa động cơ vào trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
- 13 Rút phích cắm trước khi tháo thiết bị để vệ sinh hay khi không sử dụng.
- 14 Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.
- 15 Luôn tháo phích cắm khỏi ổ điện sau khi sử dụng, xin nắm đầu phích điện để rút ra khỏi ổ cắm điện, không nắm dây điện mà giật ra để khỏi hư dây điện.
- 16 Đặt máy lên 1 bề mặt bằng phẳng.

NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT

Để đảm bảo an toàn, các thiết bị điện nên luôn được tiếp đất. Chúng tôi khuyên người sử dụng cắm điện thiết bị vào ổ điện với hệ thống tiếp đất được lắp đặt an toàn tại nhà. Trong trường hợp có sự cố, sự tiếp đất sẽ hạn chế rủi ro chập điện, cháy nổ bằng việc dẫn điện thoát khỏi nguồn điện hiện hành. Điều đó cho thấy sự tách biệt kịp thời khỏi nguồn điện sẽ an toàn hơn cho người sử dụng. Sử dụng điện áp cao rất nguy hiểm, có thể gây cháy hoặc một vài sự cố khác gây hư hỏng cho thiết bị.

CẢNH BÁO: Dùng ổ cắm tiếp đất không đúng có thể gây sự cố chập mạch điện.

LƯU Ý:


- ▶ Nếu bạn chưa rõ về sự tiếp đất hoặc hướng dẫn về điện, hãy liên lạc với chuyên viên kỹ thuật điện hoặc kỹ sư điện.
- ▶ Cả người sản xuất và người bán đều không chịu trách nhiệm về sự hỏng hóc của máy ép hoặc bị thương đối với người sử dụng bắt nguồn từ việc sử dụng không đúng quy trình lắp đặt nguồn điện.

Dây kim loại trong dây cáp được phân biệt màu cho phù hợp với các mã sau:

Vàng sọc xanh lá = Dây Nối Đất

Xanh dương = Dây Trung Tính

Nâu = Dây Có Điện

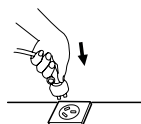

Vi sự an toàn của bạn, sản phẩm này cần phải được nối đất.

Sản phẩm được trang bị dây nguồn có dây nối đất cần được nối đất đúng cách.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cảnh báo:

1. Không để máy hoạt động mà không cho thực phẩm vào quá 30 giây
2. Đặt cốc chứa bã và cốc chứa nước ép đúng vị trí để không bị tràn ra ngoài
3. Trong lúc vận hành máy có thể phát ra tiếng rít, sẽ hết sau khi cho nguyên liệu vào.



Trong lần đầu tiên trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng rửa các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm.

Vui lòng lắp ráp và sử dụng sản phẩm theo quy trình sau:


Đặt phích cắm phía sau máy ép trước khi lắp ráp.

- 1 Căn chỉnh ba lỗ trên khay chứa khớp với ba chỗ lồi trên thân máy, đặt khay chứa lên trên thân máy.

Nhấn miếng gioăng cao su của khay chứa nước ép vào đường dẫn bả

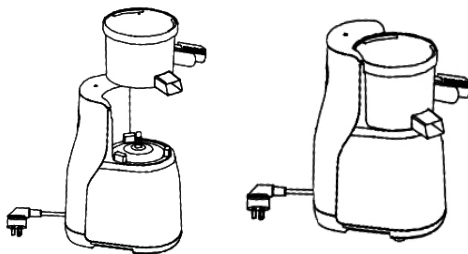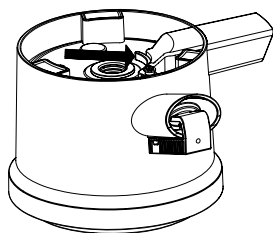


- 2 Lắp bộ phận lưới lọc

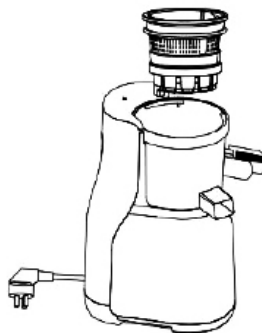


- 3 Căn chỉnh trục ép với tâm của giá đỡ lưới lọc, sau đó xoay và lắp nó vào.


Nếu lắp giá đỡ bộ lọc và trục ép không chính xác, sẽ không thể đẩy được nắp

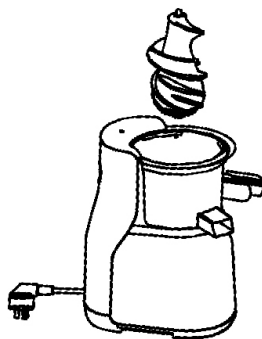

- 4 Căn chỉnh hình tam giác trên nắp với dấu mở khóa trên khay chứa, sau đó xoay nó theo chiều kim đồng hồ, căn chỉnh hình tam giác với dấu khóa là đã khóa hoàn toàn. Nếu không máy sẽ không được khóa.

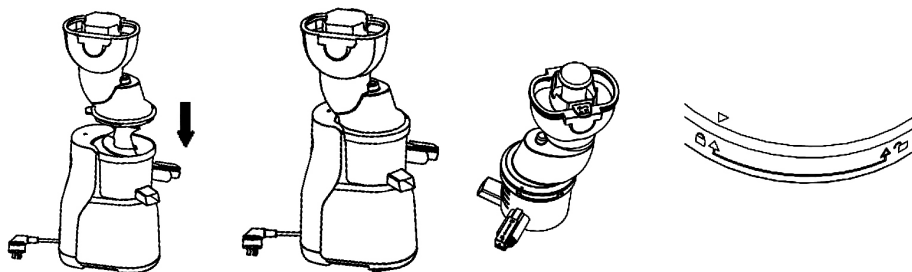

- 5 Đặt cốc vào hai bên vòi ra nước ép và vòi ra bã, để thanh nhồi vào
Không được cho thìa, đũa và tay vào ống tiếp nguyên liệu.

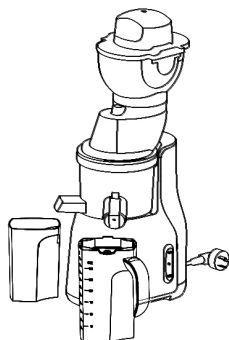

- 6 Cắm phích điện vào nguồn điện

Nút "▶" MỞ : Nhấn nút "▶", máy bắt đầu hoạt động. Nếu bạn muốn dừng, nhấn Nút "↺", công tắc chuyển về vị trí "TẮT".

Nút "↺" : Nhấn "↺" và giữ để đẩy ngược nguyên liệu để tránh bị tắc. Thả nút "↺" và nhấn nút "▶", máy sẽ hoạt động bình thường trở lại




- 7 • Rửa sạch các nguyên liệu và cắt theo kích thước của ống dẫn thực phẩm, xếp lên khay.
• Cắt nguyên liệu thành từng miếng nhỏ trước khi ép và điều chỉnh tỷ lệ các loại thực phẩm phù hợp.
• Loại bỏ nhân, hạt cứng, dày hoặc lớp vỏ của các nguyên liệu trước khi ép.
• Chọn các thành phần thích hợp, xem "Cách sử dụng".

- 8 Đặt nguyên liệu vào ống tiếp nguyên liệu, đẩy chúng bằng thanh nhồi.


- Mở nút lên, khi ép táo hoặc các nguyên liệu lớn hơn ống dẫn thực phẩm, để cho nguyên liệu vào ống dẫn thực phẩm và lật nắp lại, thực phẩm sẽ xuống ống dẫn.

Mở nút lên

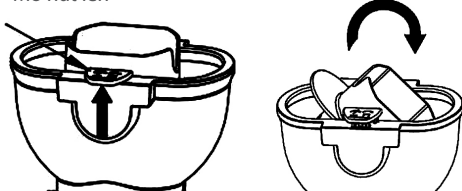

- Nhấn nút xuống và khung xoay sẽ bị khóa khi ép khối lượng nhỏ trái cây như cà chua, cam nhỏ, lựu đã gọt vỏ, v.v., sau đó đưa nguyên liệu vào ống dẫn thực phẩm.


Nhấn nút xuống

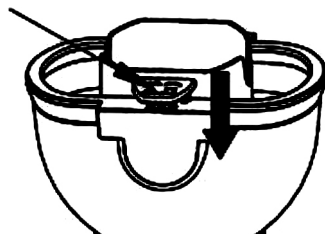

- 9 Nhấn Nút "▶", để thực phẩm được chế biến và khi không còn nước trái cây chảy ra. Sau khi động cơ và trục nghiêng dừng hoàn toàn, lấy cốc chứa nước ép và cốc chứa bã ra khỏi vòi ra nước ép và vòi ra bã ép.

- Vòi ra nước ép có thể điều chỉnh lượng nước ép bằng cách kéo ra và dễ dàng vệ sinh

- Nước hoa quả tươi nên uống càng sớm càng tốt, tiếp xúc lâu với không khí, mùi vị và giá trị dinh dưỡng sẽ bị ảnh hưởng.

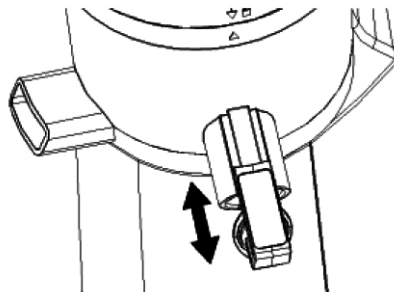

Tháo rời máy ép theo thứ tự ngược lại của cách lắp ráp

LƯU Ý KHI VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

1. Đóng “Công tắc” và rút phích cắm trước khi làm sạch
2. Vệ sinh máy sau khi sử dụng
3. Không cho thân máy vào nước hoặc chất lỏng khác. Hoặc rửa bằng nước hoặc chất lỏng khác.
4. Nên để nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời.
5. Đảm bảo máy ép sạch và khô trước khi sử dụng
6. Tham khảo các bước tháo gỡ trước khi vệ sinh

SỰ CỐ VÀ GIẢI PHÁP

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
Động cơ bị ngừng hoặc không hoạt động	- Dây nguồn chưa khớp vào nguồn điện - Sử dụng máy ép quá tải - Lắp các bộ phận của máy ép không đúng vị trí.	- Cắm dây nguồn chắc chắn vào nguồn điện - Tháo dây nguồn và để máy ép nguội trọng vòng 30 phút. Sau đó thử lại. - Lắp các bộ phận của máy ép theo hướng dẫn ở phần “Cách lắp đặt máy ép”
Mùi lạ khi sử dụng lần đầu tiên	- Khi lần đầu tiên sử dụng máy ép, có mùi lạ.	- Nếu vẫn có mùi lạ sau vài lần thì hãy liên hệ trạm bảo hành.
Thiết bị ngừng khi đang hoạt động	- Máy có thể bị ngừng nếu nguyên liệu được đưa vào quá nhiều.	- Sử dụng nút “Đảo nguyên liệu” để đẩy nguyên liệu ra khỏi phễu. Thêm nguyên liệu từ từ vào ống tiếp nguyên liệu. Cắt nguyên liệu với kích thước vừa phải.

Nước ép chứa nhiều bã	- Có thể lưới lọc bị bể - Lắp lưới lọc không đúng	- Thay lưới lọc mới - Lắp lưới lọc đúng vị trí theo hướng dẫn lắp đặt
Thiết bị rung mạnh hoặc nghe tiếng ồn lớn khi lần đầu sử dụng	- Lắp đặt lưới lọc hoặc trục nghiền không đúng vị trí hoặc bị bể. - Động cơ có thể bị bể trong khi vận chuyển hoặc bị rơi.	- Lắp đặt các bộ phận đúng vị trí theo hướng dẫn lắp đặt
Nước ép bị rỉ giữa bộ phận phía trên và thân máy.	- Nước ép có thể bị rỉ nếu chốt cao su không được lắp đúng cách, hoặc bị bể, bị mòn.	- Chỉnh chốt cao su đúng vị trí hoặc thay mới.
Ống tiếp nguyên liệu không khớp với khay chứa	- Lắp lưới lọc hoặc trục nghiền không khớp với nhau.	- Lắp lưới lọc và trục nghiền đúng vị trí theo hướng dẫn lắp đặt, như vậy lưới lọc và trục nghiền sẽ được lắp vào khay chứa đúng cách.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy bảo vệ môi trường của bạn! Tôn trọng quy định của địa phương: hãy đem những thiết bị điện không sử dụng nữa đến những nơi thu gom phù hợp để tái chế.

User manual Slow juicer



Optimum slow down slow-pressing food with a speed of 35-45 rpm, maximizes the ability to extract.

Superior design with big feeding tube, save preparation time.

Powerful motor with a capacity of 250W for easy handling of vegetables and fruits.



Always keep manual for your safety

CE  CB EMC 

- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing.

BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial-process under CE (The European Conformity), GS (Geprüfte Sicherheit), RoHS (Restriction of Hazardous Substances), CB Standards, and EMC (Electromagnetic Compatibility) have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

- **Industrial design**

Bluestone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, Bluestone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

- **After sales service**


After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

SPECIFICATION

Model	Voltage	Power	Continuous working period	Spacing interval
SJB-6568	(220-240) V ~ 50/60 Hz	250 W	≤ 20 minutes	≥ 5 minutes

GENERAL DISCRIPTION

1	Dust proof	7	juice mouth
2	pusher	8	Juice cup
3	Feeding cylinder	9	Slag receiving cup
4	Screw	10	filter component 2
5	filter component 1	11	Brush
6	Container	12	Host
		13	Sieve

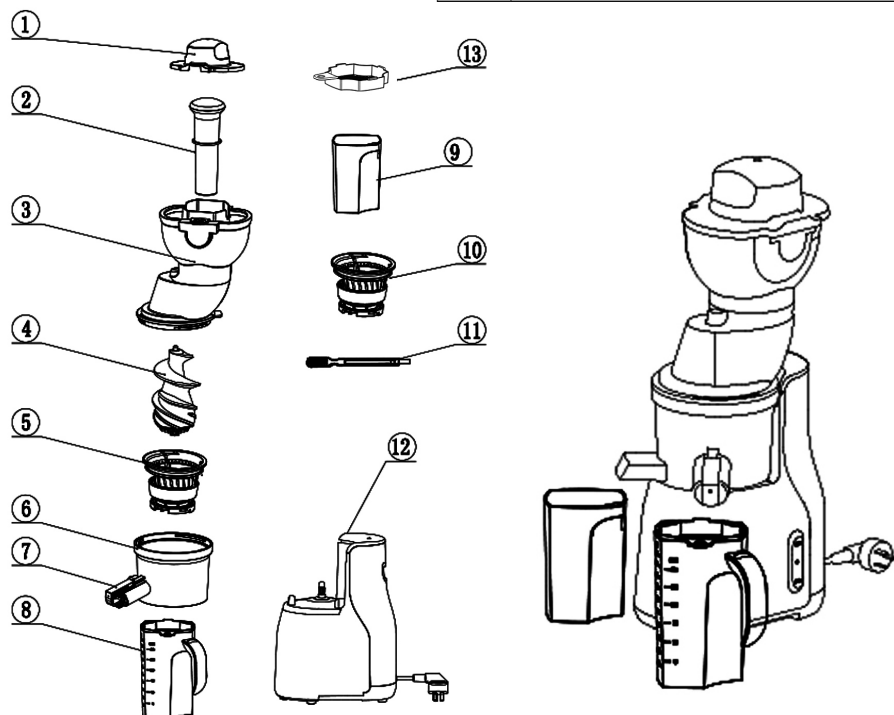



Juice net Thick grid mesh is used for vegetables, soybeans, corn, and other soft fruit



Thin grid mesh is used for all kinds of fruits

SAFETY CAUTIONS

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference.

- 1 Do not use the appliance when the mains cord, the plug or other components are damaged. If so, please check with an authorized service center for repair.
- 2 Never use any accessories or parts from other manufactures.
- 3 Do not repair by yourself if you are unclear about this appliance because of high voltage inside.
- 4 Check whether the voltage indicated on appliance corresponds to the mains voltage in your home before connecting the appliance.
- 5 This appliance is intended for household use only.
- 6 Keep the appliance out of the research of children. Do not let children operate the appliance without supervision.
- 7 Make sure all parts are mounted correctly, and both clamps are clocked before you switch on the appliance.
- 8 Never let the appliance operate unattended.
- 9 Do not operate the juicer for more than 20 minutes at a time.
- 10 Never reach into the feeding tube with your fingers or any sharp object while the appliance is running. Only the pusher is to be used for this purpose.
- 11 The pulp container cannot be removed when the appliance is in operation.
- 12 Never immerse the motor unit in water or any other liquid. Do not rinse it either.
- 13 Remove the plug from the socket before removing the lid from the appliance before cleaning, or when not in use.
- 14 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, it's service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- 15 Always unplug the appliance after using. Do not unplug by pulling on the cord.
- 16 Put the appliance on flat surface.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. It is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a receptable wall that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only this slow juice must be provided. High voltage appliance is dangerous and may result in a fire or other accident causing appliance damage.

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.


NOTE:

If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.

Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to this slow juice or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Yellow and Green	=	EARTH
Blue	=	NEUTRAL
Brown	=	LIVE

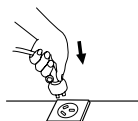

For the user's safety, this slow juice must be applied following the grounding instructions as above.

USAGES

Caution:

1. Do not operate the juicer without inputting any food for more than 30 seconds. It may cause a malfunction.
2. Place juice cup and pulp cup into position to prevent any spill or to minimize clean up.
3. During the operation, the juicer may produce a squeaking noise. It will disappear after inserting ingredients into the juicer

the first before using the product, please wash thoroughly and food contact parts (see for Maintenance") Key operation: (the product is provided with a protective switch, do not cover the lid, the product can't work.)



Please install and use the product according to the following procedure

Juice function (Demolition method is the reverse order of the assembly method) Confirm the bottom of silicone plug is installed before installing the juicer container.


If not, the juice will flow out or the juice rate will be reduced.

- 1 Align the three holes on the juice cup with the three bulges on the base of host, put the juicer container on the host


Press bowl rubber gasket into pulp outlet

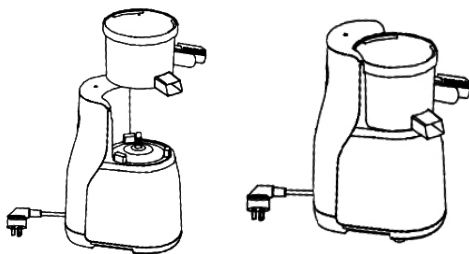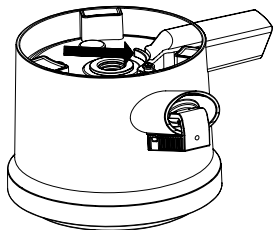


- 2 Install filter components

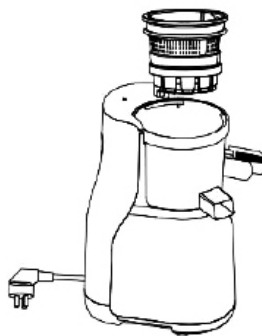


- 3 Align juice screw with the center of filter bracket, then rotate and insert it. Filter bracket and screw shaft without the correct installation, will not be able to cover the lid on

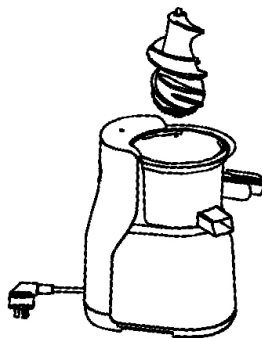


- 4 Align the triangle on the lid with the unlock mark on the juice container, then clockwise rotate it, align the triangle with the lock mark, that is completely locked. Otherwise it is unlocked.

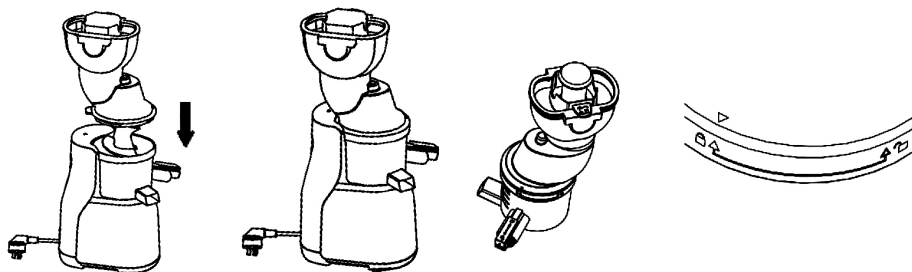

- 5 Put cup on the both sides of juice mouth and slag door, put pusher on.
 • **Do not put a spoon, chopsticks and other things into the inlet.**

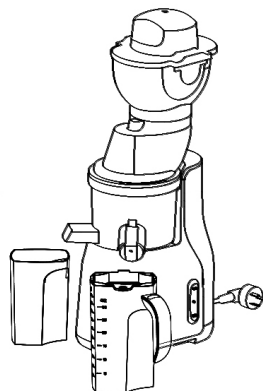

- 6 Connect the power supply
 Button "▶" : Press it, product began to work. If you want to stop, press Button "⏻", Make the switch back to the "OFF" position.
 Button "↺" : Press it and hold, when it slag and stall. Screw began to reverse. Release the button and press Button "▶", it go back to normal work.



- 7 • Wash the ingredients and cut into the inlet size, put them on the tray
 - Cut the spinach into small pieces before squeezing, and proper control the feed rate
 - Remove the nucleus, hard seeds, thick or crust of the ingredients before squeezing
 - Choose the appropriate ingredients, see "How to use"


- 8 Put the ingredients into the feed inlet, push them with pusher.
 - Open the button up, when squeeze apples or ingredients bigger than feed inlet, than put the ingredients into the feed inlet and flip into juice container

Open the button up




Shut down button

- Shut down button, and lock swivel bracket when squeeze small volume of fruits such as tomatoes, small orange, peeled pomegranate etc., then put the ingredients into feed inlet.

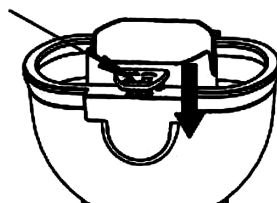

- 9 Press Button "ON" when food is processed and no more juice flow out. After the motor and screw stop completely, take the juice cup away from juice mouth and slag door
 - Juice mouth can adjust the quantity of juice with pull-out and easy to clean
 - Fresh fruit juice is recommended to drink as soon as possible, exposed to the air a long time, taste and nutritional value will be affected.

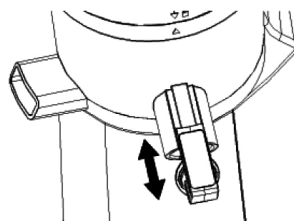

Disassemble the product in reverse order of the assembly

CLEANING AND MAINTENANCE

Close the "Switch" and unplug it before cleaning

2. Clean the machine after use
3. Do not immerse the body in water or other liquid. Or wash with water or other liquid.
4. Should be kept in a dry place, away from sunlight.
5. Make sure the juicer is clean and dry before use
6. Refer to the disassembly steps before cleaning

PROBLEM AND SOLUTION

PROBLEM	POSSIBLE REASON	SOLUTION
Engine stopped or not working	- The power cord does not match the power supply - Using an overload press - Installing the press parts in the wrong position.	- Plug the power cord firmly into the power source - Unplug the power cord and let the press cool down for 30 minutes. Then try again. - Assemble the parts of the press according to the instructions in the section "How to install the press"
Strange smell when first used	- When using the press for the first time, there is a strange smell.	- If there is still a strange smell after several times, please contact the service station.
The device stops while in operation	- The machine may be stopped if too much material is added.	- Use the "Invert ingredients" button to push the ingredients out of the hopper. Add ingredients slowly into the feeding tube. Cut ingredients to the right size.

The juice contains a lot of pulp	- Maybe the filter is broken - Incorrect filter installation	Replace the new filter - Install the filter in the correct position according to the installation instructions
The device vibrates strongly or hears a loud noise when it is first used	- Improperly installed filter or grinding shaft or broken. - The motor may break while moving or fall.	Install the parts in the correct position according to the installation instructions.
The juice leaks between the upper unit and the body.	- Improperly installed filter or grinding shaft or broken. - The motor may break while moving or fall.	- Install the parts in the correct position according to the installation instructions.
The juice leaks between the upper unit and the body.	- The juice may leak if the rubber stopper is not installed properly, or is broken or worn.	- Adjust the rubber stopper to the correct position or replace it with a new one.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

