

10610126 Tem hướng dẫn sử dụng máy lọc nước 102, 202

Kích thước: 240 X 470

Quy cách in: in màu

Chất liệu in:




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LỌC NƯỚC RO NÓNG - LẠNH SANAKY

1 Cảnh báo

- Máy lọc nước được thiết kế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, khách hàng không được tự ý thay đổi kết cấu sản phẩm làm ảnh hưởng đến chất lượng nước.
- Máy lọc nước được thiết kế để sử dụng trong nhà, đặt máy theo phương thẳng đứng và bề mặt phải bằng phẳng.
- Nếu các linh kiện bị hỏng phải được thay thế bằng linh kiện chính hãng của nhà sản xuất thông qua các đại lý được ủy quyền của Cty SANAKY và do nhân viên có chuyên môn thực hiện.
- Phải súc rửa lõi lọc trong lần sử dụng đầu tiên do nhân viên lắp ráp thực hiện.
- Không được để dây xả thải cao hơn 10cm so với mặt sàn.
- Đặt máy ở vị trí cố định, chỉ được cấp nguồn cho máy khi lắp đặt xong.
- Không được bật công tắc nước nóng khi vòi nóng chưa ra nước. (áp dụng khi mới ráp máy xong, hoặc xả đáy bầu nóng xong).
- Không được bật công tắc nước lạnh khi vòi lạnh chưa ra nước. (áp dụng khi mới ráp máy xong, hoặc xả đáy bầu lạnh xong).
- Không được để trẻ em sử dụng khi không có sự giám sát của người lớn

2 Sơ đồ mạch điện

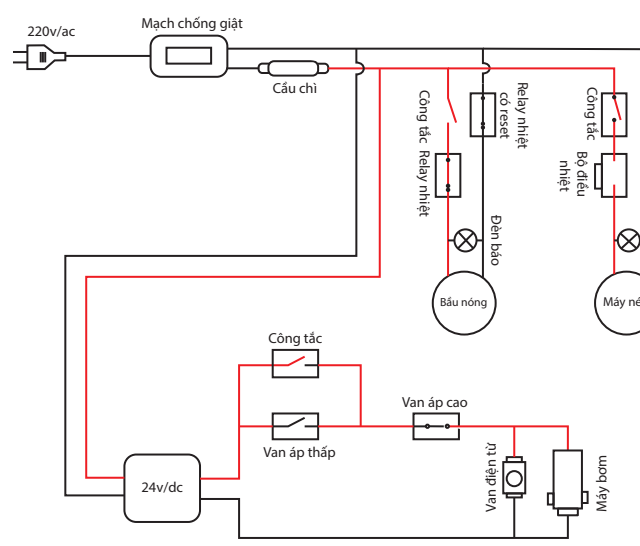


3 Hệ thống lõi lọc

Tên linh kiện	Chức năng	Công dụng chính	Thời gian sử dụng	Xuất xứ
PP SEDIMENT FILTER	Lõi lọc thô	Loại bỏ các cặn bẩn, bùn, hạt sạn > 5 micron	3 - 6 tháng	Việt Nam
G.A.C Granular Activated Carbon	Lõi lọc thô	Loại bỏ các chất hữu cơ độc hại: thuốc trừ sâu, chlorine, các màu và mùi lạ	6 - 9 tháng	Việt Nam
PP 1M SEDIMENT FILTER	Lõi lọc thô	Loại bỏ các cặn bẩn, bùn, hạt sạn > 1 micron	3 - 6 tháng	Việt Nam
MÀNG RO 75 GPD	Màng RO	Loại bỏ hầu hết các chất rắn, kim loại nặng, vi khuẩn, làm cho nước trở nên tinh khiết	36 tháng	Hàn Quốc
NANO CARBON	Lõi chức năng	Tiêu diệt các loại vi khuẩn có trong nước	18 - 24 tháng	Việt Nam
MINERAL STONE	Lõi chức năng	Bổ sung các vi lượng tự nhiên cho nước	12 - 18 tháng	Việt Nam
ALKALINE	Lõi chức năng	Nâng PH cho nước, loại bỏ các tác nhân có tính axit	18 - 24 tháng	Việt Nam
BIO CERAMIC	Lõi chức năng	Hoạt hóa nước giúp cơ thể dễ hấp thu hơn	18 - 24 tháng	Việt Nam
HYDROGEN	Lõi chức năng	Bổ sung hydrogen hoạt hóa hỗ trợ giảm các chất oxy hóa	24 - 36 tháng	Việt Nam
T33 - G.A.C	Lõi chức năng	Hấp thu mùi tạo vị ngọt tự nhiên cho nước	12 - 18 tháng	Việt Nam
NANO SILVER PLUS	Lõi chức năng	Tăng cường tiêu diệt chống tái nhiễm khuẩn nước đầu ra	18 - 24 tháng	Việt Nam

(*) Thời gian sử dụng được căn cứ theo điều kiện nước máy đầu vào tiêu chuẩn. Thời gian sử dụng sẽ bị ảnh hưởng theo chất lượng nước đầu vào thực tế.

4 Sơ đồ đường nước

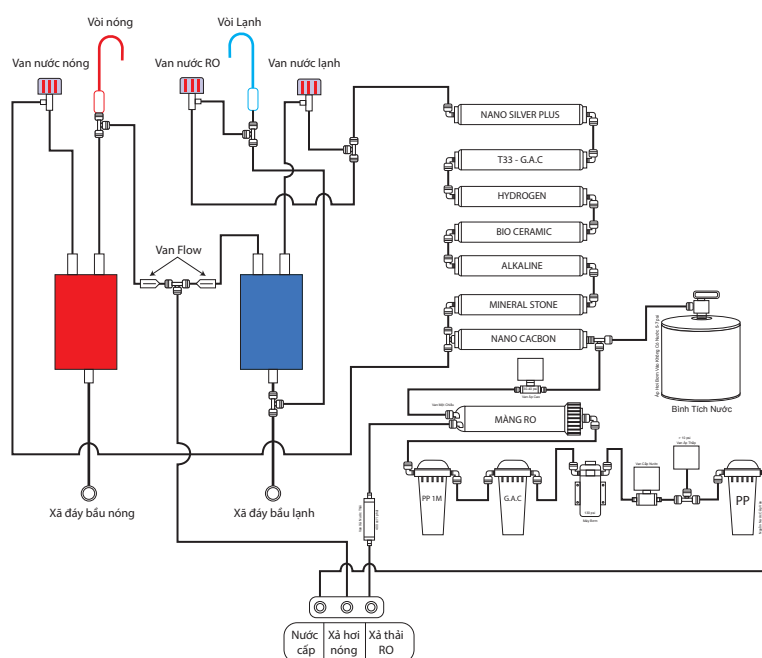

5 Hướng dẫn sử dụng an toàn

	1. Sử dụng nguồn điện áp đúng theo thông số kỹ thuật của máy (220V/50Hz)		4. Không thao tác với phích cắm khi tay ướt		5. Ngắt nguồn điện khi kiểm tra, sửa chữa, thay thế lõi lọc...
	2. Kiểm tra ổ điện, phích cắm trước khi sử dụng		- Chỉ bật công tắc khi nguồn nước cấp không ổn định hoặc nguồn nước cấp thấp hơn máy - Chỉ bật công tắc nước nóng khi vòi nóng đã ra nước (khi vận hành máy lần đầu hoặc mới xả đáy bồn nóng xong). - Chỉ bật công tắc nước lạnh khi vòi lạnh đã ra nước (khi vận hành máy lần đầu hoặc mới xả đáy bồn lạnh xong).		6. CHÚ Ý: Không được tự ý thay đổi kết cấu các lõi làm ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng nguồn nước đầu ra, luôn đảm bảo nguồn nước cấp ổn định và liên tục, như bốn nước và nước thủy cục, nếu nguồn nước cấp thấp hơn máy phải bật công tắc. Kiểm tra và thay lõi 1 nếu nguồn nước vào kém làm lõi mau bẩn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các lõi còn lại thì thay theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

6 Hướng dẫn lắp đặt

	1. Khóa hệ thống nước nguồn của gia đình (hoặc tại nơi lắp thiết bị)		2. Mở van xả hết nước đọng trong hệ thống đường ống Kết nối van chuyển đổi đầu vào của thiết bị với đường nước gia đình.		3. Kết nối đường nước với các cổng kết nối của thiết bị
4. Súc rửa toàn bộ hệ thống RO cho lần sử dụng đầu tiên: Khóa van nước Nóng - van nước Lạnh và mở van RO ra, Xả từ 1-2 bình cho đến khi nguồn nước ra không còn vẩn đục (thao tác xả ở mục 7 (bước 4)). Sau khi xả xong mở van nước nóng - van nước lạnh và khóa van RO lại cho đến khi thấy nước ra vòi, sau đó tiến hành khóa van nóng và van lạnh lại. Tiến hành rút chốt khóa xả đáy bầu nóng và bầu lạnh ra xả bỏ hết nước sau đó gắn chốt khóa lại và tiến hành mở van nước nóng - van nước lạnh cho đến khi nước ra vòi sau đó bật công tắc nóng và lạnh để sử dụng.					

7 Hướng dẫn thao tác

Máy lọc nước được thiết kế hai vòi để dành cho người sử dụng 1 vòi cấp nước nóng vòi còn lại là nước RO và nước lạnh.

Thao tác lắp ráp và xả súc lần đầu khi ráp máy

- Bước 1: Chọn vị trí bằng phẳng để đặt máy gần nguồn điện 220V/AC và chọn gắn vị trí thoát nước trong nhà như sàn rửa chén....
 - Bước 2: Ráp vòi vào thân máy (được kèm theo trong túi phụ kiện) kết nối ống cấp nước và ống xả thải vào ngò ra phía sau máy (ống được kèm theo trong túi phụ kiện)
- Bước 3: Sau khi kết nối ống và vòi cấp nước xong ta tiến hành gắn các lõi lọc 1, 2, 3, lõi RO. Dùng tay vận ngược chiều kim đồng hồ 3 vò cốc lọc số 1,2,3 sau đó lấy 3 lõi ra tháo bọc bảo vệ và gắn vào lại theo đúng thứ tự . Dùng tay khóa kèm theo siết chặt để tránh xì nước khi máy hoạt động. Tiếp đến vận ngược chiều kim đồng hồ để tháo nắp vỏ màng RO sau đó xé bọc bảo vệ lõi RO được kèm theo, gắn đúng chiều lõi là đưa chân có 2 vòng đệm cao su vào trước rồi ấn mạnh cho lõi vào, sau đó vận nắp vỏ màng lại thật chặt.
- Bước 4: Sau khi kết nối hoàn thiện ta tiến hành xả súc các lõi như sau: mở van nước và chắc chắn là thấy nước được chảy qua cốc số 1 (có vỏ trong) sau đó cấp nguồn cho máy, **khóa van trên vòi lại** nếu thấy nước ra ở ống xả thải có nghĩa là máy đã hoạt động, sau đó chờ đến khi máy ngắt lúc đó bình áp đã nạp đầy nước thời gian 35 - 45 phút. Tiến hành ngắt nguồn điện sau đó mở van trên vòi cho nước chảy ra hết sau đó cấp nguồn lại để xả lần hai, thao tác giống lần 1 sau hai lần xả ta có thể cấp nguồn để sử dụng bình thường. (**Chú ý**: sau hai lần xả khi sử dụng thấy nước có màu trắng đục đây là hiện tượng bình thường. Nếu ta rót nước vào cốc thủy tinh sẽ thấy đó là các bọt khí li ti nếu dùng muỗng khuấy thì các bọt khí sẽ biến mất hoàn toàn nước sẽ trong vật hiện tượng này sẽ biến mất sau 1 tuần sử dụng. Nguyên nhân là do các lõi mới sẽ có không khí trong đó khi dòng nước chảy qua sẽ sinh ra hiện tượng đó.)

8 Các lỗi thường gặp

TÊN LỖI	NGUYÊN NHÂN	KHẮC PHỤC
Máy không hoạt động	Do không có nguồn, do không có nước đầu vào.	Kiểm tra điện nguồn, kiểm tra nước đầu vào
Tiếng kêu tách tách liên tục hay ngắt quãng	Do nguồn nước đầu vào yếu không đủ áp	Kiểm tra nước trong bồn chứa hoặc nước thủy cục xem có đủ không, nếu nguồn nước yếu có thể bật công tắc được bố trí trong máy
Nước xả thải chảy nhiều nhưng không có nước ra vòi	Do van flow bị hỏng	Thay van Flow
Máy chạy liên tục không ngắt	Do van áp cao bị hỏng hoặc máy bơm yếu	Thay van áp cao, kiểm tra máy bơm
Nước ra trên vòi yếu hoặc ít	Do bình tích áp bị yếu hơi hoặc bị thủng	Bơm hơi (5-7 psi) nếu nước ra yếu, thay bình nếu nước lấy được 1 lần trong lúc máy ngắt.
Nước có màu trắng đục sau khi ráp máy hai tuần đầu	Đó là hiện tượng không khí còn tồn trong các lõi, khi nước chảy qua sẽ sinh ra các bọt khí	Hiện tượng sẽ tự hết trong vòng 1 - 2 tuần khi sử dụng
Chế độ nóng không hoạt động	Do chưa bật công tắc, hoặc do relay nhiệt bị ngắt do không có nước trong bình nóng	Kiểm tra xem bật công tắc chưa, nếu relay nhiệt bị ngắt thì rút điện sau đó nhấn vào nút đèn nằm giữa hai chân relay ở bầu nóng.-

Mọi sự cố vui lòng liên hệ

Tổng đài: 18006094

www.sanaky.com.vn