

Hướng dẫn sử dụng
Máy hút bụi cầm tay không dây
Dreame T30

Chỉ dẫn an toàn

Để ngăn ngừa tai nạn bao gồm điện giật, hỏa hoạn do sử dụng không đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo trong tương lai.


Cảnh báo

- Sản phẩm này chỉ được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và cá nhân có khuyết điểm về thể chất, giác quan và tri thức cần có sự giám sát của phụ huynh hoặc người giám hộ nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế rủi ro. Việc dọn dẹp và bảo quản không nên thực hiện bởi trẻ em nếu không có sự giám sát.
- Sản phẩm này không phải là đồ chơi. Không để trẻ em chơi hoặc khởi động thiết bị. Xin vui lòng thận trọng khi sử dụng máy hút bụi gần trẻ em. Không cho phép trẻ em vệ sinh hoặc bảo trì máy hút bụi trừ khi có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ.
- Không sử dụng sản phẩm này ngoài trời hoặc trên bề mặt ẩm ướt. Chỉ sử dụng máy hút bụi trên các bề mặt khô ráo trong nhà. Không chạm vào phích cắm hay bất kỳ bộ phận nào của máy hút bụi khi tay đang ướt.
- Để giảm nguy cơ cháy, nổ hoặc thương tích, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng pin và bộ sạc không bị hư hại trước khi sử dụng. Không sử dụng máy hút bụi nếu pin hoặc bộ sạc bị hỏng.
- Thanh bàn chải đa năng thông minh, bàn chải có động cơ mini, pin, thanh sợi carbon và máy hút bụi đều có tính dẫn điện và tuyệt đối không được nhúng vào nước hoặc chất lỏng khác. Đảm bảo làm khô tất cả các bộ lọc sau khi làm sạch.
- Để ngăn ngừa chấn thương do các bộ phận chuyển động gây ra. Tắt máy hút bụi trước khi lau thanh đa năng thông minh. Thanh gạt đa năng thông minh, cốc chứa bụi và bộ lọc đều phải được cài đặt đúng cách trước khi sử dụng máy hút bụi.
- Chỉ sử dụng bộ sạc chính hãng. Tuyệt đối không sử dụng bộ chuyển đổi không nguyên bản.
- Không sử dụng máy hút để hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa chẳng hạn như xăng hoặc thuốc tẩy, amoniac, chất tẩy rửa cống hoặc các chất lỏng khác.
- Không sử dụng máy hút để nhặt vôi tường, bụi tro như tro lò sưởi, hoặc các vật liệu dễ cháy như than, tàn thuốc hoặc diêm.
- Kiểm tra khu vực cần làm sạch trước khi sử dụng. Để ngăn các vôi hút bị tắt nghẽn, hãy dọn sạch giấy lớn hơn, ống nhỏ, vải nhựa hoặc các vật sắc nhọn như thủy tinh, đinh, ốc vít, đồng xu, ...v.v và bất kỳ vật nào lớn hơn đầu hút.
- Giữ tóc, quần áo rộng, ngón tay và các bộ phận khác của cơ thể cách xa đầu hút và các bộ phận chuyển động. Không hướng vôi, ống hoặc dụng cụ hút bụi vào mắt hoặc tai của bạn hoặc đưa chúng vào miệng của bạn.
- Không đặt bất kỳ vật dụng nào vào vôi hút. Không sử dụng sản phẩm khi vôi hút đang bị tắt nghẽn. Lúc này không sử dụng sản phẩm để vệ sinh bụi, xơ vải, tóc hoặc các vật dụng khác có thể giảm luồng gió.
- Không tựa máy hút vào ghế, bàn hoặc bề mặt không ổn định khác, vì điều này có thể gây hỏng máy hoặc thương tích cá nhân. Nếu sản phẩm bị hỏng hoặc gặp trục trặc, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi. Tuyệt đối không được tự ý tháo lắp thiết bị.


- Tất cả các hướng dẫn trong sách hướng dẫn để sạc lại pin phải được tuân thủ nghiêm ngặt.
Không sạc pin đúng cách trong phạm vi nhiệt độ quy định có thể làm hỏng pin.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện và bộ phận thay thế đã được Dreame chấp thuận.
- Đảm bảo rằng máy hút đã được rút phích cắm khi không sử dụng trong thời gian dài cũng như trước khi thực hiện bất kì bảo trì hoặc sửa chữa nào.
- Vui lòng hết sức cẩn thận khi sử dụng máy hút bụi để làm sạch cầu thang.
- Không lắp đặt, sạc hoặc sử dụng sản phẩm này ngoài trời, trong phòng tắm hoặc xung quanh hồ bơi.
- Cảnh báo nguy cơ cháy: Không áp dụng bất kỳ loại hương thơm nào vào bộ lọc của máy hút. Những loại sản phẩm này được biết là có chứa các hóa chất dễ cháy có thể khiến máy hút bắt lửa.
- Không sử dụng và bảo quản trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh (dưới 0oC / 32oF hoặc trên 40oC / 104oF). Vui lòng sạc chân không không dây ở nhiệt độ trên 0oC / 32oF và dưới 40oC / 104oF).
- Chỉ sử dụng phụ kiện đã được Dreame phê duyệt.
- Sản phẩm này được thiết kế chỉ để sử dụng trong gia đình.

Chi tiết sản phẩm

Phụ kiện




Đầu nối linh hoạt



Vòi hút 2 trong 1



Vòi hút bụi lông mềm

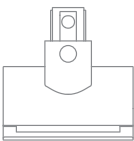


Đầu chổi xoay mini




Ống nối carbon



Ống nối linh hoạt




Bộ sạc

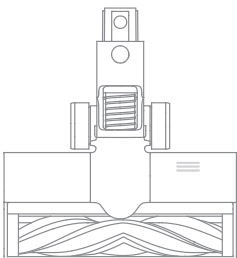

Đầu chổi lăn đa năng thông minh



Đầu hút có đèn LED

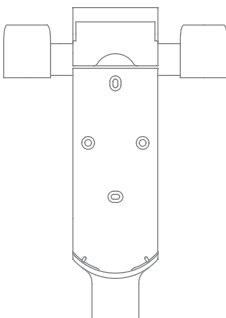


Giá đỡ kiêm đế sạc
2 trong 1

Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm thực tế có thể khác


Tổng quan sản phẩm

Tên thành phần

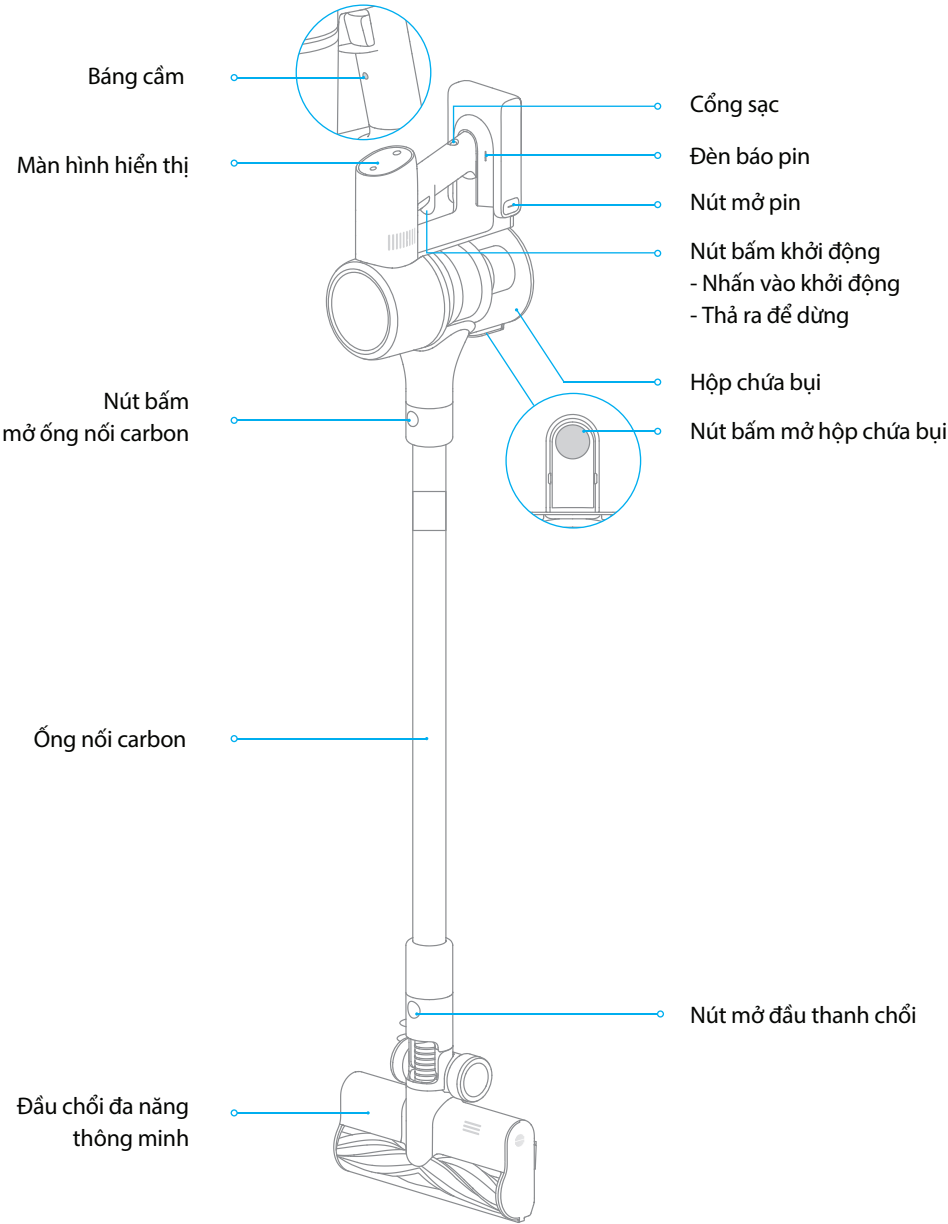


Tổng quan sản phẩm

Màn hình hiển thị

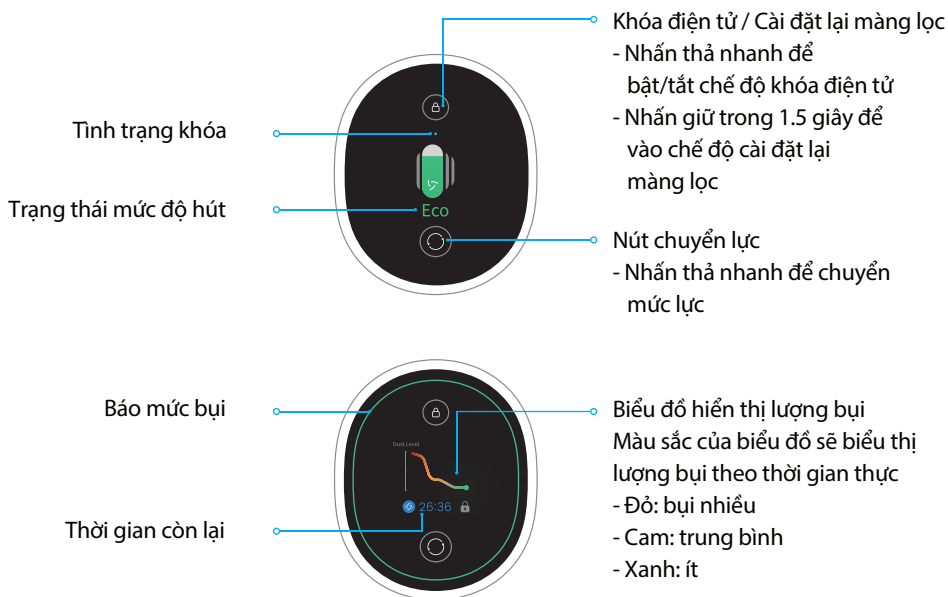


Hướng dẫn cài đặt

Sơ đồ lắp đặt máy hút bụi

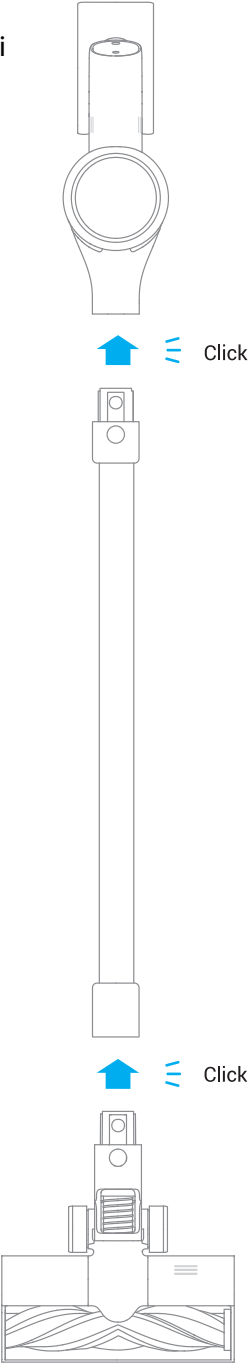


Hướng dẫn cài đặt

Sơ đồ lắp đặt phụ kiện

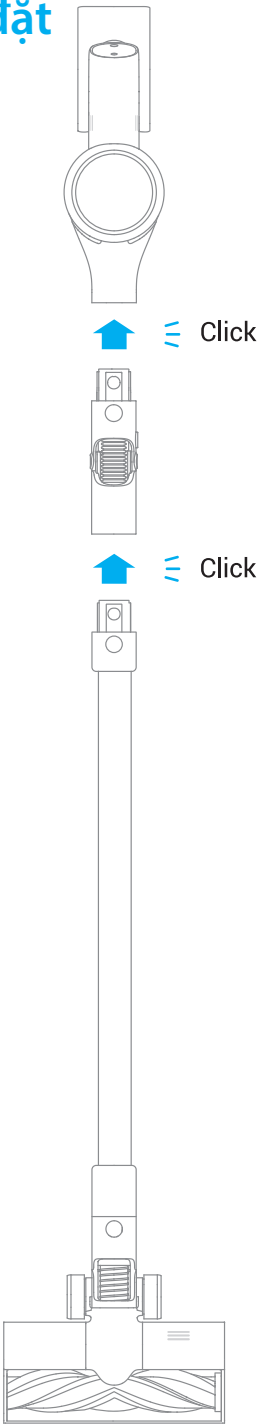

Hướng dẫn cài đặt

Sơ đồ lắp đặt phụ kiện

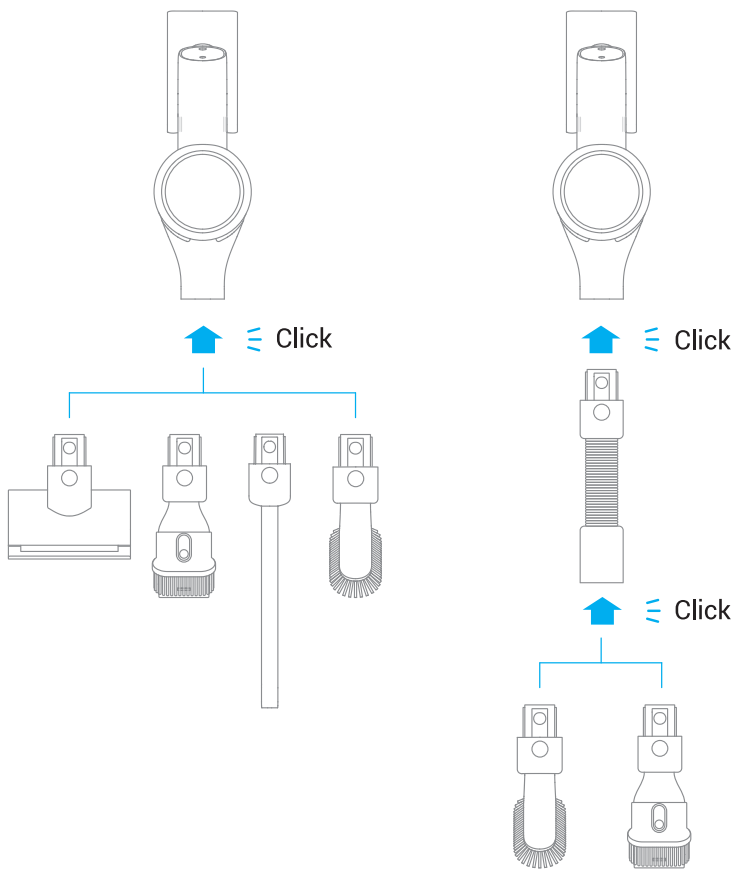

Sơ đồ lắp đặt

Giá đỡ kiêm sạc 2 trong 1

(Việc sử dụng giá đỡ 2 trong 1 tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể sử dụng hoặc không)

Lưu ý:


Giá đỡ kiêm sạc 2 trong 1 nên được lắp đặt tại nơi khô ráo, thoáng mát và gần ổ điện.

Trước khi lắp đặt, hãy đảm bảo rằng không có dây điện hoặc đường ống trong phần tường ngay tại vị trí lắp đặt.

1. Dán nhãn dán mẫu lên tường và giữ nó song song với mặt đất. Khuyến nghị rằng đáy của nhãn dán cách mặt đất ít nhất 103 cm
2. Sử dụng máy khoan điện với mũi khoan 8mm để khoan 1 lỗ vào từng điểm đánh dấu trên nhãn dán mẫu gắn, sau đó cắm phích cắm tường vào mỗi lỗ.
3. Căn chỉnh các lỗ định vị trên giá treo với các lỗ trên tường. Gắn chặt nó vào tường bằng các vít đi kèm.

*** Về khoản cách 30cm

Để trống một khoảng 30cm phía trên giá đỡ, trong trường hợp bạn muốn mua thêm pin và sạc cho pin rời trong tương lai

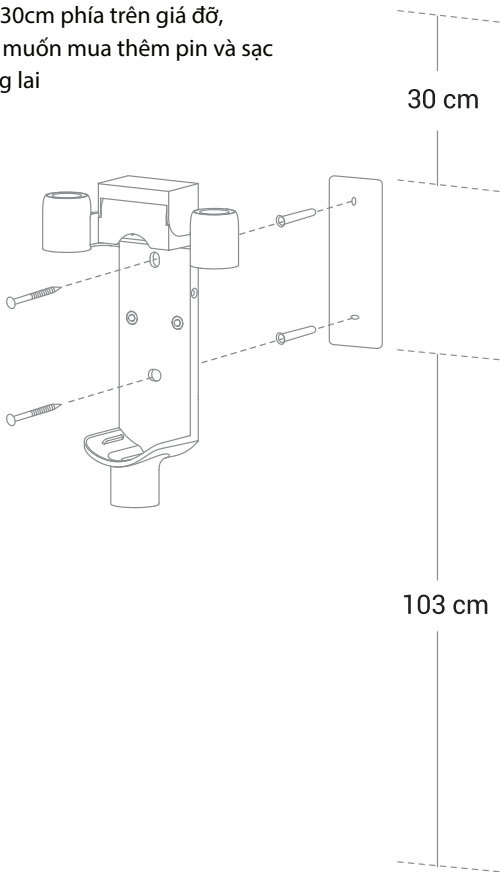

Sạc thiết bị


Hãy sạc đầy thiết bị trước lần đầu sử dụng

Chú ý:


- Thời gian sạc đầy thiết bị khoảng 4 giờ
- Chế độ tăng áp của thiết bị sẽ gây tăng nhiệt độ của pin nhanh chóng, điều này sẽ làm tăng thời gian sạc
- Hãy để thiết bị nguội lại khoảng 30 phút trước khi tiếp tục sử dụng

Phương pháp sạc

Sạc với bộ sạc đi kèm

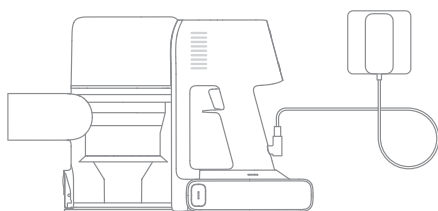


Sạc với giá đỡ

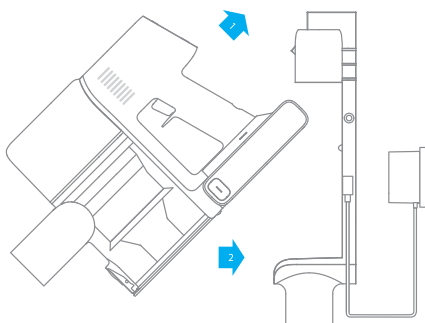

Hiện thị tình trạng pin


Màn hình hiển thị

Con số hiển thị trên màn hình sẽ đại diện cho lượng pin còn lại và trong quá trình sạc. Khi mức pin hiển thị 100% tức là pin đã được sạc đầy

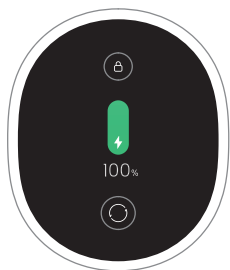

Đèn LED hiển thị tình trạng pin

Trong khi sạc, đèn LED sẽ tiếp tục nhấp nháy trắng. Khi quá trình sạc kết thúc, đèn sẽ sáng trắng liên tục

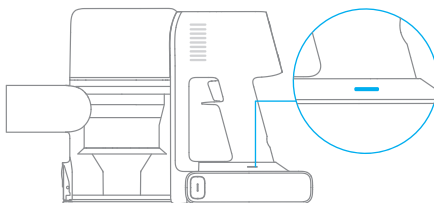



Lưu ý:

Khi pin đã đầy, đèn báo hiệu sẽ tắt và chuyển sang chế độ tiết kiệm pin sau 5 phút không sử dụng

Cách thiết lập



Thiết lập ngôn ngữ

Nhấn và giữ nút  trong 3 giây để vào Cài đặt của thiết bị. Nhấn giữ trong 1 giây để vào phần ngôn ngữ. Nhấn nút  để chọn ngôn ngữ cần thiết lập, nhấn nút  trong 3 giây để lưu lựa chọn

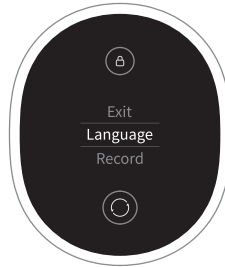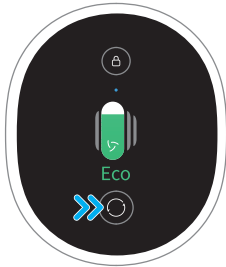

Tính năng lưu lại quá trình hoạt động

Nhấn và giữ nút  trong 3 giây để vào bảng lựa chọn, nhấn nút  để chọn tính năng “ Lưu quá trình hoạt động”. Tính năng này sẽ lưu lại dữ liệu dọn dẹp trong mỗi 7 ngày

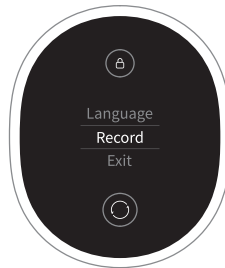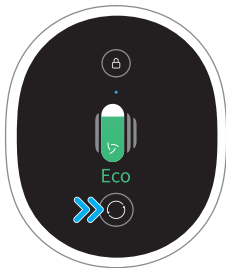

Chú ý:

Màn hình hiển thị sẽ chuyển về menu chính sau 15 giây không tương tác
Để trở lại màn hình chính, nhấn nút  và chọn thoát

Điều chỉnh các mức lực

Nhấn chọn nút  để chuyển giữa các mức lực và chế độ như eco, trung bình và tăng áp. Các chế độ sẽ được hiển thị trên màn hình

Chỉ trong chế độ Tự động, biểu đồ biểu thị lượng bụi sẽ thay đổi. Khi đầu chổi thông minh được lắp vào, máy sẽ tự điều chỉnh lực hút tại các khu vực khác nhau

Lưu ý:

Khi dùng thiết bị trong lúc đang hoạt động, máy sẽ nhớ các cài đặt của lần cuối cùng sử dụng và tiếp tục các thông số đó khi sử dụng lần sau


Hướng dẫn sử dụng

Chế độ làm sạch

Có 2 chế độ làm việc cho máy hút, có thể lựa chọn dựa trên nhu cầu của riêng bạn

Chế độ 1: Chế độ làm sạch ngắt quãng



Nhấn và giữ nút nguồn của máy hút bụi để kích hoạt chế độ này, và thả tay để dừng ngay lập tức.

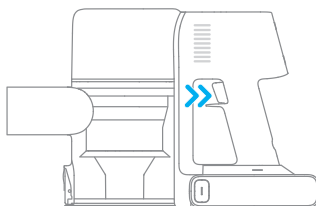

Chế độ 2: Chế độ làm sạch liên tục (Khóa điện tử)

Nhấn nút khóa điện tử để kích hoạt chế độ làm sạch liên tục, và sau đó nhấn công tắc bật / tắt để mở máy hút ở Chế độ làm sạch liên tục.

Sử dụng khóa điện tử để giúp ngón tay của bạn không bị mỏi khi giữ công tắc.

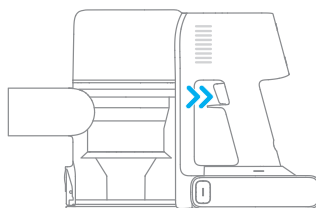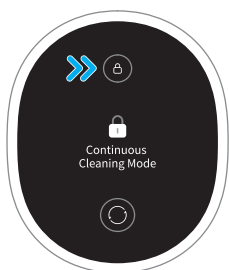

Lưu ý:


- Trong chế độ này, nhấn vào công tắc bật / tắt để tạm dừng hoạt động hoặc bắt đầu lại và chế độ làm việc của máy sẽ không thay đổi.
- Nhấp vào khóa điện tử 1 lần nữa để thoát khỏi Chế độ làm sạch liên tục.

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng các phụ kiện khác nhau

Đầu chổi đa năng thông minh


Để làm sạch sàn như đá cẩm thạch, gạch và thảm lông ngắn. Khi Chế độ Tự động được kích hoạt, máy hút sẽ tự động điều chỉnh mức độ hút tùy thuộc vào loại bề mặt.

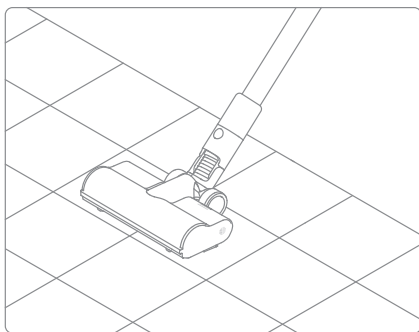

Lưu ý: Đầu chổi lăn đa năng thông minh có thể gắn trực tiếp vào máy hút.

Đầu chổi xoay mini


Dùng để hút bụi bẩn, lông thú cưng và các mảnh vụn cứng đầu khác từ ghế sofa, bộ đồ giường và các bề mặt vải khác.

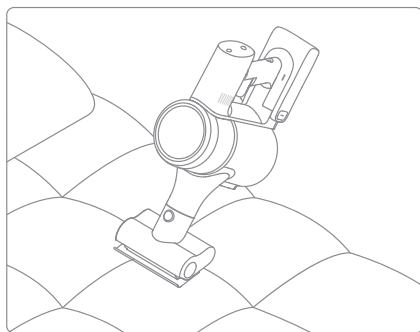

Lưu ý: Không nên hút bụi trên các bề mặt dễ vỡ, chẳng hạn như lụa.


Vòi hút 2 trong 1

Dùng để hút bụi từ rèm cửa, bàn phím, trần nhà, ghế sofa, nội thất xe,....

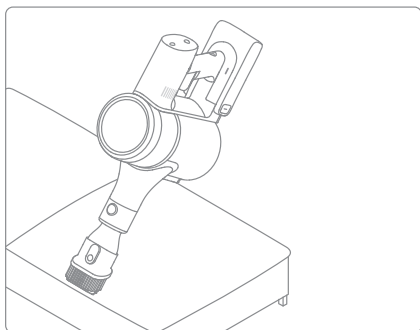

Đầu chổi lông mềm

Thích hợp để hút bụi trên màn hình LCD, bàn phím, chao đèn, cửa chớp và các bề mặt khác của các vật dễ vỡ.

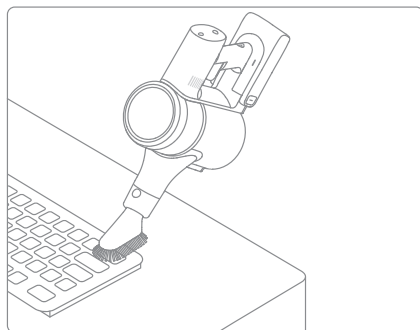



Lưu ý:

- Nếu bất kỳ bộ phận quay nào bị kẹt, máy hút có thể tự động tắt. Loại bỏ mọi vật bị mắc kẹt để thiết bị có thể hoạt động bình thường.
- Khi pin trở nên quá nóng, máy hút sẽ tự động tắt. Chờ cho đến khi nhiệt độ pin trở lại bình thường, sau đó máy hút sẽ hoạt động bình thường.

Hướng dẫn sử dụng


Ống nối dài

Phụ kiện này thích hợp để hút bụi những góc ngách không dễ tiếp cận như ngăn kéo và nội thất ô tô khi được sử dụng với đầu chổi lông mềm hoặc vòi hút 2 trong 1

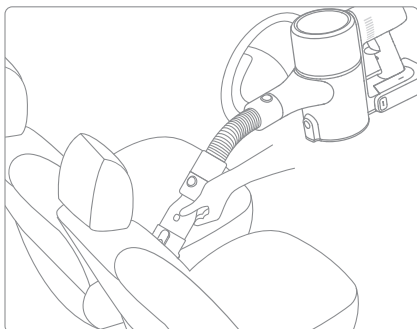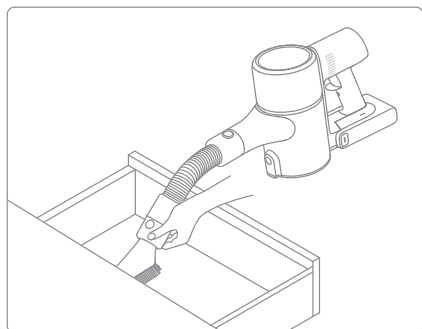

Khớp nối linh hoạt


Uốn và kéo dài thanh chỉ với 1 cú nhấp chuột có thể dễ dàng tiếp cận với đồ nội thất thấp, chẳng hạn như giường và ghế sofa.

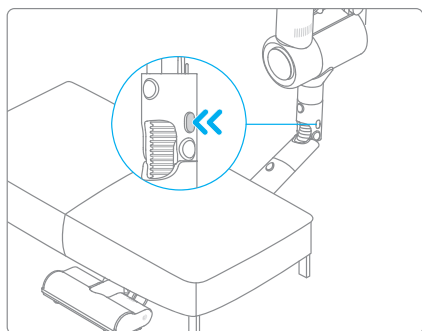

Lưu ý: Khớp nối linh hoạt thích hợp để hút bụi đồ đặc thấp và không nên gắn với máy hút bụi mọi lúc trong quá trình lau sàn hàng ngày.

Vòi hút hẹp có đèn LED

Đầu vòi được trang bị lỗ hút mỏng và đèn LED. Phụ kiện này thích hợp để hút bụi những nơi chật hẹp.

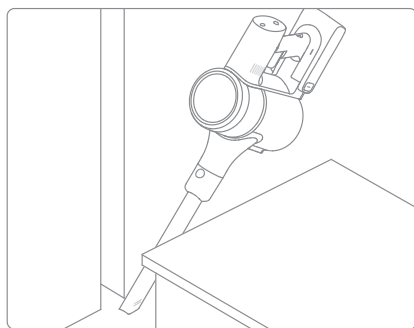

Lưu ý: Có thể sử dụng vòi hút hẹp có đèn LED với ống nối dài (đèn LED sẽ không sáng khi được kết nối với ống nối dài không dẫn điện).

Chăm sóc và bảo dưỡng

Mẹo:

1. Ngắt dây điện, đóng công tắc nguồn trước khi vệ sinh khay chứa bụi và không được nhấn nút nguồn trong lúc vệ sinh.
2. Để tránh bị vô hiệu hóa bảo hành, nên sử dụng các phụ kiện chính hãng.
3. Nếu máy không sử dụng trong thời gian dài, nên sạc đầy, ngắt dây điện và cất ở nơi mát mẻ, độ ẩm thấp và tránh ánh sáng mặt trời. Để ngăn ngừa pin bị xả quá mức, sạc lại ít nhất mỗi 3 tháng.

Vệ sinh máy hút bụi


Lau chùi máy hút bụi bằng vải mềm khô

Vệ sinh khay chứa bụi

Khả năng hút bụi sẽ giảm nếu khay chứa bụi quá đầy (vạch MAX). Nên nhớ vệ sinh khay chứa bụi để đảm bảo hiệu năng của máy.


1. Làm sạch khay chứa bụi:

Nhấn vào khắc nằm dưới đáy khay chứa bụi và làm sạch nó.

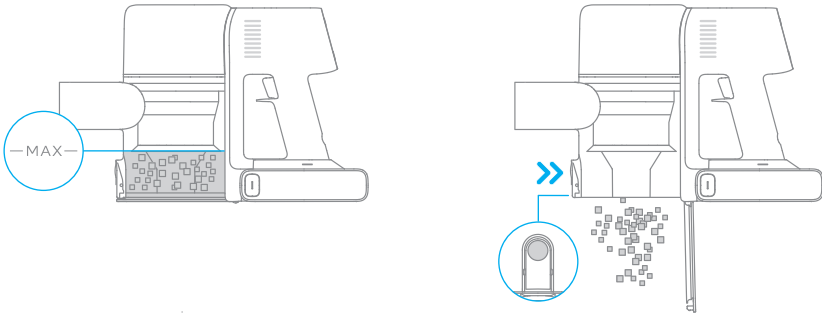


2. Vệ sinh khay chứa bụi:

Dùng vải khô hoặc khăn giấy để lau chùi bụi còn dính bên trong khay chứa.

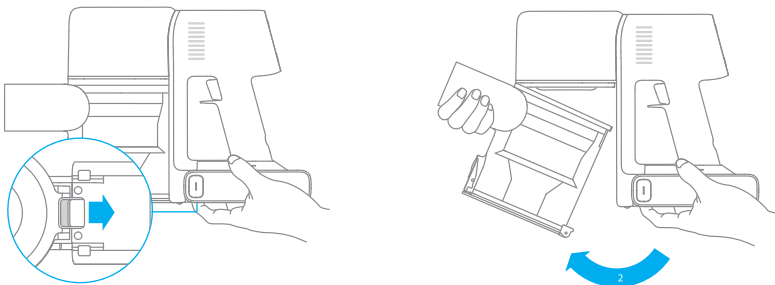


Chăm sóc và bảo dưỡng

3. Tháo miếng đẩy bên ngoài màng lọc, xoay màng lọc ngược chiều kim đồng hồ và lấy màn lọc ra khỏi hộp chứa.

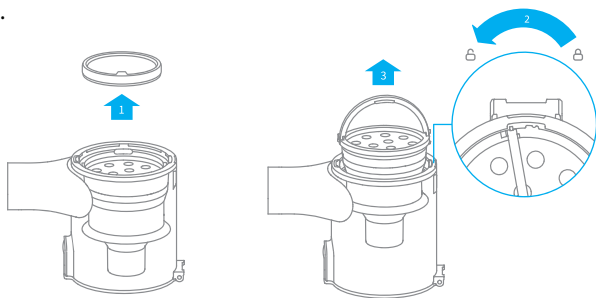


4. Lau phần hộp chứa bụi với khăn ướt, chú ý để khô trước khi tiếp tục sử dụng

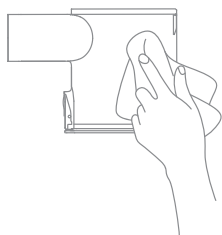

Để đảm bảo an toàn về điện khi sử dụng, không rửa hộp bụi dưới vòi nước

5. Rửa sạch mang lọc và miếng đẩy dưới vòi nước. Sau khi vệ sinh, để nơi có ánh nắng và hong khô ít nhất 24 giờ

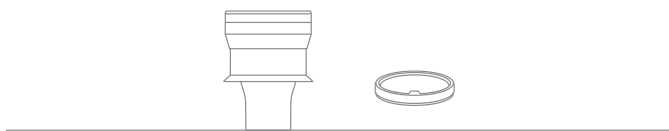


Hệ thống xoay Lọc nước

Chú ý: Hãy thay miếng đẩy mỗi 3 tháng và 6 tháng đối với lõi lọc để đảm bảo hiệu suất làm sạch


Chăm sóc và bảo dưỡng

Lắp đặt hộp chứa bụi, miếng đệm và bộ lọc hình nón

1. Đặt bộ lọc hình nón theo chiều ngang, hãy đảm bảo phần chốt gài ở bên trái, xoay bộ lọc về bên phải để khoá.
2. Đặt miếng đệm bộ lọc lên phía trên bộ lọc

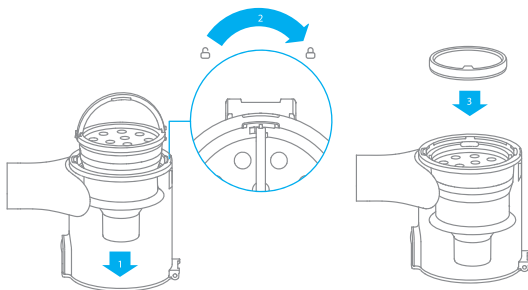

3. Nhẹ nhàng đặt hộp chứa vào vị trí tiếp giáp với khớp nối của máy và lắp lại theo hình


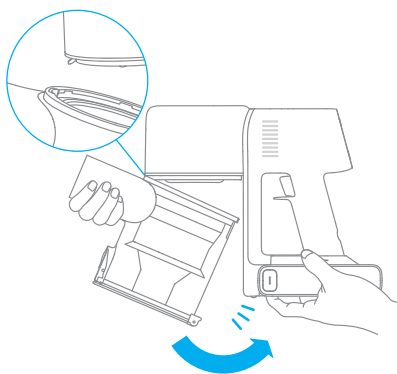


Chăm sóc và bảo dưỡng


Vệ sinh bộ lọc HEPA

Nhà sản xuất khuyến cáo khách hàng thay bộ lọc sau 4-6 tháng sử dụng


1. Tháo hộp bụi theo hình minh hoạ
2. Tháo bộ lọc HEPA ra khỏi máy

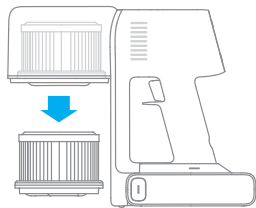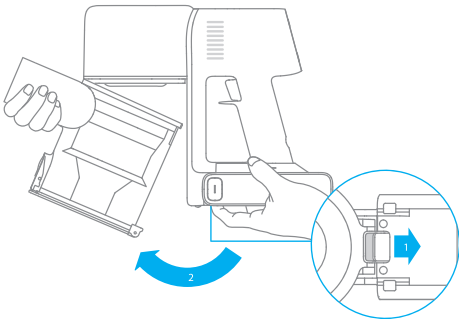

3. Vệ sinh bộ lọc HEPA ở mọi mặt
Gõ nhẹ để trút bỏ nước ra khỏi bộ lọc

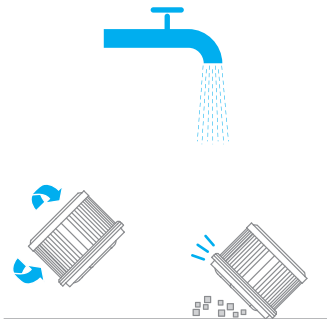

4. Phơi khô bộ lọc trong ít nhất 24 giờ

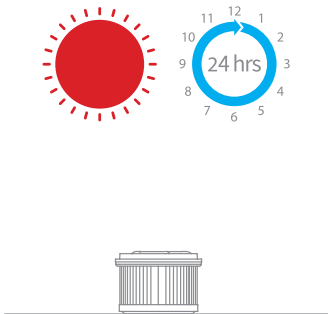


Lưu ý:

- Chỉ sử dụng nước sạch để vệ sinh bộ lọc, không dùng hoá chất
- Không vệ sinh bộ lọc bằng bàn chải hoặc ngón tay


Chăm sóc và bảo dưỡng

Lắp lại bộ lọc

1. Đưa bộ lọc vào vị trí và nhấn nhẹ để cố định

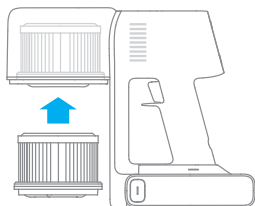


2. Lắp hộp chứa bụi lại

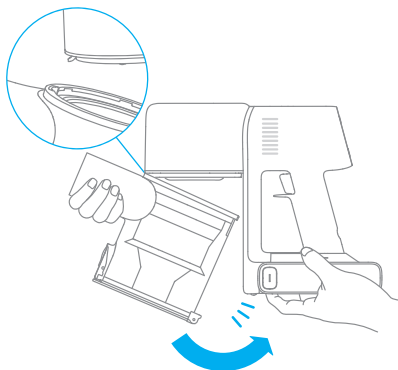


Chăm sóc và bảo dưỡng

Vệ sinh đầu chổi đa năng thông minh

1. Xoay khóa ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nó dừng lại, sau đó lấy chổi lăn ra khỏi thanh chổi đa năng thông minh.

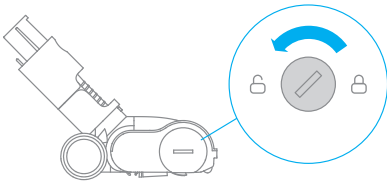


2. Dùng kéo cắt bỏ những sợi lông và tóc bị dính trên đầu thanh chải. Lau sạch bụi khỏi rãnh khía và nắp trong suốt bằng vải khô hoặc khăn giấy. Lau khô kỹ trước khi sử dụng.

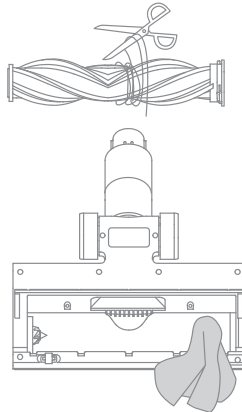

3. Khi bị bẩn, rửa cọ lăn bằng nước cho đến khi sạch.



4. Đặt cọ lăn thẳng đứng trong ít nhất 24 giờ cho đến khi khô hoàn toàn

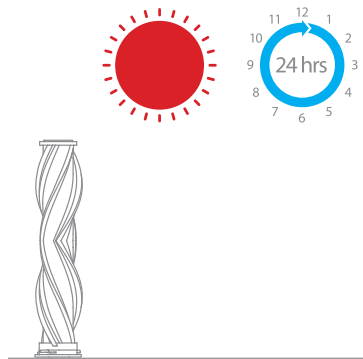


Chăm sóc và bảo dưỡng

Vệ sinh chổi xoay mini


1. Dùng đồng xu xoay khóa ngược chiều kim đồng hồ đến khi nghe tiếng click (như hình minh họa).

Ghi chú:


Khuyến nghị nên vệ sinh chổi xoay mini sau mỗi lần dùng máy hút bụi.

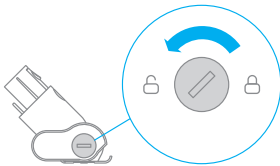

2. Sau khi mở khóa chổi xoay mini, tháo nó ra khỏi động cơ chổi xoay và chùi rửa chổi.

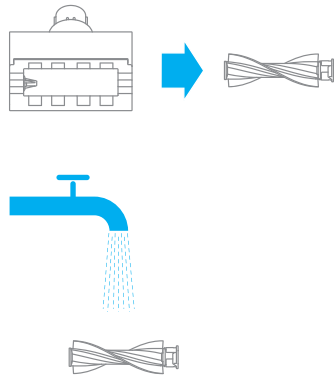

3. Đặt đứng chổi xoay ở nơi thoáng khí ít nhất 24 giờ trước khi gắn lại.

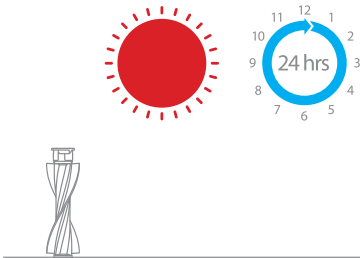

4. Gắn chổi xoay vào động cơ xoay bằng cách làm ngược lại với bước tháo chổi




Chăm sóc và bảo dưỡng

Bộ pin

Trọn bộ máy hút bụi bao gồm pin có thể tháo rời, pin dung lượng cao cho phép sạc và sử dụng rất an toàn với lõi lithium-ion. Nếu không thể sạc lại cho pin sau một thời gian sử dụng, điều này có nghĩa pin đã hết thời hạn sử dụng. Hãy tháo rời và bỏ ở nơi quy định để tránh cháy nổ

1. Nhấn vào nút tháo pin và trượt pin ra khỏi vị trí chứa pin
2. Thay pin mới

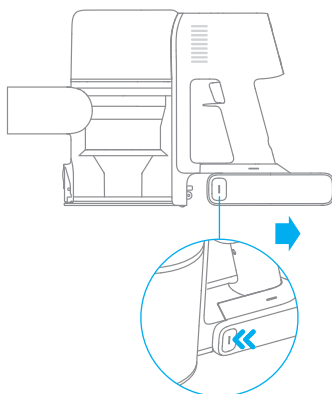

Thông số kỹ thuật

Máy hút bụi			
Mã sản phẩm	VTT1	Nguồn điện sạc	34 V
Công suất	550 W	Điện áp	29.6 V
Thời gian sạc	khoảng 4 giờ	Dung lượng pin	2900 mAh
Đầu chổi đa năng thông minh			
Mã sản phẩm	ASF5		
Công suất	40 W	Điện áp	29.6 V
Đầu chổi mini			
Mã sản phẩm	VPA3		
Công suất	20 W	Điện áp	29.6 V
Bộ sạc			
Mã sản phẩm	ZD024M340090EU/ZD024M340090AU		
Công suất	100 - 240 V ~ 50-60 Hz, 0.8 A max	Nguồn ra	34 V - 0.9 A
Bộ pin Lithium-ion rời			
Mã sản phẩm	P2033-8S1P-PAA	Dung lượng pin	2900 mAh
Điện áp	29.6 V	Công suất	81.4 Wh

Vấn đề thường gặp

Nếu bạn phát hiện bất thường nào trong quá trình sử dụng, 1 dòng thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị. Bạn nên làm theo hướng dẫn trên màn hình để giữ hiệu suất làm việc ổn định.

Biểu tượng lỗi	Thông báo lỗi	Giải pháp lỗi
	Pin quá nóng	Vui lòng đợi và tiếp tục sử dụng sau khi nhiệt độ của pin bình thường.
	Con lăn bị kẹt	Tham khảo hướng dẫn bảo dưỡng phần [Vệ sinh đầu chổi lăn đa năng thông minh] để làm sạch chất liệu sợi và lông quần quanh chổi lăn.
	Lỗi	Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi để được bảo trì.
	Pin yếu	Vui lòng sạc pin càng sớm càng tốt
	Sạc pin	Vui lòng sạc pin càng sớm càng tốt
	Thay thế bộ lọc	Tham khảo hướng dẫn bảo dưỡng phần [Vệ sinh bộ lọc] để tháo và thay thế
	Cài đặt lại bộ lọc	Nhấn giữ nút  trong 5 giây để vào bộ đếm ngược. Chờ cho đến khi xuất hiện  trên màn hình, quá trình thiết lập lại thành công.

Thông tin WEEE



Tất cả sản phẩm mang ký hiệu này đều là thiết bị điện và điện tử phế thải (WEEE dựa theo chỉ thị 2012/19/EU), không nên trộn lẫn với rác thải sinh hoạt chưa được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách giao thiết bị thải bỏ của bạn cho điểm thu gom được chỉ định để tái chế thiết bị điện và điện tử thải, do chính phủ hoặc chính quyền địa phương chỉ định. Xử lý và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ người lắp đặt hoặc chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về vị trí cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu mua đó.