

Dreame V12 Pro

Máy hút bụi cầm tay không dây

Hướng dẫn sử dụng

Smartlink

dreame

Chỉ dẫn an toàn

Để ngăn ngừa tai nạn bao gồm điện giật, hỏa hoạn do sử dụng không đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo trong tương lai.


Cảnh báo

- Sản phẩm này chỉ được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và cá nhân có khiếm khuyết về thể chất, giác quan và tri thức cần có sự giám sát của phụ huynh hoặc người giám hộ nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế rủi ro. Việc dọn dẹp và bảo quản không nên thực hiện bởi trẻ em nếu không có sự giám sát.
- Sản phẩm này không phải là đồ chơi. Không để trẻ em chơi hoặc khởi động thiết bị. Xin vui lòng thận trọng khi sử dụng máy hút gần trẻ em. Không cho phép trẻ em vệ sinh hoặc bảo trì máy hút trừ khi có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ.
- Không sử dụng sản phẩm này ngoài trời hoặc trên bề mặt ẩm ướt. Chỉ sử dụng máy hút trên các bề mặt khô ráo trong nhà. Không chạm vào phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận nào của máy hút khi tay đang ướt.
- Để giảm nguy cơ cháy, nổ hoặc thương tích, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng pin và bộ sạc không bị hư hại trước khi sử dụng. Không sử dụng máy hút bụi nếu pin hoặc bộ sạc đang bị hỏng.
- Thanh bàn chải đa năng thông minh, bàn chải có động cơ mini, pin, thanh sợi carbon và máy hút bụi đều có tính dẫn điện và tuyệt đối không được nhúng vào nước hoặc chất lỏng khác. Đảm bảo làm khô tất cả các bộ lọc sau khi làm sạch.
- Để ngăn ngừa chấn thương do các bộ phận chuyển động gây ra. Tắt máy hút trước khi lau thanh đa năng thông minh. Thanh gạt đa năng thông minh, cốc chứa bụi và bộ lọc đều phải được cài đặt đúng cách trước khi sử dụng máy hút.
- Chỉ sử dụng bộ sạc chính hãng. Tuyệt đối không sử dụng bộ chuyển đổi không nguyên bản.
- Không sử dụng máy hút để hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, chẳng hạn như xăng, hoặc thuốc tẩy, amoniac, chất tẩy rửa cống hoặc các chất lỏng khác.
- Không sử dụng máy hút để nhặt vôi tường, bụi tro như tro ở lò sưởi, hoặc các vật liệu dễ cháy như than, tàn thuốc hoặc diêm.
- Kiểm tra khu vực cần làm sạch trước khi sử dụng. Để ngăn các vòi hút bị tắc nghẽn, hãy dọn sạch giấy lớn hơn, ống nhổ, vải nhựa hoặc các vật sắc nhọn như thủy tinh, đinh, ốc vít, đồng xu, v.v. và bất kỳ vật nào lớn hơn đầu hút.
- Giữ tóc, quần áo rộng, ngón tay và các bộ phận khác của cơ thể cách xa đầu hút và các bộ phận chuyển động. Không hướng vòi, ống hoặc dụng cụ hút bụi vào mắt hoặc tai của bạn hoặc đưa chúng vào miệng của bạn.
- Không đặt bất kỳ vật dụng nào vào vòi hút. Không sử dụng sản phẩm khi vòi hút đang bị tắc nghẽn. Lúc này không dùng sản phẩm để vệ sinh bụi, xơ vải, tóc hoặc các vật dụng khác có thể giảm luồng gió.
- Không tựa máy hút vào ghế, bàn hoặc bề mặt không ổn định khác, vì điều này có thể gây hỏng máy hoặc thương tích cá nhân. Nếu sản phẩm bị hỏng hoặc gặp trục trặc, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi. Tuyệt đối vui lòng không tự ý tháo lắp thiết bị.

- Tất cả các hướng dẫn trong sách hướng dẫn để sạc lại pin phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Không sạc pin đúng cách trong phạm vi nhiệt độ quy định có thể làm hỏng pin.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện và bộ phận thay thế đã được Dreame chấp thuận.
- Đảm bảo rằng máy hút đã được rút phích cắm khi không sử dụng trong thời gian dài cũng như trước khi thực hiện bất kỳ bảo trì hoặc sửa chữa nào.
- Vui lòng hết sức cẩn thận khi sử dụng máy hút bụi để làm sạch cầu thang.
- Không lắp đặt, sạc hoặc sử dụng sản phẩm này ngoài trời, trong phòng tắm hoặc xung quanh hồ bơi.
- Cảnh báo nguy cơ cháy: Không áp dụng bất kỳ loại hương thơm nào vào bộ lọc của máy hút. Những loại sản phẩm này được biết là có chứa các hóa chất dễ cháy có thể khiến máy hút bắt lửa.
- Không sử dụng và bảo quản trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh (dưới 0°C/ 32°F hoặc trên 40°C/ 104°F). Vui lòng sạc chân không không dây ở nhiệt độ trên 0°C/ 32°F và dưới 40°C/ 104°F.
- Chỉ sử dụng phụ kiện đã được Dreame phê duyệt.
- Sản phẩm này được thiết kế chỉ để sử dụng trong gia đình.


Tổng quan về sản phẩm

Tên thành phần

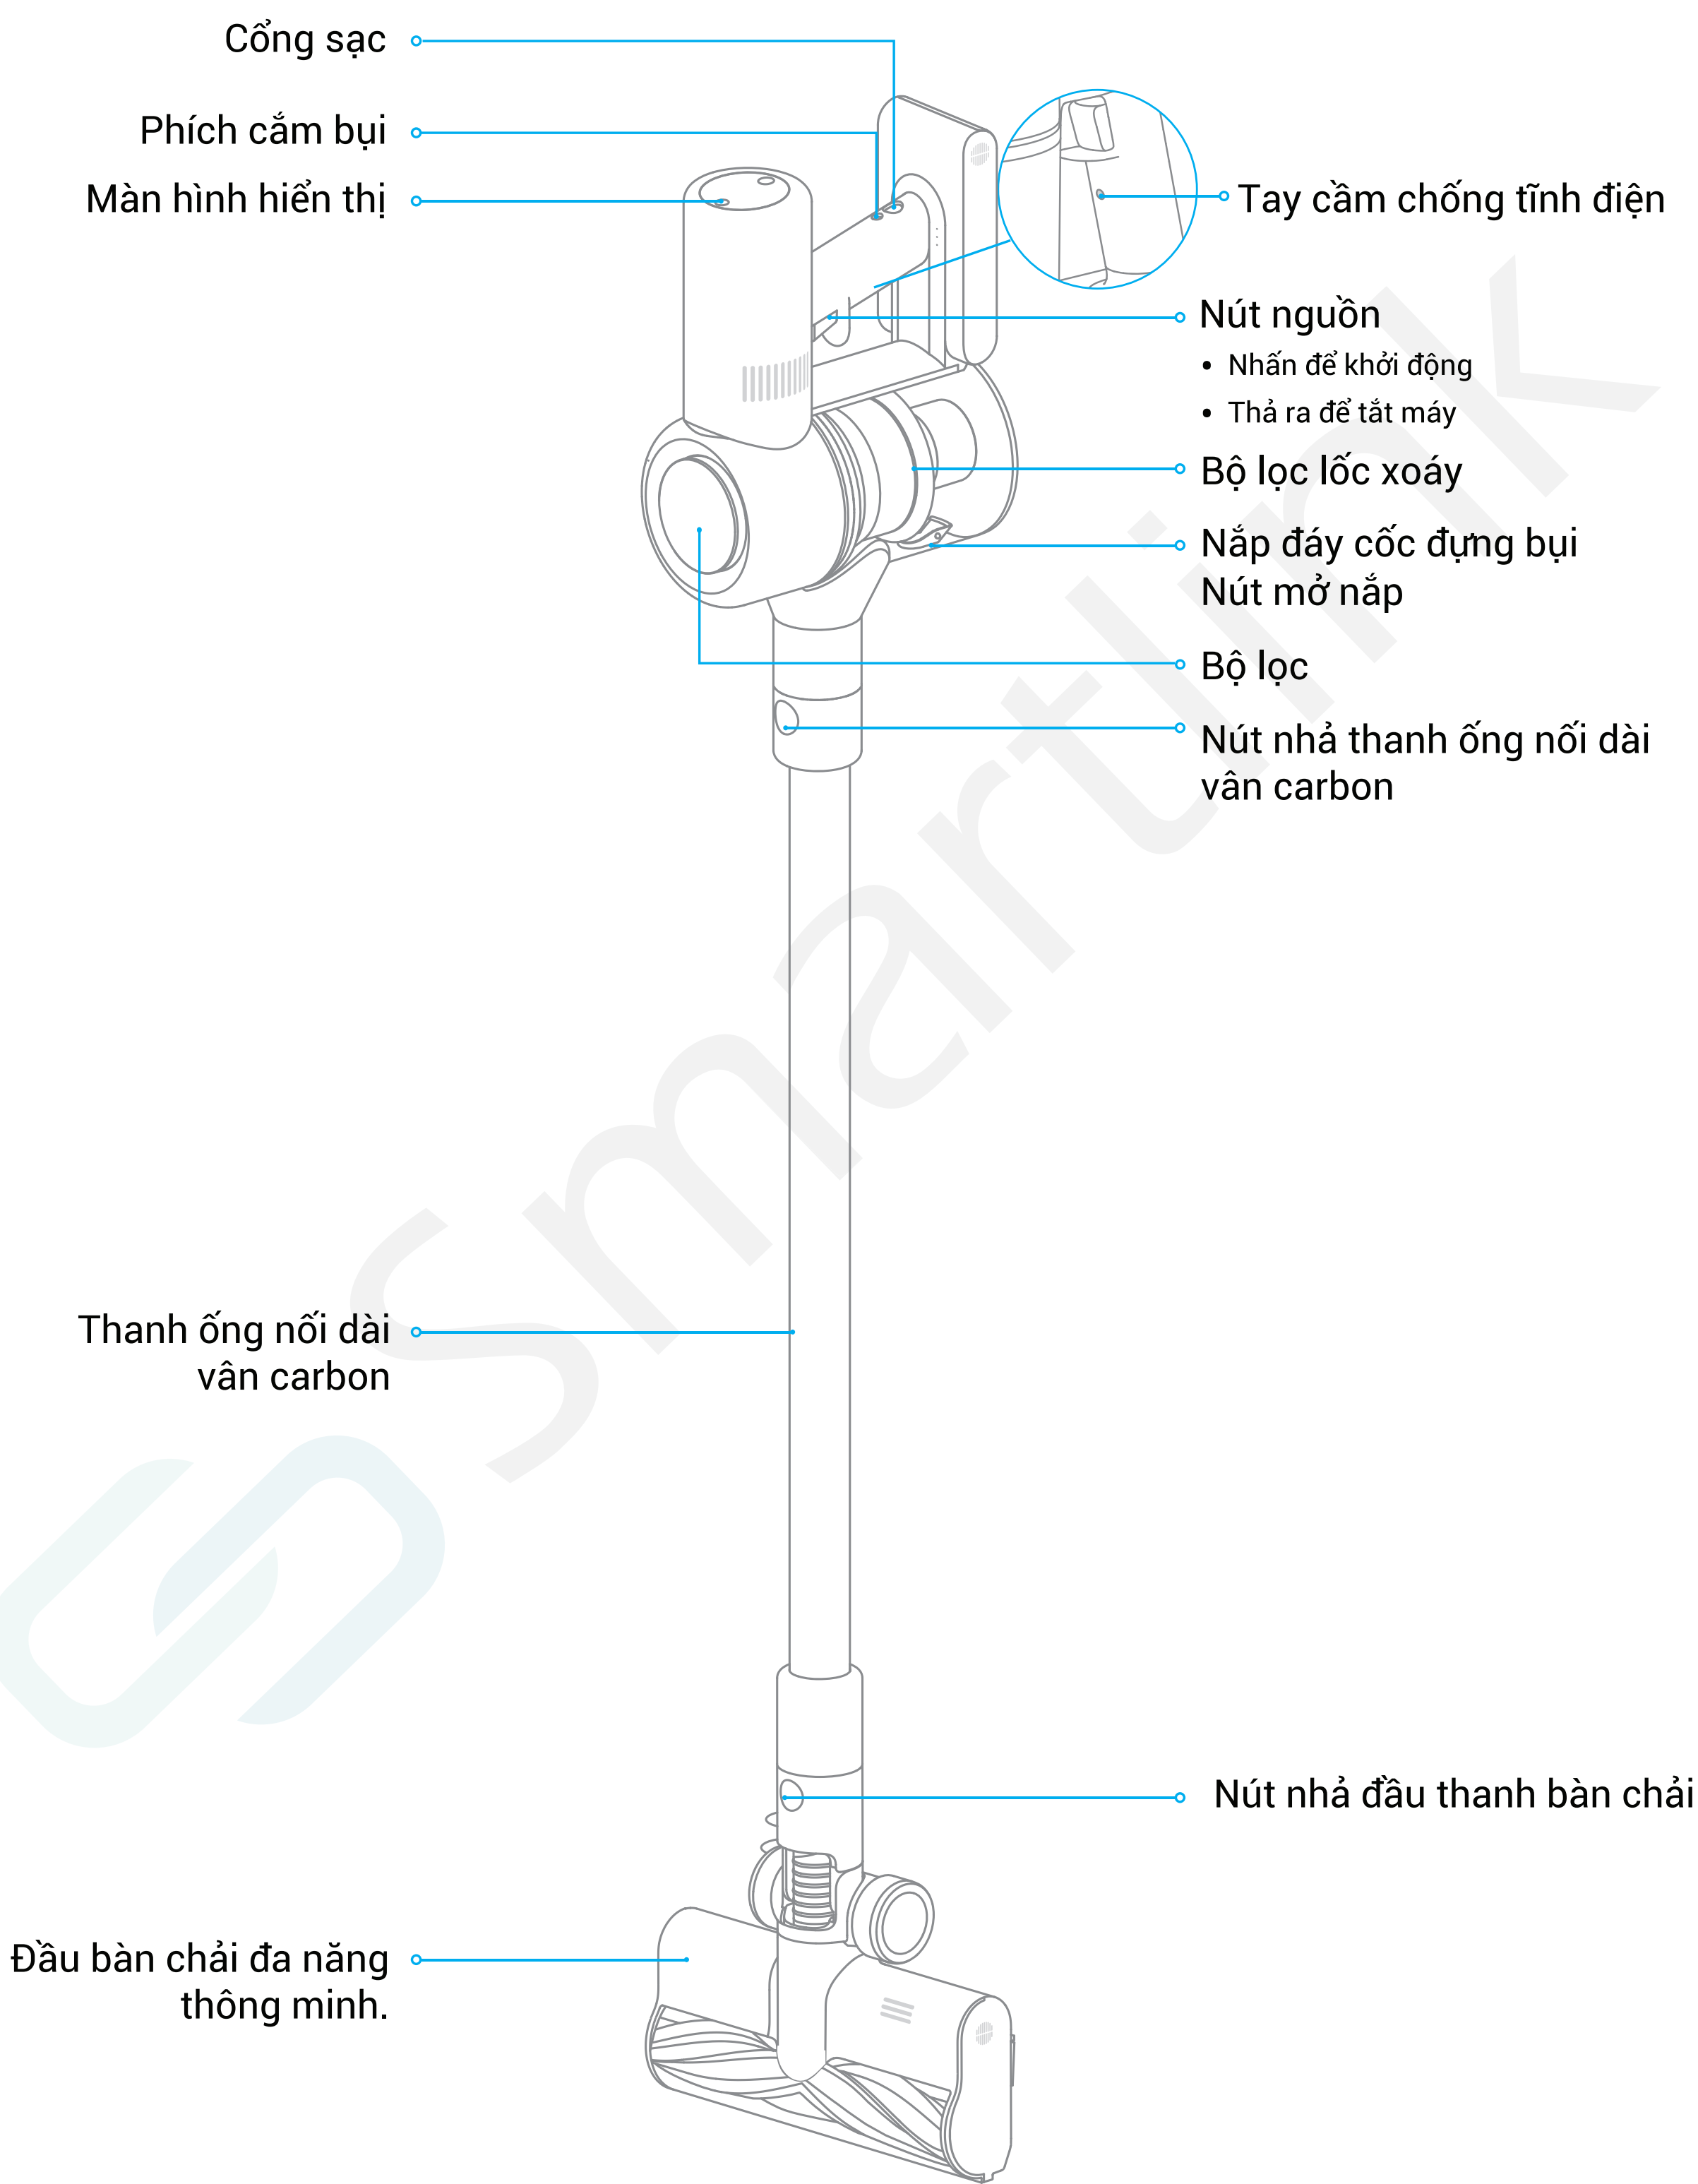


Tổng quan về sản phẩm


Phụ kiện

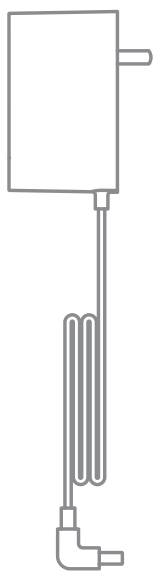


Dây sạc

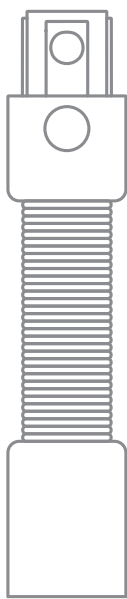



Ống nối dài

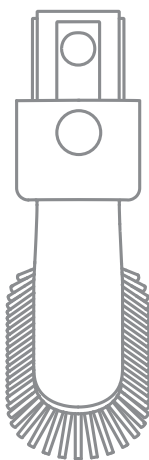


Đầu chổi mềm

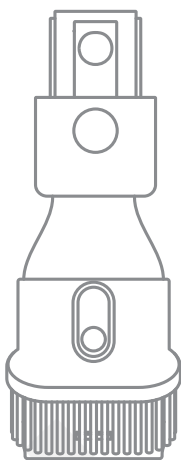


Vòi hút 2 trong 1

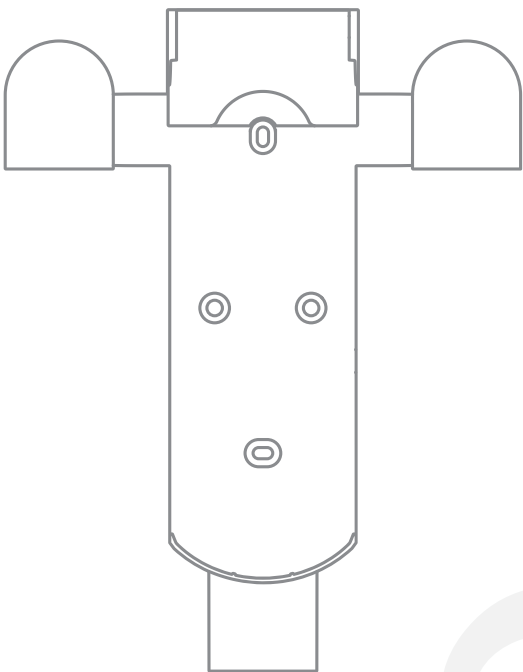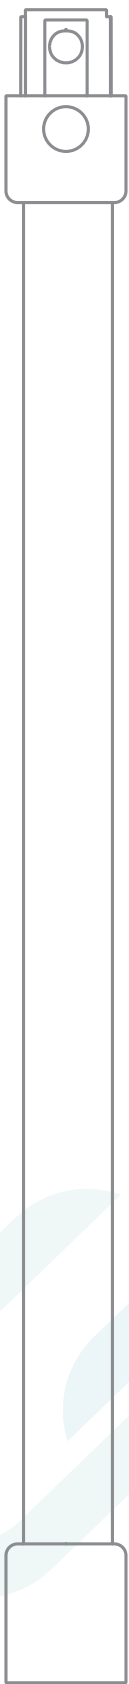

Giá sạc 2 trong 1

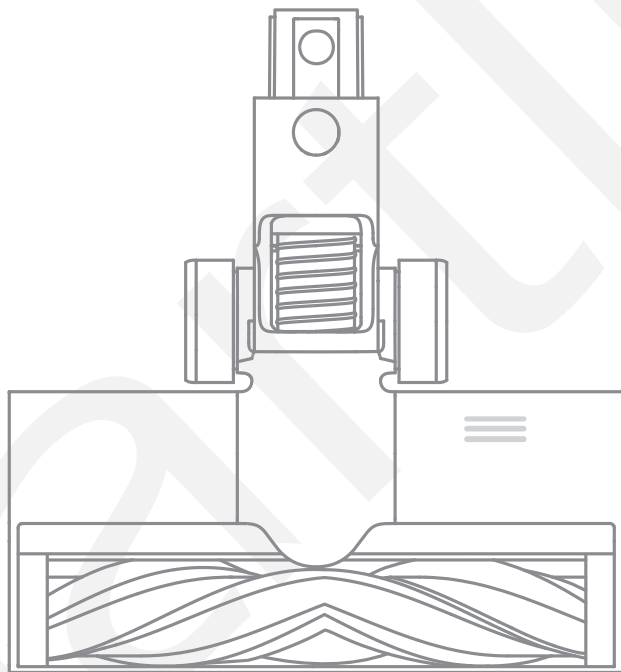


Đầu chổi lăn đa năng thông minh

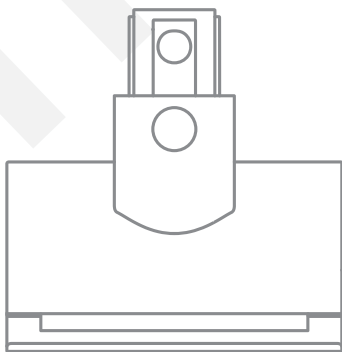

Đầu chổi xoay mini



Thanh ống nối dài vân carbon

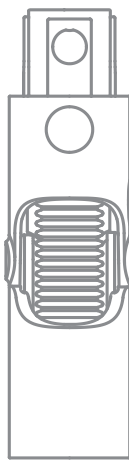

Vòi hút hẹp có đèn LED

Khớp nối linh hoạt

Lưu ý:
Các hình ảnh trong sách hướng dẫn này chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác.


Cài đặt

Sơ đồ lắp đặt máy hút bụi




Cài đặt

Sơ đồ lắp đặt phụ kiện máy hút bụi

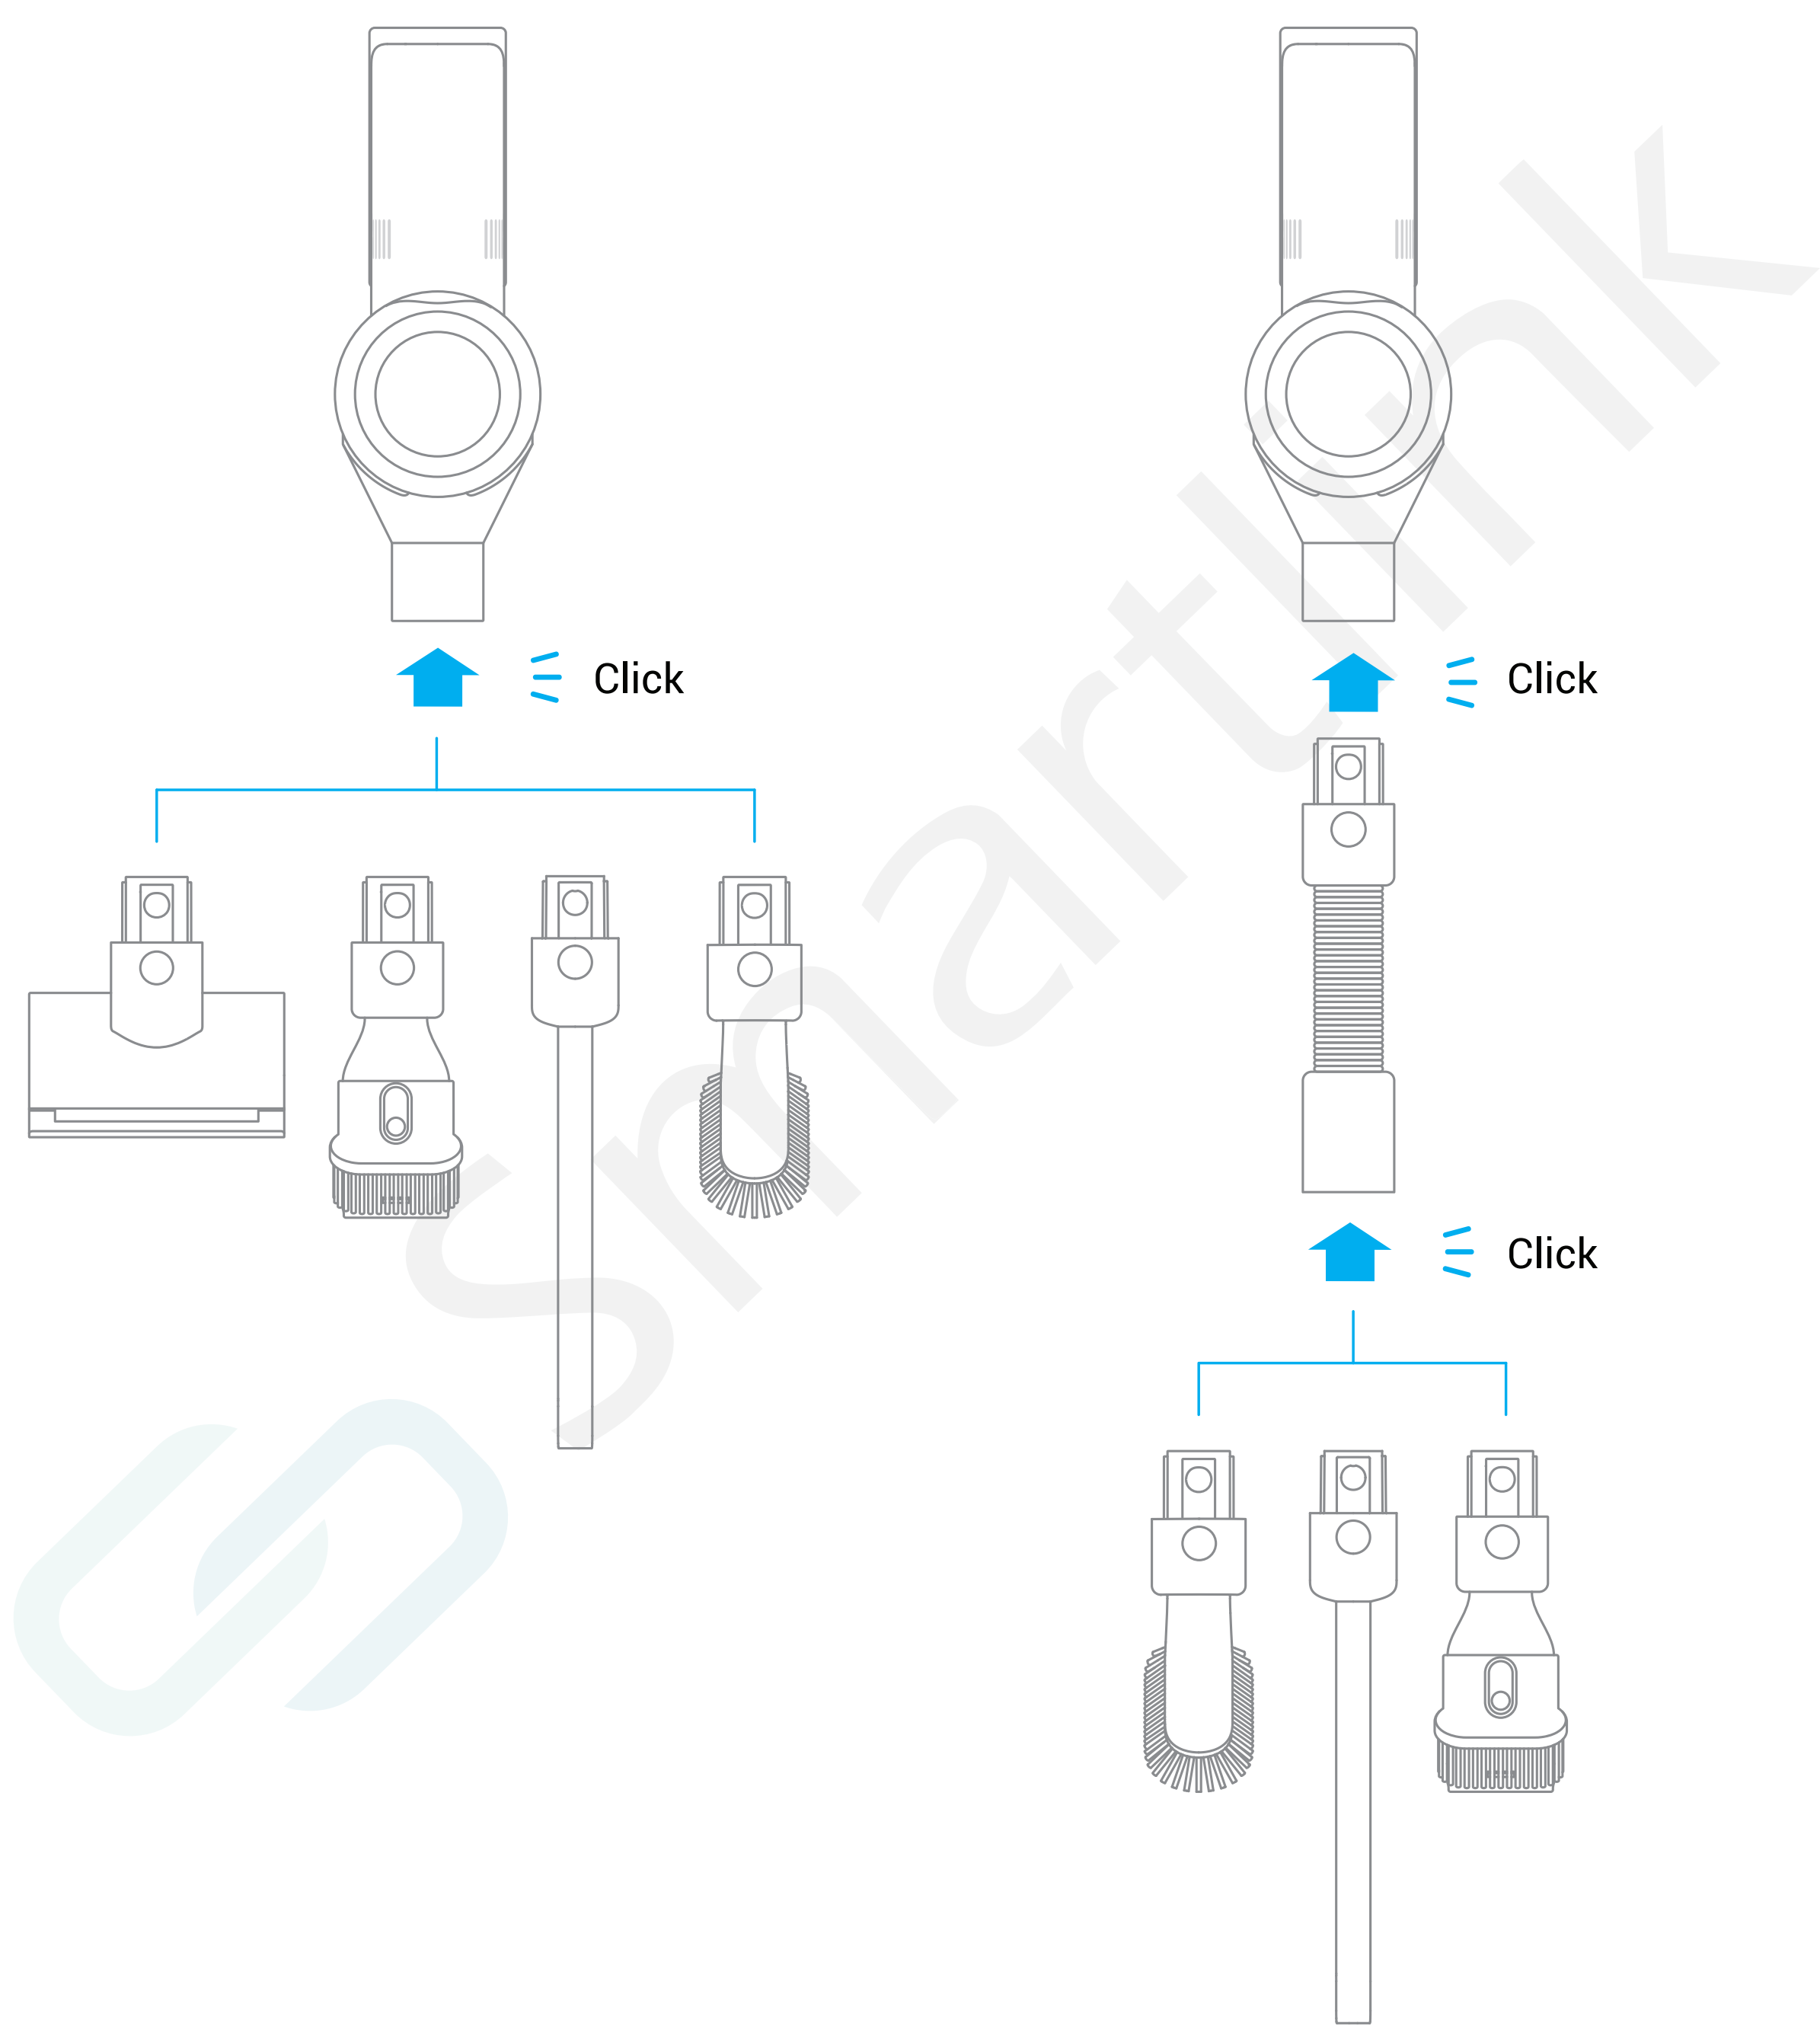

Cài đặt

Sơ đồ lắp đặt
phụ kiện máy hút bụi

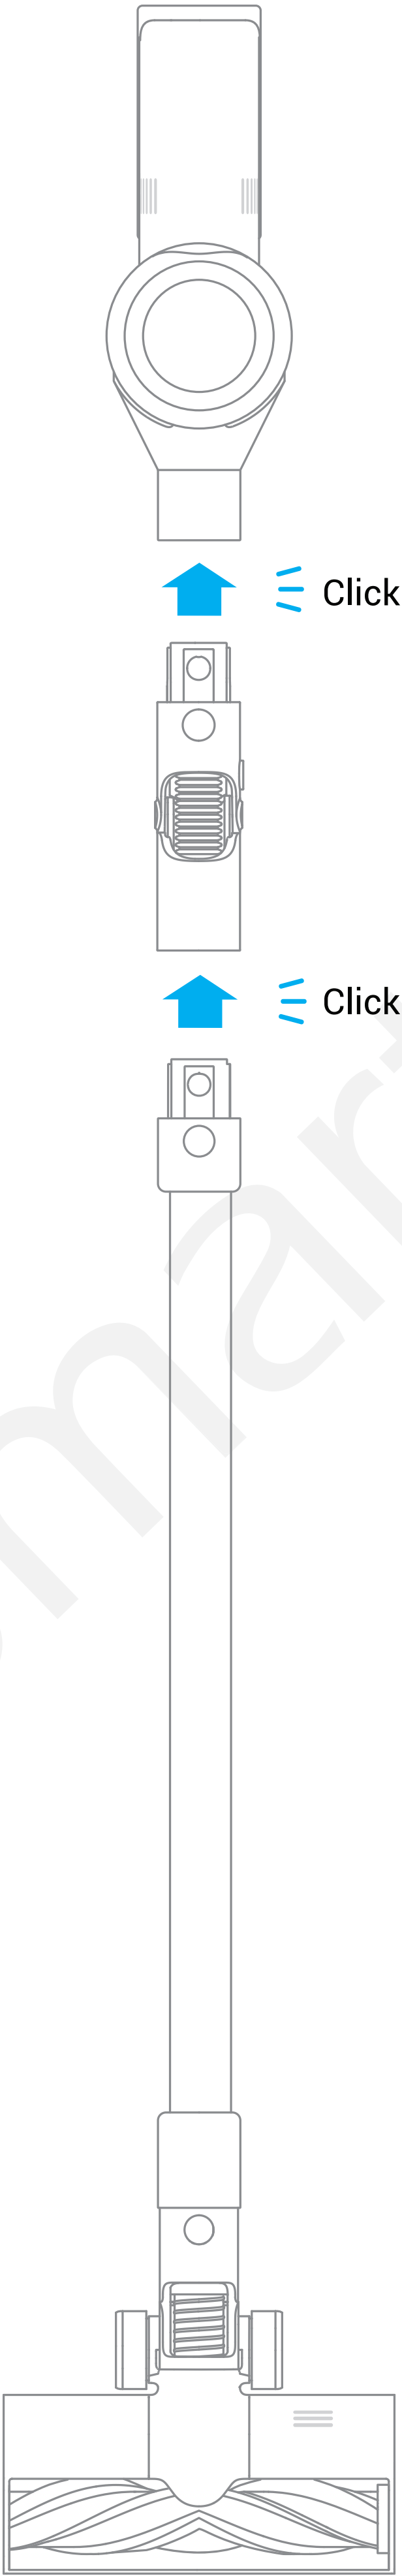

Cài đặt


Sơ đồ lắp đặt giá sạc 2 trong 1

Giá đỡ sạc 2 trong 1 là một phụ kiện tùy chọn. Bạn có thể sử dụng hoặc không tùy theo nhu cầu của bạn.

Lưu ý:

Giá đỡ sạc 2 trong 1 nên được lắp đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát có ổ cắm điện gần đó. Trước khi lắp đặt, đảm bảo rằng không có dây điện hoặc đường ống trong không gian trực tiếp phía sau nơi sẽ lắp đặt giá treo.

- 1. Dán nhãn dán mẫu gắn lên tường và giữ nó song song với mặt đất. Khuyến nghị rằng đáy của nhãn dán cách mặt đất ít nhất 119 cm.
- 2. Sử dụng máy khoan điện với mũi khoan 8mm để khoan một lỗ vào từng điểm đánh dấu trên nhãn dán mẫu gắn, sau đó cắm phích cắm tường vào mỗi lỗ.
- 3. Căn chỉnh các lỗ định vị trên giá treo với các lỗ trên tường. Gắn chặt nó vào tường bằng các vít đi kèm.

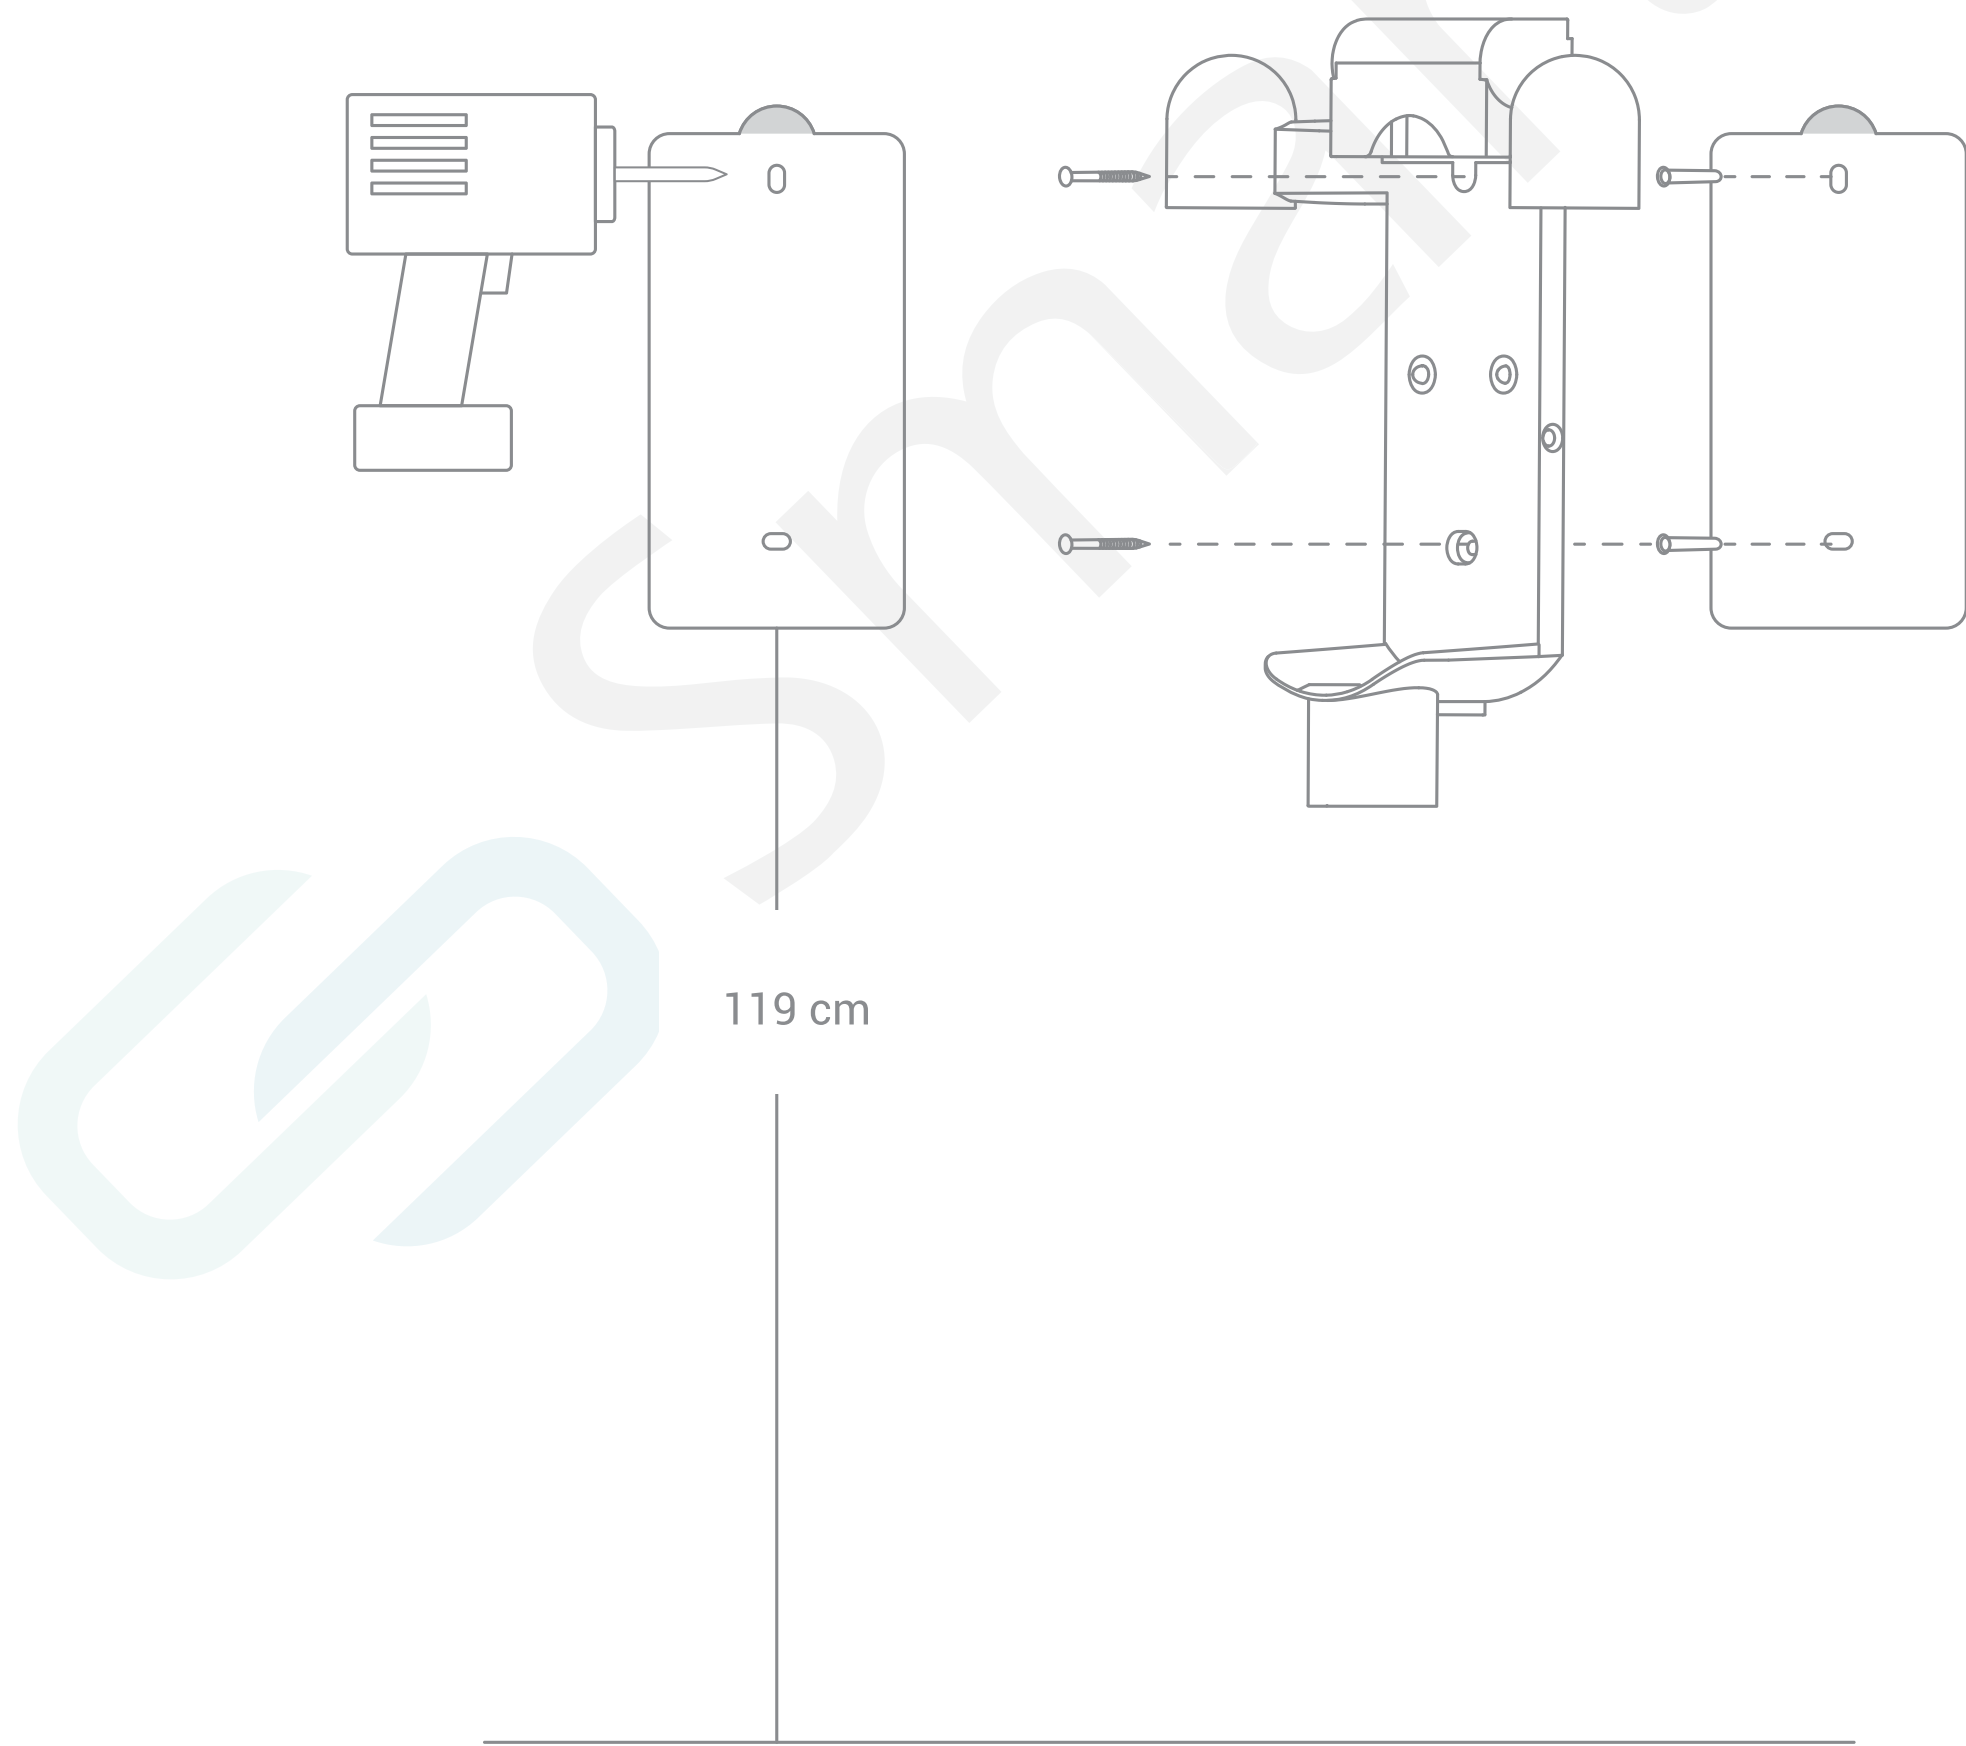


Chiều cao lắp đề xuất: Đáy của nhãn dán mẫu lắp phải cách mặt đất ít nhất 119 cm.

Sạc

Sạc đầy pin máy hút bụi cho lần sử dụng đầu tiên.

Lưu ý:


- Không sử dụng máy hút trong lúc sạc.
- Quá trình sạc đầy sẽ mất khoảng 4 giờ. Hút bụi ở Chế độ Turbo trong thời gian dài sẽ khiến pin nóng lên, làm tăng thời gian sạc. Để máy hút nguội trong 30 phút trước khi sạc.

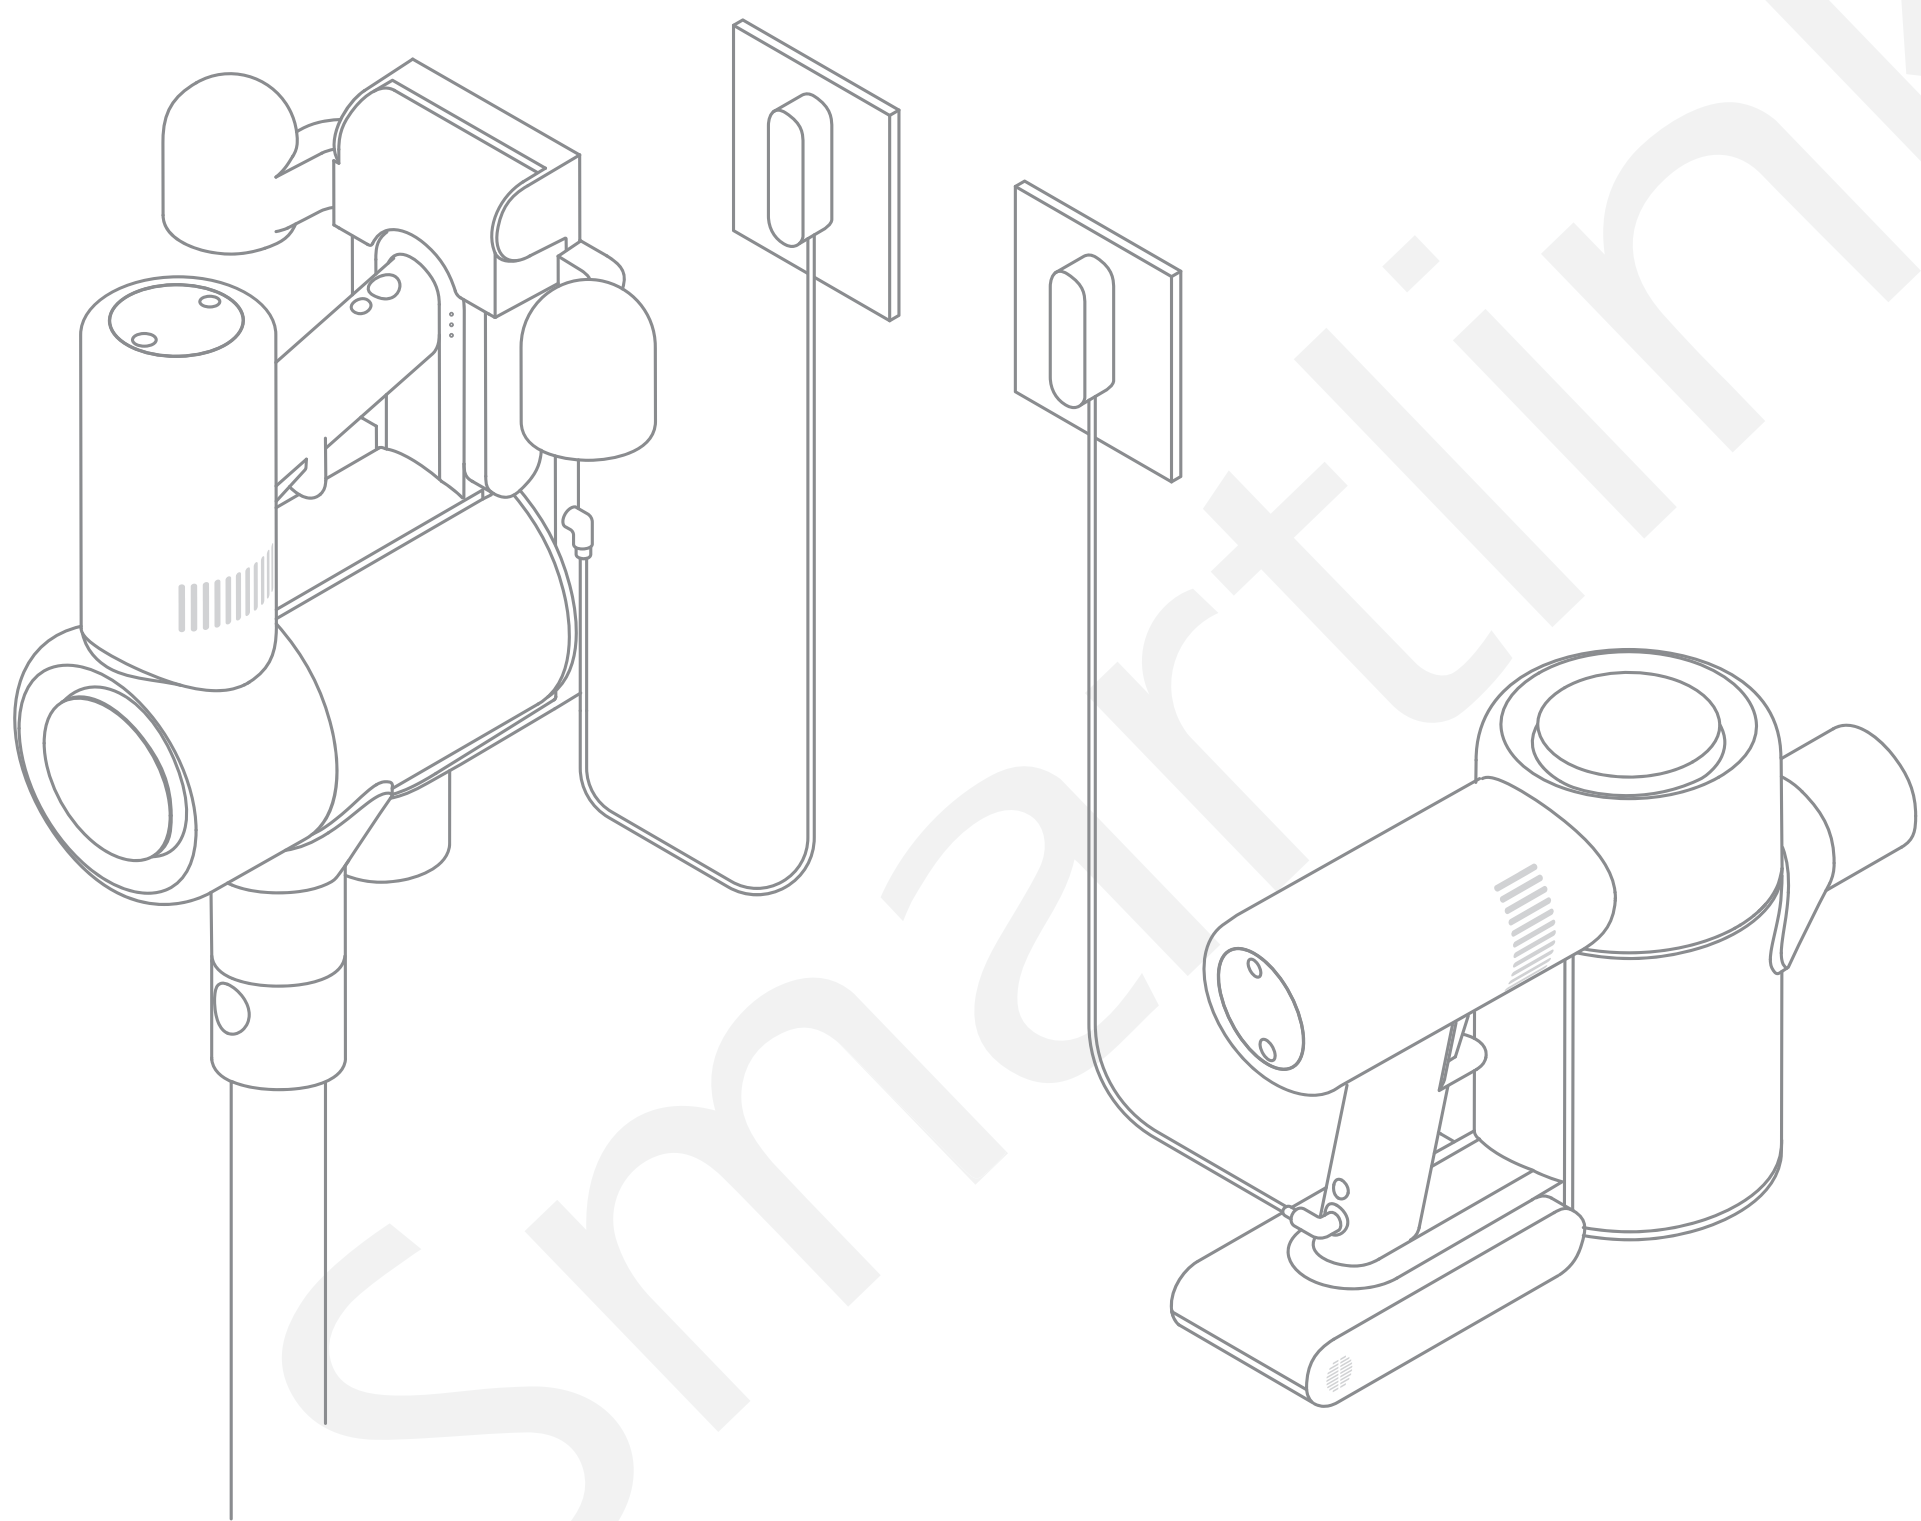

Đèn báo tình trạng pin

☀ Chớp ○ Mở ● Tắt

- ☀ ● ● Pin yếu
- ☀ ● Đầy nửa pin
- ○ ☀ Gần đầy pin
- ○ ○ Đầy pin

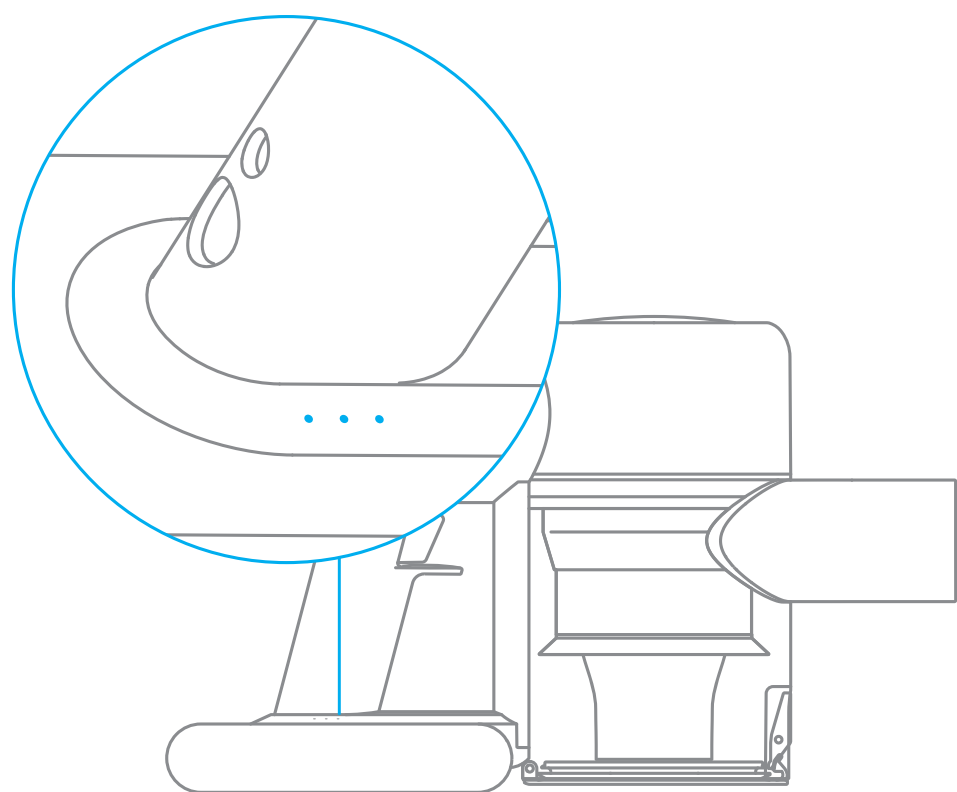

Lưu ý: Sau khi được sạc đầy, đèn báo sẽ tắt sau 5 phút và máy hút sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng.

Hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu chức năng của màn hình hiển thị



Phần trăm pin



Trạng thái mức độ hút

-  Bộ lọc khóa / thiết lập lại điện tử
 - Nhấn nhanh để vào / thoát trạng thái khóa
 - Nhấn và giữ trong 1,5 giây để vào giao diện để đặt lại bộ lọc
-  Chuyển đổi mức độ hút / cài đặt ngôn ngữ
 - Nhấp để chuyển đổi giữa Chế độ tiết kiệm, Chế độ tự động, Chế độ Med và Chế độ Turbo.
 - Nhấn và giữ trong 3 giây để vào giao diện cài đặt ngôn ngữ.

Lưu ý: Nếu bạn cần phát hiện điều gì bất thường trong quá trình sử dụng sản phẩm, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình. Bạn nên làm theo hướng dẫn trên màn hình để giữ hiệu suất hoạt động bình thường.

Cài đặt ngôn ngữ

Nhấn  và giữ trong 3 giây để vào giao diện lựa chọn ngôn ngữ.

Nhấn  để lựa chọn danh sách ngôn ngữ.

Và sau đó nhấn  và giữ trong 3 giây để lưu cài đặt của bạn

Lưu ý:

- Nếu không có hoạt động nào trong hơn 15 giây, màn hình sẽ tắt
- Khi đầu bàn chải đa năng thông minh được gắn vào, máy hút sẽ tự động chuyển đổi mức độ hút giữa sàn / gạch và thảm.
- Khi dừng máy hút bất cứ lúc nào trong khi làm sạch. Thiết bị sẽ tiếp tục sử dụng mức hút đã chọn cuối cùng khi bắt đầu lại.


Hướng dẫn sử dụng

Chế độ làm sạch

Có hai chế độ làm việc cho máy hút, có thể được lựa chọn dựa trên nhu cầu của riêng bạn.

Chế độ 1: Chế độ làm sạch ngắt quãng



Nhấn và giữ nút nguồn của máy hút bụi để kích hoạt chế độ này, và thả tay để dừng ngay lập tức.

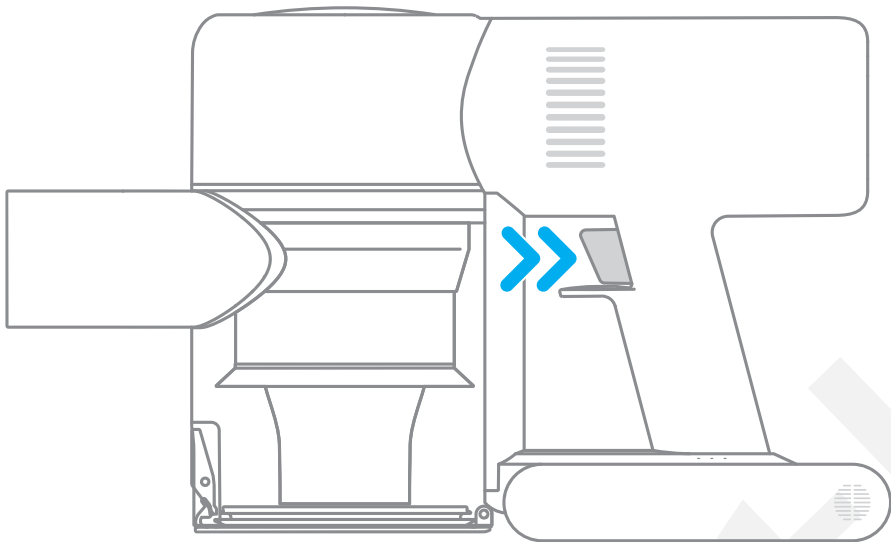

Chế độ 2: Chế độ làm sạch liên tục (Khóa điện tử)

Nhấn vào nút khóa điện tử để kích hoạt chế độ làm sạch liên tục, và sau đó nhấn công tắc bật / tắt để mở máy hút ở Chế độ làm sạch liên tục.

Sử dụng khóa điện tử để giúp ngón tay của bạn không bị mỏi khi giữ công tắc.

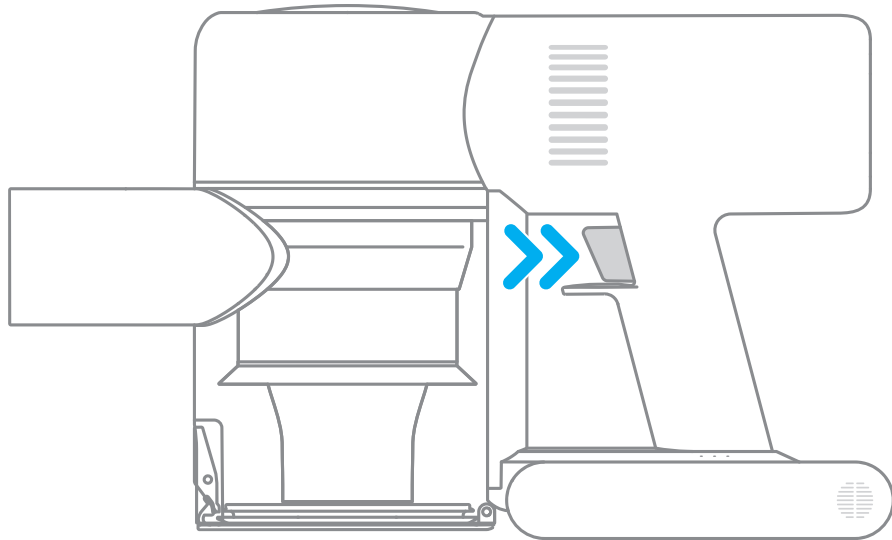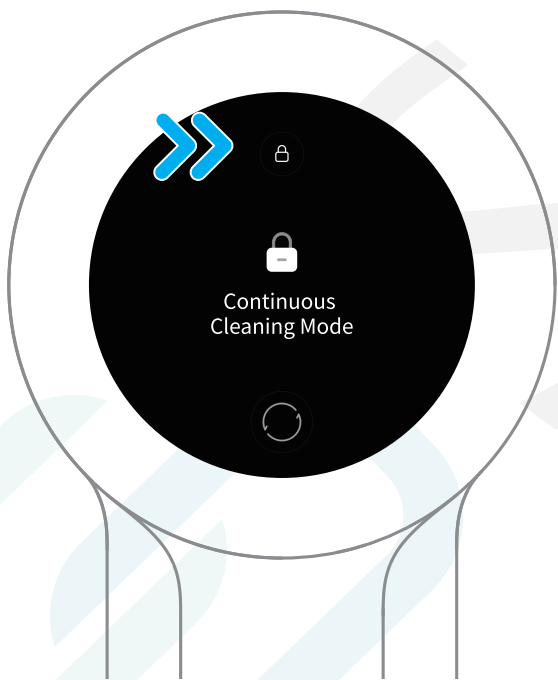

Lưu ý:


- Trong chế độ này, nhấn vào công tắc bật / tắt để tạm dừng hoạt động hoặc bắt đầu lại và chế độ làm việc của máy hút sẽ không thay đổi.
- Nhấp vào khóa điện tử một lần nữa để thoát khỏi Chế độ làm sạch liên tục.

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng các phụ kiện khác nhau

Đầu chổi lăn đa năng thông minh


Để làm sạch sàn như đá cẩm thạch, gạch, và thảm lông ngắn. Khi Chế độ Tự động được kích hoạt, máy hút sẽ tự động điều chỉnh mức độ hút tùy thuộc vào loại bề mặt.

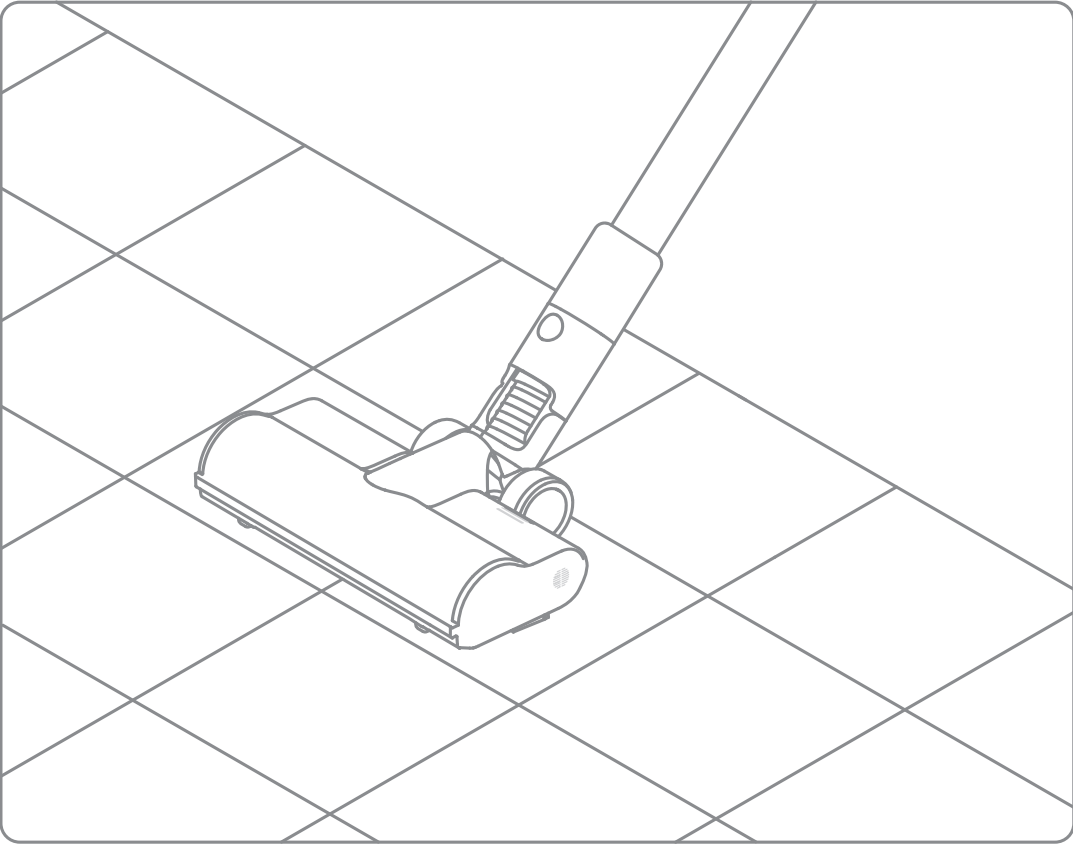

Lưu ý: Đầu chổi lăn đa năng thông minh có thể gắn trực tiếp vào máy hút.

Đầu chổi xoay mini


Dùng để hút bụi bẩn, lông thú cưng và các mảnh vụn cứng đầu khác từ ghế sofa, bộ đồ giường và các bề mặt vải khác.

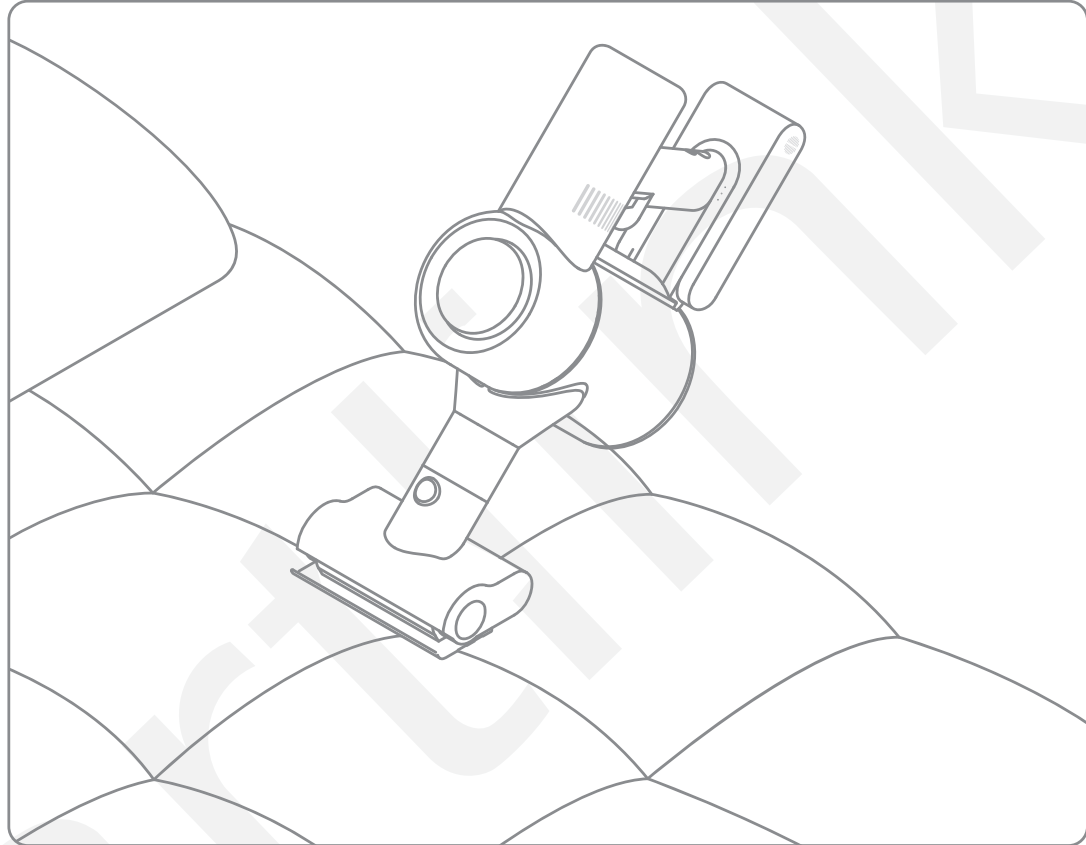

Lưu ý: Không nên hút bụi trên các bề mặt dễ vỡ, chẳng hạn như lụa.


Vòi hút 2 trong 1

Dùng để hút bụi từ rèm cửa, bàn phím, trần nhà, ghế sofa, nội thất xe, bàn cà phê, v.v.

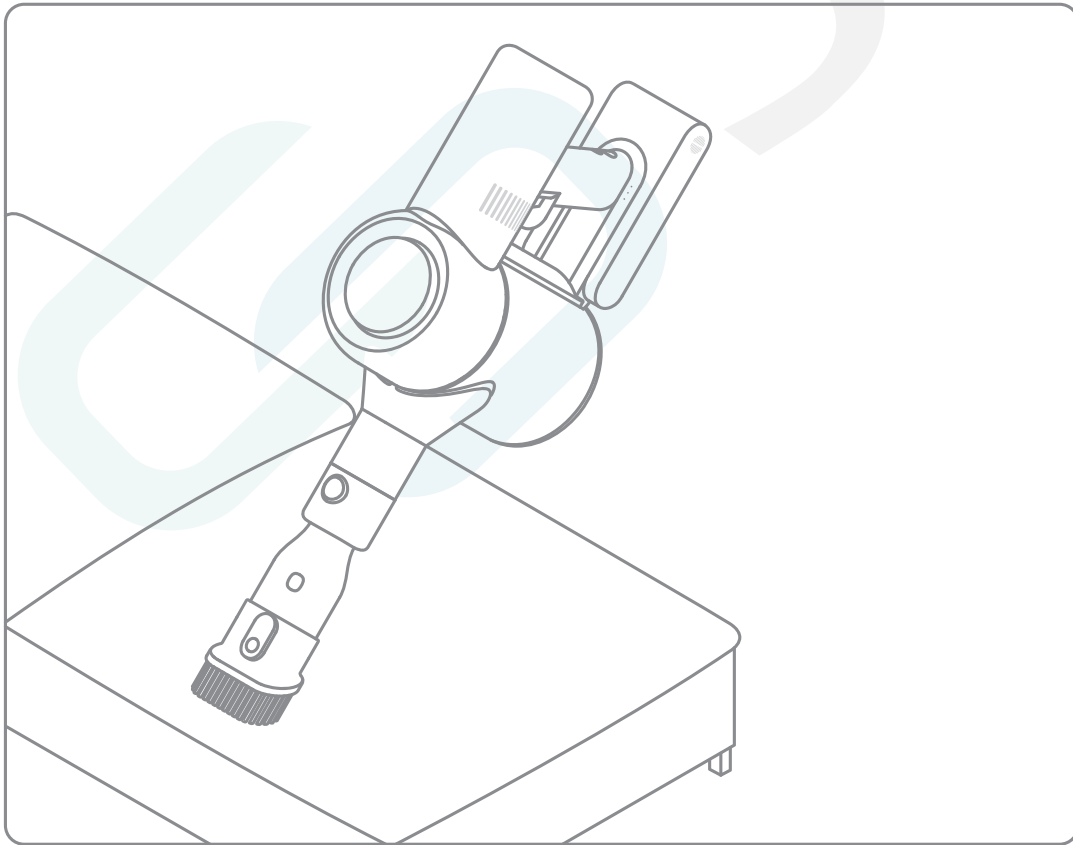

Đầu chổi lông mềm

Thích hợp để hút bụi trên màn hình LCD, bàn phím, chao đèn, rèm cửa, cửa chớp và các bề mặt khác của các vật dễ vỡ.

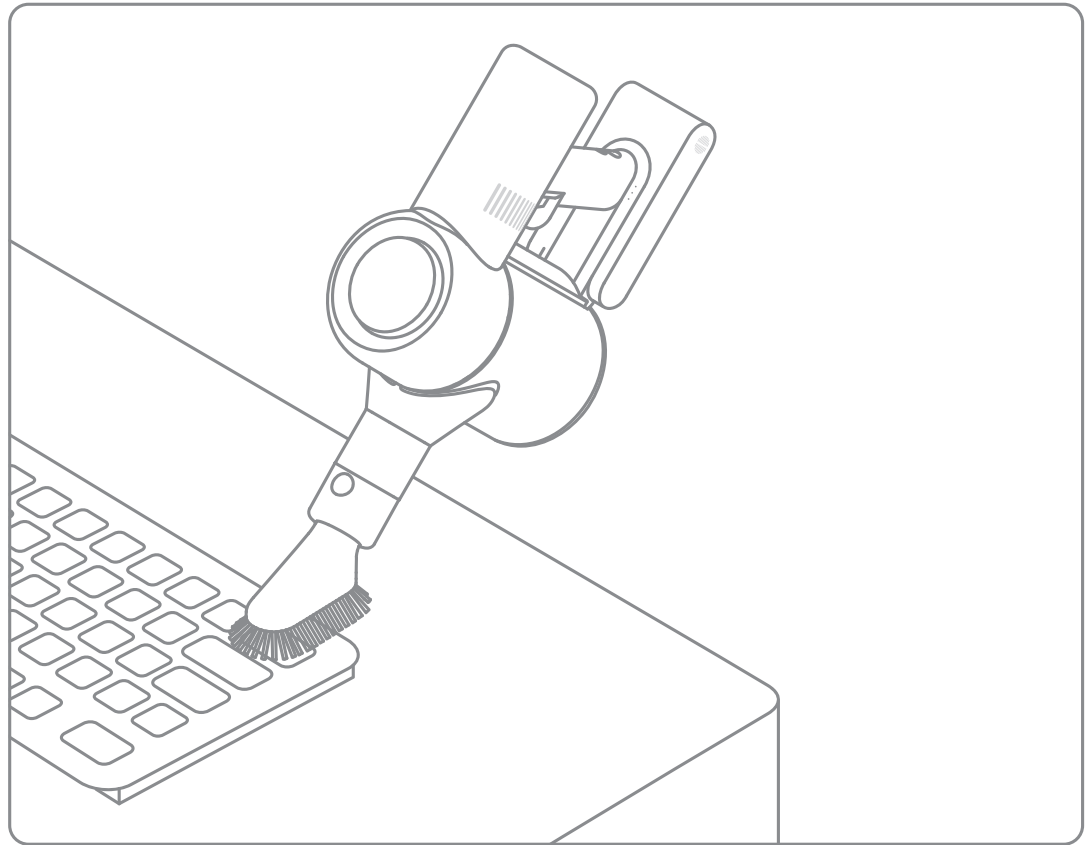



Note:

- Nếu bất kỳ bộ phận quay nào bị kẹt, máy hút có thể tự động tắt. Loại bỏ mọi vật bị mắc kẹt để thiết bị có thể hoạt động bình thường.
- Khi pin trở nên quá nóng, máy hút sẽ tự động tắt. Chờ cho đến khi nhiệt độ của pin trở lại bình thường, sau đó máy hút sẽ hoạt động bình thường.

Hướng dẫn sử dụng


Ống nối dài

Phụ kiện này thích hợp để hút bụi những góc ngách không dễ tiếp cận như ngăn kéo và nội thất ô tô khi được sử dụng với đầu chổi lông mềm hoặc vòi hút 2 trong 1.

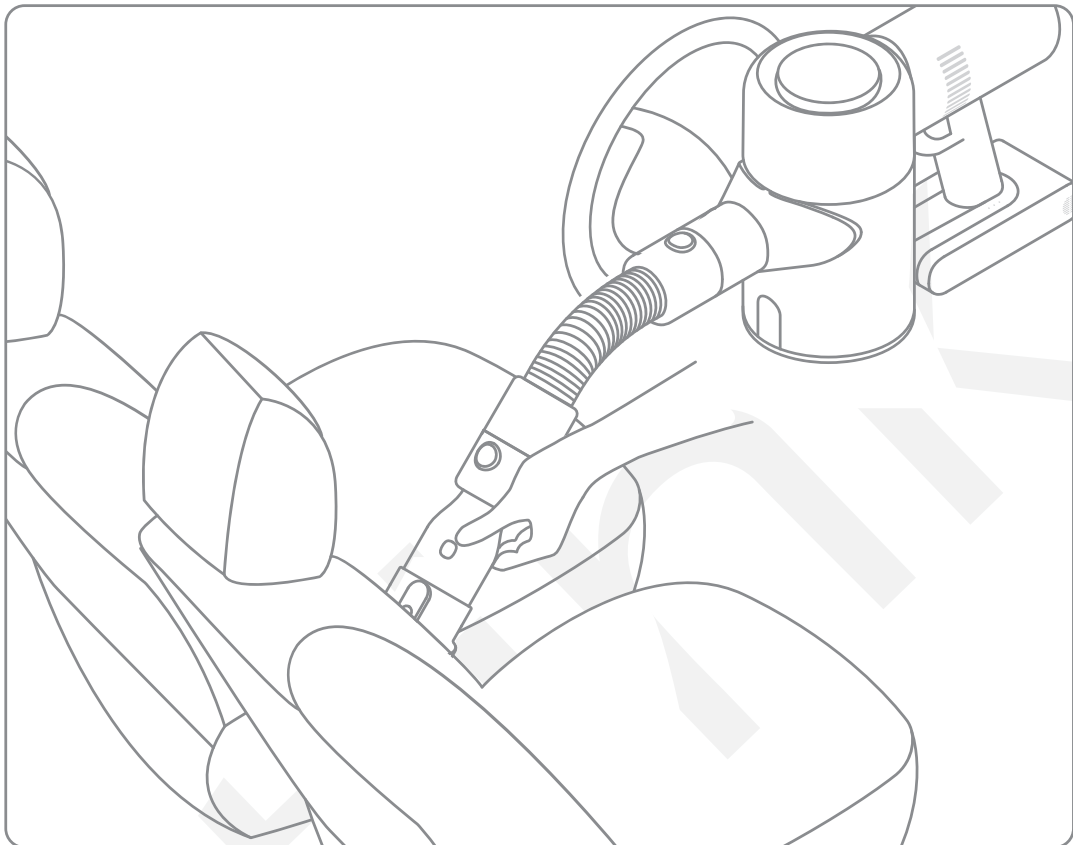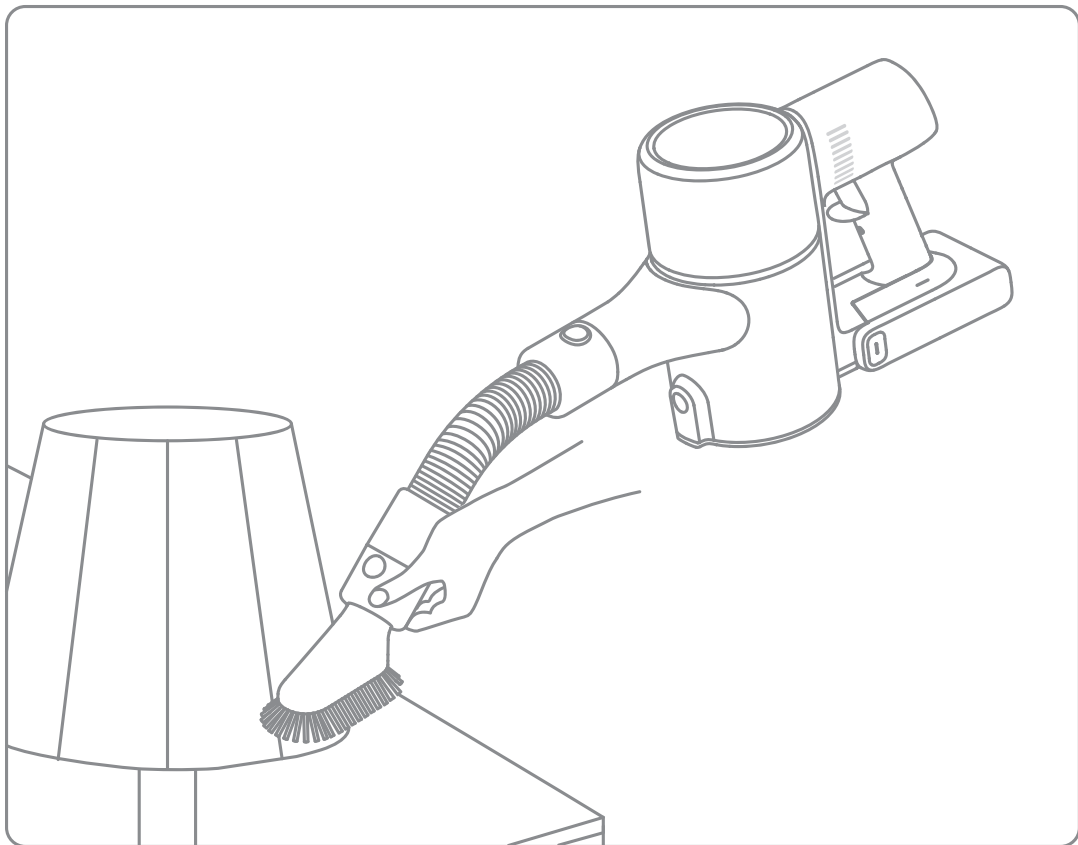

Khớp nối linh hoạt


Uốn và kéo dài thanh chỉ với một cú nhấp chuột có thể dễ dàng tiếp cận với đồ nội thất thấp, chẳng hạn như giường và ghế sofa.

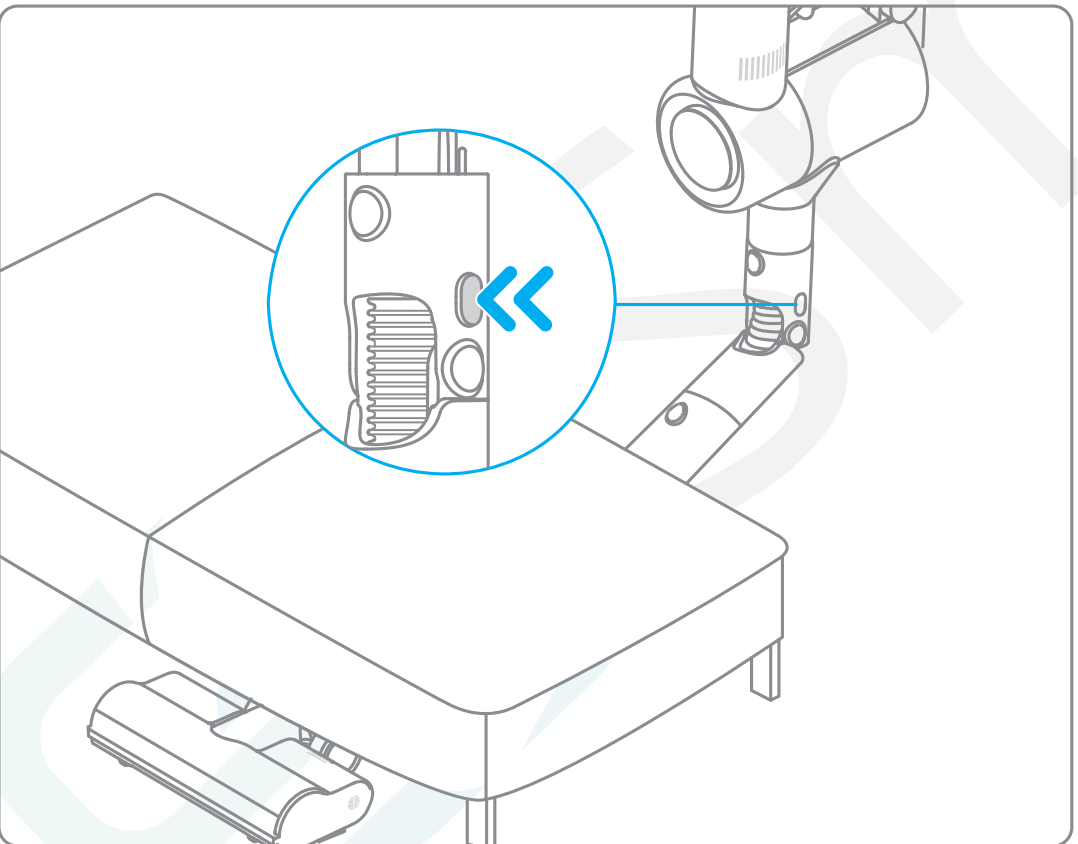

Lưu ý: Khớp nối linh hoạt thích hợp để hút bụi đồ đạc thấp và không nên gắn với máy hút mọi lúc trong quá trình lau sàn hàng ngày.

Vòi hút hẹp có đèn LED


Đầu vòi được trang bị lỗ hút mỏng và đèn LED. Phụ kiện này thích hợp để hút bụi ở những nơi chật hẹp.

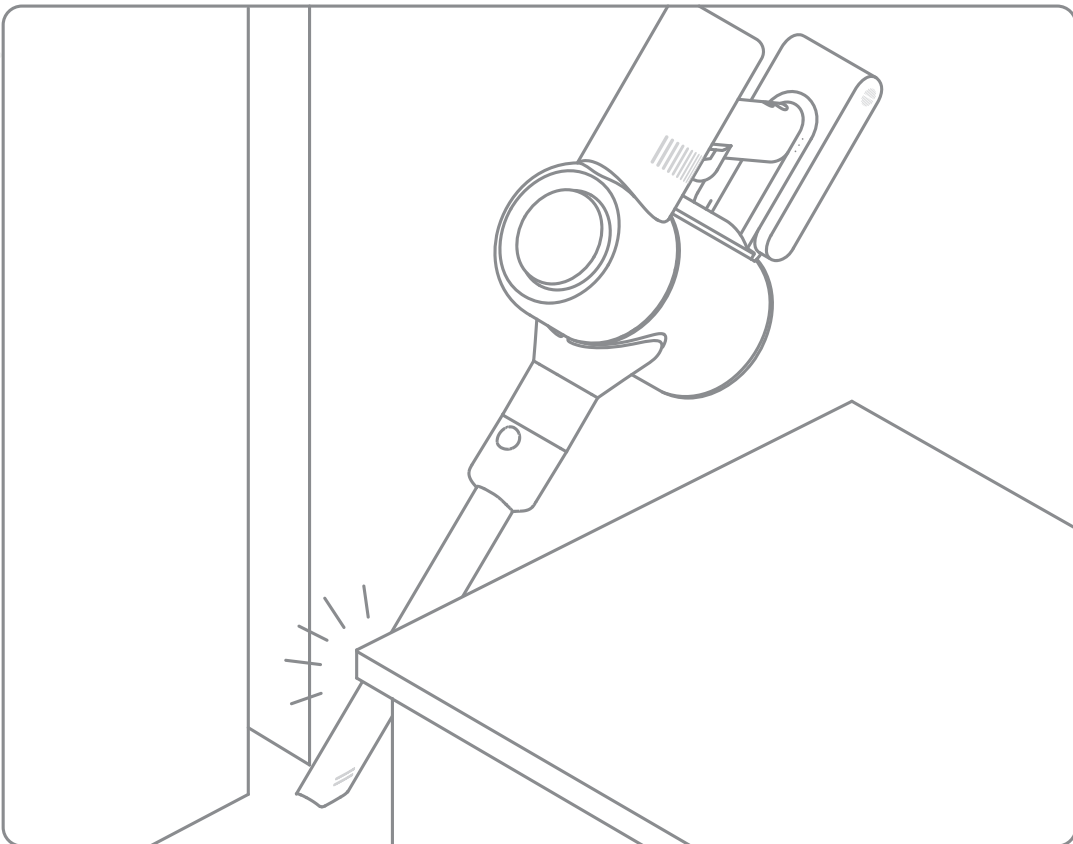

Lưu ý: Có thể sử dụng vòi hút hẹp có đèn LED với ống nối dài (Đèn LED sẽ không sáng khi được kết nối với ống nối dài không dẫn điện).

Hướng dẫn sử dụng

Nếu bạn cần phát hiện bất thường nào trong quá trình sử dụng, một dòng thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị. Bạn nên làm theo hướng dẫn trên màn hình để giữ hiệu suất hoạt động ổn định.

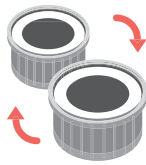	Ống dẫn khí bị tắc	Kiểm tra khay chứa bụi, thanh ống nối dài van carbon, và đầu chổi lăn đa năng thông minh có bị tắc hay không
	Con lăn bị kẹt	Tham khảo hướng dẫn bảo dưỡng [Vệ sinh đầu chổi lăn đa năng thông minh] để làm sạch chất liệu sợi và lông quăn quanh chổi lăn.
	Thay thế bộ lọc	Tham khảo hướng dẫn bảo dưỡng phần [Vệ sinh bộ lọc] để tháo và thay thế.
	Cài đặt lại bộ lọc	Nhấn và giữ nút  trong 5 giây để vào bộ đếm ngược. Chờ cho đến khi xuất hiện  trên màn hình, quá trình thiết lập lại thành công. 
	Hết pin	Vui lòng sạc thiết bị càng sớm càng tốt
	Pin yếu	Vui lòng sạc thiết bị càng sớm càng tốt
	Pin quá nóng	Vui lòng đợi và tiếp tục sử dụng sau khi nhiệt độ của pin bình thường.
	Lỗi	Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi để được bảo trì.

Chăm sóc & Bảo dưỡng

Mẹo:

1. Ngắt dây điện, đóng công tắc nguồn trước khi vệ sinh khay chứa bụi, và không được nhấn nút nguồn trong lúc vệ sinh.
2. Để tránh bị vô hiệu hóa bảo hành, nên sử dụng các phụ kiện chính hãng
3. Nếu máy không được sử dụng trong thời gian dài, nên sạc đầy, ngắt dây điện và cất ở nơi mát mẻ, độ ẩm thấp và tránh ánh sáng mặt trời. Để ngăn ngừa pin bị xả quá mức, sạc lại ít nhất mỗi 3 tháng.


Vệ sinh máy hút bụi

Lau chùi máy hút bụi bằng vải mềm khô


Vệ sinh khay chứa bụi

Khả năng hút bụi sẽ giảm nếu khay chứa bụi quá đầy(vạch MAX). Nên nhớ vệ sinh khay chứa bụi để đảm bảo hiệu năng của máy.

1. Làm sạch khay chứa bụi: Nhấn vào khấc nằm dưới đáy khay chứa bụi, và làm sạch nó.

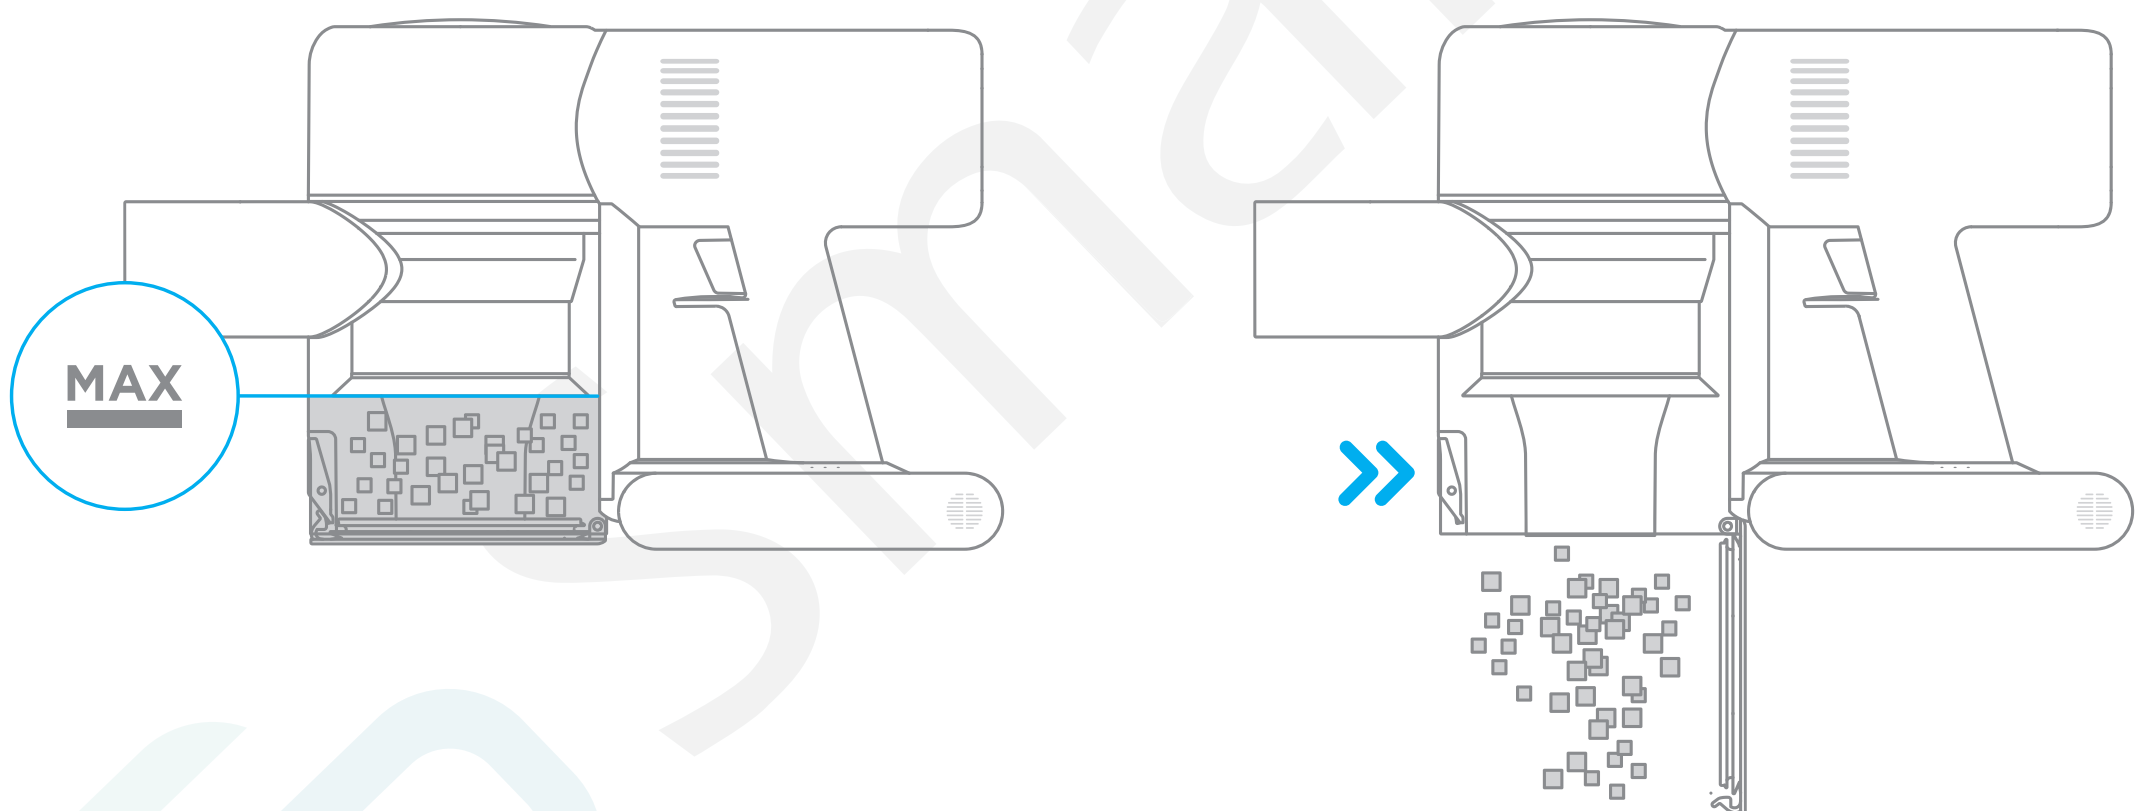

2. Vệ sinh khay chứa bụi: Dùng vải khô hoặc khăn giấy để lau chùi bụi còn dính bên trong khay chứa.


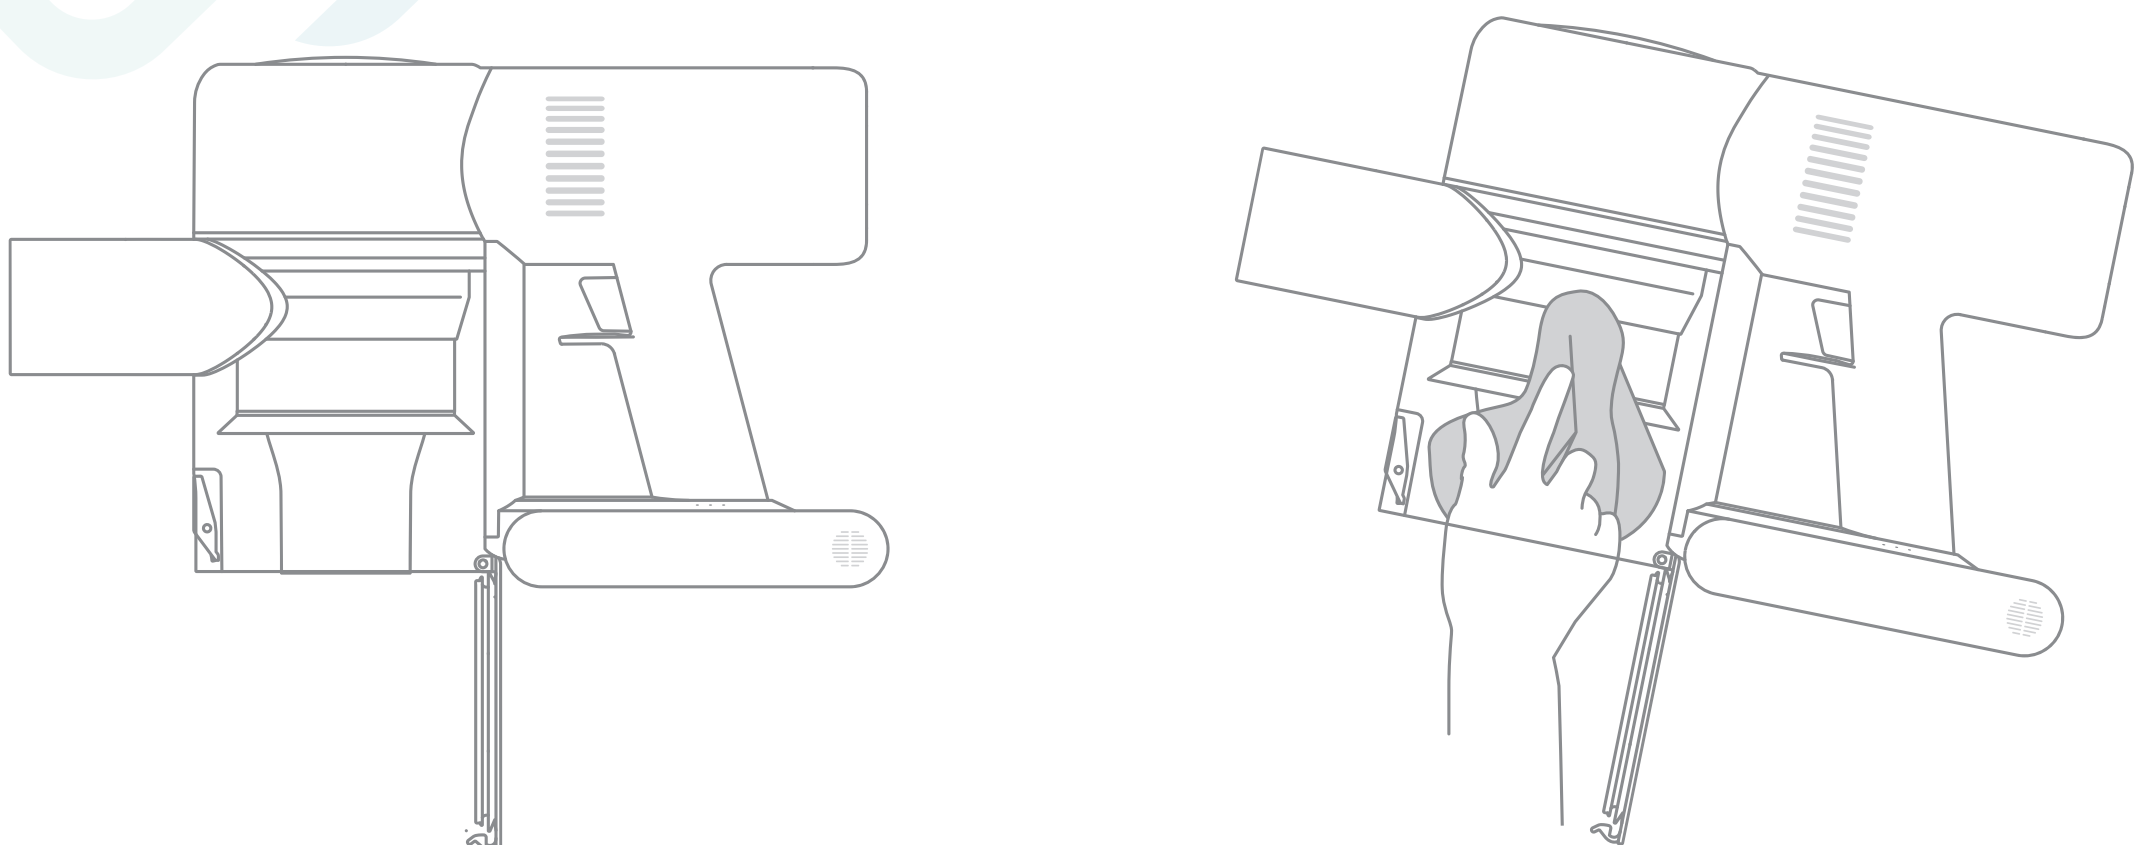


Chăm sóc & Bảo dưỡng

Vệ sinh hệ thống tách bụi hình nón




1. Xoay bộ phận tách bụi theo hướng như minh họa để mở khóa, sau đó tháo bộ lọc ra.

Lưu ý: Sử dụng đầu chổi quét 2 trong 1 để tháo bộ tách lọc xoáy khỏi vỏ.
Xoay đầu vòi theo hướng như trong sơ đồ để làm sạch toàn diện.

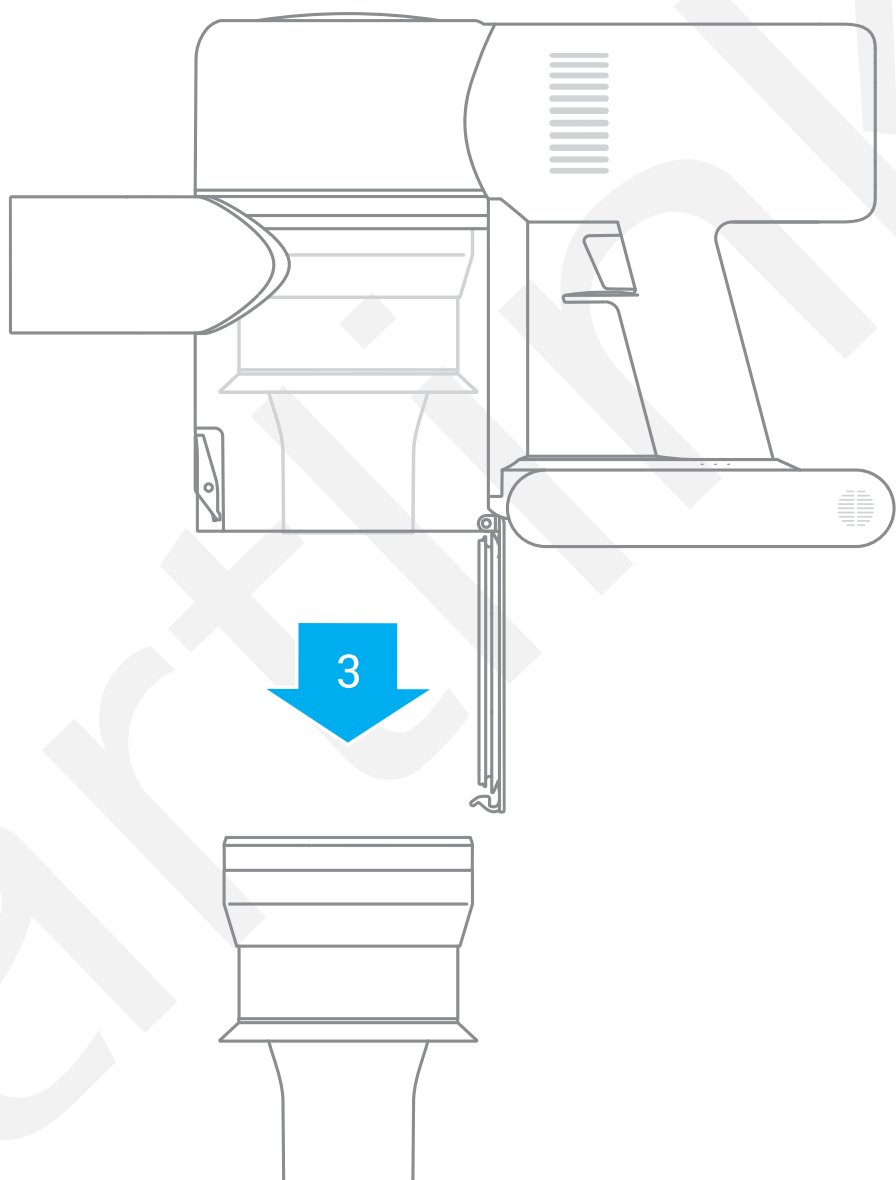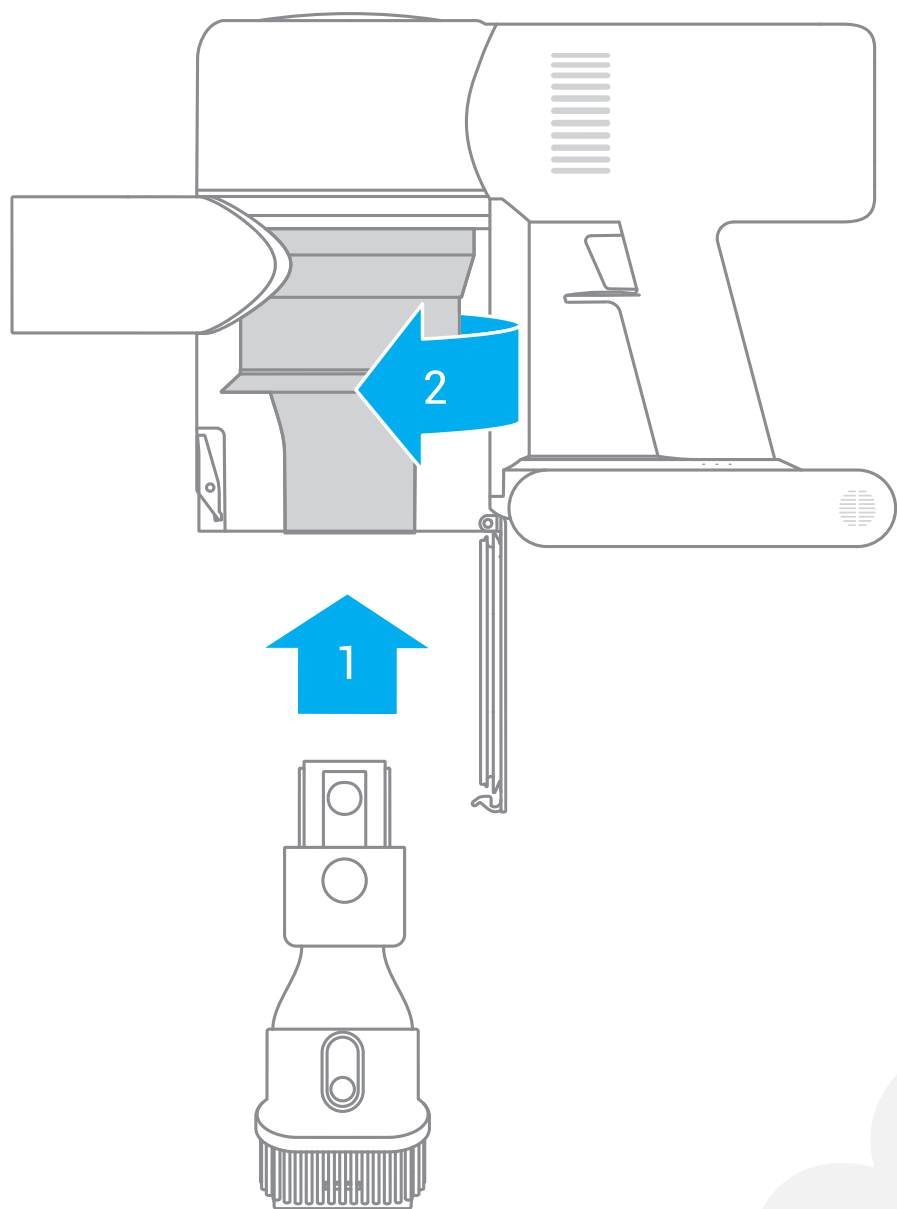

2. Rửa nhẹ nhàng bộ phận tách bụi bằng nước cho đến khi sạch. Sau đó phơi khô hoàn toàn

Lưu ý: Giữ bộ lọc ở nơi thông gió hoặc mát mẻ trong ít nhất 24 giờ.

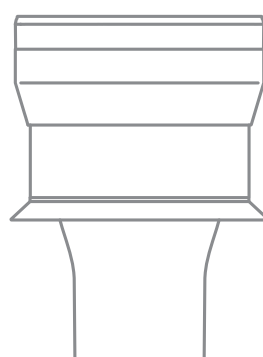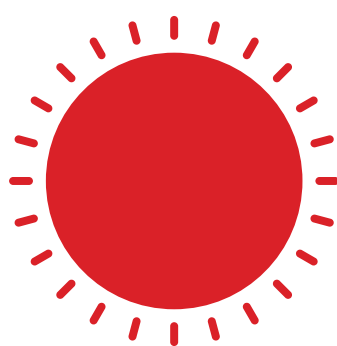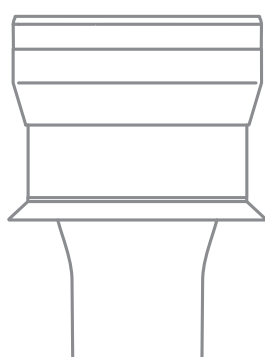


Chăm sóc & Bảo dưỡng

Vệ sinh tấm lọc



1. Đặt máy hút bụi trên bề mặt phẳng, xoay tấm lọc theo hình mở khóa để tháo tấm lọc.

Lưu ý: Tách miếng đệm xốp ra trước khi vệ sinh tấm lọc

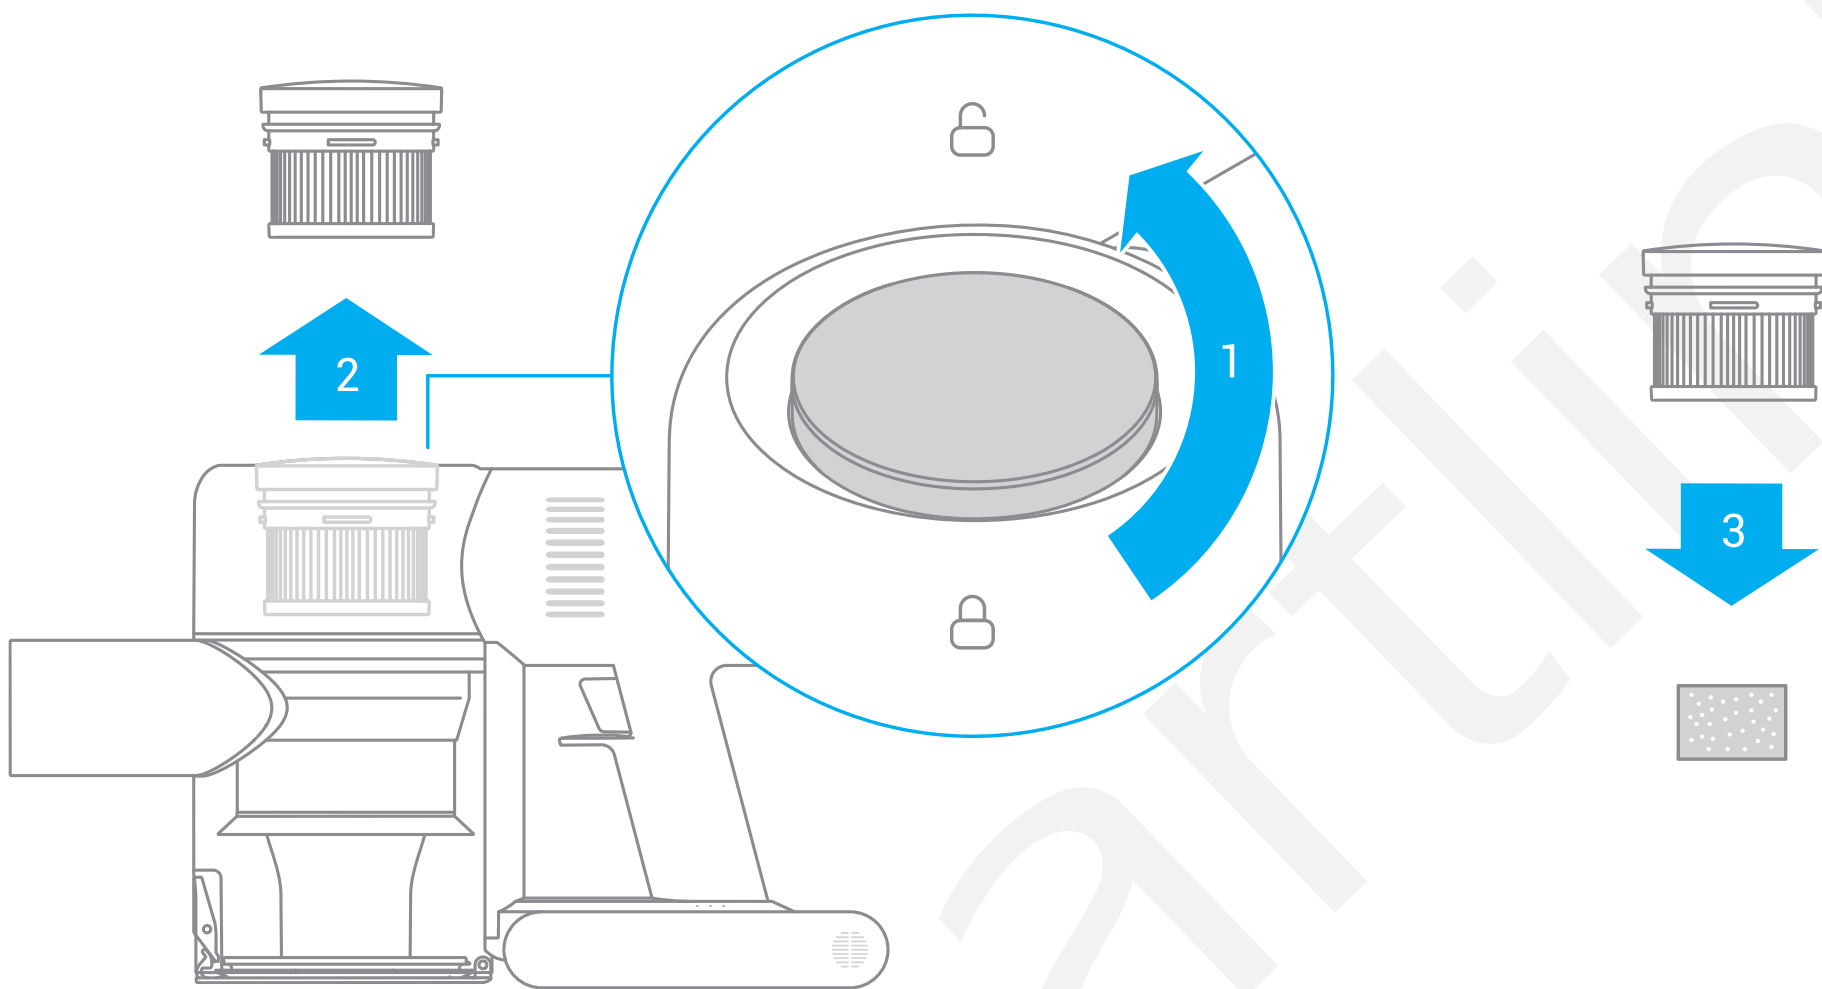

1. Xịt rửa tấm lọc và miếng đệm xốp. Xịt rửa kĩ mọi góc ngách của tấm lọc để loại bỏ sạch bụi. Vỗ nhẹ tấm lọc vài lần để loại bỏ nước và bụi bẩn còn dính. Sau đó, để tấm lọc nơi thông thoáng và khô ráo.


Lưu ý: Để miếng lọc khô ráo hoàn toàn (ít nhất 24 giờ) trước khi gắn lại.

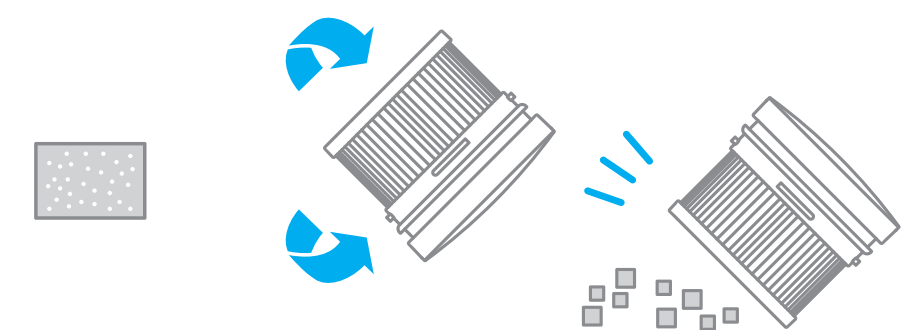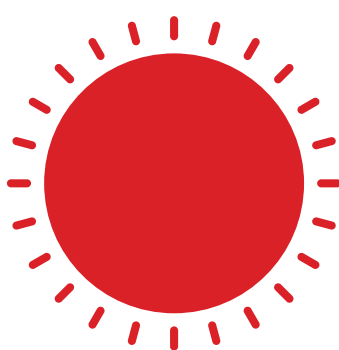


Chăm sóc & Bảo dưỡng

Vệ sinh đầu chổi đa năng thông minh


1. Xoay khóa ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nó dừng lại, sau đó lấy chổi lăn ra khỏi thanh chổi đa năng thông minh.

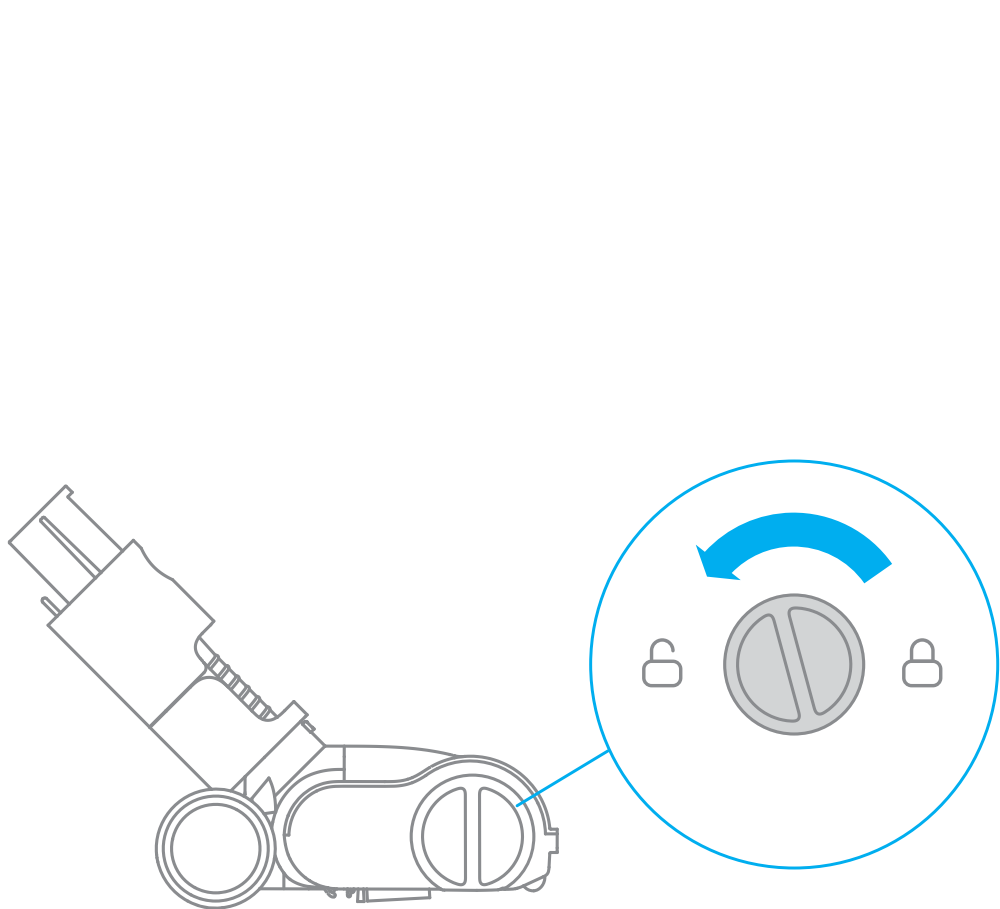


2. Dùng kéo cắt bỏ những sợi lông và tóc bị dính trên đầu thanh chải. Lau sạch bụi khỏi rãnh khía và nắp trong suốt bằng vải khô hoặc khăn giấy. Lau khô kỹ trước khi sử dụng.

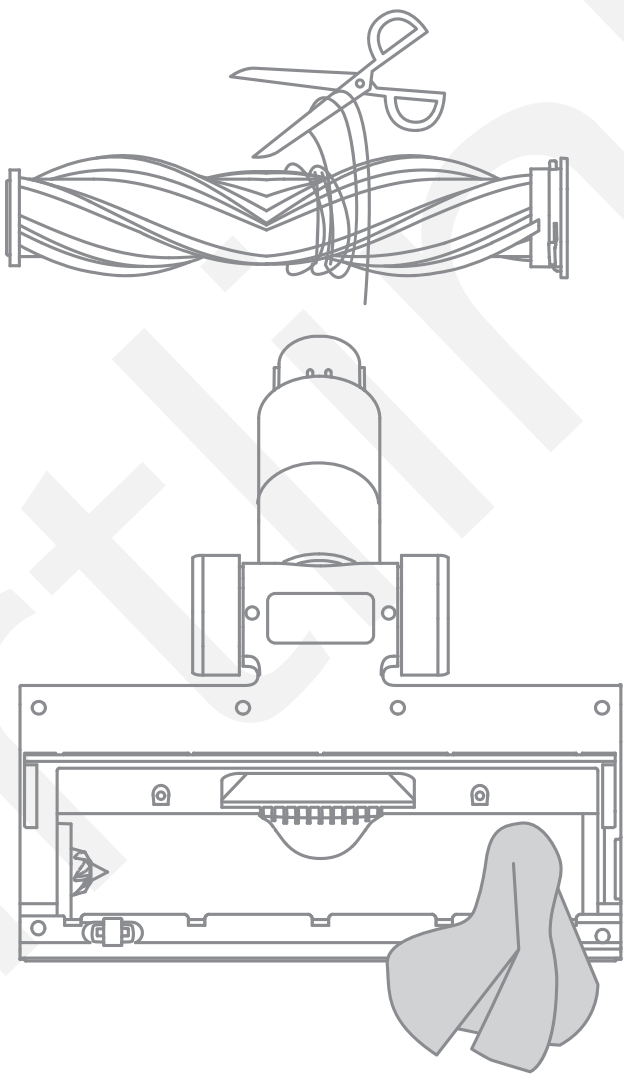

3. Khi bị bẩn, rửa cọ lăn bằng nước cho đến khi sạch.

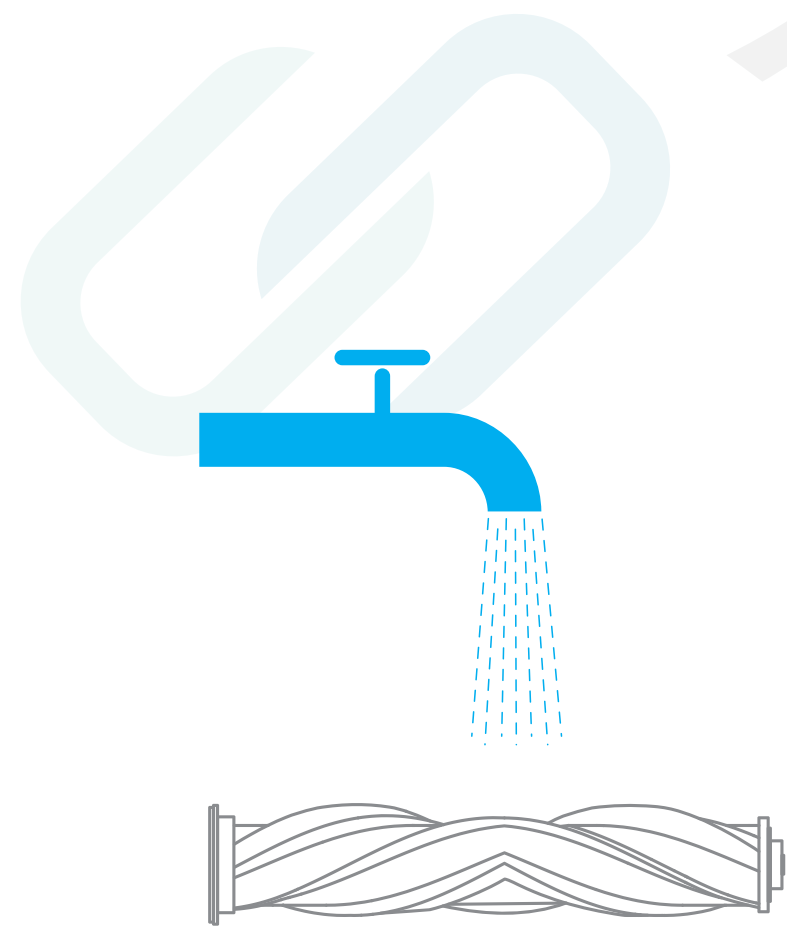

4. Đặt cọ lăn thẳng đứng trong ít nhất 24 giờ cho đến khi khô hoàn toàn.

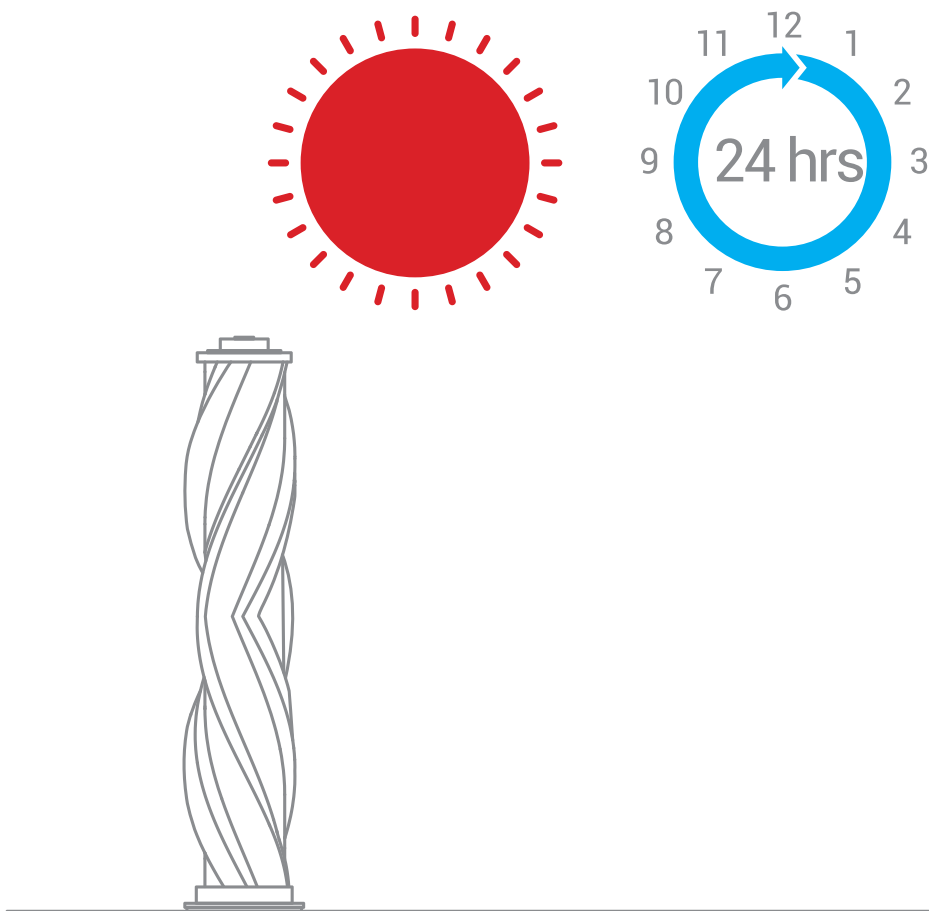


Chăm sóc & Bảo dưỡng


Vệ sinh chổi xoay mini

1. Dùng đồng xu để xoay khóa ngược chiều kim đồng hồ đến khi nghe tiếng click (như hình minh họa)


Ghi chú:
Khuyến nghị nên vệ sinh chổi xoay mini sau mỗi lần dùng máy hút bụi

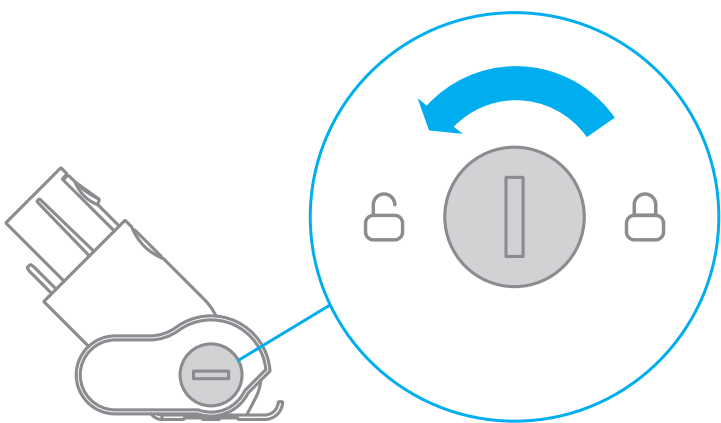


2. Sau khi mở khóa chổi xoay mini, tháo nó ra khỏi động cơ chổi xoay và chùi rửa chổi.

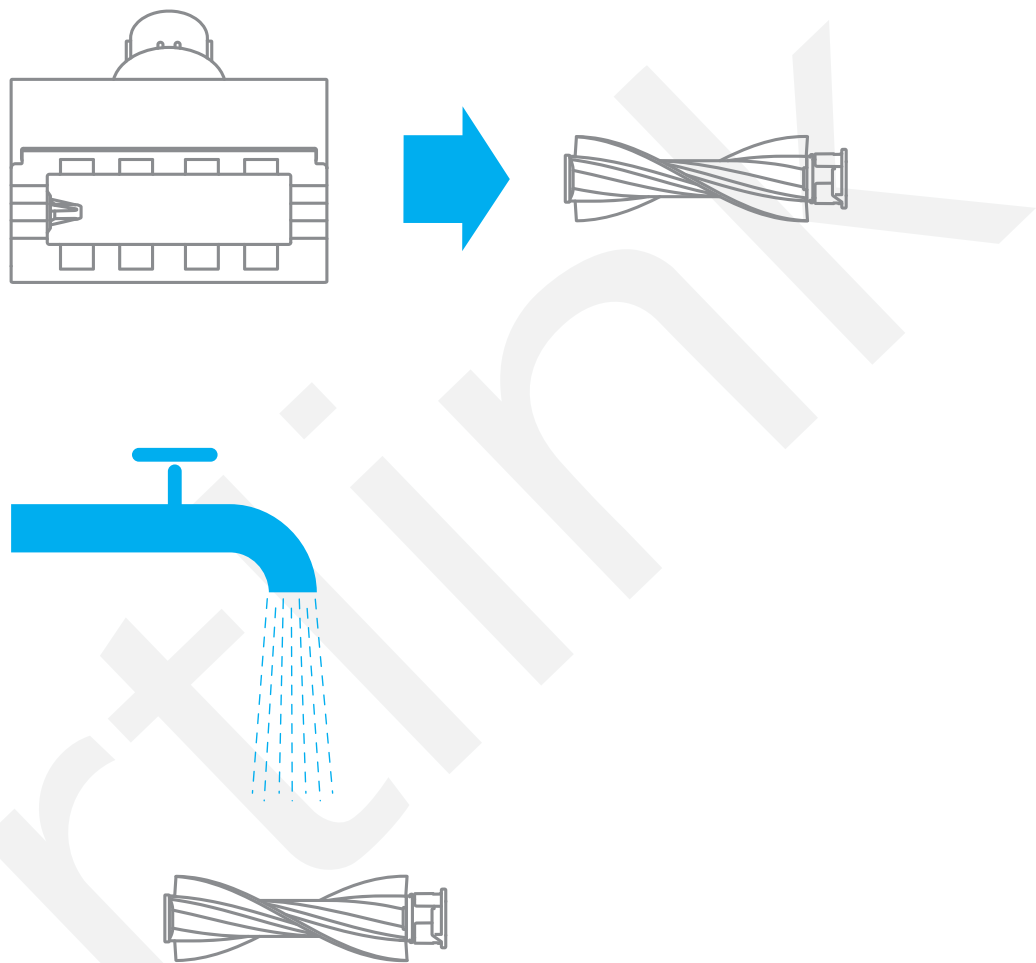

3. Dựng đứng chổi xoay ở nơi thoáng khí ít nhất 24 giờ trước khi gắn lại.

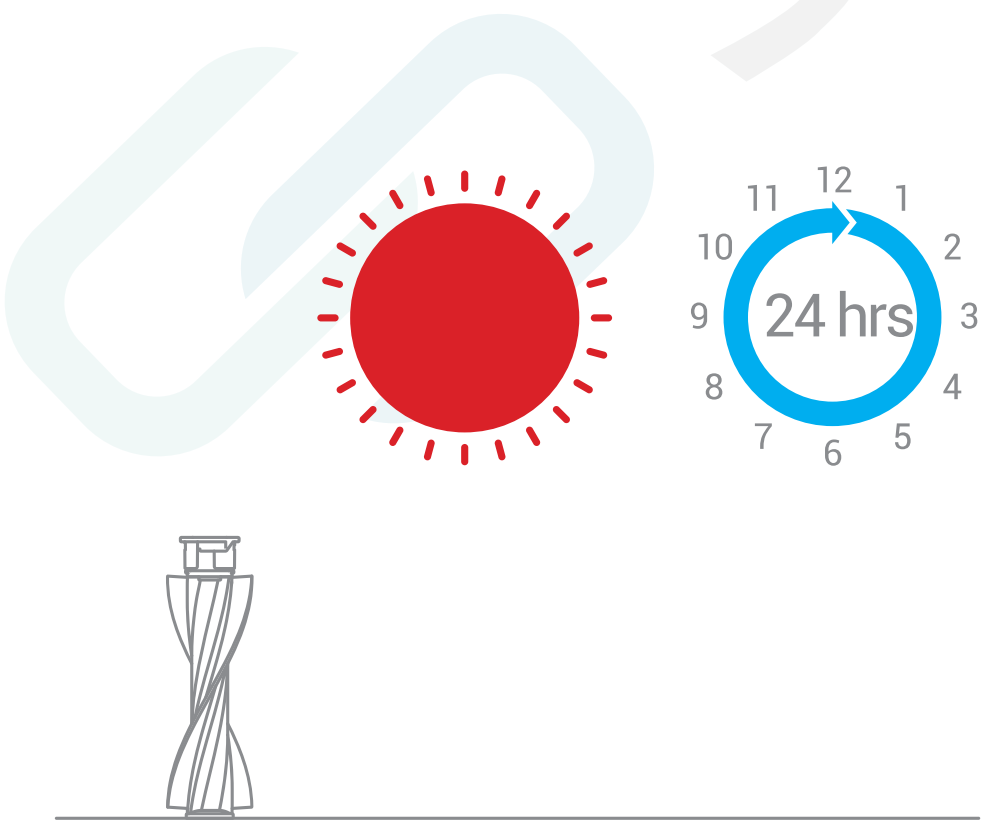

4. Gắn chổi xoay vào động cơ xoay bằng cách làm ngược lại với bước tháo chổi.

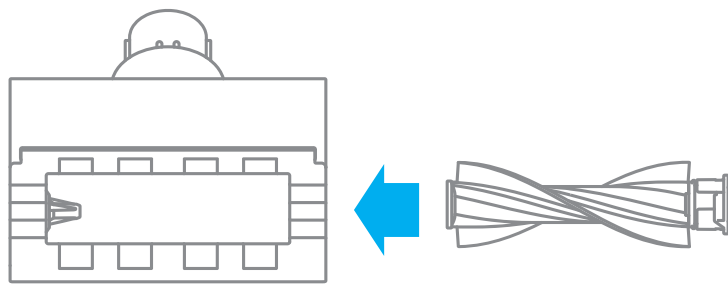


Thông số kỹ thuật

Máy hút bụi			
Mã sản phẩm	VFS1	Thời gian sạc	Approx. 4 hours
Điện áp	30 V $\overline{=}$	Điện áp định mức	25.2 V $\overline{=}$
Công suất định mức	650 W	Dung lượng pin	2700 mAh
Đầu chổi đa năng thông minh			
Mã sản phẩm	ASF5		
Công suất định mức	40 W	Điện áp định mức	25.2 V $\overline{=}$
Động cơ bàn chải mini			
Mã sản phẩm	DM002		
Đầu vào	20 W	Điện áp định mức	25.2 V $\overline{=}$
Bộ sạc			
Mã sản phẩm	YLS0251B-E300080	Hiệu quả hoạt động trung bình	88.53 %
Đầu vào	100–240 V~ 50/60 Hz 0.8 A	Hiệu quả khi pin thấp (10%)	78.66 %
Đầu ra	30 V $\overline{=}$ 0.8 A	Mức tiêu thụ điện khi không hoạt động	0.09 W

- Sản phẩm này chứa pin mà chỉ những kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn hoặc dịch vụ sau bán hàng mới có thể thay thế được.
- Sản phẩm này chứa pin không thể thay thế được.
- Bộ pin lithium-ion có chứa các chất độc hại cho môi trường. Trước khi vứt bỏ máy hút, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây:
 - Trước khi tháo pin, hãy ngắt nguồn điện và cạn pin hết mức có thể, sau đó tháo nắp dưới của thiết bị bằng cách tháo các vít.
 - Ngắt kết nối các cực để tháo pin. Để tránh rủi ro nguy hiểm, không làm hỏng nắp pin.
 - Sau đó, loại bỏ hoặc tái chế pin theo luật và quy định địa phương của quốc gia hoặc khu vực mà pin được sử dụng.

Thông tin WEEE

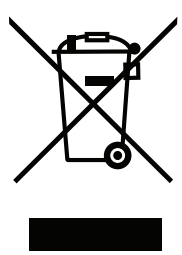

Tất cả các sản phẩm mang ký hiệu này đều là thiết bị điện và điện tử phế thải (WEEE dựa theo chỉ thị 2012/19 / EU), không nên trộn lẫn với rác thải sinh hoạt chưa được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách giao thiết bị thải bỏ của bạn cho điểm thu gom được chỉ định để tái chế thiết bị điện và điện tử thải, do chính phủ hoặc chính quyền địa phương chỉ định. Xử lý và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với người lắp đặt hoặc chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về vị trí cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu mua đó.