




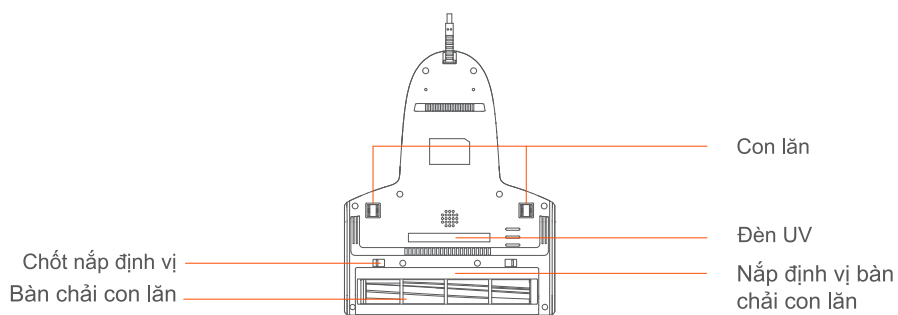

① Máy chính

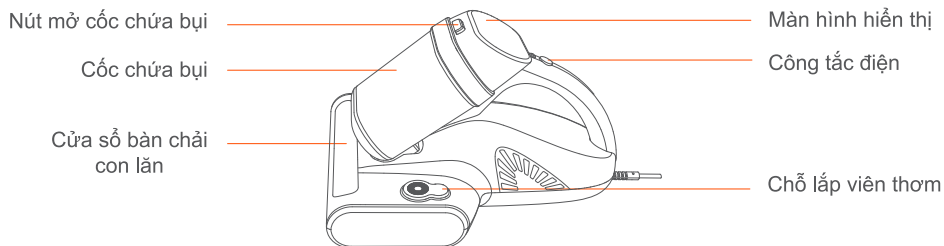

② Bộ phận lõi lọc

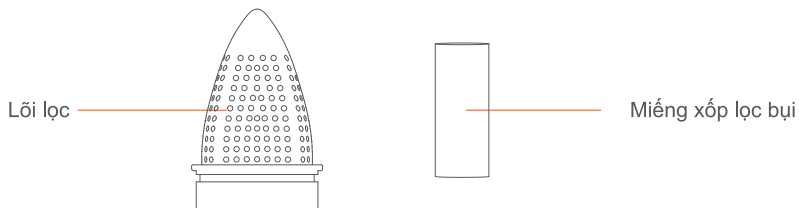

③ Màn hình hiển thị

● Phương pháp làm sạch (đọc kỹ trước khi sử dụng)

- Đặt sản phẩm trên giường, kết nối với nguồn điện, nhấn nút công tắc và di chuyển qua lại để làm sạch.

● Lời khuyên:

- Không cần nhấc hoặc giữ mạnh sản phẩm; chỉ cần đặt sản phẩm lên giường và di chuyển qua lại;
- Để kiểm tra đèn UV có sáng hay không, nhấc máy nằm ngang, cách mặt giường khoảng 1cm và kiểm tra xem có đèn UV không;
- Để tránh bị thương, đèn UV phải cách vật thể chiếu xạ trong vòng 3cm và góc nghiêng của máy không được vượt quá 30°. Ngoài phạm vi này, đèn UV sẽ tự động tắt
- Thông thường, khi sử dụng lần đầu tiên, một số mùi sẽ thoát ra từ cửa thoát khí của sản phẩm, và sẽ không gây hại cho sức khỏe con người, sẽ tự biến mất sau một khoảng thời gian;
- Âm thanh luồng không khí tốc độ cao được tạo ra bởi thiết bị là bình thường.

● Tần suất vệ sinh:

- Ban đầu, nên sử dụng sản phẩm 2-3 lần một tuần; sau đó, nên sử dụng mỗi tuần một lần.

Ghi chú:


- Khi không sử dụng máy trong thời gian dài, vui lòng đặt máy ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nơi ẩm ướt.
- Khi sử dụng lần đầu sẽ có nhiều rác hơn; khi sử dụng thường xuyên, rác sẽ giảm tương ứng.
Sau khi sử dụng, làm sạch cốc chứa bụi.




● Làm sạch cốc chứa bụi




- ① Sau khi sử dụng, nhấn nút nhả cốc chứa bụi để loại bỏ hoàn toàn bụi.

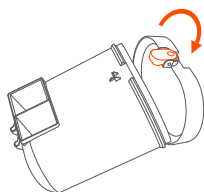


- ② Khi làm sạch cốc chứa bụi, hãy nhấn nút này, lấy cốc chứa bụi ra và đổ sạch rác trong cốc chứa bụi.

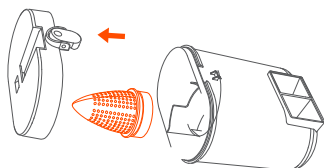

- ③ Kéo cụm lọc xoáy ra.




- ④ Lấy miếng xốp lọc bụi ra.

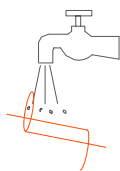

- ⑤ Miếng xốp lọc bụi có thể được rửa sạch bằng nước (nếu rửa thì phải để khô hoàn toàn trước khi có thể sử dụng lại).



- ⑦ Sau khi làm sạch, lau khô và đặt lại miếng xốp lọc bụi.

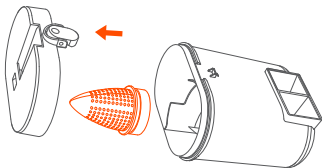


- ⑧ Lắp cốc chứa bụi sau khi các bộ phận đã khô

⚠ Ghi chú:


- Bạn nên làm sạch cốc chứa bụi và miếng xốp lọc bụi sau mỗi lần sử dụng. Nếu cốc chứa bụi đã đầy trong quá trình sử dụng, bạn nên vệ sinh nó ngay lập tức một cách cẩn thận, nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của máy.
- Không chà mạnh miếng xốp lọc bụi khi vệ sinh; sau khi rửa cụm cốc chứa bụi, đảm bảo rằng tất cả các bộ phận đều khô hoàn toàn trước khi đưa nó vào thiết bị chính.
- Sau thời gian sử dụng tích lũy của miếng bọt biển lọc đạt 30-50h, đề nghị thay thế nó để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất của máy.

• Làm sạch bàn chải con lăn

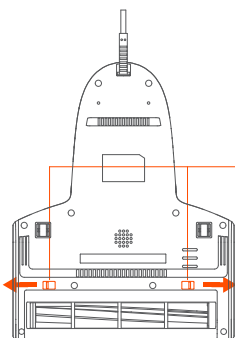


Nút định vị
bàn chải con lăn

- ① Tắt máy, rút nguồn điện, di chuyển nút định vị hai bên của nắp bàn chải con lăn để làm nắp bàn chải con lăn bật lên, sau đó tháo nắp bàn chải con lăn và cụm bàn chải con lăn ra khỏi máy;

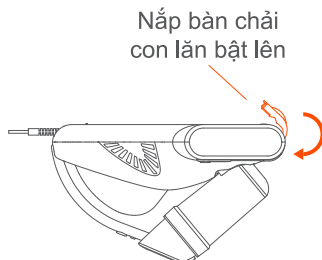


Nắp bàn chải
con lăn bật lên

- ② Tháo lần lượt nắp bàn chải con lăn và con lăn chải. Sau khi làm sạch, trước tiên hãy cài đặt bàn chải con lăn và sau đó là nắp bàn chải con lăn. (Để lắp nắp bàn chải con lăn: trước tiên hãy căn chỉnh 5 móc của nắp bàn chải con lăn với các lỗ của thân máy, rồi nhấn nắp bàn chải con lăn).

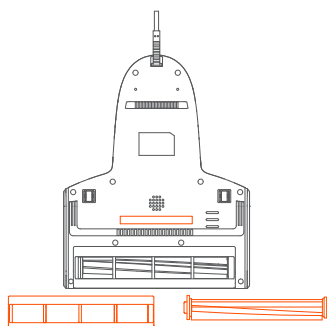

Nắp bàn chải
con lăn


Bàn chải
con lăn

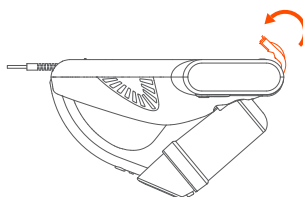

Cài đặt bàn chải
con lăn

⚠ Cảnh báo: Trước khi vệ sinh bàn chải con lăn, đảm bảo ngắt kết nối nguồn điện cung cấp để tránh vô tình kích hoạt bàn chải con lăn, mà có thể gây thương tích cá nhân.

● Vệ sinh đèn UV

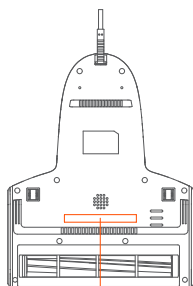


Vỏ đèn UV
(trong suốt)

Vui lòng kiểm tra vỏ đèn UV
(trong suốt) ở trạng thái tắt nguồn


⚠ Ghi chú:

- Vui lòng lau vỏ trong suốt của đèn UV trước khi sử dụng để đảm bảo hiệu quả khử trùng tốt nhất;
- Không nhìn trực tiếp vào đèn khi đèn UV đang bật
- Không để đèn UV chiếu trực tiếp lên da.


• Thay viên thơm

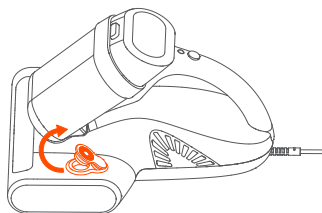

① Rút nắp đậy silicone ra

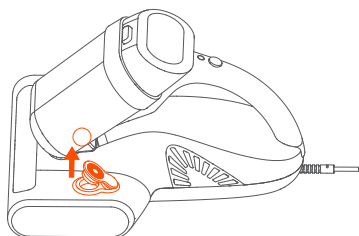

② Lấy viên thơm ra và thay thế nó với một viên mới

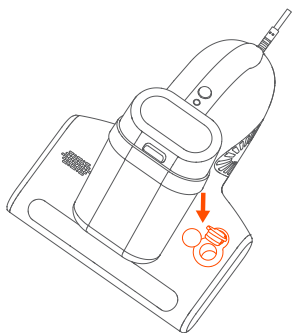


③ Sau khi đặt viên thơm vào, đậy nắp nó với nắp đậy silicone.

Trước khi giao cho bộ phận bảo trì, vui lòng kiểm tra theo bảng hướng dẫn sau:

Lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Máy không hoạt động	Máy chưa được cấp nguồn.	Cấp nguồn điện cho máy.
	Cổng tắt nguồn chưa nhấn.	Nhấn công tắc máy.
Lực hút trở nên nhỏ hơn	Cổng hút bị chặn.	Làm sạch cổng hút.
	Có quá nhiều rác trong bộ lọc rác.	Làm sạch cốc chứa bụi và bộ lọc.
	Có quá nhiều rác trong lốc xoáy.	Dọn sạch rác trong lốc.
Đèn UV không hoạt động	Hai con lăn dưới máy không chạm vào bề mặt của vật thể tại cùng một lúc.	Đặt máy phẳng trên đối tượng và đảm bảo rằng cả hai con lăn đều chạm vào bề mặt.
	Hai con lăn dưới máy bị kẹt và không thể di chuyển tự do.	Làm sạch các con lăn để đảm bảo rằng hai con lăn có thể di chuyển lên xuống tự do hoặc liên hệ với dịch vụ sau bán hàng.
	Đèn UV bị hỏng.	Liên hệ dịch vụ hậu mãi để thay thế đèn UV.
Máy móc đột nhiên dừng lại khi đang hoạt động	Cốc đựng bụi đã đầy.	Để tránh quá nhiệt của động cơ, một cơ chế an toàn đã được thêm vào để tránh quá nóng. Nếu điều này xảy ra, xin vui lòng ngừng sử dụng, làm sạch tắc nghẽn và tạm dừng trong hai giờ trước khi sử dụng lại.
	Cổng hút của máy bị chặn.	
	Lốc xoáy bị chặn bởi rác.	
Bàn chải con lăn dừng lại khi đang hoạt động	Bàn chải con lăn bị bọc bởi các vật thể lạ.	Lấy bàn chải con lăn ra theo yêu cầu và làm sạch nó trước khi sử dụng.

Nếu có các lỗi khác và cần các công cụ đặc biệt, vui lòng đến nơi được chỉ định của hàng dịch vụ để sửa chữa và thay thế.

Tên máy	Máy hút bụi đệm giường
Model	M300
Điện áp sử dụng	220V~50Hz
Công suất định mức	500W
Dung tích cốc chứa bụi	500ml

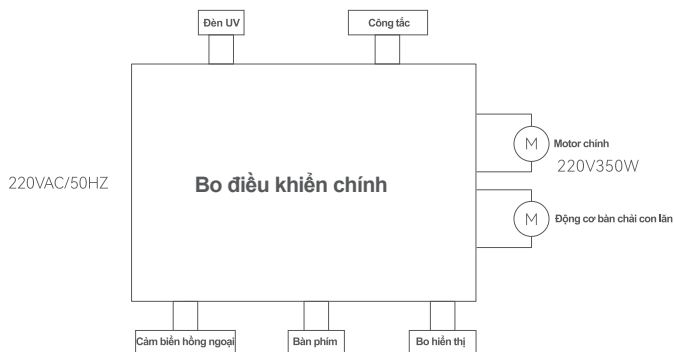

Tên thành phần	Chất độc hại					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCBA và linh kiện	X	○	○	○	○	○
Dây điện	X	○	○	○	○	○
Đèn UV	○	X	○	○	○	○
Động cơ	X	○	○	○	○	○
Vỏ bọc	○	○	○	○	○	○
Các phụ kiện khác	○	○	○	○	○	○

Bảng này được tổng hợp theo quy định của SJ/11364:

O: Cho biết hàm lượng chất độc hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của phần này thấp hơn yêu cầu giới hạn được chỉ định trong GB/T26572.

X: Cho biết hàm lượng chất độc hại trong ít nhất một loại vật liệu đồng nhất của bộ phận vượt quá yêu cầu giới hạn của GB/T26572.

Lưu ý: Một số thành phần được đánh dấu "X" chứa quá nhiều chất độc hại nguy hiểm đối với công nghệ hạn chế trong ngành hiện nay, mà làm cho nó không thể thay thế hoặc giảm bớt trong thời điểm hiện tại.



**Hạn chế
sử dụng
thiệt hại**

Thân thiện với môi trường thời gian sử dụng 10 năm: Thể hiện khoảng thời gian rằng các chất độc hại có trong sản phẩm này sẽ không bị rò rỉ hoặc đột biến, và không gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường hoặc nghiêm trọng thiệt hại cho cá nhân và tài sản sẽ được gây ra khi người sử dụng. Sử dụng sản phẩm này bình thường trong các điều kiện được mô tả trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm; Biểu tượng tái chế mũi tên: Cho biết sản phẩm này có thể được tái chế. Nếu nó vượt quá thời hạn dịch vụ hoặc không hoạt động bình thường sau khi bảo trì, nó không nên được loại bỏ theo ý muốn. Làm ơn đưa nó chuyển sang một kênh tái chế chính thức và một doanh nghiệp đủ điều kiện để việc xử lý chất thải điện và điện tử sản phẩm.




Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Nơi sản xuất: Suzhou, Jiangsu Province
Địa chỉ: Room 1518, Building B, Kaiping Business Center, No. 11666, East Taihu Avenue,
East Taihu Ecological Tourism Resort (Taihu New Town), Wujiang District, Suzhou, China

UWANT

Máy hút bụi đệm giường UWANT M300

Sách hướng dẫn sử dụng

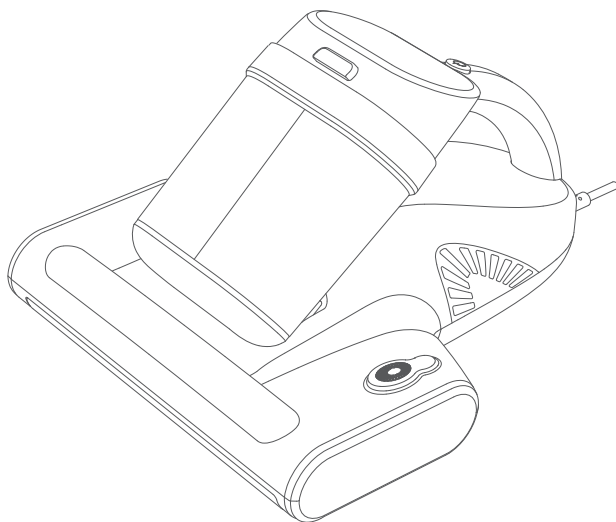

Vui lòng đọc sách hướng dẫn này (bao gồm cả thẻ bảo hành)
cẩn thận trước khi sử dụng và bảo quản đúng cách.

Kính gửi khách hàng,

Cảm ơn bạn đã sử dụng Máy hút bụi đệm giường UWANT M300. Sách hướng dẫn này phù hợp với mã sản phẩm M300. Nội dung trong Sách hướng dẫn chỉ mang tính chất tham khảo với mục đích sử dụng và bảo trì. Vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Các biện pháp phòng ngừa	01
Giới thiệu sản phẩm	02
Vệ sinh và Bảo trì	04
Phân tích lỗi	08
Thông số kỹ thuật sản phẩm	09
Sơ đồ mạch	09
Tên và Hàm lượng của các chất nguy hiểm	10
Dịch vụ	11

⚠ Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ đúng cách để tham khảo trong tương lai.

- Sản phẩm này là thiết bị điện tử. Không để máy chạy khi không có sự giám sát. Nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, vui lòng tắt đi;
- Khi vệ sinh, sửa chữa hoặc tạm thời không sử dụng máy thì tạm thời hãy tắt máy đi;
- Không sử dụng máy để hút các vật phát nhiệt như carbon, tàn thuốc lá, các vật sắc nhọn như kính vỡ, chất lỏng ăn mòn, xăng, cồn và các vật dễ cháy nổ khác, nếu không có thể làm hỏng máy hoặc gây cháy, dẫn đến thương tích cá nhân và các tai nạn khác;
- Không sử dụng sản phẩm để hút nước hoặc bụi ướt, đồng thời tránh sử dụng máy dưới trời mưa, nước hoặc những nơi ẩm ướt (như phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng giặt, v.v.) để tránh hỏng hóc;
- Tránh đến gần các thiết bị sưởi ấm hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời để tránh hỏa hoạn;
- Không để trẻ em chơi hoặc sử dụng máy, tránh tai nạn;
- Tránh sử dụng trong một thời gian dài với cổng hút bị chặn để tránh hư hỏng máy;
- Sản phẩm được trang bị đèn UV, đừng nhìn vào đáy sản phẩm khi đang được bật để ngăn tia UV gây hại cho cơ thể con người;
- Không để tia UV chiếu vào cây, tránh làm hại cây. Không tập trung tia UV tại một chỗ để sử dụng liên tục, có thể gây hư hỏng vật dụng cần lau;
- Tránh ngò vào sản phẩm, để không gây hư hỏng máy móc;
- Không tháo cụm bàn chải con lăn khi máy đang chạy, tránh gây thương tích;
- Sản phẩm này chỉ được sử dụng để làm sạch và loại bỏ bụi, ve khỏi nệm, ghế sofa và các chất liệu vải dệt khác.