


UWANT

Máy giặt hút thảm sofa UWANT B200

Sách hướng dẫn sử dụng

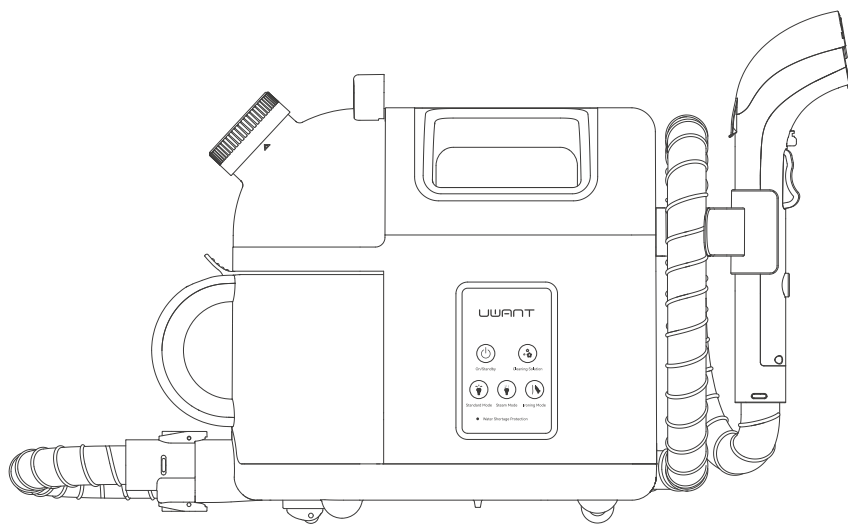

Vui lòng đọc sách hướng dẫn này (bao gồm cả thẻ bảo hành)
cẩn thận trước khi sử dụng và bảo quản đúng cách.

Kính gửi người dùng,
Chúng tôi đánh giá cao việc bạn sử dụng Máy giặt hút thảm sofa UWANT B200, Sách hướng dẫn này nhằm mục đích đối với sản phẩm B200 và các nội dung được mô tả ở đây chỉ mang tính chất tham khảo cho bạn với mục đích sử dụng và bảo trì. Vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Các biện pháp phòng ngừa	01
Giới thiệu sản phẩm	02
Cài đặt và sử dụng	04
Vệ sinh và Bảo trì	07
Phân tích lỗi	11
Sơ đồ mạch	11
Thông số kỹ thuật sản phẩm	12
Tên và Hàm lượng của các chất nguy hiểm	12

Vui lòng đọc tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn trước khi sử dụng sản phẩm này. cài đặt thiết bị theo các quy trình trong Hướng dẫn sử dụng này. bất kỳ thất bại làm theo hướng dẫn có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm hoặc nghiêm trọng chấn thương cá nhân. Sản phẩm chỉ dành cho mục đích sử dụng thông thường trong gia đình và không dành cho sử dụng công nghiệp hoặc ngoài trời. Các biện pháp phòng ngừa cơ bản tuân theo khi sử dụng thiết bị điện phải bao gồm sau đây:

- Sản phẩm không dành cho người có vấn đề về thể chất, giác quan hoặc tinh thần khuyết tật hoặc những người thiếu kinh nghiệm và/hoặc kiến thức sử dụng (bao gồm trẻ em) trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn;
- Không ngâm sản phẩm trong nước hoặc chất lỏng;
- Không sử dụng sản phẩm bằng cách đổ bỏ nó;
- Không chạm vào phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận cách điện nào của sản phẩm bằng ngón tay ướt để tránh nguy cơ bị điện giật;
- Ngừng sử dụng nếu phát hiện bất kỳ phích cắm hoặc dây điện nào bị hỏng và gọi cho chuyên gia của chúng tôi, nhân viên bảo trì để thay thế ngay lập tức để tránh thiệt hại;
- Giữ tóc dài, quần áo rộng, ngón tay và các bộ phận khác của cơ thể tránh xa kênh luồng không khí và các bộ phận chuyển động của sản phẩm. Không bao giờ hướng vòi hút và phụ kiện đầu cọ vùng mắt, tai hoặc đưa vào miệng;
- Không nhét các hạt kim loại, đinh ghim, dây sắt, v.v. vào các khe hở của sản phẩm để ngăn ngừa điện giật và chấn thương;
- Sản phẩm chỉ nên được tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi bởi chuyên gia và nhân viên kỹ thuật;
- Rút phích cắm của sản phẩm khi không sử dụng để tránh rò rỉ, cháy nổ và hỏng hóc;
- Trong trường hợp phát hiện bất kỳ sản phẩm bất thường nào trong quá trình sử dụng, hãy cắt điện ngay lập tức và gọi cho chúng tôi để được xử lý sau bán hàng;
- Đảm bảo vệ sinh bể nước thải kịp thời sau khi sử dụng để giữ đường ống không bị cản trở, vì nó sẽ dẫn đến giảm sức hút và làm nóng động cơ, điều này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của sản phẩm;
- Vui lòng giữ thiết bị ở nơi khô ráo sau khi sử dụng và không đổ đầy nước vào bể chứa nước. vì điều này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị;
- Sản phẩm được thiết kế để làm sạch một phần các sản phẩm gia dụng bằng vải, chẳng hạn như ghế sofa, nệm, thảm, v.v. Nó có thể kém hiệu quả hơn đối với những chất liệu khác;
- Chất tẩy rửa do chúng tôi cung cấp hoặc chỉ định có thể được yêu cầu thêm vào sản phẩm trong quá trình sử dụng. Thêm nó theo một tỷ lệ nhất định để tránh sản xuất nhiều bọt, có thể xâm nhập vào động cơ và giảm tuổi thọ;
- Thêm dung dịch vệ sinh vào ngăn chứa được chỉ định; không thêm dung dịch trực tiếp vào nước sạch vì điều này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của nồi hơi;
- Không lắc máy khi nó đang chạy để ngăn nước thải vào động cơ;
- Một lượng nhỏ nước sẽ còn lại trong máy, điều này là bình thường để thử nghiệm;
- Không hướng đầu bàn chải vào người khi sử dụng chế độ hơi nước vì điều này có thể gây ra bỏng;

Công nghệ và dữ liệu được đề cập trong sách hướng dẫn này được mua lại bởi công ty của chúng tôi hoặc một cơ quan thử nghiệm bên thứ ba được chỉ định. Chúng tôi bảo lưu quyền giải thích cuối cùng. Một cách làm sạch thông minh mới với UWANT


II

Một cách sáng tạo để làm sạch thông minh


GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

• Các thành phần


- ⚠ Các hình ảnh trong sách hướng dẫn chỉ mang tính chất tham khảo.
Vui lòng đề cập đến các sản phẩm vật lý.

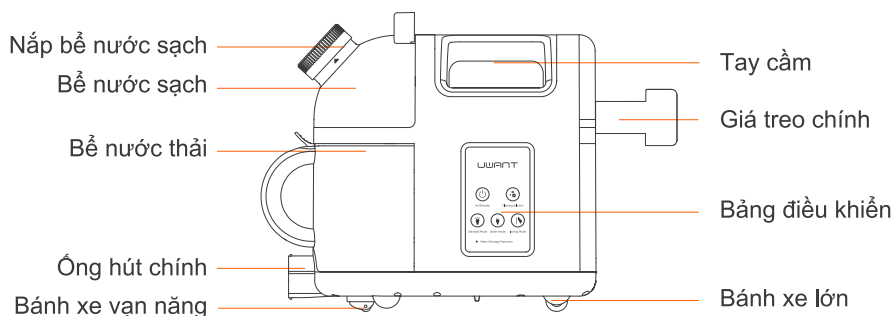



① Máy chính

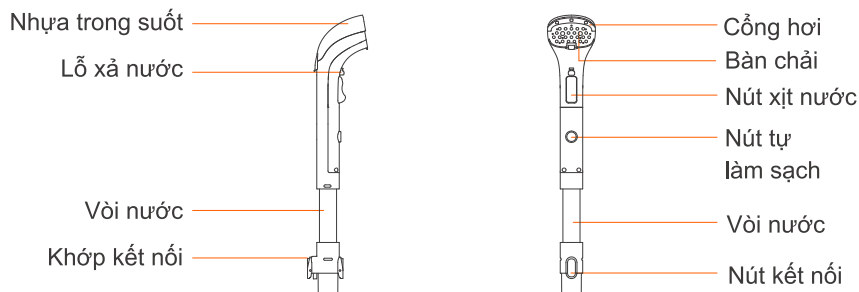

② Bàn chải vôi

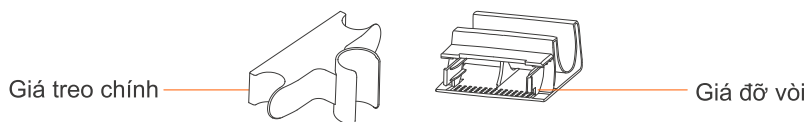


③ Giá treo

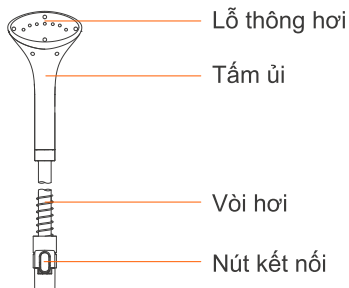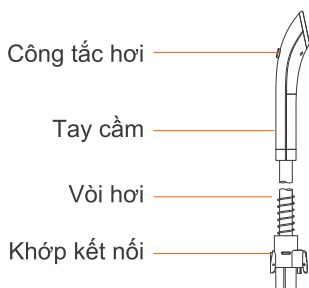

④ Bàn chải ủi

Bật nguồn và đèn LED nguồn sáng lên. Nhấn nút để vào chế độ tiêu chuẩn (đối với cài đặt bàn chải vải)

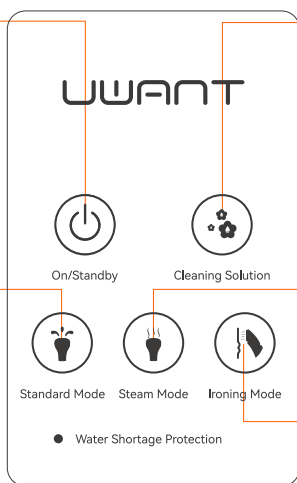

Làm sạch tạo mùi (tự động trộn dung dịch vệ sinh trong nước)

Chế độ tiêu chuẩn (hút bụi, rửa bằng nước, tự làm sạch)

Chế độ hơi nước (dùng khi trang bị với một bàn chải vải)


Chế độ ủi (dùng khi trang bị với một bàn chải ủi là)

⑤ Bảng điều khiển

⚠ Ghi chú:


- Nên làm sạch vết bẩn cục bộ trên nệm, ghế sofa và những thứ tương tự với đầu bàn chải vải;
- Nên ủi quần áo, rèm cửa, khăn trải giường và những thứ tương tự với bàn chải ủi;
- Không sử dụng chế độ hơi nước hoặc treo trên thảm len, lụa, da ghế sofa, áo khoác da không chịu được nhiệt độ cao;
- Đeo găng tay chống bỏng trước khi sử dụng các chế độ ủi hơi nước và ủi;
- Không bao giờ rút đầu nối trong khi sử dụng;
- Nếu bạn cần tháo đầu nối phích cắm, hãy nhấn vào ổ cắm nước hoặc nút tự làm sạch để giải phóng áp suất bên trong mạch nước, sau đó nhấn nút đầu nối để rút phích cắm ra kết nối;
- Đèn báo MODE sáng lên để cho biết nó đang hoạt động ở chế độ này.

• Cài đặt đầu bàn chải

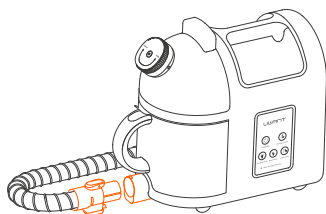

- ① Đầu tiên kết nối đầu nối với cổng hút chính như thể hiện trong sơ đồ, và đẩy vào đúng khớp nối đến khi nghe một tiếng “Click” là được;

• Thay tấm chổi

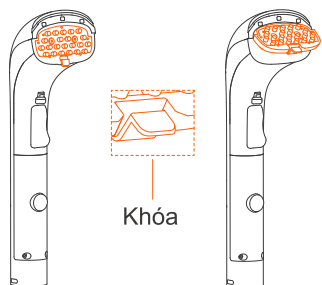


- ① Chuyển đổi tấm bàn chải theo sơ đồ, tháo tấm bàn chải và thay thế nó bằng một tấm bàn chải da.




Tấm bàn chải da

(Tấm bàn chải da được sử dụng chủ yếu cho làm sạch các đồ vật bằng da như ghế sofa, áo khoác da, v.v.)


• Lắp đặt giá đỡ ống

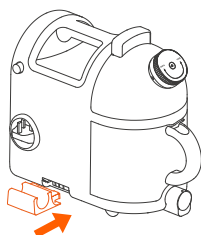


- ① Lắp giá đỡ ống vào máy như thể hiện trong hình, và đẩy vào đúng khớp nối đến khi nghe một tiếng “Click” là được;

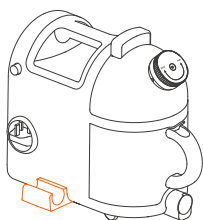


• Lắp móc treo chính

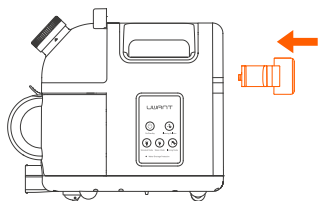

- ① Lắp móc treo chính vào máy như thể hiện trong sơ đồ, và đẩy vào đúng khớp nối đến khi nghe một tiếng “Click” là được.

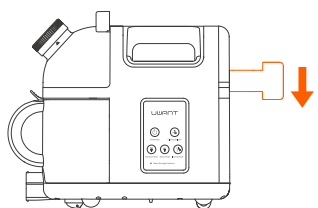


• Lắp đặt bồn nước sạch

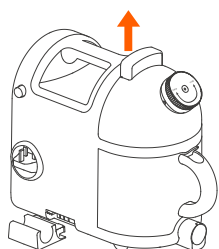


- ① Lấy ngăn chứa nước ra bằng cách giữ xử lý như trong hình.

Cho nước sạch vào

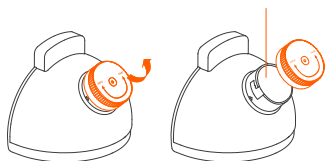

- ② Mở nắp bồn chứa nước sạch theo sơ đồ và đổ vào nước sạch (dưới 50°C) bằng với mực nước yêu cầu, đậy nắp lại và đảm bảo không rò rỉ nước;


- ⚠ **Lưu ý:** Cắm đồ dung dịch tẩy rửa vào ngăn chứa nước vì điều này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của nồi hơi; để kéo dài tuổi thọ của nồi hơi, nên sử dụng nước tinh khiết.

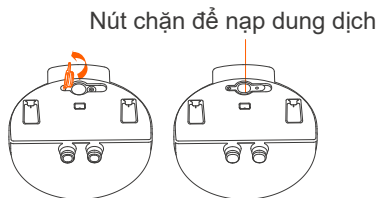

- ③ Tháo nút chặn cho dung dịch làm sạch như hiển thị và đổ đầy 180 ml dung dịch làm sạch; giữ chặt nút chặn để đảm bảo không rò rỉ dung dịch tẩy rửa ra ngoài.




- ⚠ **Lưu ý:** Quan sát và đảm bảo rằng không có hiện tượng sai khớp hoặc quần vòng đệm.

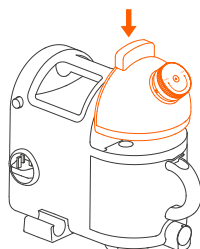


- ④ Lắp bình chứa nước vào máy như thể hiện trong hình; bể chứa nước sẽ được cài đặt đúng chỗ khi bạn nghe thấy một tiếng "Click".

- ⚠ **Lưu ý:** Nhấn xuống đúng cách trên đỉnh ngăn chứa nước.



● Khởi động máy

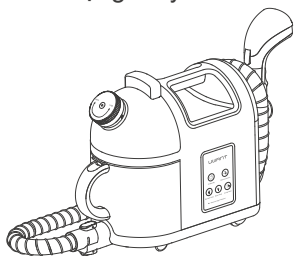

- ① Đảm bảo rằng nước sạch và bể nước thải được đặt đúng chỗ, rằng bể nước sạch có nước, và các khớp đầu nối được kết nối chính xác đến tay cầm vòi chính.

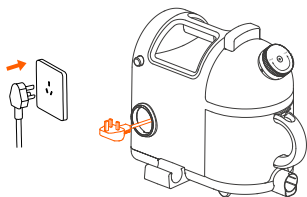

- ② Rút dây nguồn, cắm phích cắm vào ổ cắm của bạn và nút "ON/Standby" nhấp nháy.

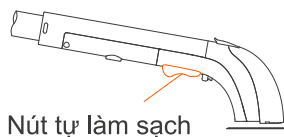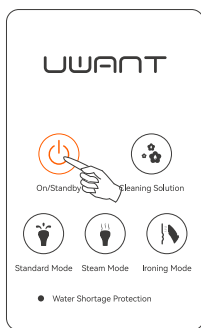

- ③ Khi máy được bật nguồn, nhấn nút “Bật/Chờ” và bạn sẽ nghe thấy âm thanh của động cơ chạy, máy sẽ khởi động ở chế độ tiêu chuẩn mặc định; nếu bạn cần chuyển đổi chế độ, hãy nhấp vào “Steam Mode” để chuyển đổi; nếu bạn cần sử dụng giải pháp làm sạch, nhấp vào “Cleaning Fragrance” và sau đó nhấn nút Water Outlet trên đầu bàn chải hoặc nút tự làm sạch.




- ④ Để sử dụng đầu bàn chải, đặt bàn chải đầu gần đối tượng được làm sạch như hiển thị, nhấn và giữ Ổ cắm nước nút để làm ướt khu vực cần làm sạch và lặp lại quá trình làm sạch. Khi mà không cần xịt, xả nước nút ổ cắm.

IV


Một cách sáng tạo để làm sạch thông minh

LÀM SẠCH - BẢO DƯỠNG

• Tự làm sạch

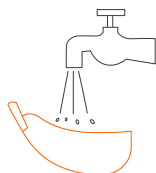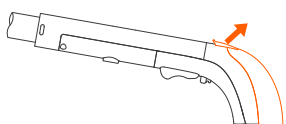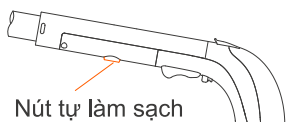


- ① Phải có một số nước sạch trong bể chứa nước sạch. Nhấn nút tự làm sạch như thể hiện trong hình cho ít nhất 30s để làm sạch đầu bàn chải và vòi.
- ② Đẩy mạnh theo hướng được chỉ định bởi mũi tên để tháo nắp bảo vệ của đầu bàn chải.
- ③ Đối với bất kỳ vết bẩn còn lại trong nắp bảo vệ, tháo ra và làm sạch nó dưới vòi nước.

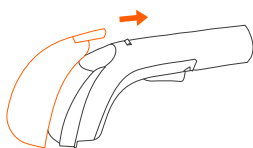

- ④ Làm khô nắp nhựa bảo vệ sau khi làm sạch, và đặt nó vào bàn chải.


• Vệ sinh bể nước thải

⚠ **Lưu ý:** Trước khi vệ sinh bình nước thải, hãy rút dây nguồn và dừng máy. Không nhấn nút che khi tháo bình chứa vì điều này có thể làm hỏng nắp bình chứa.

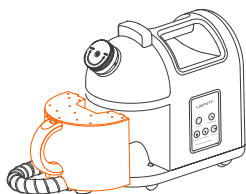

- ① Sau khi sử dụng, kéo móc tay của bể nước thải và lấy nó ra như trong hình vẽ. Cố gắng giữ nó nằm ngang để ngăn chặn nước thải từ trong tràn ra.


⚠ **Lưu ý:** Không nhấn nút nắp trong khi tháo bể nước thải.

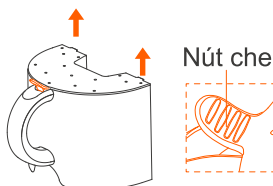


- ② Đặt bể nước thải vào bồn rửa, và tháo nắp bể bằng cách bật nắp nắm lấy




- ③ Nhấn nút nắp để làm trống nước thải

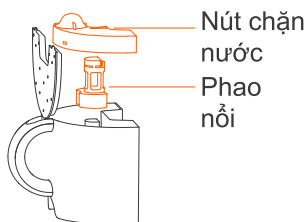


- ④ Nếu bể bị bẩn, hãy làm sạch nó trước, tháo nắp bể như hình minh họa, lấy ra nút chặn nước và sau đó là phao và xả nó với nước chảy

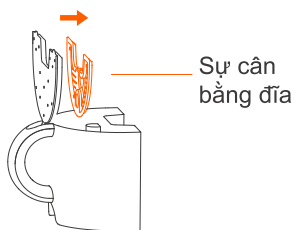

- ⑤ Nếu đĩa cân bị bẩn, hãy làm sạch nó trước, sau đó tháo rời tấm cân bằng như hiển thị và xả nó bằng nước chảy

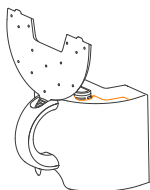


- ⑥ Sau khi rửa sạch và lau khô, cho vào phao, nút chặn nước và đĩa cân bằng trong thứ tự, không nên bỏ qua (thiếu sót sẽ dẫn đến hấp thụ quá mức và rò rỉ nước và không có khả năng khởi động máy)

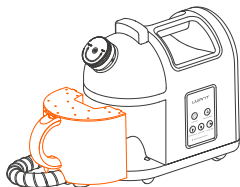


- ⑦ Đặt bình chứa trở lại và cài đặt như trong sơ đồ; khi bạn nghe thấy một tiếng "Click" là cài đặt đúng.

• Bảo quản


- ⚠ **Lưu ý:** Nên tháo rời các phụ kiện, đặt chúng vào túi phụ kiện và bảo quản ở nơi thoáng khí và khô ráo nếu máy không được sử dụng trong một thời gian dài.

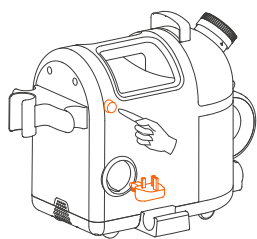


- ① Sau khi dùng, nhấn nút "One-key Take-up" sau khi sử dụng để thu dây nguồn, như thể hiện trong hình

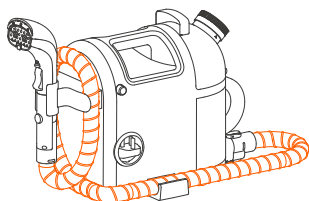


- ② Quấn vòi, đặt đầu bàn chải vào vị trí như trong hình và bảo quản ở nơi thoáng gió và khô ráo

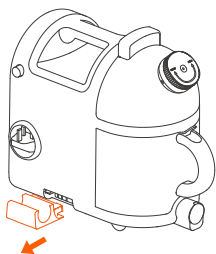

- ③ Nếu không sử dụng trong thời gian dài, tháo giá đỡ ống và móc treo chính theo hình vẽ, đặt chúng trong một túi phụ kiện và bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát

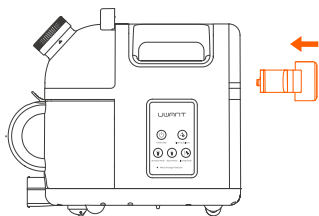


- ④ Di chuyển móc treo chính lên trước như hình vẽ

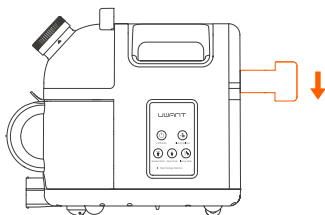

- ⑤ Sau đó di chuyển móc treo chính về phía sau tháo ra và cất vào phụ kiện túi ở nơi thoáng mát và khô ráo.

Lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Lực hút yếu hoặc phun nước từ đầu bàn chải	Bể nước thải bị đầy	Đổ nước thải ra khỏi bể
	Lỗ ống bị tắt	Kiểm tra lỗ ống và làm sạch nó
	Thời gian sử dụng lâu hơn của máy móc	Đổ đầy nước
Không có nước từ vòi phun	Nước sạch quá ít	Kiểm tra lỗ ống và làm sạch nó
	Bồn nước sạch không đặt đúng	Nhấn xuống trên cùng của két nước sạch để đặt đúng chỗ (xem Cài đặt và tháo gỡ của Bể chứa nước sạch để biết chi tiết)
	Đầu vào bị tắt	Vui lòng gửi sản phẩm để bảo trì
	Không có nút ỏ cắm nào được nhấn	Nhấn nút ỏ cắm
Rò rỉ nước tại lỗ ống	Báo thiếu nước	Vui lòng gửi sản phẩm để bảo trì
Rò rỉ bể	Báo thiếu nước	Vui lòng gửi sản phẩm để bảo trì
	Gioăng cao su bồn nước sạch không được trang bị đúng cách hoặc xoắn	Nhấn xuống trên cùng của sạch bể nước để đặt đúng chỗ (xem Cài đặt và tháo gỡ của bể chứa nước sạch để biết chi tiết)
Vấn đề khác	Không có nút ỏ cắm nào được nhấn	Vui lòng gửi sản phẩm để bảo trì

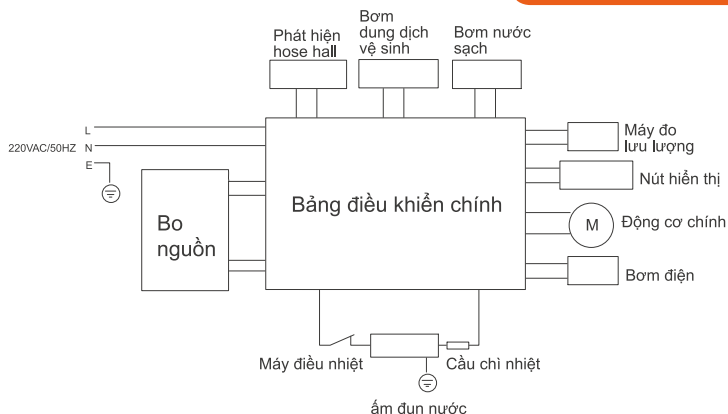

Mã SP	Chế độ	Nguồn điện	Công suất	Dung tích bể nước sạch	Dung tích bể nước thải	Dung tích dung dịch làm sạch
B200	Chế độ chuẩn	220V~50Hz	500W	1.5L	1.5L	200ml
	Chế độ hơi nước		1900W	1.5L	/	/
	Chế độ ủ		1400W	1.5L	/	/

Vì chúng tôi không ngừng cải tiến sản phẩm của mình nên mọi thay đổi về kỹ thuật thông số kỹ thuật sẽ được thực hiện mà không cần thông báo trước.

Thành phần	Chất độc hại					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI)	(PBB)	(PBDE)
Linh kiện nhựa	○	○	○	○	○	○
Thành phần phần cứng	○	○	○	○	○	○
Thành phần động cơ	X	○	○	○	○	○
Bơm nước	X	○	○	○	○	○
Thành phần PCB	○	○	○	○	○	○
Dây điện	X	○	○	○	○	○

Bảng này đã được chuẩn bị theo SJ/11364.

O: Hàm lượng các chất độc hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của thành phần thấp hơn giới hạn được chỉ định trong GB/T26572.

X: Hàm lượng chất độc hại trong ít nhất một trong các chất đồng nhất vật liệu của thành phần vượt quá giới hạn được chỉ định trong GB/T26572.

Lưu ý: Một số thành phần được đánh dấu "X" chứa quá nhiều các chất độc hại do công nghệ hạn chế trong ngành hiện nay, làm cho thời gian để đạt được sự thay thế hoặc giảm bớt trong thời điểm hiện tại là điều không thể.



Hạn chế
sử dụng
chất độc hại

Thân thiện với môi trường thời gian sử dụng 10 năm: Cho biết khoảng thời gian mà các chất độc hại có trong sản phẩm này sẽ không bị rò rỉ hoặc biến đổi, và không ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho cá nhân và tài sản sẽ được gây ra khi người dùng sử dụng sản phẩm này bình thường dưới các điều kiện được mô tả trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Biểu tượng tái chế mũi tên: Cho biết sản phẩm này có thể được tái chế. Nếu vượt quá thời hạn dịch vụ hoặc không hoạt động bình thường sau khi bảo trì, vui lòng sử dụng hạn chế hoặc không nên vứt bỏ tùy ý, giao nó cho một cơ sở tái chế chính thức. Kênh gây hại và doanh nghiệp đủ điều kiện xử lý chất thải điện và Sản phẩm điện tử.

UWANT

Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Nơi sản xuất: Suzhou, Jiangsu Province

Địa chỉ: Room 1518, Building B, Kaiping Business Center, No. 11666, East Taihu Avenue,
East Taihu Ecological Tourism Resort (Taihu New Town), Wujiang District, Suzhou, China