

Mama
Premium Brand Of SUNHOUSE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BẾP ĐÔI ĐIỆN TỬ SUNHOUSE MAMA **Model: MMB9996**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



Xem chi tiết
sản phẩm tại đây



Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm chất lượng này sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng, làm hài lòng quý khách.

Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Dành cho người tiêu dùng

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng SUNHOUSE Partner.

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS **có kết nối Internet**.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm “SUNHOUSE Partner” và cài đặt ứng dụng SUNHOUSE Partner về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục “Đăng nhập”, chọn “Kích hoạt bảo hành” ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Barcode bằng cách nhấn vào biểu tượng Barcode . Sau khi nhập đúng số Serial hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn “Xác nhận” để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.


- Chọn “Kích hoạt” để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo “Kích hoạt bảo hành thành công”.

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là “Kích hoạt” và “Lịch sử kích hoạt”, không thể truy cập các mục còn lại.

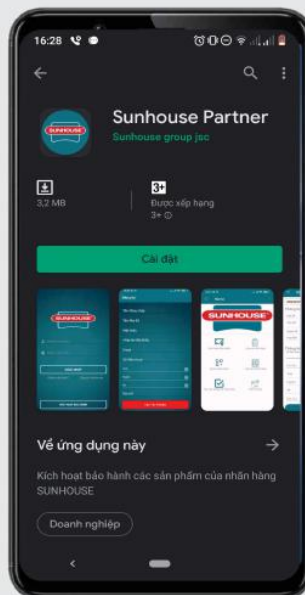


*Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Giữ lại Hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này*

MÔ TẢ CHUNG

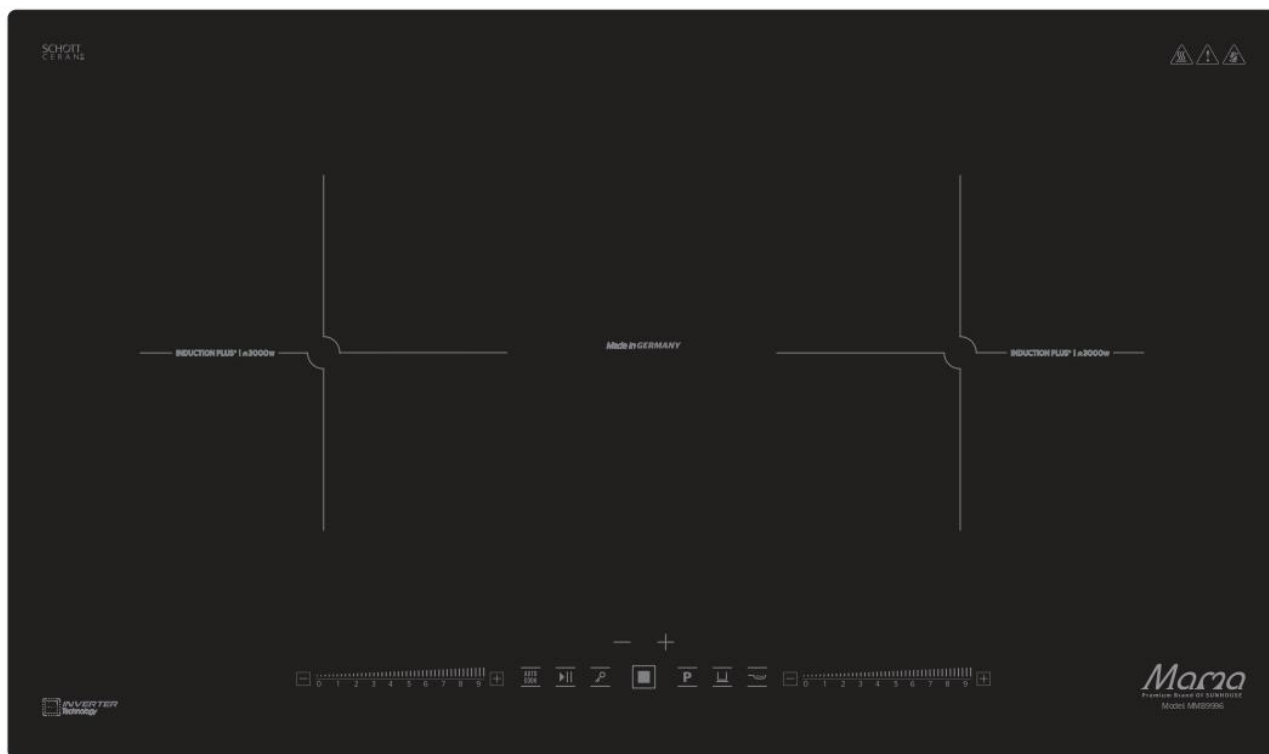

Bảng hiển thị

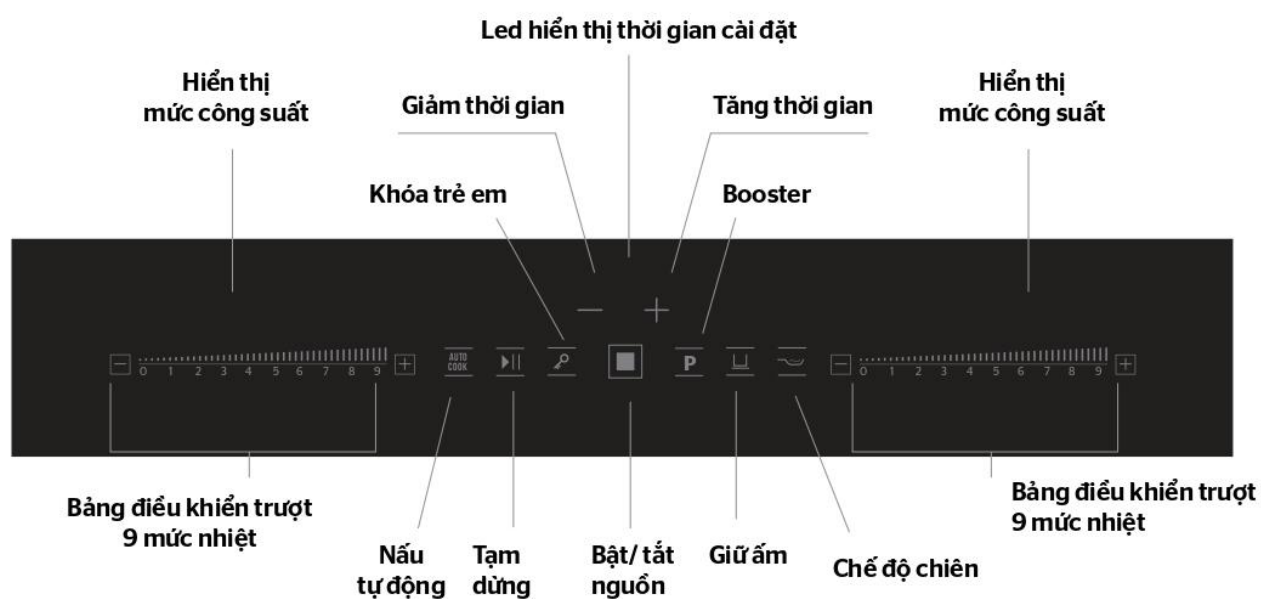



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt bếp đôi điện từ bạn cần chắc chắn:



2 chiều mặt bàn bếp lớn hơn 2 chiều bếp ÍT NHẤT 50mm.

Độ dày mặt bàn bếp KHÔNG NHỎ HƠN 30mm.

Sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng cắt mặt bàn bếp theo kích thước quy định được ghi rõ trên bao bì.

Phía cạnh dưới mặt bàn bếp dán miếng đệm để bảo vệ mặt bếp.

Khi lắp ráp lên mặt bếp, chú ý các khoảng cách với tủ bếp

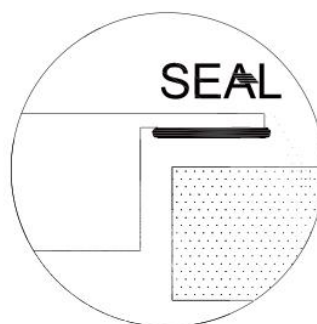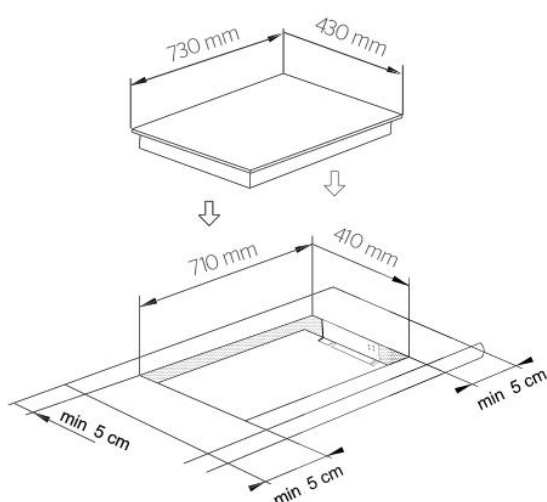

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

* Bật bếp:

- Sau khi cắm điện, tất cả các đèn báo sẽ sáng lên trong 1 giây sau tắt đi, cho biết bếp đã vào trạng thái chờ.


1. Bấm và giữ khoảng 3s để khởi động

2. Đặt nồi/chảo thích hợp trong phạm vi vùng nấu. Đảm bảo đáy nồi/chảo và khu vực nấu ăn được sạch sẽ và khô ráo.

3. Thao tác trên bảng điều khiển Slide/trượt cảm ứng để điều chỉnh mức công suất từ 1 đến 9



Tăng/ giảm 9 mức công suất

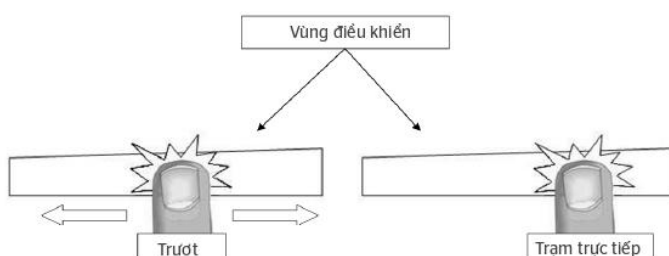



Chế độ	Mô tả
 Bật/ tắt nguồn	Bấm và giữ khoảng 3s để khởi động bếp, đèn báo ON/OFF (Bật/Tắt) sẽ sáng lên
P Chế độ nấu nhanh	Bấm phím - Bếp hiển thị "P", công suất lên tới 3000W/ bên
 Chế độ chiên	Ba cấp độ
 Chức năng ủ ấm	Bấm chọn phím "U", giữ ấm thức ăn ở mức công suất rất thấp
 Chức năng tạm dừng	Bấm chọn phím "▶ ", màn hình hiển thị "II". Bấm nút một lần nữa để hoạt động tiếp
 Khóa trẻ em	Bấm và giữ phím khóa trong 2 giây, thiết bị sẽ chuyển sang chức năng khóa. Ngoại trừ nút nguồn (Bật/tắt), các nút khác sẽ không hoạt động được. Nhấn và giữ phím khóa để hủy chức năng khóa trẻ em
Hẹn giờ 	Điều chỉnh thời gian cài đặt bằng phím "+" hoặc "-" trên bàn phím (Nhấn và giữ nút "+" hoặc "-" để nhanh chóng điều chỉnh thời gian). Sau 3s bếp sẽ vào chức năng hẹn giờ. Thời gian hẹn giờ tối đa lên đến 99 phút

**Chức năng chống trào:**

Báo hiệu và ngắt khi trào nước.

Khi nước trào qua vùng điều khiển bếp sẽ kêu báo hiệu và tự ngắt sau khoảng 10 giây

Tự ngắt khi không sử dụng: Bếp tự ngắt sau khoảng 15 giây

Thông số:

Tổng công suất	Vị trí vùng nấu	Công suất	Kích thước
max. 3700 W	Trái Phải	2300 W (booster: 3000W) 2300 W (booster: 3000W)	230 mm 230 mm

Ký hiệu	Chức năng chỉ định
O	Vùng sưởi được kích hoạt
1...9	Các mức công suất
P	Chức năng Booster
H	Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
Lo	Khóa trẻ em được kích hoạt
U	Chế độ giữ ấm
<u>U</u>	Thiếu nồi, không phát hiện thấy nồi phù hợp
A	Nấu tự động đang hoạt động
F	Chức năng chiên đang hoạt động



Chỉnh nhiệt độ	Phù hợp với
1-2	- Hâm nóng cho lượng nhỏ thức ăn - Làm tan chảy Socola, bơ và thức ăn mềm - Làm ấm từ từ
3-4	- Hâm nóng - Chế độ này không thể nấu cơm
5-6	- Bánh kếp
7-8	- Chiên lướt ván - Nấu mì ống
9	- Xào - Áp chảo - Đun sôi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Yêu cầu về dụng cụ nấu dành cho bếp từ

Dụng cụ nấu phù hợp

Chất liệu: sắt hoặc thép không gỉ có đáy nhiễm từ

Hình dạng: đường kính đáy 12-22 cm với nổi đáy phẳng

Dụng cụ nấu không phù hợp

Chất liệu: kim loại phi sắt, gốm, thủy tinh, đồng, nhôm,...

Hình dạng: dưới đáy không đồng đều, có đường kính nhỏ hơn 12cm.



CẢNH BÁO

3.1. Người dùng phải sử dụng dụng cụ nhà bếp chịu được nhiệt độ cao để nấu ăn.

3.2. Dây nguồn tích hợp giắc có chân cắm tiết diện 2.5mm²

3.3. Không được sử dụng ở nơi trẻ em có thể dễ dàng chạm vào bếp.

KHÔNG cho phép trẻ nhỏ sử dụng bếp một mình. Bếp là một thiết bị làm nóng hiệu suất cao, chúng tôi đề nghị chỉ nên để người lớn sử dụng.

3.4. Đừng rời đi khi bếp đang hoạt động, để phòng trường hợp mỡ nóng hoặc dầu có thể bị đốt cháy, người dùng phải cẩn trọng theo dõi trong suốt quá trình nấu nướng.

3.5. Không được đặt một tờ giấy/ giấy bạc giữa nồi/chảo và bếp, giấy có thể bị đốt cháy.

3.6. Không được đặt đồ vào mặt kính sau khi đun nấu cho đến khi mặt kính nguội xuống, những vật không chịu nhiệt bị cháy hoặc chảy

Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.



CHÚ Ý

1. Không lắp ráp thiết bị khi tay ướt.
2. Không lắp ráp dây nguồn ở nơi một số các thiết bị khác được sử dụng.
3. Không sử dụng nếu dây phích cắm bị hỏng hoặc dây nguồn không tích hợp giắc có chân cắm tiết diện 2.5mm²
4. Không làm vỡ bề mặt bếp, nếu bề mặt bếp bị nứt, tắt bếp ngay lập tức và đem bếp tới các trung tâm bảo hành.
5. Không tự thay đổi các bộ phận, hoặc tự sửa chữa bếp.
6. Không đặt bếp trên những bề mặt không ổn định.
7. Không sử dụng bếp gần lửa hoặc những nơi ẩm ướt.
8. Không di chuyển bếp khi có nồi hoặc chảo ở trên.
9. Không làm nóng nồi trống hoặc nồi quá trống.
10. Sử dụng bếp với không gian đủ rộng xung quanh, khi hoạt động, bếp phải được giữ khoảng cách ít nhất 10cm với các bức tường.
11. Giữ bề mặt bếp sạch sẽ.
12. Không bịt kín lỗ thoát khí hoặc lỗ thông hơi
13. Không chạm vào mặt kính ngay sau khi nhấc nồi chảo ra khỏi, tấm nhiệt lúc này vẫn còn rất nóng.
14. Không đặt tấm kim loại dưới bếp, nó sẽ bị chảy dưới đáy bếp cảm ứng do hiệu ứng điện từ
15. Các dây điện của bếp phải được thay bởi các kỹ thuật viên đủ trình độ.



LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ

1. Hãy NGẮT điện và rút phích khỏi ổ cắm trước khi làm sạch bếp của bạn.
2. Không làm sạch bếp cho đến khi nó đã nguội hoàn toàn.
3. Để loại các vết bám bẩn, hãy sử dụng chất tẩy rửa.
4. Sau khi loại bỏ các vết bám bẩn, hãy sử dụng một miếng vải ướt để lau sạch.
5. Không làm sạch trực tiếp với nước, nước sẽ tràn vào bên trong và có thể gây ra sự cố.
6. Làm sạch nồi và chảo trước khi nấu ăn, nếu không sau quá trình nấu nướng mặt kính có thể bị bám bẩn và đổi màu
7. Bạn có thể loại bỏ vết bẩn ở bên trong hoặc thông hơi bằng máy hút bụi, hoặc bằng bông, nếu có bụi bẩn dầu, dùng bàn chải với một ít chất tẩy rửa để làm sạch.
8. Không sử dụng chất tẩy rửa ăn da để làm sạch, có thể gây hỏng bếp bằng phản ứng hóa học.
9. Không sử dụng benzene, sơn dầu, bàn chải chà hoặc đánh bóng để làm sạch bếp.



LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Lỗi	Nguyên nhân
E2	Nhiệt độ mặt kính quá cao
E4	Quạt tản nhiệt hỏng hoặc không hoạt động
E8	Điện áp đầu vào quá thấp
E9	Lỗi cảm biến nhiệt độ mặt kính

Trong quá trình sử dụng bếp

Hiện tượng	Lỗi có thể xảy ra	Cách xử lý
Bếp ngừng hoạt động và cứ khoảng 10 giây thì bếp lại phát ra tiếng bip, kèm theo biểu tượng.	Có hiện tượng tràn hoặc có đồ vật để lên bộ điều khiển cảm ứng	Lau bếp và nhắc đồ vật ra khỏi bảng điều khiển cảm ứng rồi tiếp tục
Hiện lên một loạt các biểu tượng	Lỗi kỹ thuật	Tham khảo thêm ở phần lỗi kỹ thuật.
Sau khi bật bếp nấu đèn ở bộ điều khiển cảm ứng và tiếp tục nháy	Dụng cụ nấu có để không tương thích với bếp từ hoặc đường kính đáy nhỏ hơn 12cm (đường kính đáy 10cm tương thích với mặt nấu 16cm)	Tham khảo thêm phần dụng cụ nấu dành cho bếp điện từ
Trong khi nấu, xoong nồi phát ra tiếng kêu và bếp cũng phát ra tiếng lách cách	Hiện ượng đó hoàn toàn bình thường, chỉ là âm thanh phát ra khi có sự truyền nhiệt vào dụng cụ nấu	Không có vấn đề gì với bếp cũng như với dụng cụ nấu của bạn
Quạt vẫn hoạt động trong vài phút sau khi bếp đã tắt	Bếp hoạt động bình thường vì đang trong quá trình làm mát	Không cần phải xử lý



Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



Đơn vị Xuất khẩu: ELAG PRODUCTS GMBH

Địa chỉ: SIEMENSSTR. 22 61267 NEU-ANSBACH / GERMANY

Đơn vị Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE

Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 7366676 Fax: 0243 7366686/96

Website www.sunhouse.com.vn