

Chất liệu: Giấy ford (giấy ốp) - Khổ: A6)



Hotline: 1800 6680

TRUNG TÂM BẢO HÀNH MIỀN BẮC

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: (024) 3200 8339 / (024) 3200 5230

TRUNG TÂM BẢO HÀNH MIỀN TRUNG

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
ĐT: (023) 6372 4821

TRUNG TÂM BẢO HÀNH MIỀN NAM

Lô 8 - 10, Đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3869 1016 / Fax: (028) 3869 1013



**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**



NỒI CƠM ĐIỆN SUNHOUSE

Model 3.0L: SHD8308, SHD8309

Model 1.8L: SHD8631, SHD8632

(Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng)

Sản xuất & Lắp ráp: Công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng SUNHOUSE

Địa chỉ: Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Nhà phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE

Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3736 6676 - 3394 0848 * **Fax:** 024 3736 6696 - 3394 0878

Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam

Website: www.sunhouse.com.vn

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành

Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

• Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách **nhấn** vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial  hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

• Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

• Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".



Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

Quý khách hàng thân mến,


Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE.

Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

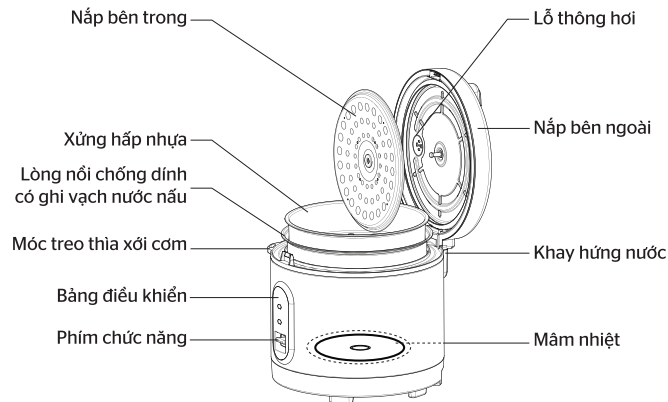

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	SHD8308 SHD8309	SHD8631 SHD8632
Dung tích	3 L	1.8 L
Công suất tiêu thụ	900 W	700 W
Hiệu điện thế	220 V- /50 Hz	220 V- /50 Hz
Khối lượng	3.5 kg	2.9 Kg

CẢNH BÁO AN TOÀN

Để tránh xảy ra các sự cố như cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách xin lưu ý những điểm sau:

1. Trước khi sử dụng, cần kiểm tra và đảm bảo nguồn điện có tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm hay không. Chỉ nối thiết bị với ổ điện đã được tiếp địa.
2. Không sử dụng thiết bị gần bồn tắm, bồn rửa hay các nguồn phát nhiệt như bếp gas, ánh sáng mặt trời trực tiếp.
3. Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng, cố định chắc chắn; tránh những vị trí dốc, gỗ gầy.
4. Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) không có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
5. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch sản phẩm.
6. Không nhúng dây điện, phích cắm vào nguồn nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác.
7. Chỉ cắm và rút dây điện bằng tay khô. Chú ý: Cắm vào phích cắm thay vì dây điện để tránh gây chập điện, rò rỉ điện hay hư hỏng dây điện.
8. Không sử dụng thiết bị mà không có ruột nối bên trong.
9. Không sử dụng ruột nối bị biến dạng. Nếu ruột nối bị biến dạng, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng để thay thế ruột nối mới.
10. Không dùng lòng nồi trên bếp gas hoặc sử dụng không đúng mục đích vì có thể gây biến dạng, làm hư hỏng lớp chống dính và 1 số sự cố không mong muốn.
11. Không cho quá lượng gạo cho phép bởi khi đó nước gạo có thể trào ra trong quá trình nấu, gây sự cố không mong muốn.
12. Lau sạch cảm biến nhiệt, mâm nhiệt, lòng nồi với khăn khô mềm trước khi sử dụng.
13. Không chặn van hơi bằng khăn hoặc các vật dụng khác khi đang nấu. Không cho tay vào van hơi hay lại gần van hơi khi nồi đang hoạt động, đặc biệt khi van đang thoát hơi.

14. Sản phẩm được thiết kế để nấu cơm, không nên sử dụng để chế biến các món ăn khác

15. Tránh va đập mạnh hoặc làm rơi thiết bị, vì điều này có thể gây ra những hỏng hóc và không an toàn cho người sử dụng

16. Nếu thiết bị gây ra tiếng ồn hoặc khói, mùi khó chịu thì ngay lập tức rút điện, ngưng sử dụng và liên hệ trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

17. Không tự tháo rời hay sửa chữa thiết bị. Trong trường hợp muốn sửa chữa, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng lần đầu, cần phải lau chùi lòng nồi và nắp trong bằng nước ấm hoặc chất tẩy rửa nhẹ.

Bước 1: Đo lượng gạo cần thiết bằng cốc nhựa kèm trong nồi. Vo gạo vào dụng cụ riêng trước khi nấu cơm. Không nên vo gạo trực tiếp vào lòng nồi có thể làm xước và giảm độ bền lớp chống dính.

Bước 2: Đổ gạo đã vo sạch vào trong nồi. Đổ nước vào rồi ước lượng sao cho phù hợp với loại gạo và khẩu vị cơm (khô, dẻo, thường). Chú ý không đổ nước vượt quá vạch cao nhất trong lòng nồi
Có thể tham khảo thang đo in trên lòng nồi. Ví dụ nấu 4 cốc gạo thì đổ nước đến vạch số 4 tương ứng sẽ cho món cơm dẻo ngon.

Bước 3: Lau khô mặt ngoài lòng nồi và đặt vào bên trong nồi sao cho lòng nồi tiếp xúc trực tiếp với mâm nhiệt bằng cách xoay nhẹ lòng nồi.

Bước 4: Khi bắt đầu nấu, cắm dây điện vào nguồn. Nhấn “COOK” để nấu. Khi gạo đã nấu chín, bộ cảm ứng nhiệt sẽ tự động chuyển sang chức năng “WARM” để giữ ấm.

Bước 5: Rút nguồn điện, sử dụng dụng cụ xới cơm để xới cơm cho tơi ra. Không dùng dụng cụ xới cơm bằng kim loại để tránh làm bong tróc chất chống dính của lòng nồi.

Ghi chú: Để cơm chín đều và ngon hơn thì sau khi nổi cơm chuyển sang chức năng “Giữ ấm” từ 5 - 10 phút, nên mở nắp ra và dùng đũa hoặc muôi xới cơm đảo đều từ trên xuống dưới, sau đó đóng nắp lại và để nổi giữ ấm thêm khoảng 10 - 15 phút nữa. Khi sử dụng nồi cơm để hâm nóng, nên cho thêm một chút nước và đảo đều, cơm sẽ nóng đều và mềm hơn.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Trước khi vệ sinh sản phẩm, cần rút phích cắm ra khỏi ổ điện và chờ thiết bị nguội hoàn toàn.

1. **NGUY HIỂM:** Không được ngâm dây nguồn hoặc nồi cơm điện trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng khác.
2. Không sử dụng các chất tẩy rửa thô hoặc có tính mài mòn. Mặt bên ngoài có thể lau sạch bằng vải mềm và ẩm.
3. Có thể ngâm lòng nồi vào nước để dễ dàng loại bỏ mảng bám dính nếu có.
4. Dùng vải mềm hoặc bàn chải nhà bếp có lông mềm để loại bỏ những thức ăn cứng đầu khỏi nổi chống dính. Không dùng miếng sắt cứng hoặc vật cứng vì chúng sẽ làm hỏng lớp chống dính trong lòng nồi.
5. Đảm bảo lòng nồi, thân nồi và phụ kiện được lau chùi sạch sẽ, cất ở nơi khô ráo, tránh hơi nước và độ ẩm nếu có thể.

KHẮC PHỤC CÁC SỰ CỐ CÓ THỂ XẢY RA

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng nồi cơm điện, vui lòng kiểm tra những điểm sau để có cách giải quyết thích hợp:

Sự cố	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Thiết bị không hoạt động	- Chưa cắm điện - Phích cắm lỏng	Kiểm tra lại dây điện xem có nối chặt với nồi cơm điện không (đối với dây điện rời) và xem phích cắm có cắm chặt vào ổ điện không
	- Nồi bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ
Cơm không chín	Không cho đủ nước	Cho thêm nước vào cho đủ với lượng gạo cần đun
	Chưa ấn “COOK”	Ấn lại chế độ “COOK”
	Có vật lạ giữa mâm nhiệt và lòng nồi	Rút điện rồi lau sạch mâm nhiệt cũng như lòng nồi để đảm bảo tiếp xúc nhiệt được ổn định
	Mâm nhiệt bị hỏng/Lòng nồi biến dạng	Liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ
Nồi cơm điện không tự động chuyển sang chế độ “Giữ ấm”	Bộ điều khiển bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ
Cơm có mùi sau khi nấu	Lòng nồi chưa được rửa sạch	Rửa sạch lòng nồi, nắp vung, van thoát khí sau mỗi lần nấu bằng vải mềm và chất tẩy rửa trung tính



INSTRUCTION MANUAL



SUNHOUSE ELECTRIC RICE COOKER

Model 3.0L: SHD8308, SHD8309

Model 1.8L: SHD8631, SHD8632

(Please read these instructions carefully before use)


Dear customers,

Thank you so much for trusting and choosing SUNHOUSE products. We believe that our products, which are made from high-quality materials, can meet all of your requirements and make you satisfied.

Please read the user manual carefully for safe and effective use of the appliance.

SUNHOUSE does not take legal responsibility for any injuries to people or damage to property caused by failure to comply with installation and operating instructions.

COMPOSITION

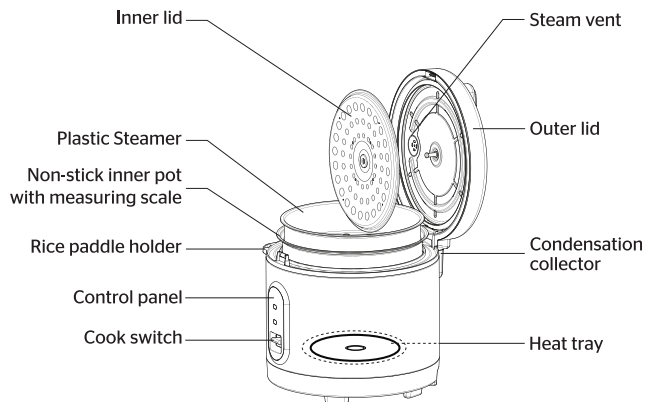

Model	SHD8308 SHD8309	SHD8631 SHD8632
Capacity	3 L	1.8 L
Power	900 W	700 W
Voltage	220 V- /50 Hz	220 V- /50 Hz
N.W	3.5 kg	2.9 Kg

SAFETY INSTRUCTION

To avoid risk of fire, explosion, electric shock or damage to the appliance, please read the following safety instructions carefully:

1. Before using, please check and make sure that the supply voltage corresponds to the voltage indicated on the appliance. This appliance must be earthed.
2. Do not operate the appliance near a bath, washbasin or heated surfaces like near hot gas, under direct sunlight.
3. Place the appliance on flat and firm surface, avoid steep or uneven surface.
4. This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. Do not immerse the power cord, plug into water or any other liquids.
7. Dry your hands before plugging the appliance in/ out. Note: Hold the plug instead of power cord to avoid short circuit, leakage or damage to the cord.
8. Do not use the appliance without the inner pot.
9. Do not use the inner pot in case of deformation. In this situation, contact the warranty or customer service center to have the deformed inner pot replaced.
10. Do not place the inner pot on hot gas or use it for any other purposes than cooking to avoid damage to its shape, non-stick surface and unexpected accidents.
11. The amount of rice should not exceed maximum capacity to avoid spills or unexpected accidents.

12. Wipe the temperature sensor, heat tray and inner pot with dry soft towel before using.
13. Do not cover the steam vent with towel or any other tools when cooking. Do not touch or come close to arising steam when the appliance is operating, especially when the vent is releasing steam.
14. The cooker is designed only to cook rice, it is not recommended to use the rice cooker to cook other dishes.
15. Avoid strong shock or dropping the appliance, it may cause damage or reduce its safety level.
16. If strange noise, smoke or unpleasant smell are detected, unplug and stop using the appliance immediately, then contact the warranty or customer service center for support.
17. Do not disassemble or try to fix the appliance on your own. Contact the warranty or customer service center for support.

INSTRUCTIONS

Before first use, wipe the inner pot and lid with warm water or light detergent.

Step 1: Determine the amount of rice with the plastic measuring cup that comes with the cooker. Wash rice with special tools before cooking rice. Rice should not be washed into the inner pot as it can scratch and reduce the durability of the non-stick coating.

Step 2: Pour rice into the pot. Add appropriate amount of water, do not exceed allowed level

Step 3: Wipe down the outer surface of the inner pot and place it inside the cooker, make sure the inner pot is directly exposed to the heat tray

Step 4: Plug the cooker in. Press "COOK" to start. When finish the work, the cooker will automatically switch to "WARM" mode.

Step 5: Unplug the cooker, stir up the rice with a spoon. Do not use metal spoon to avoid damage to the non-stick surface.

Note: For perfect rice, after the cooker switches to "Keeping warm" mode from 5 to 10 minutes, open the lid and stir up the rice with a spoon or chopsticks, then leave the warm mode on for another 10-15 minutes. When reheating cold rice, sprinkle a little water and stir well so that the rice is soft and evenly heated.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning, make sure to unplug the appliance and allow it to cool down.

1. CAUTION: Do not immerse the power cord, plug into water or any other liquids.
2. Avoid the use of heavy or abrasive detergents. The outer surface can be wiped down with a soft and wet towel.
3. The inner pot can be steeped into water for easy cleaning.
4. Remove food left inside the inner pot with a soft towel or brush. Avoid the use of metal or hard tools, it may cause damage to the non-stick surface.
5. Make sure the inner pot, outer surface and all accessories are cleaned thoroughly, then keep them in dry areas, avoid vapor or high humidity if possible.

PROBLEMS AND METHOD OF SOLVING

If any accidents arise when using the cooker, see the table below for instructions of how to solve the problems

Problems	Reasons	Method of solving
The cooker does not work	- Unplugged - Disconnected	Check if the power cord is connected to the cooker (for separate cord) and if the lug is connected to the socket properly.
	- Broken cooker	Contact warranty center
Rice is undercooked	Insufficient amount of water	Add an appropriate amount of water
	Inactive "COOK" mode	Press "COOK"
	Something between the heat tray and inner pot	Unplug the cooker, wipe down both heat tray and inner pot to make sure they are connected
	Damaged heat tray/ deformed inner pot	Contact warranty center
The cooker does not automatically switch into "Keeping warm" mode	Disconnected control panel	Contact warranty center
Rice gives off unpleasant smell after cooked	Unclean inner pot	Clean the inner pot, lid, steam vent properly with soft towel and light detergent after cooking