


Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Robot Lau Và Hút Bụi Lydsto G4 Dựa Trên Hệ Thống Tự Điều Hướng

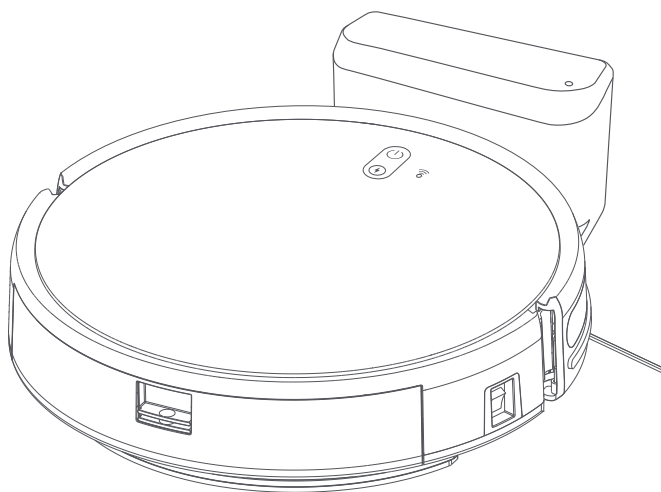

Lydsto

Lời khuyên:

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm và bảo quản đúng cách.

Mục Lục

Thông tin an toàn	1
Danh sách đóng gói	2
Thông số sản phẩm	3
Giới thiệu sản phẩm	4
Hướng dẫn cài đặt nhanh	6
Hướng dẫn sử dụng	7
Kết nối APP	8
Bảo quản	14
Hướng xử lý lỗi	18

Thông tin an toàn



Giới hạn sử dụng

- Túi Nilon rất nguy hiểm. Vui lòng để xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để tránh nguy cơ nghẹt thở.
- Sản phẩm này chỉ dùng để lau dọn trong nhà, môi trường có nhiệt độ bình thường trong gia đình. Không nên sử dụng ngoài trời (như ban công mờ) và môi trường thương mại và công nghiệp.
- Vui lòng không sử dụng máy trong môi trường treo không có hàng rào bảo vệ.
- Vui lòng treo dây điện, cáp sạc trên cao trước khi sử dụng máy, tránh trường hợp máy sẽ kéo phải dây trong quá trình lau dọn.
- Vui lòng cất các vật dễ vỡ đặt trên sàn nhà trước khi sử dụng máy.
- Không sử dụng sản phẩm này trên bề mặt không bằng phẳng.
- Không để trẻ em và người khiếm khuyết năng lực về trí tuệ sử dụng sản phẩm, không để trẻ em sử dụng sản phẩm như đồ chơi. Vui lòng ngăn không cho vật nuôi trong nhà can thiệp vào hoạt động của robot.
- Không sử dụng sản phẩm để lau dọn các vật liệu dễ cháy (như thuốc lá, nhang muỗi, v.v.).
- Không sử dụng sản phẩm để lau dọn các vật liệu sắc nhọn hoặc cứng (như rác thải trang trí, thủy tinh, móng tay, v.v.).
- Không sử dụng sản phẩm trong nhà vệ sinh, không vệ sinh máy bằng nước và sử dụng khăn để lau bề mặt máy.
- Vui lòng sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn. Người sử dụng sẽ chịu tổn thất và thương tích do sử dụng sai quy định, tháo rời bằng tay và cố ý làm hỏng.




Pin và sạc


- Cấm đốt sản phẩm ngay cả khi nó bị hư hỏng nghiêm trọng, vì pin trong sản phẩm có thể phát nổ do cháy. Không vứt bỏ pin tùy ý.
- Không sử dụng bất kỳ loại pin, thiết bị sạc nào của bên thứ ba.
- Không tháo rời, sửa chữa hoặc chỉnh sửa lại pin và bộ sạc khi chưa được cho phép.
- Không đặt bộ sạc gần nguồn nhiệt (như bộ tản nhiệt).
- Không lau phần tiếp xúc điện cực của bộ sạc bằng tay ướt hoặc khăn ướt.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải thay thế bằng dây chuyên dụng hoặc linh kiện chuyên dụng từ nhà sản xuất hoặc bộ phận bảo trì.
- Nếu cần vận chuyển sản phẩm, vui lòng đảm bảo rằng máy đã tắt và khuyến nghị sử dụng hộp đóng gói ban đầu.
- Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng sạc pin ít nhất 3 tháng một lần để tránh pin bị hỏng do xả pin quá mức.
- Khi tháo pin ra trước tiên hãy ngắt nguồn điện sau đó dùng đúng công cụ. Đầu tiên, tháo các vít của nắp pin, sau đó mở nắp dưới của sản phẩm, tháo đầu nối pin và lấy pin ra.

Danh sách đóng gói


* Dưới đây là các hình minh họa về sản phẩm, phụ kiện, giao diện người dùng, v.v. Trong sách hướng dẫn chỉ là hình minh họa mô tả để tham khảo. Do sản phẩm được cập nhật và nâng cấp nên sản phẩm thực tế có thể khác so với hình.

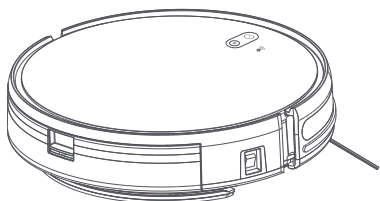


Robot hút bụi × 1
(Miếng lau đã được lắp vào)

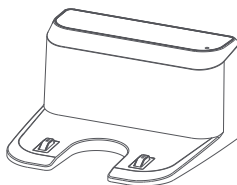


Đế sạc × 1

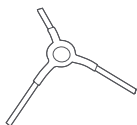


Chổi bên × 4
(L (Trái) Chổi bên phải × 2
R (Phải) Chổi bên phải × 2)

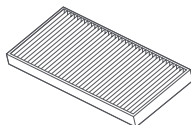

Màn lọc × 2
(1 cái trong hộp bụi,
1 cái trong gói hàng)




Hướng dẫn sử dụng × 1




Pin AAA cho điều khiển
từ xa × 2




Miếng lau × 1
(1 miếng được lắp trên tấm lau)



Cleaning Kit × 1



Điều khiển từ xa × 1



Bộ chuyển đổi × 1

Thông số sản phẩm

Robot vệ sinh làm sạch

Tên sản phẩm	Robot hút bụi
Mã sản phẩm	YM-G4-B03 YM-G4-W03
Kích thước sản phẩm	300 × 300 × 70 mm
Điện áp đầu vào	19V $\approx$ 0.6A
Điện áp định mức	14.4V $\approx$
Công suất định mức	28W
Loại pin	Pin Lithium
Dung lượng pin	2600mAh

Để sạc

Điện áp đầu vào	19V $\approx$ 0.6A
Điện áp đầu ra	19V $\approx$ 0.6A
Công suất định mức	24W
Kích thước sản phẩm	158 × 137 × 84mm

Giới thiệu sản phẩm

1. Về máy chính



Bật / Tắt nguồn, Vệ sinh, Tạm dừng

- * Bật đầu vệ sinh / Tạm dừng vệ sinh
- * Nhấn và giữ 3 giây, Bật / Tắt nguồn



Sạc lại / Tạm dừng




- * Bật đầu sạc / Ngừng sạc
- * Khởi động làm sạch theo điểm

Cẩn trước




Định nghĩa đèn báo

- * **Màu xanh:** Hoạt động đúng cách
- * **Màu đỏ:** Cảnh báo bất thường hoặc pin yếu
- * **Đèn nhấp nháy màu xanh:** Đang sạc

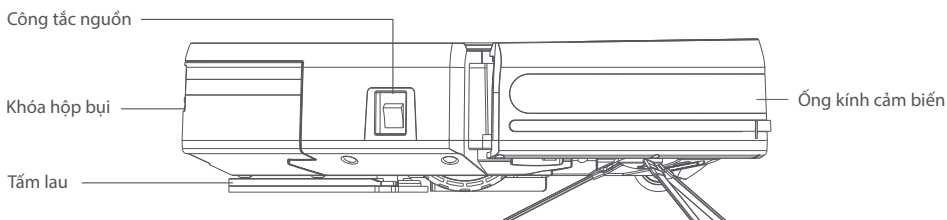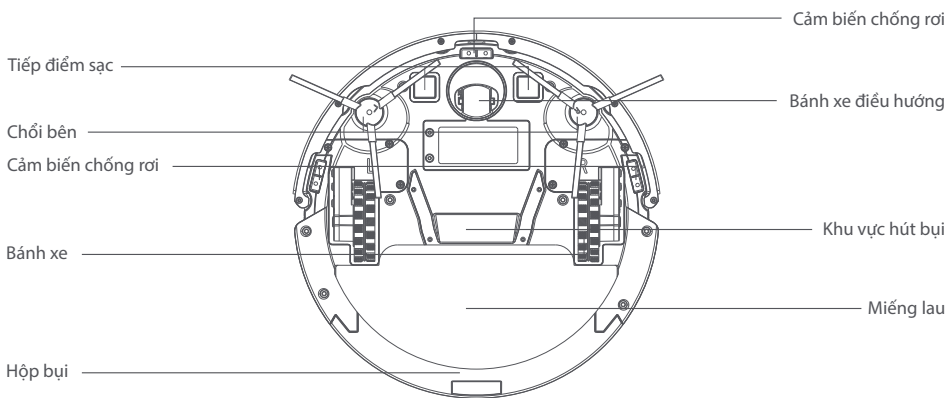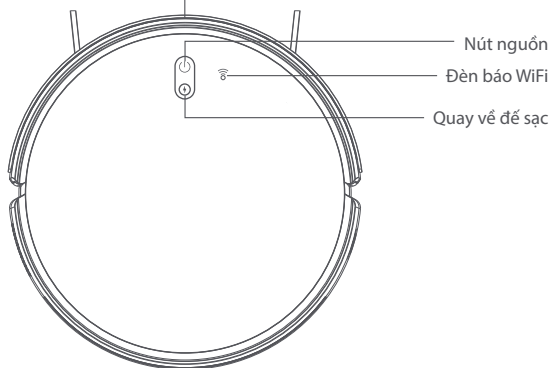


Giới thiệu sản phẩm

2. Để sạc

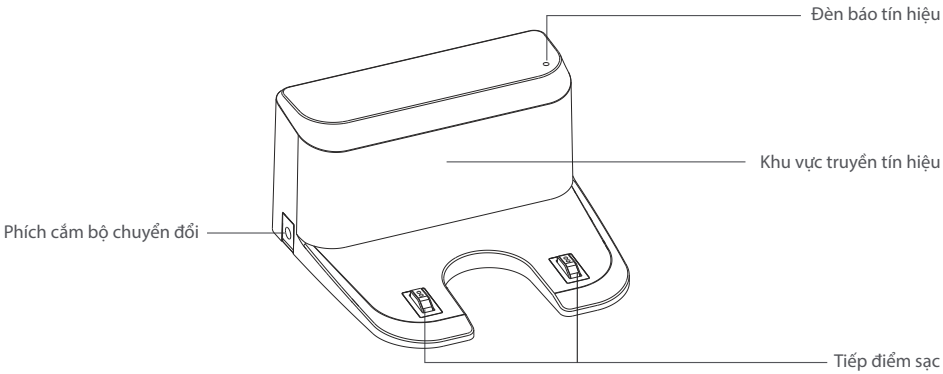


3. Điều khiển từ xa

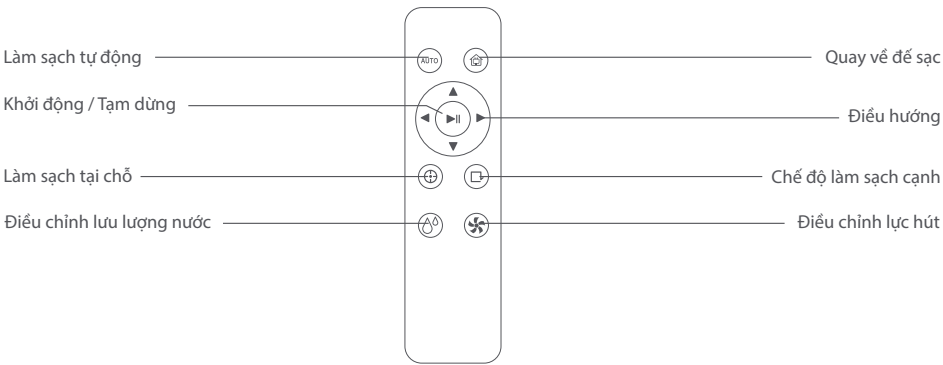


Hướng dẫn cài đặt nhanh

1. Vui lòng gỡ bỏ các miếng xốp bảo vệ khỏi thiết bị chính và lắp đặt chổi bên đúng cách.

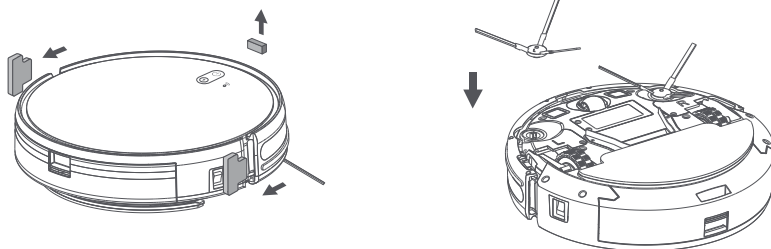


2. Đặt đế sạc trên mặt đất phẳng và dựa vào tường. Không đặt bất kỳ vật gì trong phạm vi 0,5m ở hai bên và 1,5m phía trước đế sạc.

Mẹo: Vui lòng buộc chặt dây nguồn thừa lại.






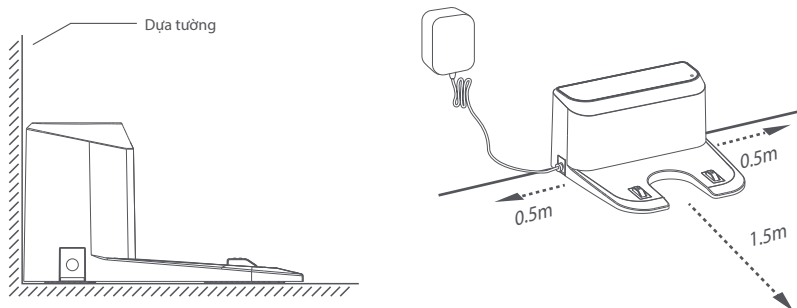


3. Vui lòng bật nguồn và sạc đầy thiết bị trước khi sử dụng.

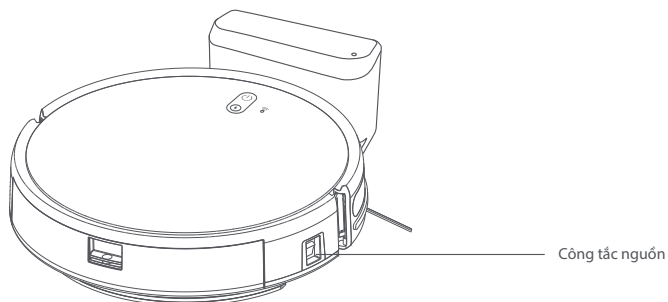

Hướng dẫn sử dụng


1. Trước khi sử dụng Robot, hãy nhặt các vật dụng như quần áo, giấy vụn, dây kéo rèm hoặc màn cửa, dây điện hoặc bất kỳ vật dụng dễ vỡ nào. Vui lòng thiết lập các biện pháp bảo vệ tại lối vào cầu thang, cửa thang máy, bếp và phòng tắm, cũng như các phòng khác để tránh làm hỏng thiết bị. Lưu ý: Không sử dụng robot để vệ sinh nước đọng.

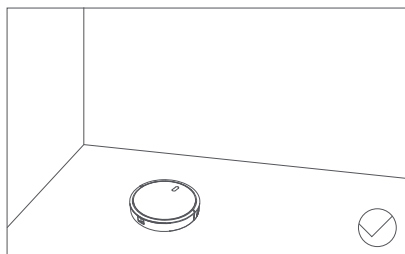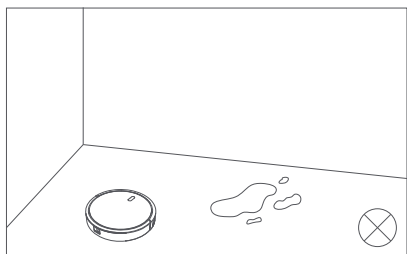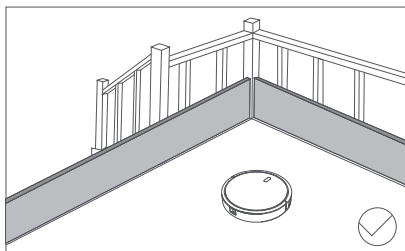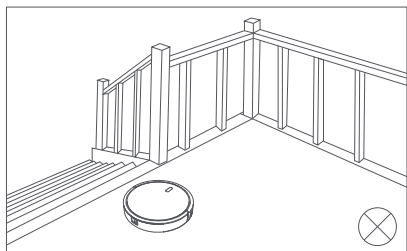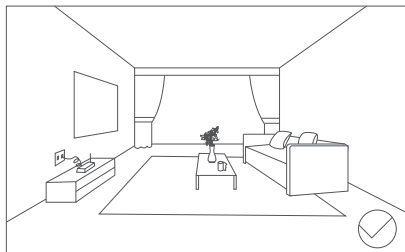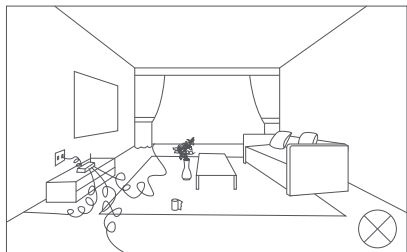


Hướng dẫn sử dụng

2. Sử dụng chức năng lau nhà


2.1 Nhấn khóa hộp bụi và kéo hộp bụi ra.

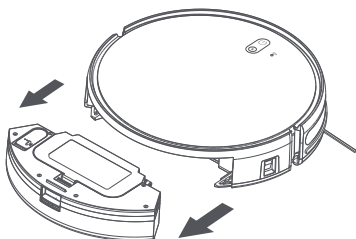


2.2 Vui lòng châm một lượng nước vừa đủ vào bình chứa nước, sau đó đóng chặt nắp lại.

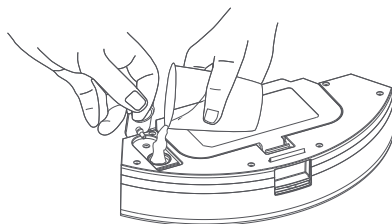

2.3 Lắp lại bình chứa nước vào robot hút bụi.

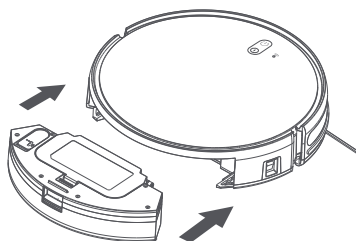


2.4 Tháo miếng lau ra, trước tiên đặt phần nhô lên của tấm lau cố định vào túi bên của miếng lau, sau đó ấn miếng lau vào tấm lau sao cho bằng với đường viền bên ngoài của nó.

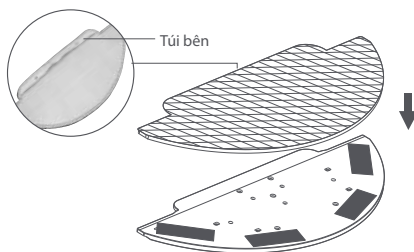

2.5 Đặt mặt sau của miếng lau hướng vào đáy của máy và ấn chốt cố định xuống cho đến khi nghe thấy tiếng “Cạch” có nghĩa là lắp đặt thành công.


Nhẹ nhàng lật thiết bị lại, đặt nó lên mặt đất và bật nguồn bằng cách nhấn nhanh nút “” hoặc nhấn nút “” để bắt đầu chức năng lau (Khi miếng lau được lắp vào, thiết bị sẽ tự động ở chế độ lau sau khi bật.). Vui lòng không sử dụng chức năng lau trên thảm.

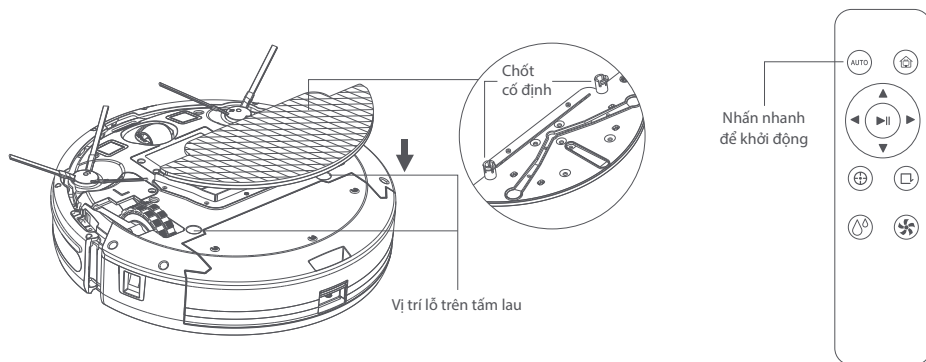


Hướng dẫn sử dụng

3. Sử dụng chức năng làm sạch


3.1 Miếng lau được lắp khi robot hút bụi rời khỏi nhà máy, vui lòng tháo miếng lau nếu không sử dụng chức năng lau sàn.

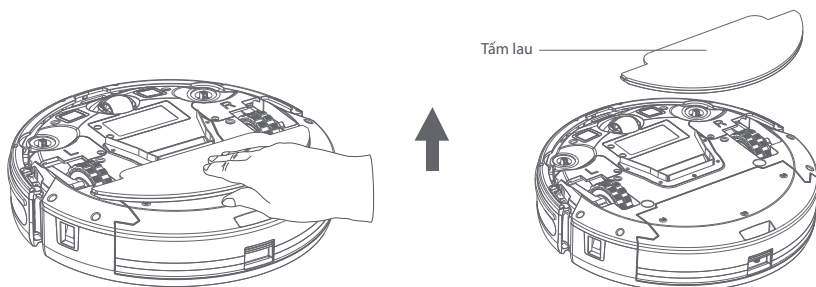

3.2 Lấy chốt bên ra, lắp đúng vào vị trí tương ứng "L / R", ấn xuống theo chiều dọc một lần khi nghe thấy tiếng "Cạch" tức là lắp đặt thành công.

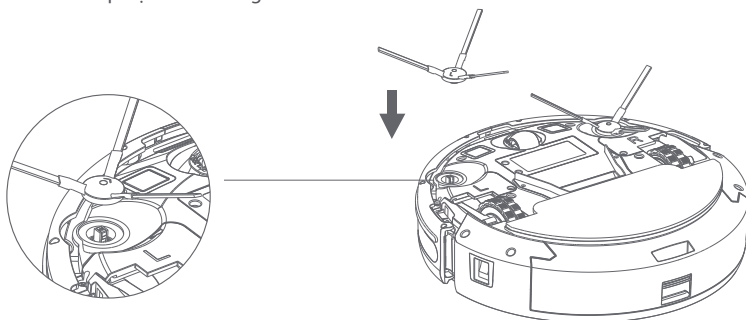


3.3 Sau khi lắp chốt bên, lật ngược máy xuống và nhấn nhanh nút "⏻" hoặc "AUTO" để bắt đầu chức năng làm sạch.

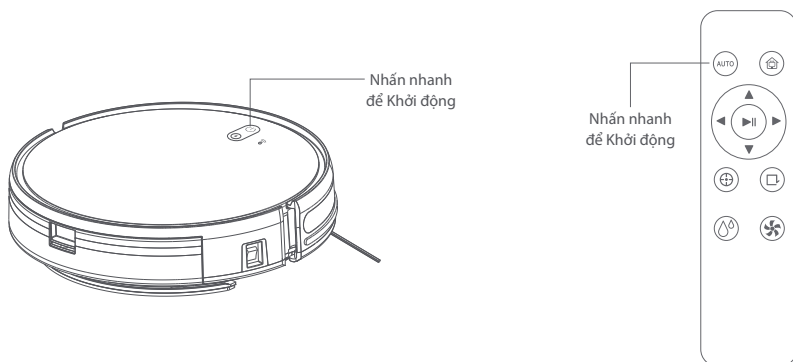

Hướng dẫn sử dụng / Kết nối với Ứng dụng Lydsto

4. Khởi động/Tạm dừng (Sau khi bật nguồn robot hút bụi, nhấn nhanh nút "⏻" trên thiết bị để khởi động hoặc tạm dừng, sử dụng Ứng dụng hoặc nhấn nút "▶||" trên điều khiển từ xa để khởi động hoặc tạm dừng.).

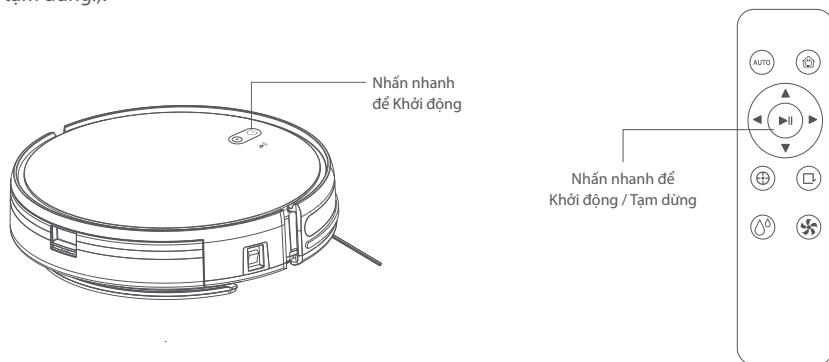

Kết nối với Ứng dụng Lydsto

Ứng dụng Lydsto có thể tải xuống từ App Store của Apple hoặc Google Play Store.

Hoặc quét mã QR dưới đây để tải xuống và cài đặt ứng dụng Lydsto.

Đặt lại Wi Fi

Chế độ EZ: Trong trạng thái bật nguồn, nhấn đồng thời nút "⏻" và "⚡" trong 3 giây, nghe tiếng "bíp", đèn báo WiFi nhấp nháy nhanh, hoàn thành quá trình đặt lại WiFi và thiết bị sẽ vào chế độ cấu hình mạng.


Mẹo: chỉ hỗ trợ mạng WiFi băng tần 2,4 GHz.

Chế độ AP: Trong trạng thái bật nguồn, nhấn đồng thời nút "⏻" và "⚡" trong 3 giây, nghe tiếng "bíp", đèn báo WiFi nhấp nháy chậm, hoàn thành quá trình đặt lại WiFi và thiết bị sẽ vào chế độ cấu hình mạng.




Hướng dẫn sử dụng

5. Quay về để sạc (Khi pin yếu, máy sẽ tự động quay về để sạc. Robot có thể quay về để sạc khi đang ở chế độ ngủ hoặc chế độ làm việc, hoặc nhấn phím “🏠” trên điều khiển từ xa và Ứng dụng.)

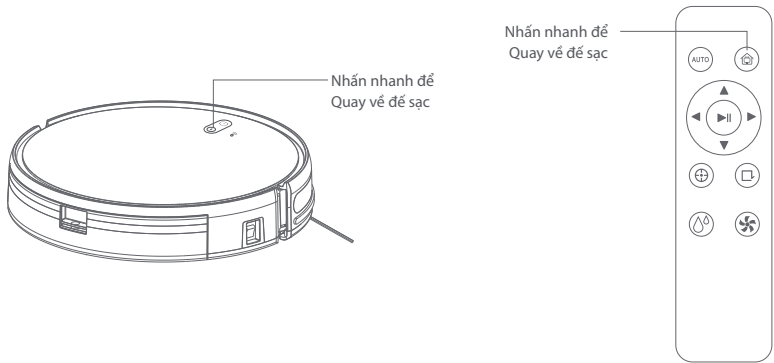


6. Chế độ làm việc

6.1 Chế độ làm sạch tự động (sau khi khởi động, máy hút bụi sẽ vệ sinh toàn bộ ngôi nhà theo hình cánh cung. Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp, thiết bị sẽ tự động quay về để sạc, đây cũng là chế độ mặc định.)

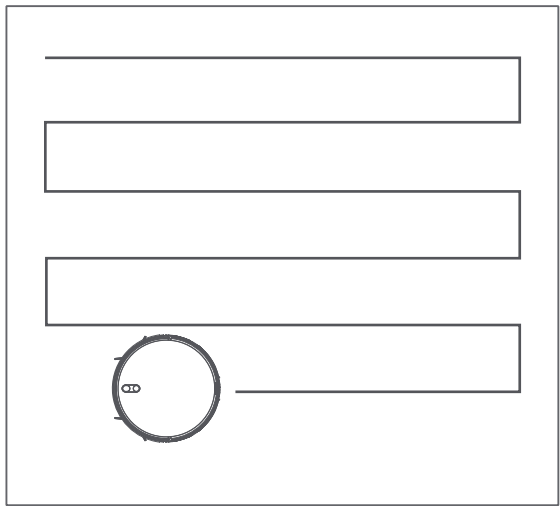


Hướng dẫn sử dụng

6.2 Làm sạch theo điểm (Nhấn nút “⊕” trên điều khiển từ xa, robot sẽ dọn dẹp theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài. Sau khi đạt đến bán kính tối đa là 24,6 inch, robot sẽ dọn dẹp theo hình xoắn ốc từ ngoài vào trong, và cuối cùng quay về vị trí bắt đầu để hoàn thành việc làm sạch. Bạn cũng có thể sử dụng nút điều hướng trên ứng dụng để điều khiển robot hút bụi đến khu vực cần làm sạch.)

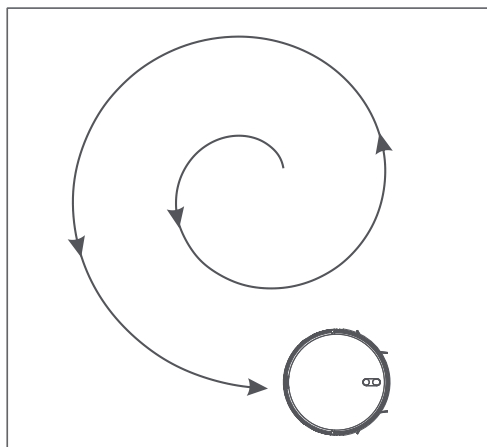

6.3 Làm sạch cạnh (Robot hút bụi dọn dẹp các khu vực xung quanh các vật cố định trong nhà (như tường, góc bàn, v.v.), và quay về để sạc sau khi làm việc dọc theo các cạnh. Bạn cũng có thể nhấn nút “□↓” trên điều khiển từ xa hoặc ứng dụng để nhanh chóng bắt đầu chế độ làm sạch cạnh.)

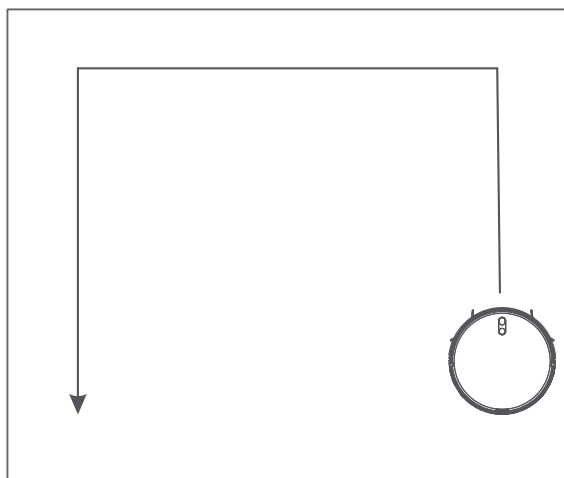


Hướng dẫn sử dụng



6.4 Chức năng hẹn giờ (Thời gian làm sạch có thể được cài đặt trên ứng dụng và hỗ trợ hẹn giờ 24/7. Thiết bị sẽ tự động dọn dẹp nhà cửa theo thời gian hẹn của bạn và cuối cùng sẽ quay trở lại để sạc khi hoàn tất việc dọn dẹp.).

6.5 Chế độ im lặng (Bật chế độ im lặng, thiết bị sẽ không phát âm thanh. Bạn có thể sử dụng ứng dụng để bật hoặc tắt chế độ im lặng.)

6.6 Chế độ thủ công (Sau khi chế độ thủ công được bật trong ứng dụng, bạn có thể điều khiển thiết bị bằng các phím mũi tên trong giao diện của ứng dụng, hoặc nhấn phím " ▲ ▼ ► ◀ " trên điều khiển từ xa để điều khiển hướng của thiết bị.)

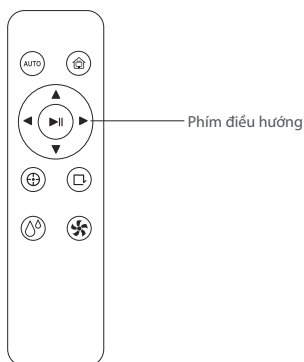

7. Điều chỉnh lượng nước (Sử dụng ứng dụng hoặc nhấn nút " ▲ " trên điều khiển từ xa để chọn chế độ nước cao, trung bình, thấp, mặc định là chế độ nước trung bình.).

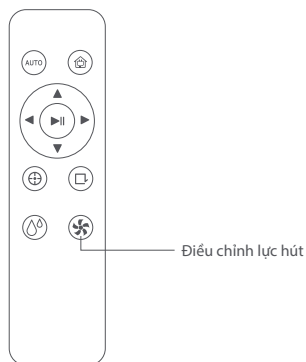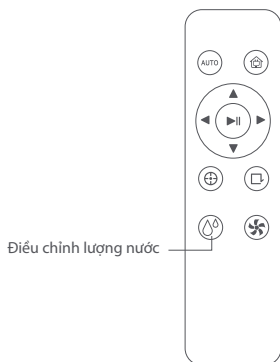


8. Điều chỉnh lực hút (Bạn có thể chọn mức lực hút mạnh, lực hút trung bình hoặc yên tĩnh bằng ứng dụng, nhấn nút " ◉ " trên điều khiển từ xa, chế độ mặc định là lực hút trung bình.)

Bảo quản


1. Vệ sinh đầu hút (Khuyến nghị vệ sinh một lần một tuần)

Nhẹ nhàng lật thiết bị lại và lau sạch cổng hút bằng khăn khô và sạch.

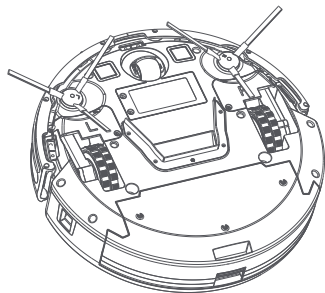


2. Vệ sinh chổi bên (Khuyến nghị vệ sinh một lần một tuần)

2.1 Nhẹ nhàng lật thiết bị lại và kéo các chổi bên ra theo chiều dọc.

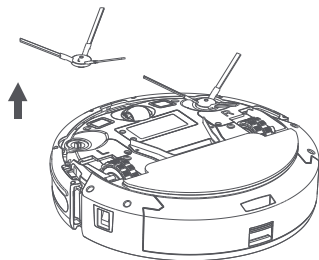

2.2 Lắp lại sau khi đã vệ sinh sạch sẽ các vật bị vướng và bụi bẩn.

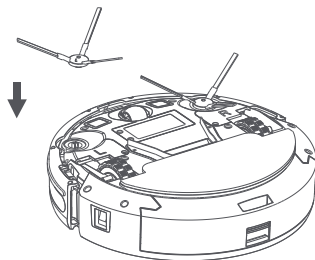

* Vui lòng xác nhận vị trí chính xác Trái (L) / Phải (R) khi lắp lại chổi bên.


* Chổi bên là phụ kiện cần thay thế định kỳ, và được khuyến nghị thay thế mỗi 3 tháng để đảm bảo hiệu quả làm sạch.

* Vui lòng mua trên trang web chính hãng.


Bảo quản

3. Vệ sinh bình chứa nước, hộp bụi và bộ lọc (Khuyến nghị vệ sinh một lần một tuần)


3.1 Nhấn vào khóa bình chứa nước / hộp bụi và kéo bình chứa nước / hộp bụi ra.

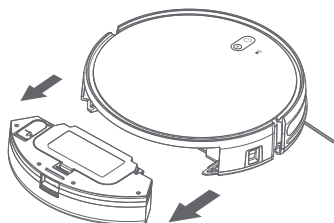

3.2 Nhấn vào khóa bộ lọc để mở nắp và đổ rác ra khỏi hộp bụi.

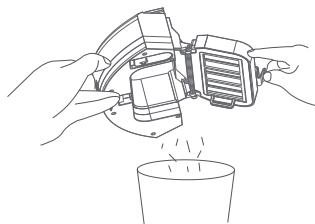

3.3 Tháo lọc thô, bộ lọc HEPA và bông lọc ra. Rửa lọc thô bằng nước và dùng công cụ làm sạch để loại bỏ bụi trên bộ lọc HEPA (không rửa bộ lọc HEPA bằng nước), có thể rửa bông lọc bằng nước. Sau khi làm sạch hộp bụi, chờ bông lọc và lọc thô khô hoàn toàn rồi lắp lại vào hộp bụi.

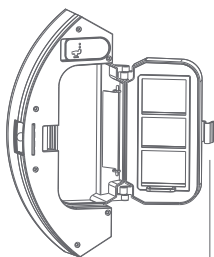

Khóa bộ lọc



Lọc thô





Lọc HEPA



Bông lọc

* Bộ lọc HEPA và bông lọc là phụ kiện cần thay thế định kỳ, nên thay thế 3 tháng một lần. Vui lòng mua sản phẩm trên trang web chính hãng.

3.4 Đảm bảo có nước trong bình chứa nước trước khi sử dụng chức năng lau nhà, nhấn nút mở bình chứa nước / hộp bụi và kéo ra ngoài. Mở nắp bình chứa nước, đổ nước vào và đậy chặt nắp lại. Lắp lại hộp bụi 2 theo hướng ngược lại khi tháo ra.

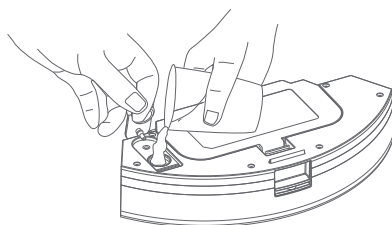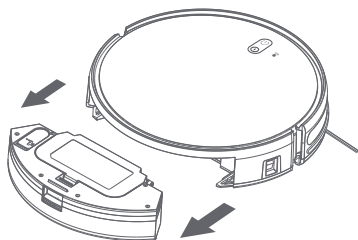


* Vui lòng không thêm chất tẩy rửa vào bình chứa nước và không rửa hoặc ngâm bình chứa nước.


Bảo quản

4. Vệ sinh miếng lau (Khuyến nghị vệ sinh một lần một tuần).


4.1 Tháo miếng lau ra khỏi thiết bị theo chiều dọc.

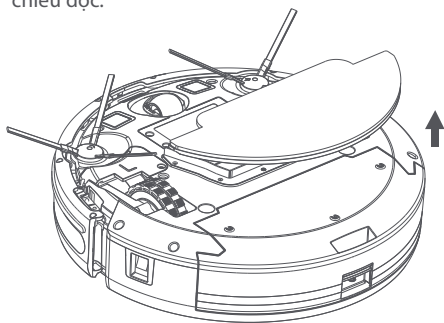

4.2 Gắn miếng lau mới vào tấm lau.

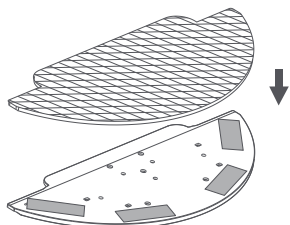

4.3 Lắp tấm lau vào lại thiết bị.

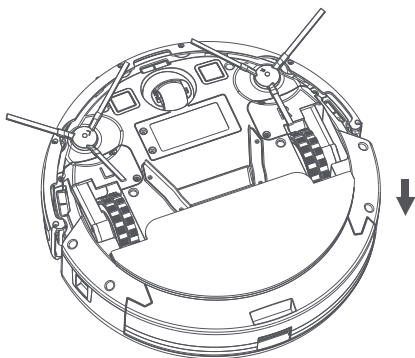


Lưu ý:


- * Vui lòng không sử dụng chức năng lau trên thảm.
- * Để đạt hiệu quả làm sạch tốt, hãy vệ sinh miếng lau thường xuyên.
- * Thay miếng lau theo cường độ sử dụng thực tế để đảm bảo máy hoạt động hiệu quả.
- * Miếng lau là phụ kiện cần thay thế định kỳ, vui lòng mua tại trang web chính hãng.

5. Khu vực ống kính cảm biến của thiết bị cần được bảo trì (Khuyến nghị làm sạch mỗi tháng một lần).

5.1 Dùng khăn khô mềm để làm sạch khu vực ống kính cảm biến ở phía trước.

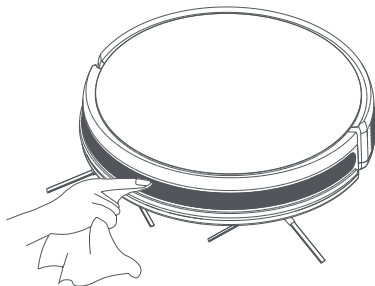


5.2 Dùng khăn khô mềm để làm sạch cảm biến TOF.

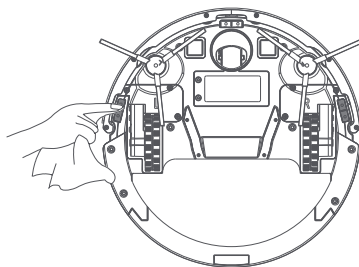

Bảo quản

5.3 Dùng khăn khô mềm để làm sạch khu vực tiếp điểm sạc.

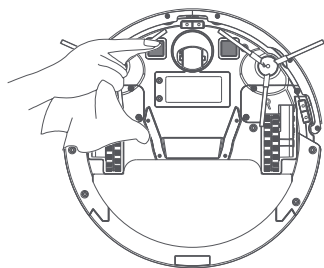

5.4 Dùng khăn khô mềm để làm sạch khu vực truyền tín hiệu.



6. Bảo trì pin

6.1 Thiết bị có pin lithium tích hợp. Để duy trì hiệu suất và kéo dài tuổi thọ pin, hãy giữ thiết bị sạc thường xuyên. Điều này giúp pin bền lâu hơn và hạn chế tình trạng chai pin.

6.2 Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy sạc đầy pin và tắt thiết bị trước khi lưu giữ.

6.3 Sạc ít nhất mỗi 3 tháng một lần để tránh làm hư pin và pin bị phù do cạn kiệt quá lâu.

6.4 Phải sử dụng bộ sạc chính hãng khi sạc.

6.5 Pin lithium đã được sạc sẵn, có thể sử dụng ngay, không cần sạc liên tục trong 12 giờ.

7. Cập nhật phần mềm

Cập nhật phần mềm hệ thống qua ứng dụng trên di động. Thực hiện theo hướng dẫn sau khi có thông báo nâng cấp phiên bản mới. Khi cập nhật phải đảm bảo pin trên 50% và đặt thiết bị lại để sạc trong quá trình cập nhật cập nhật.

Hướng xử lý lỗi

Lỗi	Hướng xử lý lỗi
Không hoạt động	- Khi pin yếu, hãy đặt thiết bị lên để sạc, căn chỉnh với tiếp điểm sạc, và thiết bị sẽ tự động khởi động. - Nếu nhiệt độ phòng dưới 0°C, hãy sử dụng thiết bị trong phòng có nhiệt độ từ 0 đến 40°C. - Cắm chặt phích cắm, đảm bảo ổ cắm có điện.
Lỗi sạc pin	- Kết nối kém, vui lòng lau sạch bụi bẩn trên tiếp điểm sạc, hoặc tháo chổi bên ra rồi đặt lại thiết bị lên để sạc. - Thiết bị quá xa để sạc. Hãy đặt thiết bị gần để sạc hơn.
Không quay về để sạc	- Tắt nguồn và khởi động lại
Di chuyển bất thường	- Chổi chính, chổi bên hoặc bánh xe có thể bị vướng vật lạ, vui lòng vệ sinh sau khi dừng thiết bị.
Tiếng ồn lạ khi hoạt động	- Hộp bụi đã đầy, vui lòng vệ sinh hộp bụi.
Lực hút giảm, có bụi rơi ra	- Bộ lọc bị tắc nghẽn, vui lòng làm sạch hoặc thay lọc mới. - Bàn chải con lăn bị vướng vật lạ, vui lòng làm sạch chúng.
Lỗi kết nối WiFi	- Tín hiệu WiFi yếu, vui lòng đảm bảo rằng thiết bị nằm trong vùng phủ sóng tín hiệu WiFi mạnh (băng tần 2.4G, không hỗ trợ 5G). - Vui lòng đặt lại WiFi và tải ứng dụng bản mới nhất trên di động để thử kết nối lại. - Kiểm tra xem bạn có nhập sai mật khẩu không.
Lỗi lịch trình vệ sinh	- Do pin không đủ. Thiết bị chỉ hoạt động vệ sinh khi pin trên mức 15%.

Lydsto