

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Loa Bluetooth Di động


Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và lưu giữ để tham khảo sau.

Mẫu máy

XL7S

Hướng dẫn nhanh Loa Bluetooth di động

| Kết nối và sử dụng loa

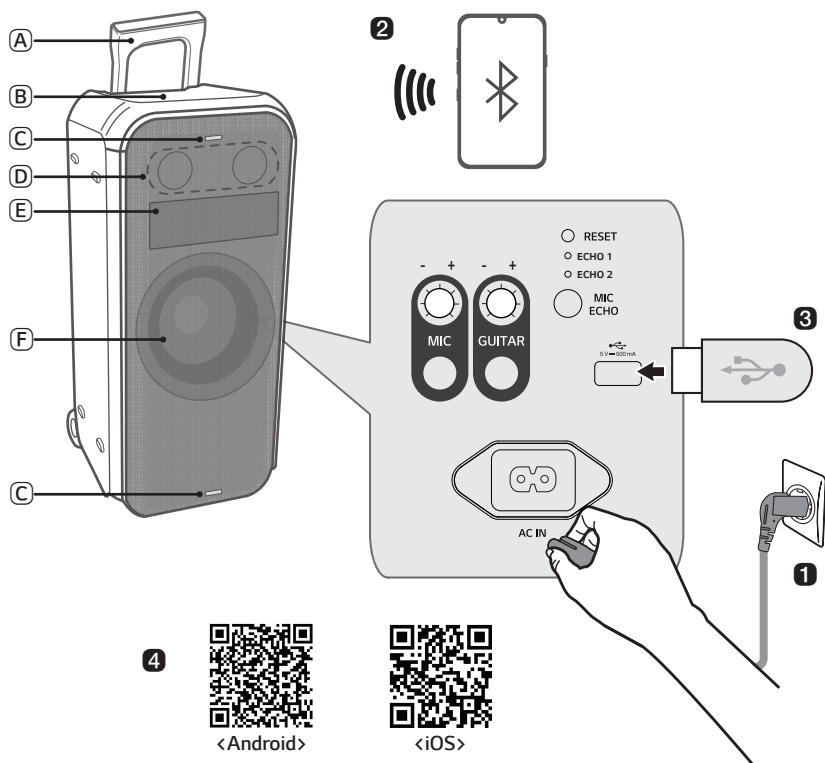

- (A) Tay cầm
- (B) Điều khiển
- (C) Đèn Flash
- (D) Loa (Cao tần)
- (E) Hình động dấu chấm
- (F) Loa (Loa trầm) / Đèn loa trầm

1 Kết nối dây nguồn với sản phẩm bằng cách mở nắp sau và sạc trước khi sử dụng

2 Kết nối loa với điện thoại thông minh thông qua Bluetooth (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” tại trang 12.)

- 1 Nhấn nút **Nguồn**  để bật sản phẩm.
- 2 Nhấn liên tục nút **Chức năng**  trên sản phẩm để chọn chức năng BT. Đèn LED BT nhấp nháy.
- 3 Nhấn nút **Cài đặt**  trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**. Bật chức năng **Bluetooth**. ( **Tắt** >  **Bật**)
- 4 Từ danh sách điện thoại thông minh, tìm và nhấn vào “LG-XL7S(XX)”.
- 5 Sau khi điện thoại thông minh đã kết nối với sản phẩm qua **Bluetooth**, đèn LED BT sẽ bật sáng. Phát bản nhạc mong muốn trong ứng dụng nhạc trên điện thoại thông minh.

3 Phát nhạc từ USB (→ Xem “Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB” tại trang 23.)

- 1 Mở nắp phía sau của sản phẩm và cắm thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB.
- 2 Nhấn nút **Nguồn**  để bật sản phẩm.
- 3 Nhấn liên tục nút **Chức năng**  trên sản phẩm để chọn chức năng USB. Đèn USB sẽ bật sáng.
- 4 Nhấn nút **Phát/Tạm dừng**  để thưởng thức nhạc.

4 Kết nối với ứng dụng LG XBOOM (→ Xem “Cài đặt ứng dụng” tại trang 17.)

- 1 Tìm **ứng dụng LG XBOOM** trên Google Play hoặc App Store và cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh.
- 2 Chạy **ứng dụng LG XBOOM** và sử dụng các chức năng của ứng dụng. (EQ, Kết nối không dây, Hình động dấu chấm, Chiều sáng, Cài đặt, v.v)

5 Tiết kiệm pin (→ Xem “Chế độ tiết kiệm pin” tại trang 27.)

Nếu không có hoạt động phát lại hoặc nhấn nút trong 15 phút, sản phẩm sẽ tự động tắt. Trên **ứng dụng LG XBOOM**, bạn có thể bật hoặc tắt [Auto Power Management].

Hướng dẫn nhanh Loa Bluetooth di động

- 2 Kết nối và sử dụng loa

Khám phá sản phẩm

- 5 Mặt trên và mặt trước
- 7 Mặt sau

Sạc pin

- 9 Sạc pin
- 11 Kiểm tra trạng thái sạc pin

Kết nối với Bluetooth

- 12 Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth
- 15 Kết nối với hai điện thoại thông minh

Kết nối với ứng dụng LG XBOOM

- 17 Cài đặt ứng dụng
- 19 Sử dụng Liên kết tức không dây

Kết nối USB

- 23 Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB

Các chức năng bổ sung

- 25 Thiết lập hiệu ứng âm thanh
- 26 Đặt lại sản phẩm
- 26 Khởi tạo phần mềm
- 27 Chế độ tiết kiệm pin
- 27 Sử dụng Tự động bật nguồn.
- 27 Chức năng phản hồi bằng giọng nói
- 28 Mang theo sản phẩm

Biện pháp phòng ngừa an toàn

- 30 An toàn và quy định
- 33 Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

Những điều cần kiểm tra trước khi báo cáo sự cố


- 37 Khắc phục sự cố

Phụ lục

- 39 Thông số kỹ thuật
- 40 Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép
- 41 Xử lý sản phẩm

Khám phá sản phẩm

I Mặt trên và mặt trước

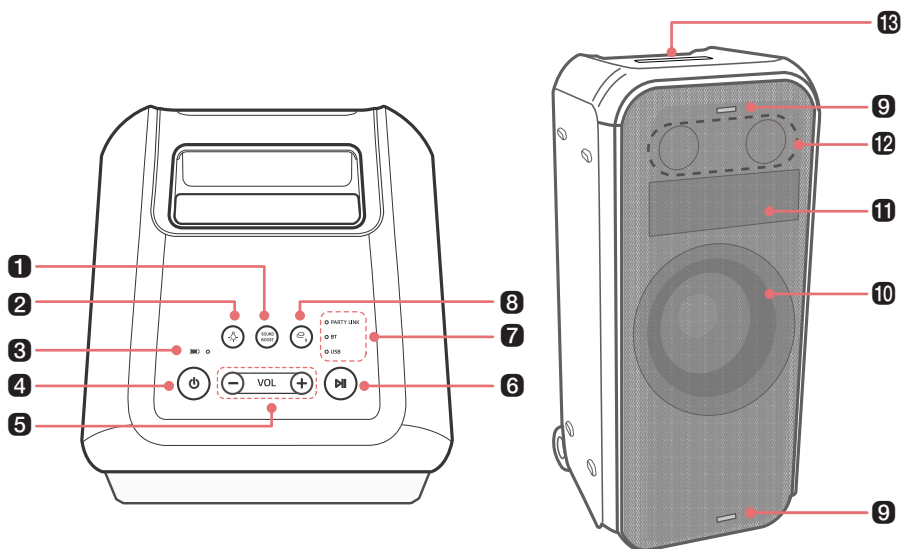

1 SOUND BOOST (Tăng cường âm thanh)

Thay đổi hiệu ứng âm thanh. (→ Xem “Thiết lập hiệu ứng âm thanh” trên trang 25.)

2 Đèn

Nhấn nút để chọn Đèn loa trầm mong muốn.

- Bạn có thể tùy chỉnh chế độ Đèn loa trầm theo mong muốn bằng cách kết nối với ứng dụng LG XBOOM.
- Nếu bạn nhấn và giữ nút Đèn  trong 2 giây trên sản phẩm, tắt Đèn loa trầm, Đèn Flash và Hình động dấu chấm.

3 Đèn LED pin

Vui lòng kiểm tra mức pin và trạng thái pin. (→ Xem “Kiểm tra trạng thái sạc pin” trên trang 11.)

4 Nguồn

Nút này bật/tắt sản phẩm.

- Nếu bạn nhấn và giữ nút Nguồn  trong 2 giây khi sản phẩm đang bật, bạn có thể xem trạng thái pin trên đèn LED pin.

5 Âm lượng

Nút này điều khiển mức âm lượng.

6 Phát/Tạm dừng

Nhấn nút để vận hành sản phẩm.

- Phát/Tạm dừng: Nhấn nút.
- Chuyển sang bài nhạc tiếp theo: Nhấn nhanh nút hai lần.
- Chuyển sang bài nhạc trước: Nhấn nhanh nút ba lần.

7 Đèn LED chức năng

Cho biết chế độ đầu vào hoặc trạng thái kết nối **Bluetooth**.

8 Chức năng

Nhấn nút liên tục để chọn chế độ đầu vào hoặc chức năng mong muốn.

- BT: Kết nối sản phẩm qua **Bluetooth**.
- USB: Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB.
- Nhấn liên tục nút **Chức năng**  trên sản phẩm để chọn chức năng BT. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 12.)

9 Đèn Flash

Thường thức đèn flash theo nhịp đập của nhạc.

10 Loa (Loa trầm) / Đèn loa trầm

Thường thức âm trầm mạnh mẽ và màn trình diễn bằng đèn nhiều màu sắc theo nhịp đập của nhạc.

11 Hình động dấu chấm

Hiện thị những chuyển động hoặc đoạn chữ thú vị thông qua **ứng dụng LG XBOOM**.

- Bạn có thể tùy chỉnh Hình động dấu chấm theo mong muốn bằng cách kết nối với **ứng dụng LG XBOOM**.
- Nếu bạn nhấn đồng thời nút **Đèn**  và nút **Âm lượng** , bạn có thể thay đổi Hình động dấu chấm.

Ngôn ngữ hỗ trợ hiển thị Hình động dấu chấm

- Ngôn ngữ được hỗ trợ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Ukraina
- Để sử dụng ngôn ngữ được hỗ trợ, bạn phải đặt ngôn ngữ bàn phím trong cài đặt điện thoại di động.
 - Nếu có khó khăn trong việc cài đặt ngôn ngữ bàn phím, vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng di động hoặc liên hệ với nhà sản xuất.

12 Loa (Cao tần)

Loa cao tần phát những nốt nhạc cao chính xác và rõ ràng.


13 Tay cầm

Sử dụng khi cần mang sản phẩm.

THẬN TRỌNG

- Đặt sản phẩm ở khoảng cách an toàn cách xa tầm với của trẻ em. Nếu không có thể dẫn đến việc sản phẩm bị đổ và dẫn đến chấn thương cho con người và/hoặc thiệt hại tài sản.
 - Cần thận không để loa bị đổ. Nếu không có thể dẫn đến việc loa bị hỏng và dẫn đến chấn thương cho con người và/hoặc thiệt hại tài sản.
 - Sẽ không tốt cho mắt khi nhìn vào ống kính trong khi đèn LED đang hoạt động, vì vậy không nhìn thẳng vào đó.
-

I Mặt sau

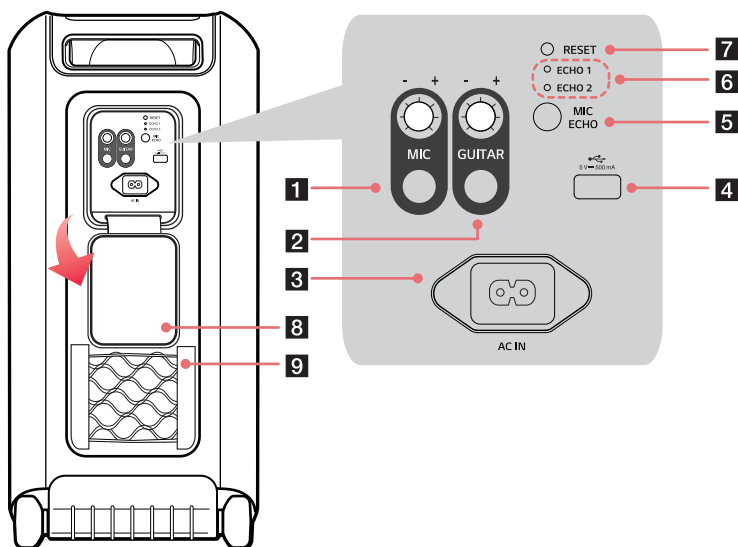

1 MIC (Micro)

Xoay núm sang bên phải (+) hoặc bên trái (-) để điều chỉnh âm lượng của Micro.
Kết nối micro với giắc cắm MIC.

2 GUITAR

Xoay núm sang bên phải (+) hoặc bên trái (-) để điều chỉnh âm lượng của Guitar.
Kết nối đàn guitar với giắc cắm GUITAR.

3 AC IN

Cắm cáp nguồn.

4 Cổng USB

Cắm thiết bị lưu trữ USB để thường thức nhạc với sản phẩm.

5 MIC ECHO

Nhấn nút để chọn chế độ ECHO mong muốn khi micro được kết nối.

- Chế độ ECHO: ECHO 1 / ECHO 2 / Tắt

6 Đèn LED ECHO

Cho biết trạng thái kết nối của chế độ ECHO.

7 RESET

Khi sản phẩm hoạt động không bình thường, hãy sử dụng một vật nhọn chẳng hạn như đinh ghim để nhấn vào lỗ.

8 Nắp sau

Đóng nắp sau hoàn toàn sau khi sử dụng.

- Bảo vệ chống xâm nhập: IPX4
 - Chất lỏng: Bảo vệ chống nước bắn vào.

9 Lưới

Cắt giữ dây nguồn, v.v. trong lưới.

⚠ THẬN TRỌNG

- Cần thận không để sản phẩm tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong một thời gian dài để tránh phai màu.
 - Cần thận không để loa bị rơi. Sốc cơ học có thể làm giảm hiệu suất chống nước.
-

✔ Lưu ý


- Sử dụng khi nắp che mặt sau đang mở có thể khiến bị rung, hãy xoay nắp che mặt sau trở lại nhiều nhất có thể và giữ cố định vào sản phẩm trước khi sử dụng.
-

Sạc pin

I Sạc pin

Sản phẩm này có pin gắn trong. Hãy sạc pin đủ trước khi sử dụng.

- ❶ Mở nắp sau và cắm cáp nguồn vào sản phẩm.
- ❷ Cắm cáp nguồn đã kết nối với sản phẩm vào ổ cắm.

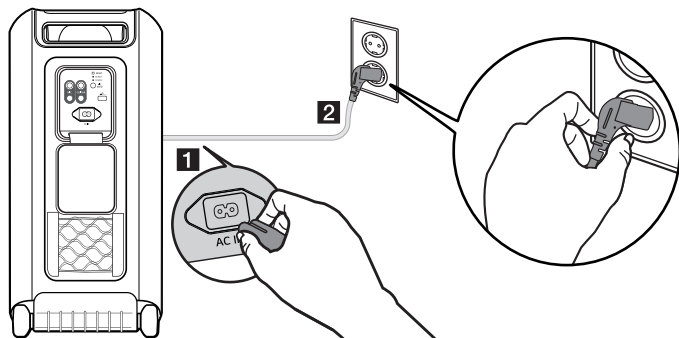

✔ Lưu ý

- Mất khoảng 3,5 giờ để sạc pin đầy cho loa. Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái pin hoặc trạng thái hoạt động của sản phẩm.
- Sau khi pin đã sạc đầy, bạn có thể sử dụng loa trong khoảng 20 giờ.
 - Thời gian hoạt động có thể thay đổi tùy thuộc vào pin hoặc trạng thái hoạt động.


Gắn lõi từ ferrite (tùy chọn)

Lõi từ ferrite có thể không được cung cấp tùy thuộc vào tiêu chuẩn quốc gia.

Gắn lõi từ ferrite vào cáp nguồn

Gắn lõi từ ferrite vào cáp để giảm nhiễu vô tuyến.

- ❶ Kéo Phần [a] để mở lõi từ ferrite.
- ❷ Cuốn cáp nguồn hai lần quanh lõi từ ferrite.
- ❸ Đóng lõi từ ferrite cho đến khi nghe thấy tiếng tách.

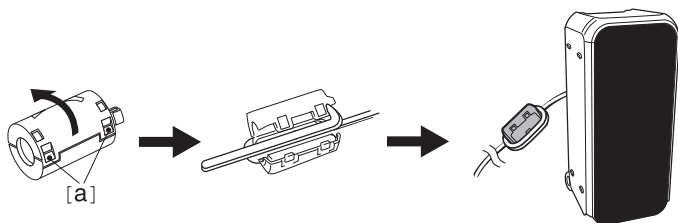

I Kiểm tra trạng thái sạc pin

Trạng thái sạc pin

Khi pin của sản phẩm bắt đầu sạc, bạn có thể thấy trạng thái sạc tại đèn LED pin.

Đèn LED pin	Trạng thái LED / Trạng thái pin
	Màu xanh lá cây. / Sạc đã hoàn thành.
	Màu đỏ. / Đang thực hiện sạc pin.

✓ Lưu ý

- Phát nhạc trong khi sạc có thể kéo dài thời gian sạc pin.
- Khi pin của loa được sạc đầy khi tắt nguồn, đèn LED của pin sẽ sáng màu xanh lá cây trong 15 giây và sau đó tắt.

Trạng thái sử dụng

Khi sản phẩm được bật lên, trạng thái pin được hiển thị trên đèn LED pin trong 3 giây.

Nếu bạn nhấn và giữ nút **Nguồn**  trong 2 giây khi sản phẩm đang bật, bạn có thể thấy đèn LED pin trong 3 giây tùy thuộc vào trạng thái pin.

Đèn LED pin	Trạng thái LED / Trạng thái pin
	Sáng màu xanh lá cây. / Mức pin trên 70%.
	Sáng màu hổ phách. / Mức pin còn lại từ 70 đến 10%.
	Đèn nhấp nháy màu đỏ liên tục và bạn có thể nghe thấy âm thanh thông báo một lần. / Mức pin dưới 10% và cần sạc pin.

✓ Lưu ý

- Không thể kiểm tra trạng thái pin trong khi sạc.

Kết nối với Bluetooth

Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth


Bạn có thể phát các tệp nhạc được lưu trữ trên thiết bị **Bluetooth** hoặc chạy các ứng dụng nhạc để thưởng thức nhạc bằng sản phẩm này.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.


- Sau đây là thông số kỹ thuật **Bluetooth** của sản phẩm.
 - Phiên bản **Bluetooth**: 5.1
 - Codec: SBC, AAC
- Cách kết nối thiết bị với sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào loại và kiểu thiết bị **Bluetooth**. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị **Bluetooth** cần kết nối để biết thông tin về cách kết nối với sản phẩm.

Chọn menu **[Bluetooth]** trên màn hình **Cài đặt** của điện thoại thông minh. Cách truy cập menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất và kiểu máy điện thoại thông minh.


- Nhấn nút **Nguồn**  trên sản phẩm để bật loa.
- Nhấn liên tục nút **Chức năng**  trên sản phẩm để chọn chức năng BT. Đèn LED BT nhấp nháy.

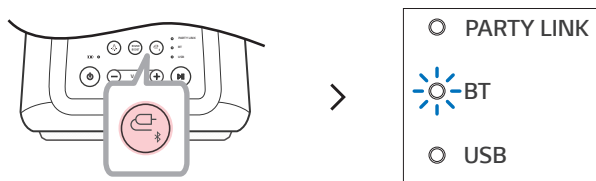

- Nhấn nút Cài đặt ( / ) trên điện thoại thông minh và chọn  **Bluetooth**.

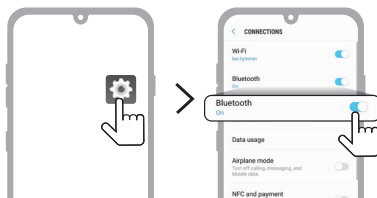

(Điện thoại Android)

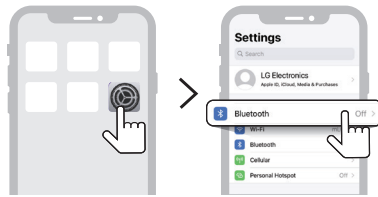


(iPhone)

4 Bật chức năng **Bluetooth**. (☐ Tắt > ☒ Bật)


5 Bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị có thể kết nối trên điện thoại thông minh. Tìm và nhấn vào tên "LG-XL7S(XX)".




6 Sau khi điện thoại thông minh đã kết nối với sản phẩm qua **Bluetooth**, đèn LED BT sẽ bật sáng.

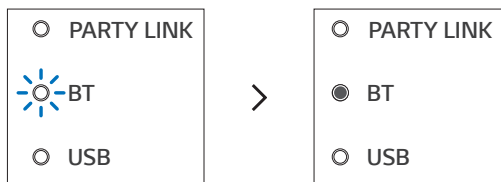

7 Nếu LG-XL7S(XX) không xuất hiện trên danh sách, nhấn vào biểu tượng **Làm mới** (🔄) trên điện thoại Android hoặc khởi động lại **Bluetooth** trên iPhone.

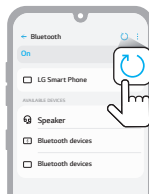

(Điện thoại Android)

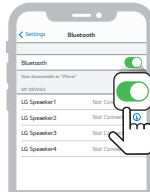

(iPhone)

-
- 8** Chọn và phát một bản nhạc trên điện thoại thông minh.




✓ Lưu ý

- Thiết bị **Bluetooth** càng gần với sản phẩm, kết nối sẽ càng tốt.
 - Nếu thiết bị **Bluetooth** không kết nối, đèn LED BT sẽ nhấp nháy. Kết nối lại sản phẩm.
 - Khi sử dụng **Bluetooth**, hãy điều chỉnh âm lượng của thiết bị **Bluetooth** đến mức thích hợp.
 - XX là hai chữ số cuối của địa chỉ **Bluetooth**. Ví dụ: "LG-XL7S(08)".
 - Khi nguồn điện được kết nối với sản phẩm này, nếu bạn tìm cách kết nối với sản phẩm qua **Bluetooth** có lịch sử kết nối, sản phẩm sẽ tự động bật và kết nối với thiết bị **Bluetooth**. Trong khi cấp nguồn đã kết nối, bạn có thể bật sản phẩm này. Và bạn có thể điều khiển chức năng này trong **ứng dụng LG XBOOM**. (→ Xem "Sử dụng Tự động bật nguồn." trên trang 27.)
-

| Kết nối với hai điện thoại thông minh

Ghép nối (kết nối) nhiều điện thoại


- 1 Kết nối sản phẩm và một điện thoại thông minh trước. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 12.)
- 2 Nhấn và giữ nút **Chức năng**  trên sản phẩm trong 2 giây. Đèn LED BT nhấp nháy trong 60 giây.

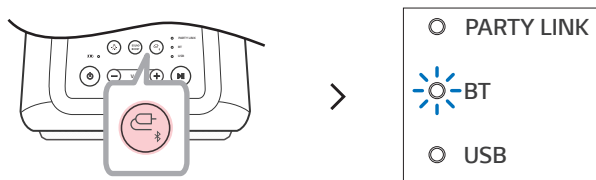

- 3 Kết nối một điện thoại thông minh khác với sản phẩm trong vòng 60 giây. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 12.)



4 Khi hai điện thoại thông minh và sản phẩm đã kết nối, đèn LED BT sẽ bật sáng.

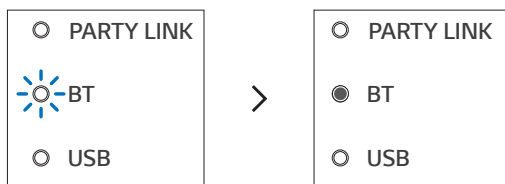

✓ Lưu ý

- Ghép nối (kết nối) nhiều điện thoại kết nối tối đa hai điện thoại thông minh.
 - Ngay cả khi hai điện thoại thông minh được kết nối, sản phẩm chỉ phát nhạc trên một điện thoại thông minh. Nếu nhạc dừng phát trên điện thoại thông minh hiện đang phát nhạc, thì nhạc có thể được phát trên điện thoại thông minh bên kia.
 - Khi hai điện thoại thông minh được kết nối và sản phẩm được tắt đi và bật lại, chỉ điện thoại thông minh đã kết nối cuối cùng hoặc điện thoại thông minh đã phát nhạc gần đây nhất sẽ được kết nối tự động.
 - Chỉ có điện thoại thông minh mới hỗ trợ ghép nối nhiều điện thoại (kết nối). (Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của điện thoại thông minh kết nối, ghép nối nhiều điện thoại (kết nối) có thể không được kết nối.)
-

Kết nối với ứng dụng LG XBOOM

I Cài đặt ứng dụng

Sử dụng các chức năng khác nhau của loa trên ứng dụng **LG XBOOM**.

Để cài đặt ứng dụng **LG XBOOM**, quét mã QR bằng ứng dụng hoặc cài đặt ứng dụng **LG XBOOM** trên Google Play hoặc App Store.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Ứng dụng **LG XBOOM** có các phiên bản được liệt kê dưới đây.
 - Android OS: Phiên bản 6.0 hoặc cao hơn
 - iOS OS: Phiên bản 12.0 hoặc cao hơn
 - Các phiên bản tối thiểu được hỗ trợ cho từng hệ điều hành có thể thay đổi sau này.

Tải xuống bằng mã QR

- 1 Quét mã QR bằng ứng dụng quét mã QR.
- 2 Bạn sẽ được chuyển đến trang nơi bạn có thể tải xuống ứng dụng **LG XBOOM**. Nhấn vào ứng dụng để cài đặt ứng dụng đó.



(HĐH Android Phone)




(iPhone OS)

Tải xuống trong Google Play hoặc App Store

- 1 Tìm ứng dụng **LG XBOOM** trên Google Play hoặc App Store và cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh.



(Điện thoại Android™)

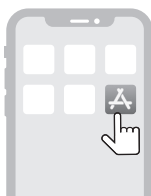

(iPhone)

- 2 Kết nối điện thoại thông minh với loa qua **Bluetooth**. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 12.)
- 3 Mở ứng dụng **LG XBOOM** đã cài đặt trên điện thoại thông minh.
- 4 Làm theo hướng dẫn trên ứng dụng **LG XBOOM**. Đồng ý với Điều khoản dịch vụ, cửa sổ thông báo, cài đặt truy cập, v.v.
- 5 Bắt đầu sử dụng các chức năng khác nhau trên ứng dụng **LG XBOOM**.

✓ Lưu ý

- Cách truy cập menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất và hệ điều hành.
- Google, Android và Google Play là các thương hiệu của Google LLC.
- Phần mềm của sản phẩm này có thể được cập nhật bằng ứng dụng **LG XBOOM**. Không tắt nguồn của sản phẩm trong khi cập nhật phần mềm. Sau khi quá trình cập nhật hoàn thành, nguồn điện sản phẩm sẽ tự động tắt.
 - Nếu bạn tắt nguồn của sản phẩm trong khi phần mềm đang được cập nhật, việc này có thể gây ra sự cố cho sản phẩm.

| Sử dụng Liên kết tiệc không dây

Bạn có thể kết nối nhiều loa trong Wireless Party Link của **ứng dụng LG XBOOM**. Có hai cách để sử dụng Wireless Party Link: Chế độ Hai loa và chế độ Nhiều loa.


Chế độ Hai loa

Chế độ Hai loa trong Liên kết bữa tiệc không dây cho phép bạn thưởng thức âm thanh stereo với hai loa thuộc cùng một mẫu sản phẩm.


Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Cần phải có hai loa thuộc cùng một mẫu. (ví dụ: XL7S và XL7S)

- ❶ Kết nối sản phẩm và một điện thoại thông minh trước. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 12.)
- ❷ Nhấn vào Liên kết bữa tiệc không dây trong **ứng dụng LG XBOOM**.
- ❸ Nhấn vào chế độ Hai loa và kết nối loa còn lại theo hướng dẫn.
- ❹ Bạn có thể thấy đèn LED chế độ Hai loa trên loa.
 - Loa chính: Đèn LED Liên kết bữa tiệc và đèn LED BT bật sáng và phát âm thanh kênh bên trái.
 - Loa còn lại: Đèn LED BT bật sáng và phát âm thanh kênh phải.

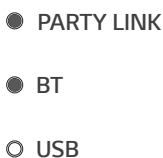

(Loa chính)

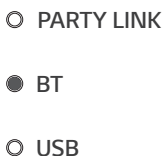

(Loa còn lại)

Kết nối với TV thông qua Chế độ hai loa

- 1 Làm theo hướng dẫn ở trên để kết nối hai loa thông qua Chế độ hai loa. (→ Xem “Chế độ Hai loa” trên trang 19.)
- 2 Nhấn và giữ nút **Chức năng**  trên loa chính trong 2 giây. Sau đó đèn LED BT sẽ nhấp nháy trong 60 giây.
- 3 Trong cài đặt của TV, hãy tìm và chọn loa chính trong vòng 60 giây. Bạn có thể nghe âm thanh TV qua hai loa.

✓ Lưu ý

- Khi sử dụng ở chế độ hai loa với TV, bạn không thể điều khiển loa bằng **ứng dụng LG XBOOM**.


Chế độ Nhiều loa

Chế độ Nhiều loa của Wireless Party Link cho phép bạn thưởng thức âm thanh mạnh mẽ hơn với nhiều loa.


Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Bạn có thể kết nối nhiều loa **Bluetooth** của LG. (ví dụ: XL7S và XL5S)

- 1 Kết nối sản phẩm và một điện thoại thông minh trước. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 12.)
- 2 Nhấn vào Liên kết bữa tiệc không dây trong **ứng dụng LG XBOOM**.
- 3 Nhấn vào chế độ Nhiều loa và bật chức năng.
- 4 Tìm kiếm các loa gần đó và chọn loa bạn muốn kết nối.
- 5 Bạn có thể thấy đèn LED chế độ Nhiều loa trên loa.
 - Loa chính: Đèn LED Liên kết bữa tiệc và đèn LED BT bật sáng và loa phát âm thanh.
 - Các loa khác: Đèn LED BT bật sáng và các loa phát âm thanh đồng bộ với loa chính.

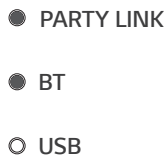

(Loa chính)

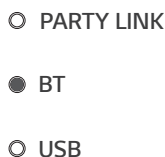

(Các loa khác)

✔ Lưu ý

- Loa chính chỉ kết nối một thiết bị **Bluetooth**.
 - Khi sử dụng chế độ Hai loa/Nhiều loa để kết nối nhiều loa, kết nối ghép nối nhiều điện thoại không được hỗ trợ.
 - Khi bạn tắt và bật lại loa, loa không tự động kết nối lại.
 - Khi bạn kết nối nhiều loa ở chế độ Hai loa/Nhiều loa ở chức năng USB, loa sẽ đổi sang chức năng **Bluetooth**.
 - Để thay đổi thiết bị **Bluetooth** đã kết nối ở chế độ Hai loa/Nhiều loa, nhấn và giữ nút **Chức năng**  trong 2 giây. Khi bạn nghe thấy tiếng bíp và đèn LED BT nhấp nháy, hãy kết nối với thiết bị **Bluetooth** mong muốn.
 - Giữ khoảng cách giữa các loa càng gần nhau càng tốt.
 - Tùy vào môi trường mạng, chức năng này có thể không hoạt động tốt.
 - Màn hình của thiết bị như TV và âm thanh từ loa có thể không khớp với nhau.
 - Khi nhiều loa được kết nối ở chế độ Nhiều loa, sẽ không có liên kết âm lượng và EQ giữa loa chính và các loa khác.
 - Khi sử dụng chế độ Hai loa/Nhiều loa, chức năng Hủy giọng nói và Thay đổi phím sẽ tắt.
-

Nhiều loa hoạt động với nhau

Loa này hoạt động với các loa LG **Bluetooth** khác như XL7S/XL5S.

Chế độ Hai loa	Cùng mẫu máy (ví dụ: XL7S/XL7S) Chính/Khác
Âm lượng	O
EQ	O
Đèn	O
Quản lý nguồn tự động	O

Chế độ Nhiều loa	Cùng một dòng (ví dụ: XL7S/XL5S) Chính/Khác
Đèn	O
Quản lý nguồn tự động	O


Kết nối USB

| Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB

Bạn có thể thưởng thức âm thanh bằng cách kết nối thiết bị lưu trữ USB có các tệp nhạc với sản phẩm.


1 Mở nắp phía sau của sản phẩm và cắm thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB.

- Sản phẩm không thể phát nhạc cho mọi thiết bị được kết nối thông qua hub thiết bị lưu trữ USB hoặc cáp thiết bị lưu trữ USB.
- Sản phẩm không thể kết nối với mọi thiết bị lưu trữ USB, máy nghe nhạc MP3 loại USB hoặc đầu đọc thẻ yêu cầu cài đặt trình điều khiển thiết bị riêng.

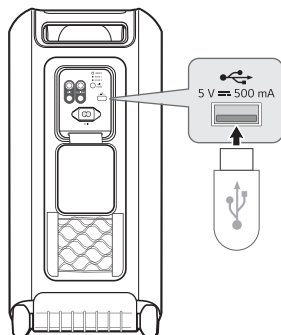

2 Nhấn nút **Nguồn**  để bật sản phẩm.

3 Nhấn liên tục nút **Chức năng**  trên sản phẩm để chọn chức năng USB. Đèn USB sẽ bật sáng.

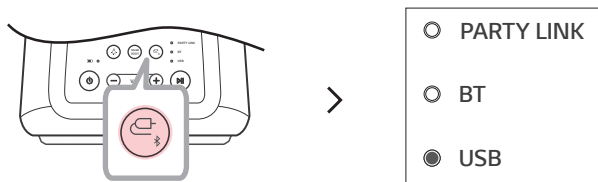

4 Nhấn nút **Phát/Tạm dừng**  để thưởng thức nhạc.

✓ Lưu ý

- Thiết bị USB có dung lượng lưu trữ lớn có thể mất vài phút hoặc lâu hơn để duyệt qua các tệp.
- LG Electronics không chịu trách nhiệm cho việc mất dữ liệu. Vui lòng luôn sao lưu dữ liệu để giảm thiểu thiệt hại do mất dữ liệu.
- Chỉ hỗ trợ các định dạng FAT16/FAT32. Không hỗ trợ định dạng exFAT/NTFS.
- Khi thiết bị lưu trữ USB không nhận dạng được bình thường, đèn LED USB sẽ nhấp nháy. Kiểm tra xem thiết bị lưu trữ USB có được hỗ trợ không và cắm lại.
- Chỉ sử dụng cổng USB của sản phẩm này để phát tệp phương tiện. Bạn không thể sạc các thiết bị bên ngoài bằng cổng USB.

Các thiết bị lưu trữ USB được hỗ trợ

- Thiết bị USB flash
- USB 2.0

Sản phẩm này có thể không nhận ra một số thiết bị lưu trữ USB.

Thông số kỹ thuật tệp có thể phát

Tên mở rộng tệp	Tần số lấy mẫu / Tốc độ bit
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps

- Số lượng tệp có thể phát: Lên đến 2.000
- Số lượng thư mục tối đa: Lên đến 200
- Sản phẩm này không thể phát các tệp có cơ chế bảo vệ DRM (Quản lý Quyền Kỹ thuật số).
- Sản phẩm này không thể phát tệp video từ thiết bị lưu trữ USB.

Các chức năng bổ sung

I Thiết lập hiệu ứng âm thanh

Bạn có thể chọn một hiệu ứng âm thanh mong muốn bằng cách sử dụng nút **SOUND BOOST** .

LED (○ Tắt / ● Bật)	Chức năng / Mô tả
	Tiêu chuẩn / Bạn có thể thưởng thức âm thanh có độ trung thực cao với sự cân bằng và tự nhiên. Tùy chỉnh / Bạn có thể điều chỉnh âm thanh theo mong muốn. Nếu bạn muốn sử dụng EQ tùy chỉnh, hãy kết nối với ứng dụng LG XBOOM .
	SOUND BOOST / Bạn có thể thưởng thức trường âm thanh rộng và âm thanh mạnh mẽ.


✔ Lưu ý

- Bởi vì âm thanh tinh chỉnh để cung cấp chất lượng âm thanh tối ưu, có thể có sự khác biệt nhỏ giữa các chế độ hiệu ứng âm thanh.

I Đặt lại sản phẩm

Bạn có thể đặt lại sản phẩm khi sản phẩm hoạt động không bình thường.

- 1 Mở nắp sau của sản phẩm và sử dụng vật nhọn để nhấn nút **RESET** để tắt sản phẩm.
- 2 Bật loa bằng cách nhấn nút **Nguồn** (🔌).

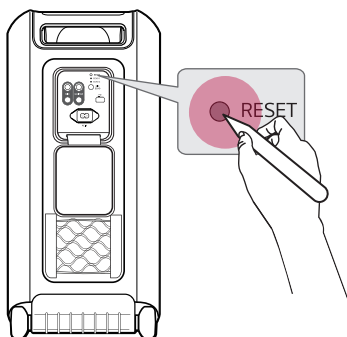

I Khởi tạo phần mềm

Chức năng này khởi tạo kết nối **Bluetooth** và cài đặt của sản phẩm.

- 1 Nhấn và giữ nút **Chức năng** (🔌) trên sản phẩm trong 7 giây hoặc lâu hơn.
- 2 Tất cả các đèn LED chức năng sẽ nhấp nháy bốn lần để khởi tạo kết nối **Bluetooth** và tắt cả các cài đặt.

✓ Lưu ý

- Để sử dụng chức năng **Bluetooth** sau khi khởi tạo sản phẩm, hãy kết nối lại thiết bị **Bluetooth**.

| Chế độ tiết kiệm pin

Nếu không có hoạt động phát lại hoặc nhấn nút trong 15 phút, sản phẩm sẽ tự động tắt. Bạn có thể bật hoặc tắt chế độ tiết kiệm pin như sau.

Chức năng	Cách sử dụng
Bật	Đặt [Quản lý nguồn tự động] thành [Bật] trong ứng dụng LG XBOOM.
Tắt	Đặt [Quản lý nguồn tự động] thành [Tắt] trong ứng dụng LG XBOOM.

✔ Lưu ý

- Khi chức năng tiết kiệm pin tắt, sản phẩm chỉ tắt khi bạn nhấn nút **Nguồn**  hoặc pin hết điện.

| Sử dụng Tự động bật nguồn.

Bạn có thể dễ dàng sử dụng loa với thiết bị **Bluetooth**.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Loa có lịch sử kết nối **Bluetooth** với thiết bị **Bluetooth**.
- Loa đang sạc và tắt nguồn.

- 1 Nhấn nút Cài đặt trên thiết bị **Bluetooth** và chọn  **Bluetooth**.
- 2 Bật chức năng **Bluetooth**. ( Tắt >  Bật)
- 3 Bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị có thể kết nối trên thiết bị **Bluetooth**. Tìm và nhấn vào tên "LG-XL7S(XX)".
- 4 Nguồn của loa được bật tự động. Sau đó, thiết bị **Bluetooth** và loa được kết nối tự động.

✔ Lưu ý

- Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt chức năng này bằng ứng dụng **LG XBOOM**.

| Chức năng phản hồi bằng giọng nói

Khi bạn chọn một chức năng hoặc âm thanh, trạng thái hiện tại của sản phẩm được hướng dẫn bằng giọng nói. (Chỉ có giọng nói tiếng Anh)

Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng này bằng ứng dụng **LG XBOOM**.

| Mang theo sản phẩm

Sản phẩm này có bánh xe và tay nắm nên bạn có thể di chuyển dễ dàng.

1 Nhấn nút khóa trên tay cầm.



2 Kéo tay cầm lên.



3 Nhả nút khóa để khóa tay cầm ở vị trí.

✔ Lưu ý

- Để rút lại tay cầm, hãy nhấn nút và ấn xuống.
-

⚠ THẬN TRỌNG

- Không được lắc mạnh tay cầm. Nếu không, việc này có thể làm hỏng sản phẩm.
 - Không được treo các đồ nặng trên tay cầm. Nếu không, việc này có thể làm hỏng sản phẩm.
 - Không được di chuyển sản phẩm trên đường không bằng phẳng hoặc cầu thang.
 - Tránh làm rơi sản phẩm trong khi mang vác.
 - Ngắt kết nối dây cáp đã kết nối trước khi mang vác sản phẩm.
 - Không được dẫm hoặc ngồi trên sản phẩm. Nếu không, sản phẩm này có thể rơi xuống và gây thương tích.
 - Không được lắp đặt sản phẩm ở vị trí bấp bênh mà nên lắp đặt ở khoảng cách an toàn ngoài tầm với của trẻ em.
 - Cẩn thận để không làm rơi sản phẩm. Nếu không việc này có thể gây ra hỏng hóc, thương tích cho người và/hoặc làm hư hỏng tài sản.
 - Khi sử dụng sản phẩm, hãy đưa tay cầm trở lại vị trí trước khi sử dụng.
-

Biện pháp phòng ngừa an toàn

| An toàn và quy định



THẬN TRỌNG
NGUY CƠ GIẬT ĐIỆN
KHÔNG MỞ



CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU), NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG MÀ CẦN ĐẾN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CỎ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp với biểu tượng hình đầu mũi tên nằm trong tam giác đều nhằm để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách ly nằm bên trong vỏ của sản phẩm và có thể đủ mạnh để gây ra rủi ro về điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO:

- ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.
- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.

CẢNH BÁO:

- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Vỉ đập côn trùng dùng điện) Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy trên thiết bị.
- Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt của sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Không để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu gắn liền như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- Không để thiết bị bị dính nước (bị nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên thiết bị.
- Để có thông tin đánh dấu an toàn bao gồm nhận dạng sản phẩm và cung cấp xếp hạng, vui lòng tham khảo tem chính ở dưới đáy hoặc bề mặt khác của sản phẩm.
- Hãy cẩn thận để đảm bảo rằng trẻ con không để tay hoặc bất kỳ vật gì vào trong *ống dẫn của loa.
 - * ống dẫn của loa: Lỗ phát ra nhiều âm thanh trầm trên vỏ loa. (vỏ bao ngoài)

THẬN TRỌNG liên quan đến Dây nguồn

Phích cắm là dụng cụ ngắt nguồn. Trong trường hợp khẩn cấp, phích cắm phải được đặt ở những nơi dễ tiếp cận.

Hãy kiểm tra trang thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng này để biết rõ về các yêu cầu.

Không để ổ cắm tường bị quá tải. Ổ cắm tường bị quá tải, bị lỏng hoặc hư hỏng, dây bị giãn, dây nguồn bị sờn, hay lớp cách ly bị hỏng hoặc nứt sẽ gây ra nguy hiểm. Tất cả những hỏng hóc này đều có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Kiểm tra định kỳ dây điện của thiết bị, nếu thấy xuất hiện hỏng hóc hoặc bị biến dạng, hãy rút phích cắm, ngừng sử dụng thiết bị và gọi trung tâm dịch vụ được ủy quyền để thay dây có thông số kỹ thuật tương đương.

Bảo quản dây nguồn tránh xa các tác nhân vật lý hay hóa học gây nguy hại như xoắn, bị thắt nút, bị kẹp, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm đạp. Luôn chú ý đến phích cắm, ổ cắm tường, và nơi dây có thiết bị này.

CẢNH BÁO khi sử dụng sản phẩm này trong môi trường có độ ẩm thấp

- Có thể xảy ra hiện tượng hiện tượng tĩnh điện trong môi trường có độ ẩm thấp.
- Nên sử dụng sản phẩm này sau khi đã chạm vào vật bằng kim loại dẫn điện.

Đối với các mẫu sử dụng pin

Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

CẢNH BÁO: Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.

Đối với các mẫu sử dụng pin lắp sẵn

Không cất giữ hoặc vận chuyển ở áp suất thấp hơn 11,6 kPa và ở độ cao trên 15.000 m.

- Việc thay không đúng loại pin có thể làm triệt tiêu chức năng bảo vệ (ví dụ như, trong trường hợp một số loại pin lithium);
- Việc vứt pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin bằng cách cơ học, có thể dẫn đến nổ;
- Để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy; và
- Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Ký hiệu

~ : Dòng điện xoay chiều (AC).

— : Dòng điện một chiều (DC).

☐ : Đây là thiết bị class II.

⏻ : Trạng thái nguồn dự phòng.

| : Nguồn đang bật.

⚡ : Điện áp nguy hiểm.

| Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

Để ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm, vui lòng đảm bảo kiểm tra nội dung bên dưới.

Thận trọng khi lắp đặt sản phẩm

- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi không ổn định hoặc bị rung, chẳng hạn như trên kệ bị rung lắc hoặc bề mặt nghiêng. Lắp đặt sản phẩm trên bề mặt chắc chắn và bằng phẳng.
 - Nếu không, sản phẩm có thể bị rơi hoặc lật và gây thương tích.
 - Nếu bạn lắp đặt sản phẩm trên bề mặt không ổn định, sản phẩm có thể hoạt động không bình thường.
- Nếu bạn lắp đặt sản phẩm trên một đồ nội thất hoặc kệ, hãy đảm bảo rằng mặt trước phía dưới của sản phẩm không nhô ra ngoài. Luôn sử dụng một món đồ nội thất hoặc kệ phù hợp với kích thước sản phẩm.
 - Nếu không, sản phẩm có thể mất cân bằng và bị rơi, gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Lắp đặt sản phẩm ở nơi an toàn. Nếu không, trẻ em có thể va vào cạnh sản phẩm và bị thương.
- Lắp đặt sản phẩm ở nơi không có nhiều điện từ để sản phẩm hoạt động bình thường.
- Nếu bạn lắp đặt sản phẩm ở nơi không đáp ứng các điều kiện sử dụng chung, sản phẩm có thể phát sinh vấn đề chất lượng không mong muốn. Vì vậy, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ trước khi lắp đặt sản phẩm ở một nơi như vậy.
- Không để sản phẩm ở nơi có nhiệt độ quá cao (trên 35 °C) hoặc quá thấp (dưới 5 °C) hoặc nơi có độ ẩm quá cao.
- Tránh những nơi tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt, ví dụ: gần lò sưởi. Không sử dụng hoặc để thuốc phun hoặc chất dễ cháy gần sản phẩm.
 - Nếu không, thì sẽ có nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ.
- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi có quá nhiều hơi ẩm, bụi hoặc bồ hóng.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Không lắp đặt sản phẩm trong không gian hẹp, chẳng hạn như bên trong giá sách, mà ở đó không có sự thông gió tốt. Không che sản phẩm bằng khăn trải bàn hoặc rèm.
 - Nếu không, điều đó có thể làm tăng nhiệt độ sản phẩm, gây ra hư hỏng hoặc cháy.
- Cắm phích cắm điện của sản phẩm vào ổ cắm điện để tiếp cận.
 - Khi có cháy hoặc sự cố khác xảy ra trong sản phẩm, bạn phải có khả năng rút phích cắm điện nhanh chóng.
- Không kết nối nhiều sản phẩm với một ổ cắm điện cùng một lúc.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra quá nóng, dẫn đến cháy.

Thận trọng khi sử dụng sản phẩm

- Không nâng hoặc di chuyển sản phẩm khi sản phẩm đang hoạt động.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Khi di chuyển sản phẩm, hãy rút khỏi sản phẩm dây nguồn và tất cả các dây cáp được kết nối với sản phẩm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu bạn thấy có khói hoặc mùi lạ. Trong trường hợp này, hãy tắt nguồn ngay lập tức, rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
 - Sử dụng sản phẩm ở trạng thái này có thể dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Không cho các vật kim loại như tiền xu và kẹp tóc, hoặc các vật dễ cháy như giấy và que diêm vào sản phẩm. Hãy chắc chắn bạn đã nói với mọi trẻ em rằng không làm như vậy.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Nếu có chất lạ bị cho vào sản phẩm, hãy rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
- Không đặt vật nặng lên trên sản phẩm.
 - Nếu không, vật này có thể bị lật hoặc rơi, gây thương tích.
- Đảm bảo rằng trẻ em không đu vào sản phẩm hoặc treo lên sản phẩm.
 - Nếu không, sản phẩm có thể bị lật hoặc rơi, gây thương tích. Hãy chắc chắn bạn đã nói với mọi trẻ em rằng không làm như vậy.
- Rút phích cắm điện khi có giông bão.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy.
- Không đặt các bình chứa chất lỏng, chẳng hạn như bình hoa, nôi, lọ mỹ phẩm hoặc thuốc, lên trên sản phẩm.
 - Nếu không, điều đó có thể dẫn đến cháy, giật điện hoặc thương tích do đồ vật này bị rơi, v.v.
- Đảm bảo rằng bạn cắm phích cắm điện chắc chắn. Không sử dụng điện áp khác với điện áp định mức được chỉ định trên sản phẩm.
 - Kết nối không chắc chắn có thể dẫn đến cháy.
- Không chèn vật dẫn, chẳng hạn như đũa, vào rãnh ở phía bên kia của sản phẩm trong khi phích cắm điện đang cắm vào ổ cắm. Không chạm vào phích cắm điện ngay sau khi rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Giữ phích cắm điện bằng tay khô.
 - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Không di chuyển hoặc đẩy sản phẩm khi đang cắm một dây cáp của sản phẩm, chẳng hạn như dây nguồn.
 - Dây cáp có thể bị hỏng và gây ra hư hỏng hoặc dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Khi rút dây cáp đã cắm vào sản phẩm, hãy giữ đầu nối ở cuối dây cáp. Không giữ vào phần đường dây của cáp.
 - Nếu không, điều đó có thể dẫn đến thương tích hoặc sản phẩm có thể bị rơi và gây ra hư hỏng.
- Không để sản phẩm ở nơi tiếp xúc với nguồn nhiệt, ví dụ: gần lò sưởi.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc trục trặc.
- Không tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi sản phẩm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng, dẫn đến cháy, giật điện hoặc thương tích.
- Giữ màng bọc bằng nhựa ngoài tầm với của trẻ mới biết đi.
 - Nếu không, trẻ mới biết đi có thể bị ngạt thở do màng bọc bằng nhựa.

- Không để một vật rơi vào sản phẩm hoặc tạo tác động lên sản phẩm. Giữ sản phẩm tránh xa những nơi có độ rung hoặc nam châm mạnh.
- Không làm hỏng, sửa đổi, uốn cong, vặn xoắn hoặc đốt nóng dây nguồn.
 - Nếu không, điều đó có thể làm hỏng dây nguồn, dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Khi không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, chẳng hạn như khi bạn vắng nhà, hãy rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện.
 - Nếu để bụi tích tụ, sự tích tụ có thể gây ra nhiệt, dẫn đến giật điện hoặc cháy do ngắn mạch.
- Không vứt bỏ pin thải cùng với rác thải thông thường. Hãy vứt bỏ chúng theo cách riêng.
 - Nếu không, thì sẽ có nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ.
- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Vợt bắt muỗi bằng điện)
 - Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không chạm vào phích cắm điện ngay sau khi rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Cắm phích cắm điện vào ổ cắm nổi đất hoặc dây nối dài. (Quy tắc này không áp dụng cho các sản phẩm không có dây nối đất.)
 - Nếu không, điều đó có thể gây hư hỏng hoặc giật điện do ngắn mạch.
- Trong trường hợp sản phẩm có lỗ thông hơi, việc bật sản phẩm trong một thời gian dài có thể dẫn đến lỗ thông hơi bị nóng. Không chạm vào lỗ thông hơi khi lỗ thông hơi nóng. Nhiệt không phải là lỗi của sản phẩm và không gây ra bất kỳ trục trặc nào. Vì vậy, bạn có thể sử dụng sản phẩm mà không phải lo lắng.
- Không làm hỏng cáp nguồn, bộ đổi nguồn AC hoặc phích cắm điện. Không đặt vật nặng lên trên cáp nguồn hoặc bộ đổi nguồn AC.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Nếu thấy có bụi, bụi bẩn, v.v. trên chân phích cắm điện, bộ đổi nguồn AC hoặc ổ cắm điện, hãy lau sạch hoàn toàn.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy.
- Trong trường hợp sản phẩm có dây nguồn hoặc bộ đổi nguồn AC, chỉ sử dụng dây nguồn và bộ đổi nguồn AC chính hãng do LG Electronics cung cấp.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Nếu bạn đang sử dụng tai nghe, không bật âm lượng quá to hoặc sử dụng tai nghe trong thời gian dài. [Quy tắc này chỉ áp dụng cho các kiểu máy có hỗ trợ tai nghe]
 - Nếu không, điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng nghe của bạn.
- Phần mềm của sản phẩm này có thể được cập nhật bằng **ứng dụng LG XBOOM**. Không tắt nguồn của sản phẩm trong khi cập nhật phần mềm. Sau khi quá trình cập nhật hoàn thành, nguồn điện sản phẩm sẽ tự động tắt.
 - Nếu bạn tắt nguồn của sản phẩm trong khi phần mềm đang được cập nhật, việc này có thể gây ra sự cố cho sản phẩm.

Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy có điều khiển từ xa

- Không để trẻ em sử dụng điều khiển từ xa. Giữ điều khiển từ xa ngoài tầm với của trẻ mới biết đi.
- Không để trẻ em cho điều khiển từ xa vào miệng. Đảm bảo rằng trẻ em không nuốt nắp điều khiển từ xa hoặc pin. Nếu trẻ em nuốt phải, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.
- Hãy cẩn thận rằng trẻ em có thể giẫm lên nắp điều khiển từ xa và bị thương.
- Loại bỏ chướng ngại vật giữa sản phẩm và điều khiển từ xa để điều khiển từ xa hoạt động trơn tru.

Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy sử dụng đĩa quang

- Không đưa tay vào ổ đĩa hoặc kéo mạnh đĩa ra ngoài.
- Đảm bảo rằng trẻ em không đưa tay vào ổ đĩa.

Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy có thể xem video

- Hạn chế xem video 3D nếu bạn không ngủ đủ giấc hoặc sau khi uống rượu.
 - Một số video 3D có thể gây ngạc nhiên hoặc kích thích người xem.
- Nếu bất kỳ triệu chứng nào sau đây xảy ra khi xem video, hãy ngừng xem video ngay lập tức và nghỉ ngơi.
 - Nếu bất kỳ triệu chứng nào vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Chóng mặt, cảm giác nóng rát ở mắt hoặc mặt, chuyển động vô ý thức, co thắt, ý thức u ám, nhầm lẫn, mất phương hướng, buồn nôn.
- Bạn có thể gặp triệu chứng như co giật khi xem một hình ảnh nhất định trong video hoặc trò chơi hoặc video có họa tiết nhất định hoặc đèn nhấp nháy. Nếu bạn hoặc bất kỳ người thân nào của bạn có tiền sử động kinh hoặc co giật, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi xem.
- Khi bạn xem video 3D, hãy loại bỏ các đồ vật dễ vỡ hoặc có thể gây thương tích khỏi môi trường xung quanh.
 - Nếu bạn nhầm lẫn video 3D là thật hoặc di chuyển cơ thể một cách bất ngờ, bạn hoặc người thân gần đó có thể bị thương hoặc các đồ vật gần bạn có thể bị hư hại.

Thận trọng khi làm sạch sản phẩm

- Không phun nước trực tiếp lên sản phẩm khi làm sạch.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Khi làm sạch sản phẩm, trước tiên hãy rút dây nguồn và lau nhẹ bề mặt sản phẩm bằng vải khô. Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy rửa khi làm sạch sản phẩm. Chúng có thể làm hỏng bề mặt sản phẩm hoặc làm bóc lớp sơn ra khỏi sản phẩm (benzen, cồn, v.v.).

Những điều cần kiểm tra trước khi báo cáo sự cố

I Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp các triệu chứng sau trong khi sử dụng sản phẩm, vui lòng kiểm tra lại. Chúng có thể không phải là sự cố.

Triệu chứng	Nguyên nhân và giải pháp
Nguồn điện không được cấp.	• Pin hết điện. Sạc pin lại. - Sạc pin cho sản phẩm bằng cách nối dây nguồn với cổng đầu vào nguồn điện.
Không có âm thanh hoặc âm thanh bị méo tiếng.	• Âm lượng của sản phẩm hoặc thiết bị Bluetooth kết nối có thể được đặt ở mức tối thiểu. Điều chỉnh âm lượng của sản phẩm hoặc thiết bị Bluetooth kết nối ở mức thích hợp. • Sử dụng thiết bị bên ngoài có âm thanh tối đa có thể làm âm thanh bị méo tiếng. Giảm âm lượng của thiết bị bên ngoài để sử dụng sản phẩm.
Không nhận ra thiết bị lưu trữ USB.	• Sản phẩm có thể không hỗ trợ hệ thống tệp của thiết bị lưu trữ USB. Định dạng thiết bị lưu trữ USB và kết nối lại. Khi định dạng, hãy kiểm tra các định dạng thiết bị lưu trữ USB được hỗ trợ và chọn hệ thống tệp thích hợp. (→ Xem “Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB” trên trang 23.)
Kết nối Bluetooth thất bại.	• Kiểm tra xem cài đặt Bluetooth có đang bật không. • Tắt cài đặt Bluetooth và bật lại trên thiết bị Bluetooth. • Đảm bảo rằng không có vật chắn giữa sản phẩm và thiết bị Bluetooth. • Ghép nối Bluetooth (kết nối) có thể thất bại tùy thuộc vào loại thiết bị Bluetooth và môi trường xung quanh.

Thiết bị này hoạt động không bình thường.

- Pin hết điện có thể khiến thông tin **Bluetooth** bị xóa. Nếu nguồn điện của sản phẩm bị chặn, các cài đặt trước đó có thể không được lưu.
- Sử dụng sản phẩm này ở nơi nhiệt độ và độ ẩm không quá cao hoặc thấp. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của LG Electronics.
- Nếu sự cố xảy ra trong khi sạc pin cho sản phẩm, đèn LED của pin thay đổi luân phiên giữa màu đỏ và màu hồng phách và dừng sạc. Rút phích cắm bộ nguồn khỏi ổ cắm.

Các giải pháp trên không có tác dụng.

- Khởi tạo các cài đặt của sản phẩm. Nhấn và giữ nút **Chức năng**  trên sản phẩm trong 7 giây hoặc lâu hơn. (→ Xem “Khởi tạo phần mềm” trên trang 26.)
 - Sử dụng vật nhọn như đinh ghim để nhấn nút **RESET**. (→ Xem “Đặt lại sản phẩm” trên trang 26.)
-

Phụ lục

I Thông số kỹ thuật

Thông tin chung	
Yêu cầu nguồn điện	Tham khảo nhãn chính. Pin sạc tích hợp
Mức tiêu thụ điện	Tham khảo nhãn chính.
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Xấp xỉ 310 mm x 700 mm x 316 mm
Nhiệt độ vận hành	5 °C - 35 °C
Độ ẩm vận hành	5% - 80% RH
Bảo vệ chống thâm nhập	IPX4

Đầu vào	
USB	5 V  500 mA
Micrô (MIC IN)	Độ nhạy 20 mV (1 kHz), giắc cắm 6,3 mm
Guitar (GUITAR IN)	Độ nhạy 190 mV (1 kHz), giắc cắm 6,3 mm

Pin	
Dung lượng pin	Li-ion 14,8 V, 5970 mAh
Thời gian hoạt động	20 giờ Thời gian hoạt động có thể thay đổi tùy thuộc vào pin hoặc trạng thái hoạt động.
Thời gian sạc	3,5 giờ Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào pin hoặc trạng thái hoạt động.

Bộ khuếch đại (Đầu ra RMS)	
Loa trầm	130 W RMS
Loa cao tần	60 W RMS x 2

- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

| Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép

Tất cả các nhãn hiệu và tên thương mại là của các chủ sở hữu tương ứng.



Biểu tượng từ **Bluetooth®** và logo là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc quyền sở hữu của **Bluetooth SIG, Inc.** và mọi trường hợp sử dụng nhãn hiệu như vậy của LG Electronics đều theo giấy phép.

Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.



“Made for iPhone” và “Made for iPod” có nghĩa là phụ kiện điện tử đã được thiết kế để kết nối riêng với iPhone hoặc iPod một cách tương ứng, và đã được nhà phát triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất của Apple. Apple không chịu trách nhiệm đối với việc vận hành thiết bị này hoặc sự tuân thủ của thiết bị với các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng quy định. Vui lòng lưu ý việc sử dụng phụ kiện này với iPhone hoặc iPod có thể ảnh hưởng đến hiệu suất không dây.

Hệ thống tương thích với iOS mới nhất. Tùy thuộc vào phiên bản phần mềm iPhone/iPod, bạn có thể không điều khiển được iPhone/iPod từ thiết bị.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Xử lý sản phẩm

Khi vận chuyển sản phẩm

Vui lòng giữ lại hộp carton vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói. Nếu bạn cần vận chuyển sản phẩm, để bảo vệ tốt nhất, hãy đóng gói thiết bị lại như đóng gói ban đầu tại nhà máy.

Giữ sạch các bề mặt bên ngoài

- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng gần sản phẩm.
- Áp lực mạnh có thể làm hỏng bề mặt.
- Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với sản phẩm trong thời gian dài.

Làm sạch sản phẩm

Để làm sạch sản phẩm, hãy sử dụng vải mềm và khô. Nếu các bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung môi mạnh chẳng hạn như cồn, benzen, hoặc chất pha loãng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.

