


beko

tủ lạnh **Sách hướng dẫn**

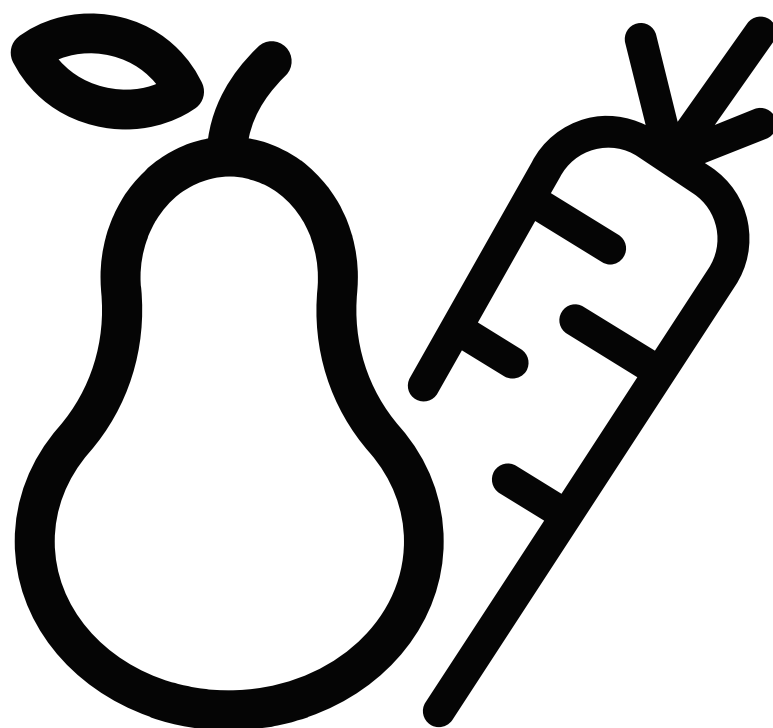

RDNT271*
RDNT272*
RDNT273*

Trước tiên, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này!

Thân gửi Khách hàng, Chúng tôi hy vọng rằng sản phẩm được chúng tôi sản xuất tại các nhà máy hiện đại và được kiểm tra theo các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhất này sẽ mang lại cho bạn dịch vụ tốt nhất. Do đó, hãy đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng sản phẩm và cất giữ hướng dẫn để tham khảo. Nếu bạn chuyển giao sản phẩm này cho người khác, hãy gửi kèm hướng dẫn sử dụng này. Hướng dẫn sử dụng này sẽ giúp bạn sử dụng sản phẩm một cách nhanh chóng và an toàn.

- Hãy đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi lắp đặt và vận hành sản phẩm.
- Hãy đảm bảo bạn đã đọc kỹ các hướng dẫn về an toàn.
- Hãy cất giữ hướng dẫn sử dụng ở nơi dễ lấy vì bạn có thể sẽ cần đến nó sau này.
- Hãy đọc kỹ các tài liệu khác được cấp kèm theo sản phẩm.

Hãy ghi nhớ rằng hướng dẫn sử dụng này cũng được sử dụng cho một số dòng máy khác. Những điểm khác nhau giữa các dòng máy sẽ được nêu cụ thể trong hướng dẫn sử dụng.


Giải thích các ký hiệu Trong hướng dẫn sử dụng này, các ký hiệu sau đây được sử dụng:

- i** Thông tin quan trọng hoặc các lời khuyên hữu ích.
- ⚠** Cảnh báo về các trường hợp nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.
- ⚡** Cảnh báo về điện áp.

MỤC LỤC

1. Tủ lạnh của bạn	1	4. Công tác chuẩn bị	7
2. Các cảnh báo quan trọng về an toàn	1	5. Sử dụng tủ lạnh của bạn	8
- Mục đích sử dụng	1	- Bảng chỉ báo	8
- An toàn chung	1	- Cấp đông thực phẩm tươi sống	8
- An toàn đối với trẻ em	3	- Một số khuyến cáo về việc bảo quản thực phẩm đông lạnh	9
- Tuân thủ Chỉ dẫn WEEE và Tiêu hủy Phế phẩm	3	- Rã đông	9
- Thông tin đóng gói	3	- Sắp xếp thực phẩm	9
- Hãy ghi nhớ	3	- Thông tin về cấp đông sâu	9
- Cảnh báo HC	4	- CẢNH BÁO!	9
- Các cách tiết kiệm năng lượng	4	- Làm đá	9
3. Lắp đặt	5	- Đá cục – matic	10
- Các điểm cần lưu ý khi di chuyển tủ lạnh	5	- Ngăn đông mềm NutriFreeze	10
- Kiểm tra các mục sau trước khi bạn bắt đầu sử dụng tủ lạnh	5	- Ngăn đựng rau quả	10
- Kết nối điện	5	- Ánh sáng xanh Active Fresh Blue Light	10
- Quan trọng	5	- Ánh sáng vi chất HarvestFresh	11
- Tiêu hủy bao bì	5	- Quạt	11
- Tiêu hủy tủ lạnh cũ	5	6. Bảo trì và vệ sinh	11
- Định vị và Lắp đặt	5	7. Xử lý sự cố	12
- Cảnh báo cánh tủ mở	6		
- Thay thế đèn chiếu sáng	6		
- Điều chỉnh các chân	6		

1. Tủ lạnh của bạn

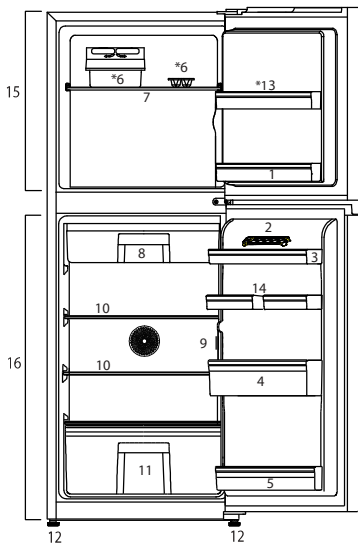

1. Giá để ở cửa ngăn lạnh
 2. Ngăn để trứng
 3. Giá để ở cửa di động
 4. Giá để chai lọ
 5. Giá để ở cửa di động
 - *6. Hộp đựng đá / Ngăn làm đá
 7. Giá để ngăn đá
 8. Ngăn đông mềm NutriFreeze
 9. Ngăn lạnh
 10. Giá để cốc ngăn lạnh
 11. Ngăn đựng rau quả
 12. Chân điều chỉnh
 13. Giá để ở cửa ngăn lạnh
 14. Kệ cánh tủ
 15. Ngăn đá
 16. Ngăn lạnh
- *Tùy chọn / *Chỉ ở vài model

Các hình có trong tài liệu hướng dẫn này chỉ là minh họa và có thể không giống hệt như sản phẩm của bạn. Nếu các bộ phận chính không có trong sản phẩm mà bạn đã mua, nghĩa là bộ phận đó chỉ có cho các dòng máy khác.

2. Các cảnh báo quan trọng về an toàn

Vui lòng xem kỹ những thông tin sau đây. Việc không tuân thủ những thông tin này có thể gây ra các thương tích hoặc hư hỏng nghiêm trọng.

Ngoài ra, tất cả các cam kết bảo hành và bảo đảm sẽ không còn giá trị.

Tuổi thọ của sản phẩm là 10 năm. Trong thời gian này, luôn có sẵn các phụ tùng thay thế chính hãng để sản phẩm vận hành bình thường.

Mục đích sử dụng

Sản phẩm này chỉ được sử dụng

- trong nhà và ở những nơi kín như ở nhà;
- ở các môi trường làm việc kín như ở cửa hàng và văn phòng;
- ở các khu nhà ở kín như nông trại, khách sạn, nhà nghỉ.
- Không nên sử dụng sản phẩm ngoài trời.

An toàn chung

- Khi bạn muốn tiêu hủy/thải bỏ sản phẩm, chúng tôi khuyên bạn nên hỏi ý kiến trung tâm để biết những thông tin cần thiết và các cơ quan có thẩm quyền.
- Hỏi ý kiến trung tâm dịch vụ được ủy

quyền của bạn để được giải đáp các thắc mắc và sự cố liên quan đến dòng tủ lạnh này. Không được can thiệp hoặc cho ai đó can thiệp vào tủ lạnh mà không thông báo cho các trung tâm dịch vụ được ủy quyền.

- Đối với các sản phẩm có ngăn đá; Không được ăn kem và đá cục ngay sau khi bạn lấy chúng ra khỏi ngăn đá! (Việc này có thể làm cho miệng của bạn tê cứng.)
- Đối với các sản phẩm có ngăn đá; Không được để các đồ uống lỏng đóng chai và đóng hộp trong ngăn đá. Nếu không, chúng có thể bị nổ.
- Rút phích điện tủ lạnh trước khi vệ sinh hoặc rửa đông.
- Tuyệt đối không sử dụng các chất vệ sinh dạng hơi và bốc hơi trong quá trình vệ sinh và rửa đông tủ lạnh của bạn. Trong trường hợp đó, hơi nước có thể tiếp xúc với các bộ phận có điện và gây ra chập mạch hoặc điện giật.
- Tuyệt đối không sử dụng các bộ phận trên tủ lạnh như cửa làm điểm tựa hoặc bước lên.

2. Các cảnh báo quan trọng về an toàn

- Không được sử dụng các thiết bị điện bên trong tủ lạnh.
- Không được làm hư hỏng các bộ phận bằng các dụng cụ khoan hoặc cắt, khi môi chất làm lạnh đang lưu thông. Môi chất làm lạnh có thể thoát ra khi các luồng không khí của giàn lạnh, các đoạn nối ống hoặc các lớp phủ bề mặt bị thủng, gây phỏng da và tổn thương mắt.
- Không được bịt kín hoặc làm tắc các lỗ thông gió trên tủ lạnh bằng bất kỳ vật liệu gì.
- Chỉ những người được phép mới được sửa chữa các bộ phận điện. Những người không có hiểu biết thực hiện các sửa chữa có thể gây ra nguy hiểm cho người sử dụng.
- Trong trường hợp có lỗi hoặc trong khi bảo trì hoặc sửa chữa, phải ngắt nguồn điện chính của tủ lạnh bằng cách ngắt cầu chì có liên quan hoặc rút phích điện thiết bị.
- Không được kéo bằng dây điện khi rút phích điện.
- Cần đảm bảo các đồ uống có nồng độ cồn cao phải được bảo quản an toàn với nắp được đóng kín và để thẳng đứng.
- Tuyệt đối không bảo quản các bình phun có chứa các chất dễ cháy nổ trong tủ lạnh.
- Không được sử dụng các thiết bị cơ khí hoặc các dụng cụ khác để đẩy nhanh quá trình rã đông, ngoài các thiết bị được nhà sản xuất khuyến dùng.
- Những người bị rối loạn thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc những người không có hiểu biết hoặc thiếu kinh nghiệm (kể cả trẻ em) không được sử dụng sản phẩm này trừ khi họ được giám sát bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ hoặc người sẽ hướng dẫn họ cách sử dụng sản phẩm phù hợp
- Không được vận hành tủ lạnh đã hư hỏng. Hãy hỏi ý kiến trung tâm dịch vụ nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.
- Sự an toàn điện của tủ lạnh chỉ được đảm bảo nếu hệ thống nối đất trong nhà bạn tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn.
- Việc để sản phẩm tiếp xúc với mưa, tuyết, ánh nắng mặt trời và gió là rất nguy hiểm liên quan đến sự an toàn điện.
- Hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền khi có hư hỏng cáp điện để tránh nguy hiểm.
- Tuyệt đối không cắm tủ lạnh vào ổ cắm tường trong khi lắp đặt. Nếu không, có thể xảy ra nguy hiểm chết người hoặc thương tích nghiêm trọng.
- Tủ lạnh này chỉ được sử dụng để bảo quản thực phẩm. Không được sử dụng tủ lạnh này cho bất kỳ mục đích nào khác.
- Nhãn các thông số kỹ thuật được dán ở mặt trái bên trong tủ lạnh.
- Tuyệt đối không kết nối tủ lạnh của bạn với các hệ thống tiết kiệm điện; các hệ thống này có thể làm hư hỏng tủ lạnh.
- Nếu có ánh sáng màu xanh trên tủ lạnh, không được nhìn vào ánh sáng màu xanh này bằng các dụng cụ quang học.
- Đối với các tủ lạnh điều khiển bằng tay, hãy chờ ít nhất 5 phút để khởi động tủ lạnh sau khi mất điện.
- Tài liệu hướng dẫn vận hành này nên được bàn giao cho chủ sở hữu mới khi giao sản phẩm cho người khác.
- Tránh làm hư hỏng cáp điện khi vận chuyển tủ lạnh. Cáp bị gập có thể gây ra hỏa hoạn. Tuyệt đối không để các vật nặng lên cáp điện. Không được chạm tay ướt vào phích cắm khi cắm phích điện sản phẩm.
- Không cắm tủ lạnh nếu ổ cắm tường bị lỏng.
- Không nên phun nước lên các bộ phận bên trong hoặc bên ngoài sản phẩm vì lý do an toàn.
- Không được phun các chất có chứa các chất khí dễ cháy như khí propan gần tủ lạnh để tránh nguy cơ cháy nổ.

2. Các cảnh báo quan trọng về an toàn

lạnh để tránh nguy cơ cháy nổ.

- Tuyệt đối không để các bình chứa đầy nước trên đỉnh tủ lạnh; trong trường hợp nước đổ ra ngoài, nước có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

- Không được để quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh. Nếu quá đầy, thực phẩm có thể rơi xuống và làm bạn bị thương và làm hư hỏng tủ lạnh khi bạn mở cửa tủ.

- Tuyệt đối không để đồ vật trên đỉnh tủ lạnh; nếu không chúng có thể rơi xuống khi bạn mở hoặc đóng cửa tủ lạnh.

- Khi thực phẩm cần nhiệt độ chính xác, không nên bảo quản các loại vắc xin, thuốc nhạy nhiệt và các chất dùng cho nghiên cứu khoa học,... trong tủ lạnh.

- Nếu không sử dụng tủ lạnh trong một thời gian dài, cần phải rút phích điện tủ lạnh. Sự cố có thể xảy ra trong cáp điện có thể gây ra hỏa hoạn.


- Nên vệ sinh thường xuyên đầu phích cắm bằng vải lau khô, nếu không, nó có thể gây ra hỏa hoạn.

- Tủ lạnh có thể di chuyển nếu các chân điều chỉnh không được cố định đúng cách trên sàn nhà. Việc cố định đúng cách các chân điều chỉnh trên sàn nhà có thể phòng tránh tủ lạnh di chuyển.

- Khi khiêng tủ lạnh, không được bám vào tay nắm cửa tủ lạnh. Nếu không, nó có thể bị gãy.

- Khi bạn phải đặt sản phẩm gần tủ lạnh hoặc tủ đông lạnh khác, khoảng cách tối thiểu giữa các thiết bị phải là 8cm. Nếu không, các thành sát nhau có thể bị ẩm ướt.

- Tuyệt đối không được sử dụng sản phẩm trong khi ngăn ở trên hoặc phía sau của sản phẩm và ở vị trí các bảng điện (nắp hộp bảng điện) (1) đang mở.

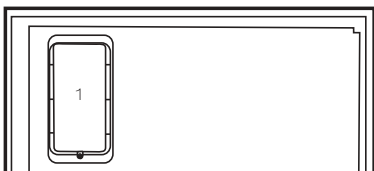

An toàn đối với trẻ em

- Nếu cửa tủ có khóa, nên cất giữ chìa khóa tránh xa tầm tay trẻ em.

- Trẻ em phải được giám sát để phòng tránh trẻ em lục lọi sản phẩm.

Tuân thủ Chỉ dẫn WEEE và Tiêu hủy Phế phẩm:



Sản phẩm này tuân thủ Chỉ dẫn EU WEEE (2012/19/ EU). Sản phẩm này có ký hiệu phân loại đối với chất thải của các thiết bị điện và điện tử (WEEE). Sản phẩm này đã được sản xuất bằng các linh kiện và vật liệu có chất lượng cao có thể tái sử dụng được và phù hợp để tái chế. Do đó, không được tiêu hủy sản phẩm cùng với rác thải gia đình thông thường khi sản phẩm hết tuổi thọ sử dụng. Hãy đem phế phẩm đến điểm thu gom để tái chế lại các thiết bị điện và điện tử. Vui lòng hỏi ý kiến chính quyền địa phương của bạn để biết điểm thu gom gần nhất. Hãy góp phần bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng. Để đảm bảo sự an toàn của trẻ, hãy cắt đứt cáp điện và đập vỡ bộ phận khóa cửa tủ, nếu có, để nó không hoạt động được trước khi tiêu hủy sản phẩm.

Thông tin đóng gói

Vật liệu đóng gói của sản phẩm được sản xuất từ các vật liệu có thể tái chế theo các Quy định Quốc gia về Môi trường. Không được tiêu hủy vật liệu đóng gói cùng với rác thải gia đình hoặc các loại rác thải khác. Hãy đem chúng đến các điểm thu gom vật liệu đóng gói được chính quyền địa phương chỉ định.

Hãy ghi nhớ

Bất kỳ chất tái chế nào đều là chất không thể thiếu được cho môi trường tự nhiên và tài sản quốc gia của chúng ta. Nếu bạn muốn đóng góp vào việc đánh giá lại các

2. Các cảnh báo quan trọng về an toàn

vật liệu đóng gói, bạn có thể hỏi ý kiến các tổ chức môi trường hoặc chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống.

Cảnh báo HC

Nếu hệ thống làm lạnh của sản phẩm



có chứa R600a: Đây là chất khí dễ cháy.

Do đó, cần lưu ý không được làm hư hỏng hệ thống làm lạnh và đường ống trong khi sử dụng và vận chuyển.

Trong trường hợp hư hỏng, hãy để sản phẩm cách xa các nguồn lửa có thể làm cho sản phẩm bắt cháy và giữ cho phòng đặt thiết bị được thông thoáng.

Hãy bỏ qua cảnh báo này nếu hệ thống làm lạnh của sản phẩm có chứa R134a.

Loại khí được sử dụng trong sản phẩm được ghi trên nhãn sản phẩm dán ở thành trái bên trong tủ lạnh. Tuyệt đối không được tiêu hủy sản phẩm bằng lửa. Không bao giờ ném sản phẩm vào lửa để xử lý.

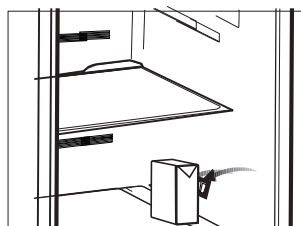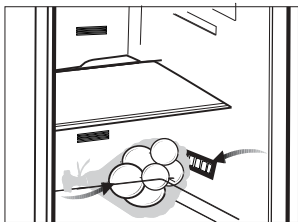

R600a

Ký hiệu này biểu thị phòng ngừa trên dễ cháy chất làm lạnh.

Các cách tiết kiệm năng lượng.

- Không được để các cửa của tủ lạnh mở trong thời gian dài.
- Không được để thực phẩm hoặc đồ uống nóng vào tủ lạnh.
- Không được chất quá đầy tủ lạnh của bạn để không cản trở tuần hoàn không khí bên trong tủ lạnh.
- Không được lắp đặt tủ lạnh của bạn dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc gần các thiết bị tỏa nhiệt như bếp nấu, máy rửa chén hoặc lò sưởi.
- Hãy để tủ lạnh của bạn cách xa các nguồn tỏa nhiệt tối thiểu 30cm và cách xa các bếp điện tối thiểu 5cm.
- Cần lưu ý bảo quản thực phẩm trong các đồ đựng kín.
- Đối với các sản phẩm có ngăn đá; Bạn có thể bảo quản tối đa lượng thực phẩm trong ngăn đá khi bạn tháo bỏ giá để hoặc khay kéo của ngăn đá. Mức tiêu thụ điện năng được ghi trên tủ lạnh đã được xác định bằng cách tháo bỏ giá để hoặc khay kéo của ngăn đá và theo tải trọng tối đa. Việc sử dụng giá để hoặc khay kéo theo hình dạng và kích thước của thực phẩm cần đông lạnh không có ảnh hưởng gì.
- Việc làm tan thực phẩm đông lạnh trong ngăn mát sẽ giúp tiết kiệm năng lượng và giữ được chất lượng của thực phẩm.

3. Lắp đặt

⚠ Trường hợp không tuân thủ những thông tin được nêu trong hướng dẫn sử dụng, nhà sản xuất sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về điều này.

Các điểm cần lưu ý khi di chuyển tủ lạnh

1. Cần phải rút phích điện tủ lạnh. Trước khi vận chuyển tủ lạnh, phải lấy hết thực phẩm ra và vệ sinh tủ sạch sẽ.
2. Trước khi đóng gói lại, các giá đựng, phụ kiện, ngăn đựng,... bên trong tủ lạnh phải được cố định bằng băng dính và giữ chặt để tránh va đập. Phải buộc chặt bao bì bằng băng dính dày hoặc dây chắc chắn và cần phải tuân thủ nghiêm các quy tắc vận chuyển được ghi trên bao bì.
3. Nên cất giữ các chất liệu xốp và bao bì gốc của tủ lạnh để vận chuyển hoặc di chuyển sau này. Trước khi bạn khởi động tủ lạnh,

Kiểm tra các mục sau trước khi bạn bắt đầu sử dụng tủ lạnh:

1. Vệ sinh bên trong tủ lạnh như được hướng dẫn trong mục "Bảo trì và vệ sinh".
2. Cắm phích điện tủ lạnh vào ổ cắm tường. Khi cửa tủ lạnh mở, đèn báo bên trong tủ lạnh sẽ bật sáng.
3. Khi máy nén bắt đầu hoạt động, sẽ nghe thấy âm thanh. Chất lỏng và khí được bịt kín bên trong hệ thống làm lạnh cũng có thể phát ra tiếng ồn, ngay cả khi máy nén không chạy và tiếng ồn này là bình thường.
4. Các cạnh trước của tủ lạnh có thể hơi ấm. Điều này là bình thường. Các khu vực này được thiết kế ấm để tránh đọng nước.

Kết nối điện

Kết nối sản phẩm của bạn với ổ cắm đã được nối đất được bảo vệ bằng cầu chì có công suất phù hợp.

Quan trọng:

Kết nối phải phù hợp với các quy định quốc gia.

- Ổ cắm điện phải ở vị trí dễ tiếp cận sau

khi lắp đặt.

- Sự an toàn hệ thống điện của tủ lạnh nhà bạn sẽ chỉ được đảm bảo nếu hệ thống nối đất trong nhà bạn tuân thủ các tiêu chuẩn.

- Điện áp được ghi trên nhãn dán ở mặt trái bên trong tủ lạnh của bạn phải bằng điện áp lưới điện của bạn. Không được sử dụng các cáp nối và các ổ cắm đa năng để kết nối.

⚠ Cáp điện bị hư hỏng phải do thợ điện có trình độ thay thế.

⚠ Không được vận hành sản phẩm trước khi sửa chữa! Có nguy cơ xảy ra điện giật!

Tiêu hủy bao bì

Các vật liệu đóng gói có thể nguy hiểm đối với trẻ em. Hãy để các vật liệu đóng gói tránh xa tầm tay trẻ em hoặc tiêu hủy chúng bằng cách phân loại các vật liệu đóng gói theo các hướng dẫn về rác thải được chính quyền địa phương quy định. Không được vứt bỏ cùng rác thải gia đình thông thường, hãy vứt bỏ tại các điểm thu gom bao bì được chính quyền địa phương chỉ định. Bao bì của tủ lạnh được sản xuất từ các vật liệu có thể tái chế.

Tiêu hủy tủ lạnh cũ

Tiêu hủy tủ lạnh cũ mà không gây hại đối với môi trường. Bạn có thể hỏi ý kiến đại lý được ủy quyền hoặc trung tâm thu gom rác thải của khu vực bạn sinh sống về việc tiêu hủy tủ lạnh của mình. Trước khi tiêu hủy tủ lạnh, hãy cắt đứt phích cắm điện, nếu có khóa trên cửa tủ, hãy phá hỏng chúng để phòng tránh nguy hiểm đối với trẻ em.

Định vị và Lắp đặt

⚠ Nếu cửa ra vào căn phòng nơi tủ lạnh được lắp đặt không đủ rộng để đưa tủ lạnh qua, hãy gọi điện cho trung tâm dịch vụ được ủy quyền để nhờ họ tháo gỡ các cửa tủ lạnh và đưa tủ lạnh qua cửa.

1. Lắp đặt tủ lạnh ở nơi dễ dàng sử dụng.

3. Lắp đặt

2. Đặt tủ lạnh cách xa các nguồn nhiệt, những nơi ẩm ướt và có ánh sáng mặt trời trực tiếp.

3. Cần phải thông khí phù hợp xung quanh tủ lạnh để tủ hoạt động hiệu quả. Nếu tủ lạnh được để trong hốc tường, tủ phải cách trần tối thiểu 5cm và cách tường tối thiểu 5cm. Không được để tủ lạnh trên các vật liệu như tấm mền hoặc tấm thảm.

4. Đặt tủ lạnh trên một mặt sàn bằng phẳng để tránh lắc lư.

Cảnh báo cánh tủ mở (tính năng này là tùy chọn)

Âm thanh cảnh báo và tín hiệu đèn chớp/tắt sẽ được đưa ra khi cánh cửa tủ lạnh được mở tối thiểu 1 phút. Cảnh báo sẽ tắt khi đóng cửa tủ lạnh hoặc bấm một nút bất kỳ ở bảng điều khiển.


Thay thế đèn chiếu sáng

Để thay thế Bóng đèn/Đèn LED được dùng để chiếu sáng trong tủ lạnh, hãy gọi điện cho Trung tâm Dịch vụ Được ủy quyền của bạn. (Các) đèn được sử dụng trong thiết bị này không phù hợp để chiếu sáng căn phòng trong gia đình.

Mục đích sử dụng của đèn này chỉ để hỗ trợ người sử dụng để thực phẩm vào tủ lạnh/ngăn đá một cách an toàn và thuận tiện. Các đèn được sử dụng trong thiết bị phải chịu được các điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ dưới -20 °C. (chỉ loại tủ lạnh có ngăn kéo và tủ đứng)

Điều chỉnh các chân

Nếu tủ lạnh của bạn không cân bằng; Bạn có thể chỉnh cân bằng tủ lạnh bằng cách xoay các chân trước như hình minh họa. Góc có chân được hạ thấp khi bạn xoay theo hướng mũi tên màu đen và được nâng lên khi bạn xoay theo chiều ngược lại. Nhờ người giúp đỡ để nâng nhẹ tủ lạnh lên sẽ thuận tiện hơn trong việc điều chỉnh này.

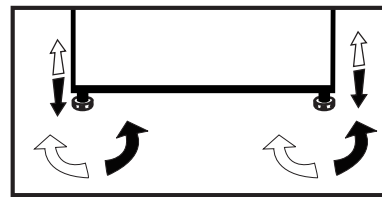

4. Công tác chuẩn bị

- Cần phải lắp đặt máy làm lạnh/tủ lạnh của bạn cách xa các nguồn nhiệt như lò sưởi, bếp nấu, lò sưởi trung tâm và bếp lò tối thiểu 30 cm và cách các bếp điện tối thiểu 5 cm và không được để tủ lạnh dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp.
- Cần đảm bảo rằng bên trong của máy làm lạnh/tủ lạnh của bạn phải được vệ sinh sạch sẽ.
- Nếu 2 máy làm lạnh được lắp đặt sát nhau, khoảng cách tối thiểu giữa chúng phải là 2 cm.
- Khi cho tủ lạnh hoạt động trong 12 giờ đầu tiên hay 24 giờ đầu tiên tùy thuộc vào nhiệt độ phòng.

Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn bên dưới.

- Không nên mở cửa tủ lạnh thường xuyên.

- Phải vận hành tủ không tải mà không được để bất kỳ thực phẩm nào vào tủ.

- Không được rút phích cắm máy làm lạnh/tủ lạnh của bạn. Nếu xảy ra mất điện ngoài tầm kiểm soát của bạn, hãy xem các cảnh báo trong mục "Các giải pháp khắc phục sự cố được khuyến dùng".

• Nhiệt độ môi trường giảm xuống -15 °C, thực phẩm đông lạnh trong tủ không tan chảy nhờ có Hệ thống Kiểm soát Nhiệt độ Điện tử Tiên tiến của tủ lạnh. Khi lắp đặt lần đầu, KHÔNG nên để sản phẩm dưới nhiệt độ môi trường thấp. Bởi vì tủ lạnh không thể hạ nhiệt độ xuống nhiệt độ hoạt động tiêu chuẩn. Khi đạt tới mức vận hành liên tục, có thể di chuyển sản phẩm đến một nơi khác.


• Do đó, sau đó bạn có thể đặt sản phẩm vào gara hoặc trong phòng không có nhiệt mà không sợ thực phẩm đông lạnh bị thối rữa. Tuy nhiên, có thể các nhiệt độ thấp đã nêu ở trên có thể làm đông đá thực phẩm trong ngăn lạnh; do đó, hãy sử dụng các loại thực phẩm trong tủ có kiểm soát khi cần. Khi nhiệt độ môi trường trở

lại bình thường, bạn có thể thay đổi cài đặt nút theo nhu cầu của mình.

• Nếu nhiệt độ môi trường dưới 0°C, thực phẩm trong ngăn lạnh sẽ đông đá. Do đó, chúng tôi khuyến cáo không nên sử dụng ngăn lạnh ở nhiệt độ môi trường thấp như vậy. Bạn có thể tiếp tục sử dụng ngăn đá như bình thường.

• Trong một số dòng máy, bảng điều khiển sẽ tự động tắt sau khi đóng cửa khoảng 5 phút. Nó sẽ được kích hoạt lại khi mở cửa tủ hoặc nhấn bất kỳ nút nào.

• Do sự thay đổi nhiệt độ khi đóng/ mở cửa tủ trong khi sử dụng, sự ngưng tụ trên cửa tủ/giá đựng và hộp đựng thủy tinh là bình thường.

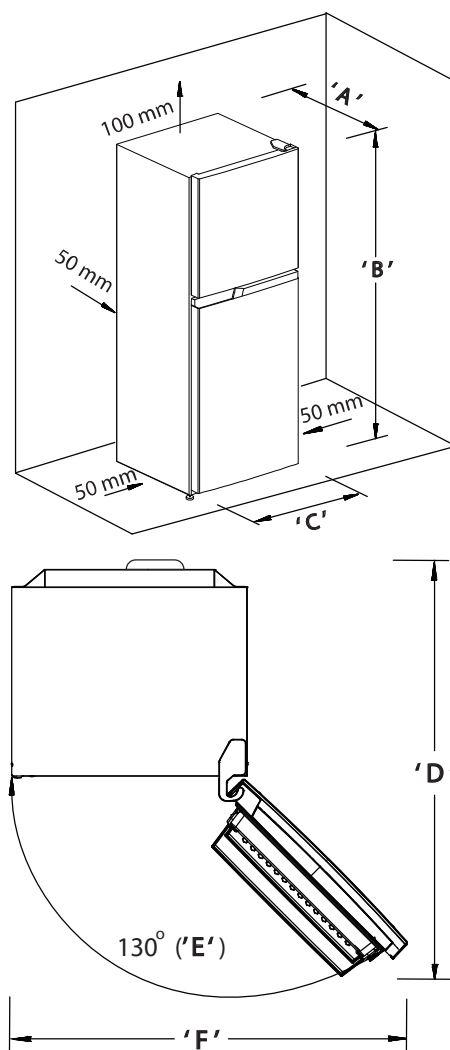


Model	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"
D54271*						
D54272*	600	1650	540	1010	130°	820
D54273*						

5. Sử dụng tủ lạnh của bạn

Bảng chỉ báo

Các bảng chỉ báo có thể khác nhau tùy theo dòng sản phẩm. Các chức năng âm thanh – hình ảnh trên bảng chỉ báo giúp bạn sử dụng sản phẩm.

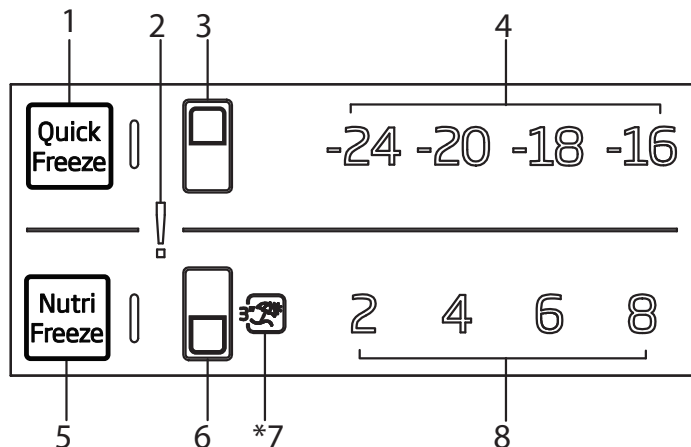

1.Nút chức năng cấp đông nhanh "Quick Freeze"

Nhấn nút này để kích hoạt hoặc hủy chức năng cấp đông nhanh.Khi bạn kích hoạt chức năng này,ngăn đông sẽ được làm lạnh đến nhiệt độ thấp hơn giá trị cài đặt.

2.Đèn chỉ báo trạng thái lỗi

Nếu tủ lạnh của bạn không đủ lạnh hoặc trong trường hợp lỗi cảm biến,đèn chỉ báo này sẽ được kích hoạt.

3.Nút cài đặt nhiệt độ ngăn đông lạnh

Nhấn nút này để cài đặt nhiệt độ ngăn đông lạnh ở mức nhiệt độ lên đến -16,-18,-20,-24 tương ứng.

4.Đèn chỉ báo ngăn đông

Đèn chỉ báo ngăn lạnh sáng lên khi nhiệt độ ngăn lạnh được cài đặt -24,-20,-18,-16.

5.Nút đông mềm NutriFreeze

Nút bấm chọn: ấn "NutriFreeze" để thiết lập nhiệt độ đông mềm Đèn hiển thị nhiệt độ ngăn lạnh sẽ tắt khi nhấn nút "NutriFreeze"

6.Cài đặt nhiệt độ ngăn mát

Nhấn vào nút này để cài đặt nhiệt độ của ngăn mát đến 8,6,4,2 tương ứng.

7.Đèn Chỉ báo chức năng kì nghỉ

Cho biết chế độ kì nghỉ được kích hoạt.

8.Đèn Chỉ báo ngăn đá

Đèn chỉ báo ngăn đá sáng lên khi nhiệt độ ngăn đá được cài đặt. 2,4,6,8

Cấp đông thực phẩm tươi sống

- Nên bọc hoặc đậy kín thức ăn trước khi đặt vào tủ lạnh.

- Thức ăn nóng phải để nguội xuống nhiệt độ phòng trước khi cho vào tủ lạnh.

- Thực phẩm bạn muốn cấp đông phải tươi và có chất lượng tốt. Thực phẩm phải được chia thành nhiều phần theo khẩu phần gia đình hàng ngày hoặc bữa ăn dựa trên nhu cầu tiêu thụ.

- Các thực phẩm phải được gói kín hơi để ngăn cho thực phẩm không bị khô ngay cả khi lưu giữ trong một thời gian ngắn.

- Vật liệu được sử dụng để đóng gói phải không rách và có khả năng chống lạnh, độ ẩm, mùi, dầu và axit và cũng phải kín khí. Các nút sẽ không hoạt động nếu chế độ Khóa phím đang hoạt động. Nhấn nút khóa phím liên tục trong 3 giây lần nữa. Biểu tượng khóa phím sẽ tắt và tủ sẽ thoát khỏi chế độ khóa phím.

- Ngoài ra, chúng phải kín và phải được làm từ vật liệu dễ sử dụng thích hợp cho việc sử dụng để cấp đông sâu.

- Thực phẩm đông lạnh phải được sử dụng ngay lập tức sau khi được rã đông và không bao giờ được cấp đông lại.

- Vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau đây để có được kết quả tốt nhất.

1. Không nên cấp đông một lượng lớn thực phẩm cùng lúc. Chất lượng của thực phẩm được bảo quản tốt nhất khi nó được cấp đông ngay sâu tận bên trong càng nhanh càng tốt.

2. Việc đặt thức ăn ẩm vào ngăn đông

Hình minh họa trong hướng dẫn sử dụng này chỉ là giản đồ và có thể không tương ứng chính xác với sản phẩm của bạn. Nếu có bộ phận không nằm trong sản phẩm mà bạn đã mua, thì bộ phận này có thể xuất hiện ở những mẫu máy khác.

5. Sử dụng tủ lạnh của bạn

lạnh sẽ làm cho hệ thống làm mát phải hoạt động liên tục cho đến khi thực phẩm được đông cứng.

3. Hãy đặc biệt chú ý để không trộn lẫn thức ăn đã được đông lạnh và thực phẩm tươi sống.

Một số khuyến cáo về việc bảo quản thực phẩm đông lạnh

- Thực phẩm đông lạnh thương mại đóng gói sẵn cần phải được bảo quản theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất thực phẩm đông lạnh dành cho ngăn bảo quản đông ❄️❄️❄️❄️ lạnh (4 sao).

- Để đảm bảo duy trì chất lượng cao được cung cấp bởi nhà sản xuất thực phẩm đông lạnh và cửa hàng bán lẻ thực phẩm, hãy ghi nhớ những điều sau đây:

1. Đặt các gói đồ vào tủ đông càng nhanh càng tốt sau khi mua.

2. Đảm bảo rằng đồ bên trong được dán nhãn và ghi ngày tháng.

3. Không để quá thời gian "Hạn dùng", "Dùng tốt nhất" trên bao bì.

Rã đông

Ngăn đông lạnh sẽ tự động rã đông.

Sắp xếp thực phẩm

Kệ ngăn đông lạnh	Các loại thực phẩm đông lạnh khác nhau như thịt, cá, kem, rau, v.v...
Khay đựng trứng	Trứng
Kệ ngăn mát	Thức ăn trong nồi, đĩa có được bọc và đồ đựng đầy kín "Không bảo quản trái cây và rau củ tươi nhạy cảm với khí lạnh trên kệ đầu tiên. Chỉ sử dụng kệ này để lưu trữ thực phẩm để hỏng của bạn"
Kệ cửa ngăn mát	Thực phẩm được đóng gói và nhỏ hoặc đồ uống (như sữa, nước trái cây và bia)
Ngăn đựng rau quả	Rau củ và trái cây
Ngăn Freshzone (ngăn mát giữ độ tươi)	Các sản phẩm chế biến sẵn (phô mai, bơ, xúc xích, v.v...)

Thông tin về cấp đông sâu

Thực phẩm phải được đông lạnh càng nhanh càng tốt khi được đặt trong tủ lạnh để giữ chúng ở trạng thái chất lượng tốt. Có thể giữ thức ăn trong một thời gian dài chỉ ở -18°C hoặc nhiệt độ thấp hơn. Bạn có thể giữ độ tươi của thực phẩm trong nhiều tháng (ở -18°C hoặc nhiệt độ thấp hơn trong chế độ cấp đông sâu).

CẢNH BÁO!

- Thực phẩm phải được chia thành nhiều phần theo khẩu phần gia đình hàng ngày hoặc bữa ăn dựa trên nhu cầu tiêu thụ.

- Thực phẩm phải được gói kín hơi để ngăn cho thực phẩm không bị khô ngay cả khi lưu giữ trong một thời gian ngắn.

- Vật liệu cần thiết để đóng gói:

- Băng dính chịu lạnh

- Nhãn tự dính



- Dây thun

- Bút

Vật liệu được sử dụng để đóng gói thực phẩm phải không rách và có khả năng chịu lạnh, độ ẩm, mùi, dầu và axit. Thực phẩm để đông lạnh không được tiếp xúc với các mặt hàng đã đông lạnh trước đó để ngăn chặn rã đông một phần. Thực phẩm đông lạnh phải được sử dụng ngay sau khi được rã đông và không bao giờ được cấp đông lại.

Làm đá (Tính năng này là tùy chọn)

Đổ nước vào khay đựng đá và đặt vào trong ngăn đông lạnh. Đá của bạn sẽ sẵn sàng để dùng sau khoảng hai giờ. Bạn có thể lấy đá trong khay đựng đá bằng cách lấy ra khỏi tủ lạnh và vặn khay đựng đá.

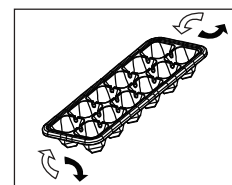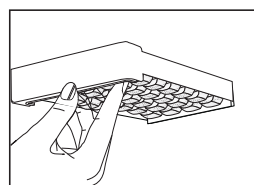


5. Sử dụng tủ lạnh của bạn

Đá cục – matic (Tính năng này là tùy chọn)

- Tháo ngăn chứa nước bằng cách xoay nó sang bên trái.
- Mở nắp ngăn chứa nước bằng cách xoay nó và thêm nước vào ngăn chứa nước lên đến phần dưới của nắp ngăn chứa nước.

Đặt ngăn chứa nước vào vị trí của nó như trong hình sau khi thêm nước và đặt xuống bằng cách xoay nó theo hướng mũi tên. Nước sẽ đổ xuống bộ phận trữ đá.

- Khi đá đã hình thành, xoay núm bộ phận trữ đá theo hướng mũi tên để cho đá rơi xuống ngăn đựng đá.
- Kéo ngăn đựng đá ra để lấy đá viên.
- Kéo mặt trước về phía bạn để làm sạch bộ phận trữ đá, và đặt nó trên các đường trượt trên khu vực bên trong và đẩy nó vào vị trí để lắp trở lại.
- Kéo bộ phận twist icematic về phía bạn để g bộ phận này, và đặt nó trên các đường trượt trên trần và đẩy nó vào vị trí để lắp trở lại.

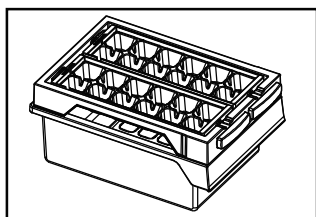

Ngăn đông mềm NutriFreeze (Tính năng này là tùy chọn)

Ấn nút "NutriFreeze". Nhiệt độ bên trong ngăn đông mềm NutriFreeze này sẽ được điều chỉnh phù hợp để lưu trữ thịt cá tươi ngon trong 7 ngày


(tùy thuộc vào từng loại thực phẩm).

Trong trường hợp không bấm nút

"NutriFreeze" thì thời gian bảo quản thịt cá tươi ngon có thể bị rút ngắn lại. Trái cây và rau củ không nên bảo quản trong ngăn này. (1)


Đừng bỏ tấm nắp đậy bên trên ngăn đông mềm Nutrifreeze trong khi sử dụng tính năng đông mềm Nutrifreeze

Tấm nắp đậy bên trên ngăn đông mềm Nutrifreeze

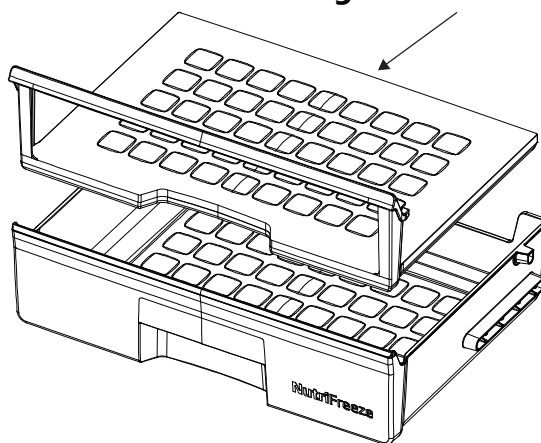

Ngăn đựng rau quả

Ngăn đựng rau quả của sản phẩm này được thiết kế đặc biệt để giữ cho rau quả luôn tươi mà không làm mất độ ẩm của chúng. Nhằm mục đích này, sự lưu thông không khí mát sẽ được tăng cường xung quanh ngăn đựng rau quả nói chung. (2)

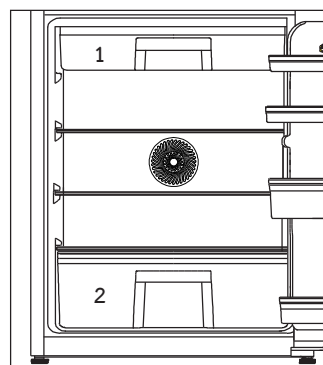

Ánh sáng xanh Active Fresh Blue Light (*Tùy model)

Rau, củ, quả trữ trong ngăn rau củ với ánh sáng xanh dương sẽ được hỗ trợ quá trình quang hợp diễn ra tiếp tục, từ đó bảo toàn tối đa lượng vitamin C của thực phẩm.

5. Sử dụng tủ lạnh của bạn

Ánh sáng vi chất HarvestFresh (*Tùy model)

Rau, củ, quả trữ trong ngăn rau củ với công nghệ ánh sáng vi chất HarvestFresh sẽ được bảo toàn tối đa vitamin A và vitamin C trong thực phẩm. Ánh sáng vi chất Harvest là sự kết hợp của 3 loại ánh sáng, bao gồm xanh dương, xanh lá, đỏ, tượng trưng cho các thời điểm chính trong ngày của ánh sáng mặt trời. Nếu bạn mở cửa tủ lạnh trong lúc ánh sáng vi chất HarvestFresh đang ở chế độ "ban đêm", tủ lạnh sẽ tự động chọn ngẫu nhiên 1 màu để bật (xanh dương, xanh lá, đỏ). Sau khi bạn đóng cửa tủ, chế độ "ban

đêm" sẽ tiếp tục diễn ra, thể hiện đúng ánh sáng tương ứng trong chu trình một ngày.

Quạt

Quạt được thiết kế để đảm bảo phân phối đồng nhất và tuần hoàn không khí lạnh bên trong tủ lạnh của bạn. Thời gian hoạt động của quạt có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào thuộc tính của sản phẩm. Quạt chỉ hoạt động với máy nén trong một số sản phẩm, hệ thống điều khiển sẽ quyết định thời gian hoạt động của quạt trong một số sản phẩm phù hợp với yêu cầu làm mát.

6. Bảo trì và vệ sinh

- ⚠ Tuyệt đối không sử dụng xăng, dầu benzen hoặc các chất tương tự để vệ sinh.
- ⚠ Chúng tôi khuyến cáo bạn nên rút phích cắm thiết bị ra trước khi vệ sinh.
- ⚠ Tuyệt đối không sử dụng các dụng cụ trà nhám sắc, xà phòng, dụng cụ cọ rửa gia đình, chất tẩy và giấy ráp để vệ sinh.
- 📌 Sử dụng nước hơi ấm để vệ sinh ngăn tủ lạnh và lau khô nó.
- 📌 Sử dụng khăn ẩm được ngâm trong dung dịch phatrộn theo tỷ lệ một thìa soda bicarbonat với nửa lít nước để vệ sinh bên trong tủ và lau khô nó.
- ⚠ Cần đảm bảo không để nước xâm nhập vào ngăn bóng đèn và các bộ phận điện khác.
- ⚠ Nếu bạn không định sử dụng tủ lạnh trong một thời gian dài, hãy rút phích cắm điện ra, lấy hết thực phẩm ra, vệ sinh tủ lạnh và để cửa hé mở.
- 📌 Kiểm tra các lớp đệm cửa tủ thường xuyên để đảm bảo chúng vẫn sạch sẽ
- ⚠ và không dính các mẫu thực phẩm.
- ⚠ Để tháo các giá để ở cửa tủ ra, lấy tất cả đồ trong giá ra và sau đó đẩy nhẹ giá để ở cửa tủ lên khỏi bệ đỡ.
- ⚠ Tuyệt đối không sử dụng các chất hoặc nước tẩy rửa có chứa clo để vệ sinh các bề mặt bên ngoài và các bộ phận tráng crôm của sản phẩm. Clo có thể ăn mòn trên các bề mặt kim loại đó. Không được sử dụng các dụng cụ trà nhám, sắc, xà phòng, chất tẩy rửa trong gia đình, chất tẩy, dầu hỏa, dầu mazut, dầu vécnit ... để tránh tẩy màu và biến dạng các chữ in trên bộ phận nhựa. Sử dụng nước hơi ấm và khăn mềm để vệ sinh và sau đó lau khô
- 📌 **Bảo vệ các bề mặt nhựa**
Không được để dầu lỏng hoặc thức ăn nấu bằng dầu bỏ trong các hộp không được đậy kín vào tủ lạnh vì chúng có thể làm hư hỏng các bề mặt nhựa của tủ lạnh. Trong trường hợp đánh đổ hoặc rót dầu lên các bề mặt nhựa, hãy lau và rửa sạch phần bề mặt bị vấy bẩn ngay bằng nước ấm.

7. Xử lý sự cố

Vui lòng xem kỹ danh sách này trước khi gọi cho dịch vụ sửa chữa. Nó giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Danh sách này có nhiều sự cố thường được hỏi mà không phải là do lỗi gia công hoặc sử dụng vật liệu. Một số chức năng được nêu dưới đây có thể không có trong sản phẩm của bạn.

Tủ lạnh không hoạt động

- Cắm phích cắm vào ổ điện không đúng cách. >>Cắm chắc chắn phích cắm vào ổ điện.

- Cầu chì của ổ điện mà bạn cắm phích cắm của tủ lạnh hoặc cầu chì tổng đã bị cháy. >>>Kiểm tra cầu chì.

Nước ngưng tụ trên thành bên của ngăn lạnh (vị trí MULTIZONE, COOL CONTROL và FLEXI ZONE)

- Mở cửa tủ thường xuyên. >>>Không được mở và đóng cửa của tủ lạnh thường xuyên.

- Môi trường xung quanh rất ẩm ướt. >>>Không được lắp đặt tủ lạnh của bạn ở những nơi có độ ẩm cao.

- Thực phẩm có chứa chất lỏng được bảo quản trong các hộp hở. >>>Không được bảo quản thực phẩm có chứa chất lỏng bằng các hộp đựng hở.

- Cửa của tủ lạnh để hé mở. >>>Đóng cửa của tủ lạnh lại.

- Bộ ổn định nhiệt được cài đặt ở mức quá lạnh. >>>Cài đặt bộ ổn định nhiệt về mức phù hợp.

Máy nén khí không hoạt động

- Nhiệt bảo vệ của máy nén sẽ tỏa hết trong khi mất điện tức thời hoặc rút ra cắm vào phích điện khi áp suất môi chất lạnh trong hệ thống làm lạnh của tủ lạnh vẫn chưa được cân bằng. Tủ lạnh sẽ bắt đầu hoạt động sau khoảng 6 phút. Hãy gọi điện cho trung tâm dịch vụ nếu tủ lạnh không khởi động được sau khi hết thời gian khởi động.

- Tủ lạnh đang trong chu kỳ rã đông.

>>>Điều này là bình thường đối với tủ lạnh có chức năng rã đông hoàn toàn tự động. Chu kỳ rã đông diễn ra định kỳ. Không cắm được phích cắm của tủ lạnh vào ổ điện. >>>Đảm bảo phích cắm vừa với ổ điện.

- Thực hiện các cài đặt nhiệt độ không đúng cách. >>>Chọn giá trị nhiệt độ phù hợp.

- Mất điện lưới. >>>Tủ lạnh trở về hoạt động bình thường khi có điện trở lại.

Tiếng ồn hoạt động tăng lên khi tủ lạnh đang hoạt động

- Hiệu suất hoạt động của tủ lạnh có thể thay đổi do những thay đổi về nhiệt độ môi trường. Điều này là bình thường và không phải do lỗi.

Tủ lạnh hoạt động thường xuyên hoặc trong thời gian dài.

- Sản phẩm mới có thể rộng hơn sản phẩm trước đây. Các tủ lạnh cỡ lớn hơn hoạt động trong thời gian lâu hơn.

- Nhiệt độ trong phòng có thể cao.

>>>Điều này là bình thường vì sản phẩm hoạt động trong thời gian dài dưới nhiệt độ môi trường cao.

- Tủ lạnh có thể mới được cắm điện gần đây hoặc mới cho thực phẩm vào.

>>>Khi mới cắm điện hoặc mới cho thực phẩm vào tủ lạnh, tủ lạnh cần nhiều thời gian hơn để đạt được nhiệt độ đã cài đặt. Điều này là bình thường.

- Có thể do mới cho một lượng lớn thực phẩm nóng vào tủ lạnh. >>>Không được để thực phẩm nóng vào tủ lạnh.

- Mở cửa tủ lạnh thường xuyên hoặc để cửa hé mở trong thời gian dài. >>>Không khí ấm đã xâm nhập vào tủ lạnh làm cho tủ lạnh mất nhiều thời gian để hoạt động hơn. Không được mở cửa tủ lạnh thường xuyên.

- Có thể cửa ngăn đá hoặc ngăn lạnh để hé mở. >>>Kiểm tra xem các cửa đã được đóng kín chưa.

7. Xử lý sự cố

- Tủ lạnh được điều chỉnh về nhiệt độ rất thấp. >>> Điều chỉnh nhiệt độ của tủ lạnh về mức cao hơn và chờ tới khi đạt được nhiệt độ mong muốn.

- Miếng đệm cửa của ngăn lạnh hoặc ngăn đá có thể bị bẩn, mòn, đứt hoặc không kín. >>> Vệ sinh hoặc thay thế miếng đệm cửa tủ. Các miếng đệm bị hỏng/đứt làm cho tủ lạnh mất nhiều thời gian hơn để hoạt động để duy trì nhiệt độ hiện tại.

Nhiệt độ của ngăn đá rất thấp trong khi nhiệt độ của ngăn lạnh vẫn đủ.

- Nhiệt độ của ngăn đá được điều chỉnh về giá trị quá thấp. >>> Điều chỉnh nhiệt độ ngăn đá về mức cao hơn và kiểm tra lại.

Nhiệt độ ngăn lạnh rất thấp trong khi nhiệt độ ngăn đá vẫn đủ.

- Nhiệt độ ngăn lạnh rất thấp trong khi nhiệt độ ngăn đá vẫn đủ.

Thực phẩm được bảo quản trong các khay ngăn lạnh bị đông đá.

- Nhiệt độ ngăn lạnh được điều chỉnh về giá trị quá thấp. >>> Điều chỉnh nhiệt độ ngăn lạnh về mức cao hơn và kiểm tra lại.

Nhiệt độ trong ngăn lạnh hoặc ngăn đá quá cao.

- Nhiệt độ ngăn lạnh được điều chỉnh về giá trị quá cao. >>> Cài đặt nhiệt độ ngăn lạnh có ảnh hưởng đến nhiệt độ của ngăn đá. Thay đổi nhiệt độ của ngăn lạnh hoặc ngăn đá và chờ đến khi các ngăn tương ứng đạt được nhiệt độ phù hợp.

- Mở các cửa tủ thường xuyên hoặc để hé mở trong thời gian dài. >>> Không được mở các cửa tủ thường xuyên.

- Cửa hé mở. >>> Đóng kín cửa tủ.

- Tủ lạnh được cắm điện hoặc cho thực phẩm vào gần đây. >>> Điều này là bình thường. Khi mới cắm tủ lạnh hoặc mới cho thực phẩm vào, tủ lạnh cần nhiều thời gian hơn để đạt được nhiệt độ đã cài đặt.

- Có thể do mới cho vào tủ lạnh một

lượng lớn các thực phẩm nóng.

>>> Không được để thực phẩm nóng vào tủ lạnh.

Rung hoặc ồn

- Sàn không bằng phẳng hoặc ổn định.

>>> Nếu tủ lạnh rung khi di chuyển chậm, hãy điều chỉnh độ cân bằng của tủ lạnh bằng cách điều chỉnh các chân tủ. Cũng cần đảm bảo rằng mặt sàn đủ cứng để chịu được tủ lạnh, và phải bằng phẳng.

- Các đồ vật đặt trên nóc tủ lạnh có thể gây ra tiếng ồn. >>> Bỏ hết các đồ vật đặt trên nắp tủ lạnh.

Có tiếng ồn phát ra từ tủ lạnh giống như tiếng chất lỏng chảy, tiếng phun nước, ...

- Các luồng chất lỏng và khí sinh ra theo các nguyên tắc hoạt động của tủ lạnh. Điều này là bình thường và không phải do lỗi.

Tiếng rít phát ra từ tủ lạnh.

- Các quạt được sử dụng để làm mát tủ lạnh. Điều này là bình thường và không phải lỗi.

Nước đọng trên các vách bên trong tủ lạnh.

- Thời tiết nóng và ẩm ướt làm tăng sự đông đá và đọng nước. Điều này là bình thường và không phải lỗi.

- Các cửa được mở thường xuyên hoặc để hé mở trong thời gian dài. >>> Không được mở cửa tủ thường xuyên. Hãy đóng các cửa tủ lại nếu chúng đang mở.

- Cửa tủ đang hé mở. >>> Hãy đóng kín cửa tủ lại.

Hơi ẩm sinh ra ở mặt bên ngoài của tủ lạnh hoặc giữa các cửa tủ.

- Có thể do hơi ẩm trong không khí; điều này là bình thường trong thời tiết ẩm ướt. Khi độ ẩm thấp, nước đọng sẽ biến mất.

Mùi khó chịu bên trong tủ.

- Không thực hiện vệ sinh thường xuyên. >>> Vệ sinh bên trong tủ lạnh thường xuyên bằng miếng bọt biển, nước ấm

7. Xử lý sự cố

hoặc cacbonat hòa tan trong nước.

- Một số hộp đựng hoặc vật liệu bọc thực phẩm có thể gây ra mùi. >>> Sử dụng một hộp đựng khác hoặc vật liệu bọc thực phẩm của nhãn hiệu khác.
- Bỏ thực phẩm không đựng trong hộp kín vào tủ lạnh. >>> cất giữ thực phẩm vào các hộp đựng đóng kín. Các vi sinh vật lan truyền từ các hộp đựng không đầy nắp có thể sinh ra các mùi khó chịu.
- Lấy các thực phẩm đã hết hạn sử dụng và ôi thiu ra khỏi tủ lạnh

Cửa không đóng.

- Không đóng được cửa do các gói thực phẩm bị kẹt. >>> Chuyển các gói thực phẩm đang chặn cánh tủ ra vị trí khác.
- Tủ lạnh không bằng phẳng trên sàn nhà. >>> Điều chỉnh các chân tủ để cân bằng tủ lạnh
- Sàn nhà không bằng phẳng hoặc chắc chắn. >>> Đảm bảo sàn nhà bằng phẳng và có thể chịu được trọng lượng của tủ lạnh.

Các ngăn đựng rau quả bị kẹt.

- Thực phẩm chạm vào trần ngăn kéo. >>> Sắp xếp lại thực phẩm trong ngăn kéo.

Nước chảy ra với lưu lượng ít và nhỏ giọt. (Dành cho model tủ lạnh có vòi lấy nước ngoài)

- Hộp chứa nước chưa được lắp khít với cánh tủ. >>> Lắp kỹ hộp chứa nước vào sâu và khít trong cánh tủ

