




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ LẠNH

Funiki®

Loại gián tiếp (Quạt gió)

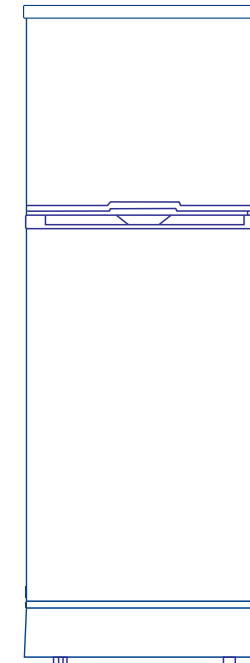

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa



CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HÒA PHÁT

- 📍 **MIỀN BẮC**
Văn phòng Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành,
Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
ĐT: 024. 6284 8777
- 📍 **MIỀN TRUNG**
Chi nhánh Đà Nẵng: 171 Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236. 372 4567
- 📍 **MIỀN NAM**
Chi nhánh HCM: 22 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
ĐT: 028 3840 4688
- 📍 **NHÀ MÁY HƯNG YÊN**
KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0221 222 8868
- 📍 **NHÀ MÁY PHÚ MỸ**
Lô B3, đường D9, Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, Tân Phước, Phú Mỹ,
Bà Rịa, Vũng Tàu, Việt Nam.



1800 1022

HOTLINE BẢO HÀNH VÀ TƯ VẤN SẢN PHẨM

[®] NỘI DUNG TỦ LẠNH Funiki

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỦ LẠNH

2. VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

3. VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG

4. ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

5. CÁCH LÀM ĐÁ

6. HỆ THỐNG PHÁ BĂNG

7. VỆ SINH TỦ LẠNH

8. CÁCH THÁO KHAY TRONG TỦ

9. VẬN CHUYỂN

10. MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI YÊU CẦU BẢO HÀNH, SỬA CHỮA

11. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT


12. CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

Lưu ý


Để vận hành một cách hiệu quả và an toàn, bạn nên đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng. Nếu là lần đầu tiên sử dụng bạn hãy cầm tài liệu trên tay vừa đọc vừa thao tác, điều này sẽ giúp bạn biết rõ và sử dụng tủ lạnh dễ dàng hơn, đem lại hiệu quả và đảm bảo độ bền cho sản phẩm.

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỦ LẠNH

HR T6120SG, HR T6120TDG, HR T6120TG, HR T6126SG,
HR T6126TDG, HR T6147TDG, FR-125CI, FR-132CI, FR-152CI

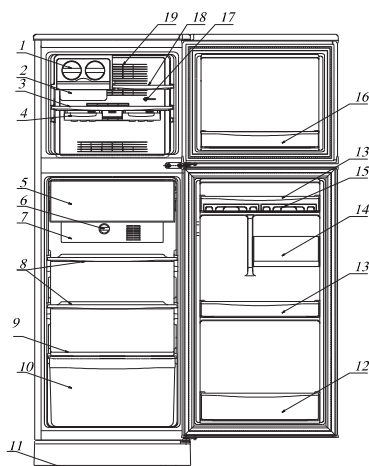

HR T6159TDG, HR T6185TDG, HR T6209TDG
HR T8159TDG, HR T8185TDG, HR T8209TDG



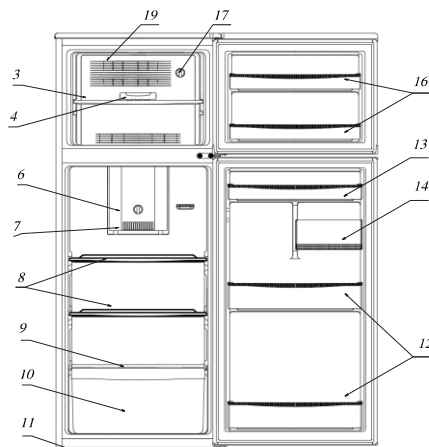


1. Khay làm đá thông minh (chỉ có ở tủ FR-125CI, FR-132CI, FR-152CI)
2. Khay trữ đá (chỉ có ở tủ FR-125CI, FR-132CI, FR-152CI)
3. Vách ngăn ngăn đá
4. Khay làm đá
5. Ngăn bảo quản thịt, cá (chỉ có ở các tủ FR-152CI)
6. Núm xoay điều chỉnh nhiệt độ ngăn bảo quản
7. Nắp đường gió ngăn bảo quản
8. Khay đựng ngăn bảo quản
9. Khay hộp đựng rau, quả
10. Hộp đựng rau quả

11. Chân đế điều chỉnh
12. Giá để chai
13. Giá để chai nhỏ
14. Ngăn đựng bơ (FR-152CI, HR T6147TDG, HR T6209TDG, HR T8209TDG)
15. Giá để trứng (chỉ có ở tủ FR-125CI, FR-132CI, FR-152CI)
16. Giá để chai ngăn đá
17. Núm điều chỉnh nhiệt độ ngăn đá
18. Vách ngăn nhỏ ngăn đá (chỉ có ở tủ FR-125CI, FR-132CI, FR-152CI)
19. Đường cấp gió ngăn đá

2. VỊ TRÍ LẮP ĐẶT


- a. Chọn vị trí bằng phẳng, điều chỉnh chân tủ lạnh cho tủ lạnh đứng vững.
- b. Vị trí đặt tủ phải thông thoáng để không khí xung quanh tủ lạnh được tuần hoàn đảm bảo sự trao đổi nhiệt của thân tủ lạnh. Nóc tủ lạnh nên cách trần tối thiểu 30cm, hai bên cách tường 10cm, phía sau cách tường 10cm.
- c. Không nên để tủ lạnh gần nguồn nước và nguồn hơi ẩm nếu không thân tủ dễ bị đọng sương hoặc bị ướt, ảnh hưởng mỹ quan, có thể gây chập điện rất nguy hiểm.
- d. Không để tủ lạnh gần nơi có nhiệt độ cao như bếp, nơi trực tiếp bị ánh nắng mặt trời chiếu vào... Vì những nguồn nhiệt ở gần tủ lạnh sẽ làm tủ hoạt động kém hiệu quả, tốn hao điện, giảm năng suất, giảm tuổi thọ.
- e. Khoảng cách giữa tủ và nguồn điện nên ngắn hơn dây điện nguồn của tủ lạnh. Không nên nối dây làm kém tiếp xúc gây chập điện, ảnh hưởng mỹ quan (Nếu bắt buộc phải để xa bạn nên có thêm ổ cắm nối hay thiết bị bảo vệ tủ lạnh).

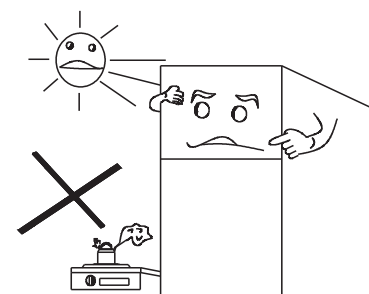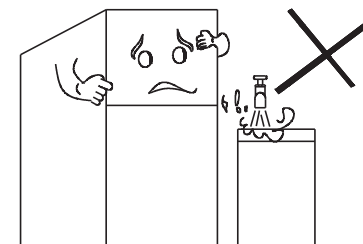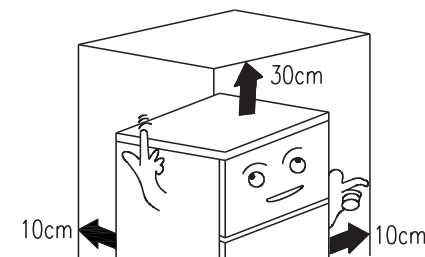

- f. Không để vật nặng đè lên dây điện vì có thể làm xước dây gây hở điện rất nguy hiểm.
- g. Nên dùng ổ cắm riêng biệt cho tủ lạnh vì cắm chung rất dễ sinh nhiệt gây cháy chập điện.

3. VẬN HÀNH SỬ DỤNG

- Sau khi vận chuyển và lắp đặt bạn nên chờ 30 phút rồi cắm điện tủ lạnh để gas hồi về đầy đủ.
- Khi mới chạy lần đầu trong tủ có mùi nhựa mới.
- Khi tủ hoạt động, nếu mở cửa tủ thì đèn phải sáng và đóng cửa tủ thì đèn tắt, có thể kiểm tra bằng tay hoạt động tắt mở của công tắc ở cửa.
- Khi chạy thử lần đầu bạn nên để tủ hoạt động từ 30-45 phút sau khi đó mở cửa ngăn đá ra xem tủ có lạnh đều không, ngăn đá hơi có sương mờ. Nếu bạn muốn đưa thực phẩm vào thì nên chờ sau khoảng 3 giờ rồi mới cho thực phẩm vào tủ lạnh.
- Khi tủ làm việc thì trong ngăn đá có tiếng sôi nhẹ, động cơ chạy êm và hơi kêu ù ù nhỏ, hai bên sườn ấm là tủ hoạt động bình thường bạn không phải lo ngại.
- Trong trường hợp tủ đang hoạt động mà bị ngắt điện bạn nên lưu ý phải sau 5 phút mới cắm điện trở lại.

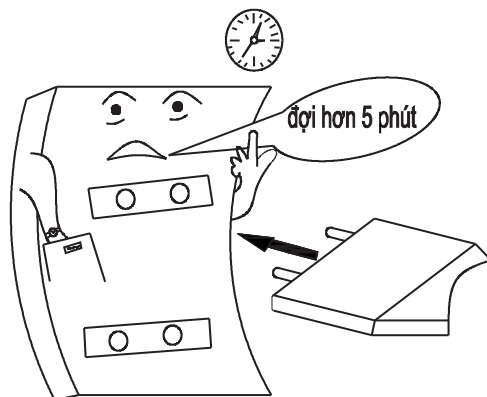

- Khi vận hành tủ bạn nên đấu dây tiếp đất ở phía sau tủ.
- Không nên chạm tay, vải ướt vào khay trong ngăn đá khi tủ đang hoạt động.
- Không nên mở cửa tủ quá lâu khi tủ đang hoạt động.

- Trong khi vận hành nếu thấy có hiện tượng lạ không như những vấn đề đã nêu ở trên bạn nên liên hệ ngay với trung tâm bảo hành **Funiki**.


4. ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

Đối với tủ:


HR T6120SG, HR T6120TDG, HR T6120TG, HR T6126SG,
HR T6126TDG, HR T6147TDG, FR-125CI, FR-132CI, FR-152CI

Đối với tủ:


HR T6159TDG, HR T6185TDG, HR T6209TDG,
HR T8159TDG, HR T8185TDG, HR T8209TDG

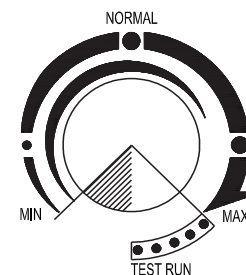

Điều chỉnh nhiệt độ ngăn bảo quản

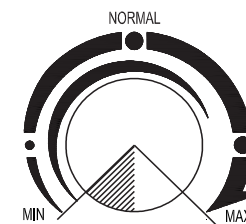

Điều chỉnh nhiệt độ ngăn đá và ngăn bảo quản

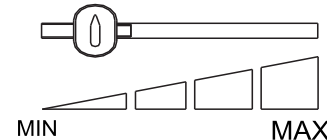

Điều chỉnh nhiệt độ ngăn đá

- Điều chỉnh nhiệt độ bằng núm xoay ở ngăn bảo quản (với tủ HR T6120SG, HR T6120TDG, HR T6120TG, HR T6126SG, HR T6126TDG, HR T6147TDG, FR-125CI, FR-132CI, FR-152CI) và ở ngăn đá (với tủ HR T6159TDG, HR T6185TDG, HR T6209TDG, HR T8159TDG, HR T8185TDG, HR T8209TDG), tùy thuộc vào nhu cầu của bạn về độ lạnh của tủ hay tốc độ làm lạnh mà bạn có thể điều chỉnh ở chế độ MIN - NORMAL - MAX. Thông thường nên để tủ lạnh hoạt động ở chế độ NORMAL.

- Để cho lượng gió lạnh xuống ngăn bảo quản nhiều hay ít với tủ (HR T6120SG, HR T6120TDG, HR T6120TG, HR T6126SG, HR T6126TDG, HR T6147TDG, FR-125CI, FR-132CI, FR-152CI) bạn thao tác điều chỉnh cần gạt gió trên ngăn đá về MIN hay MAX, với tủ (HR T6159TDG, HR T6185TDG, HR T6209TDG, HR T8159TDG, HR T8185TDG, HR T8209TDG) bạn điều chỉnh núm xoay ngăn bảo quản về MAX hay MIN

Chú ý: Vào mùa đông (khi nhiệt độ ngoài trời dưới 20°C) bạn nên chỉnh điều khiển nhiệt độ ở mức MIN nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Với khả năng điều chỉnh nhiệt độ ở ngăn đá và ngăn bảo quản giúp bạn sử dụng tủ lạnh vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm điện năng tiêu thụ.





5. CÁCH LÀM ĐÁ

- Với Model có bộ làm đá thông minh, khi cần lấy đá ra, bạn chỉ việc vặn núm ngăn đá là đá tự rơi vào khay trữ đá phía dưới rất thuận tiện.
- Ngoài ra, với ngăn làm đá bình thường nếu muốn lấy đá bạn phải cầm hai đầu khay đá và vặn, lúc đó đá sẽ rời ra.
- Khi làm đá, bạn đổ nước vào khay đúng mực nước không nên đổ đầy làm nước chảy vào tủ.
- Không nên làm đá bằng khay trữ đá vì có thể gây hỏng khay.




Chú ý:

Để đảm bảo việc bảo quản thực phẩm được tốt và đảm bảo hiệu quả làm việc của tủ lạnh bạn nên làm theo những chỉ dẫn sau:

- + Vệ sinh tủ thường xuyên (khoảng 1 tháng 1 lần).
- + Chỉ để thực phẩm đã nguội vào tủ (không để thực phẩm còn nóng vào tủ).
- + Bọc thực phẩm vào túi nilong trước khi cho vào tủ lạnh.
- + Không chứa quá nhiều thực phẩm hoặc che mất đường thổi gió của tủ lạnh.
- + Nên cắt nhỏ thực phẩm trước khi cho vào trong tủ lạnh.

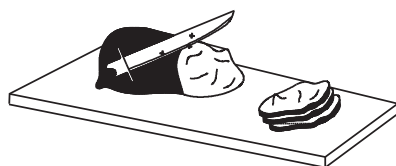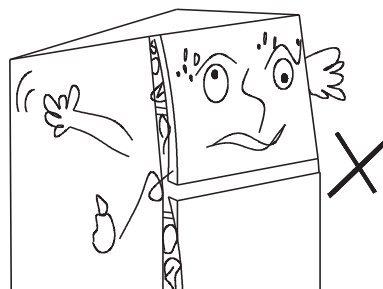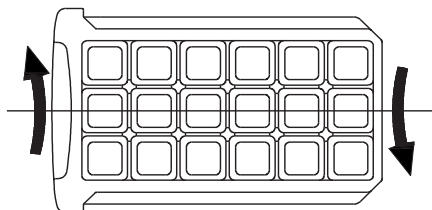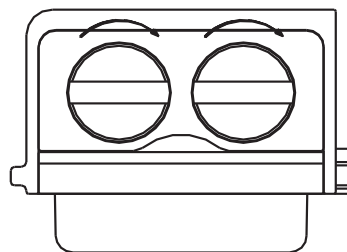

- + Không nên để vật nặng trên 20 kg, nước hay vật nóng hơn 50°C lên nóc tủ lạnh vì nó sẽ làm biến dạng tủ lạnh.
- + Không nên để những chất độc hại, hoá chất, chất gây cháy nổ trong tủ lạnh.
- + Nếu để tủ lạnh không hoạt động trong một thời gian dài phải vệ sinh sạch sẽ để không có mùi của thực phẩm cũ, đồng thời mở cửa tủ một ngày để đảm bảo khô và sạch mùi. Rút điện tủ lạnh để phòng cháy chập.

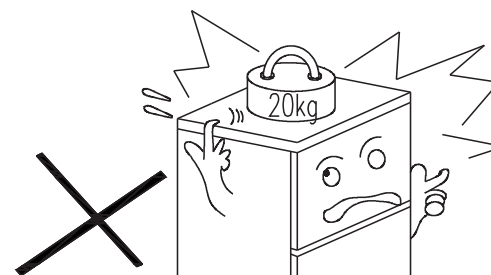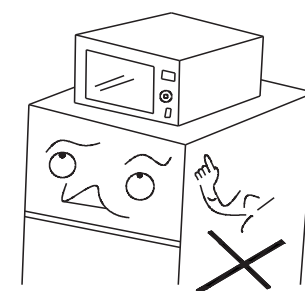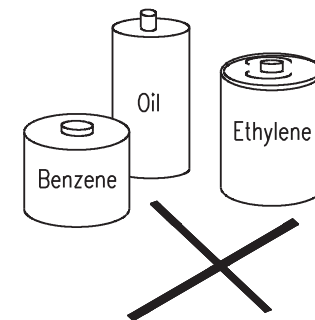

6. HỆ THỐNG PHÁ BĂNG





Tủ lạnh được trang bị hệ thống phá băng tự động, hệ thống phá băng hoạt động theo chu kỳ 8 tiếng. Trong quá trình phá băng thì nhiệt độ trong các ngăn tủ sẽ tăng lên vì nhiệt độ của hệ thống phá băng tăng.

7. VỆ SINH TỦ LẠNH

- Bạn nên vệ sinh tủ lạnh thường xuyên (khoảng 1 tháng 1 lần) để làm sạch những mùi thực phẩm cũ trong tủ lạnh.
- Với thực phẩm như thịt, cá hay thức ăn nấu chín sau khi để lâu trong tủ lạnh sẽ ám mùi, vì vậy cần phải vệ sinh để không làm ảnh hưởng tới thực phẩm mới.
- Trước khi tiến hành vệ sinh phải tắt (rút điện) tủ lạnh.
- Dùng vải ướt, mềm lau bên trong và ngoài tủ, sau đó dùng vải mềm và khô lau lại.




Chú ý:

- + Sau khi vệ sinh xong thì trong và ngoài tủ phải để khô.
- + Không dùng bất kỳ hoá chất nào để vệ sinh tủ vì nó sẽ để lại mùi hoặc gây ăn mòn, biến dạng các bộ phận của tủ.
- + Không dùng bàn chải hoặc vật cứng để cọ rửa tủ lạnh.
- Không dùng nước xả vào tủ lạnh, nếu xả nước vào tủ lạnh bạn sẽ làm rò hỏng vỏ tủ lạnh. Mặt khác nước sẽ làm ẩm tủ gây rò điện nguy hiểm.
- Làm sạch khay thoát nước ngưng: Khay thoát nước ngưng được bố trí ở đáy tủ do lâu ngày bị bụi bẩn kết lại nên làm giảm khả năng bốc hơi và để lại mùi do vậy cần phải rửa sạch.

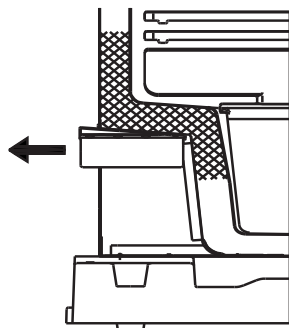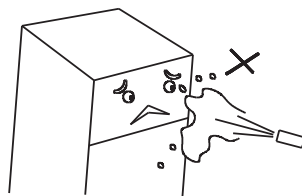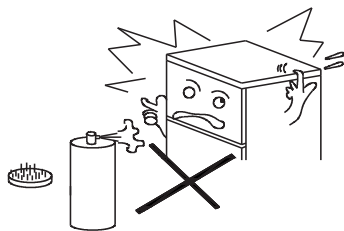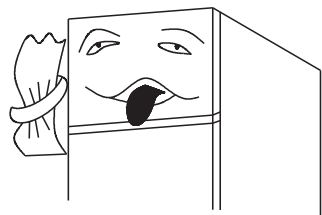


8. CÁCH THÁO KHAY TRONG TỦ

- Để tháo các vách ngăn trong tủ bạn phải khê nâng phía trong khay và kéo ra.
- Với giá để chai ở cửa, bạn chỉ cần nâng đều hai bên lên là được.
- Hộp để rau quả có kích thước lớn nên muốn lấy ra bạn phải nắm vào tay nắm của hộp và kéo lệch một bên ra trước.

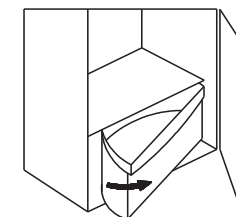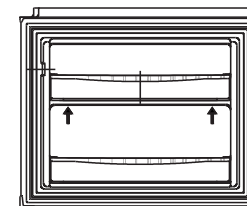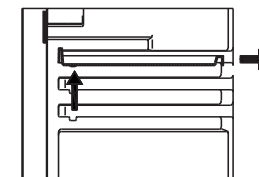

9. VẬN CHUYỂN

- Trước khi vận chuyển phải bỏ hết thực phẩm và linh phụ kiện (hoặc dán cố định các linh phụ kiện) trong tủ lạnh ra.
- Để ngửa tủ và đỡ ở phía dưới để di chuyển (chú ý không nghiêng tủ quá 45°).
- Không được nắm vào cửa hay tay nắm khi vận chuyển.

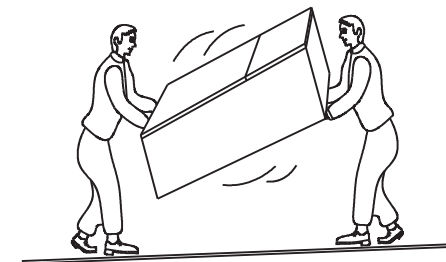

10. MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI YÊU CẦU BẢO HÀNH SỬA CHỮA

- Tủ hoàn toàn không hoạt động:
 - + Bạn hãy kiểm tra nguồn điện cấp cho tủ cẩn thận xem điện đã cấp vào tủ chưa (ổ cắm, điện lưới...).
- Tủ không lạnh sâu:
 - + Bạn kiểm tra vị trí đặt tủ đã đúng hướng dẫn chưa.
 - + Kiểm tra xem cửa tủ có đóng kín không.
 - + Kiểm tra núm điều khiển đang ở vị trí nào, nếu ở vị trí MIN bạn hãy điều chỉnh đến vị trí NORMAL.
- Tiếng ồn không bình thường:
 - + Bạn kiểm tra xem tủ đã đặt thẳng bằng, đã vững chưa.
 - + Bạn kiểm tra xem có vật gì dựa vào hay đặt trên nóc tủ không.
- Động sương trên bề mặt:
 - + Kiểm tra xem bạn có đặt tủ gần nguồn hơi nước không.
 - + Trong trường hợp độ ẩm bên ngoài quá cao thì xung quanh bề mặt tủ lạnh sẽ bị đọng sương, điều này không vấn đề gì nhưng bạn nên dùng giẻ khô lau đi để đảm bảo sạch.
- Nước đọng thành giọt trên vách trong tủ lạnh:
 - + Trường hợp này xảy ra khi nhiệt độ trong ngăn đá quá cao hay cửa tủ mở trong thời gian dài hoặc thực phẩm lỏng (nóng) không được gói (để nguội) lại trước khi cho vào tủ.
- Thức ăn bị đóng đá:
 - + Kiểm tra nút điều khiển nhiệt độ xem có phải bạn đang để ở chế độ lạnh nhất hay không, bạn hãy vặn núm điều khiển về vị trí NORMAL.

11. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA TỦ LẠNH **Funiki**

LOẠI TỦ LẠNH		FR-125CI	FR-132CI	FR-152CI	HR T6159TDG	HR T6185TDG	HR T6209TDG
		HR T6120SG	HR T6126SG		HR T8159TDG	HR T8185TDG	HR T8209TDG
		HR T6120TDG HR T6120TG	HR T6126TDG	HR T6147TDG			
KÍCH THƯỚC CẢ ĐỂ (mm)	Cao	1198	1298	1418	1195	1315	1435
	Sâu	582	582	582	616	616	616
	Rộng	490	490	490	549	549	549
DUNG TÍCH (lít)	Ngăn đông	37	37	37	46	58	58
	Ngăn lạnh	83	89	110	113	127	151
	Tổng	120	126	147	159	185	209
TRỌNG LƯỢNG THỰC SẢN PHẨM (kg)		32	33.5	36.5	37.5	40	42
		32	33.5				
		30	32	35	37.5	40	42
CẤP ĐỘ NGĂN ĐÔNG		* * *					
CHỐNG BÁM TUYẾT		Không bám tuyết					
KIỂU LÀM LẠNH		Gián tiếp					
NGUỒN ĐIỆN		220 V/ 50 Hz					
CÔNG SUẤT XẢ ĐÁ (W)		125					
MÔI CHẤT LẠNH		R600a					

Hướng dẫn an toàn cháy nổ:



- Gas R600a được kiểm định an toàn với con người nhưng vẫn có khả năng gây cháy nổ. Cần lưu ý khi sử dụng!
- Khi phát hiện rò gas cần khóa gas ngay, mở toang cửa sổ để thoát khí gas đồng thời không rút điện để tránh bắt lửa từ tia lửa điện và gây nổ.
- Chất cách nhiệt Cyclopentane



12. CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

* Các điều khoản bảo hành miễn phí

1. Các sản phẩm Điều hòa, Tủ đông, Tủ lạnh, Tủ mát được bảo hành 24 tháng tính từ ngày kích hoạt bảo hành và không quá 30 tháng tính từ ngày sản xuất, tùy theo thời hạn nào đến trước. Ngày sản xuất được in trên tem dán trên sản phẩm.
2. Trong thời gian bảo hành, sản phẩm sẽ được sửa chữa miễn phí tại các trung tâm bảo hành Hòa Phát – Funiki trên toàn quốc nếu hư hỏng được xác định do sự cố kỹ thuật của Nhà sản xuất.
3. Sản phẩm được kích hoạt điện tử.

* Những trường hợp không được bảo hành miễn phí.

1. Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách Hướng dẫn sử dụng.
2. Sản phẩm hư hỏng do nguồn điện không ổn định, các mối tiếp điểm điện không tốt, ổ cắm, phích cắm lỏng lẻo, tự ý thay thế dây nguồn không phù hợp, điện áp dao động quá khả năng cho phép: 220V +/- 10%.
3. Hư hỏng do bị hóa chất ăn mòn, sử dụng trên tàu xe, bảo quản không tốt để nước, bụi, động vật, côn trùng, vật lạ... vào máy.
4. Sản phẩm hư hỏng do hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt... hoặc các tai họa khác do thiên nhiên.
5. Số máy, số serial trên thân máy có dấu hiệu bị chỉnh sửa, tẩy xóa.
6. Sản phẩm chưa kích hoạt bảo hành điện tử.
7. Sản phẩm có dấu hiệu bị tháo lắp, thay đổi hoặc máy đã được sửa chữa, thay thế linh kiện ở những nơi khác không thuộc hệ thống bảo hành của Hòa Phát – Funiki.
8. Sản phẩm được lắp đặt tại vị trí không thể vào sửa chữa, không di chuyển được.

* Hỗ trợ bảo hành

1 Kích hoạt bảo hành

Cách 1: Kích hoạt bảo hành điện tử trên App **Điện máy Hòa Phát** thông qua Kỹ thuật viên lắp đặt hoặc Cửa hàng nơi mua sản phẩm

Cách 2: Kích hoạt qua Website: dienmay.hoaphat.com.vn hoặc quét mã QR để truy cập vào trang web

Cách 3: Kích hoạt qua tin nhắn SMS
HPG [dấu cách] Số máy sản phẩm [dấu cách] Tên khách hàng
[dấu cách] Số điện thoại [dấu cách] Tỉnh [dấu cách] Huyện
GỬI 8100

2 Hotline bảo hành và tư vấn sản phẩm miễn phí

18001022

