



SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội

-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8-10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3394 0848 - Fax: +84 24 3394 0878

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn



SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



MÁY SẤY QUẦN ÁO SUNHOUSE

Model: SHD2702

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

ĐIỆN NĂNG: Sản phẩm có công suất cao, do vậy để tiết kiệm điện năng, khi không sử dụng nhớ tắt nguồn điện. Trước khi sấy quần áo nên vắt kiệt hết mức tối đa để rút ngắn thời gian sử dụng.

BỘ SẤY: Bộ sấy là một bộ phận độc lập có thể dùng như một chiếc quạt sấy độc lập. Có thể dùng để sưởi ấm chân tay trong mùa đông.



CÔNG DỤNG SẤY CỦA BỘ SẤY: Bộ sấy ngoài chức năng sấy quần áo còn có thể dùng để sấy giày, diệt vi khuẩn. Cũng có thể dùng để sấy khô bát đĩa, dụng cụ ăn uống...

CHỨC NĂNG TỦ CHỨA ĐỘC LẬP: Tủ vải có thể dùng độc lập như một chiếc tủ chứa đồ. Vải phủ được làm từ chất liệu vải dệt kín, có thể chống bụi, côn trùng... hiệu quả.

CẤU TRÚC SẢN PHẨM


TÊN LINH KIỆN	SỐ LƯỢNG
Bộ sấy	1 chiếc
Tấm nhựa dệt	6 tấm
Ống tròn	1 bộ
Bánh xe	4 chiếc
Tủ bạt	1 chiếc
Giá đỡ bộ sấy	2 chiếc
Hướng dẫn sử dụng	1 quyển

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

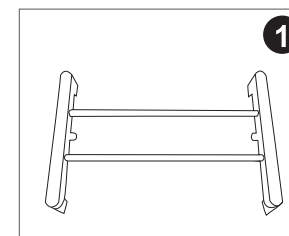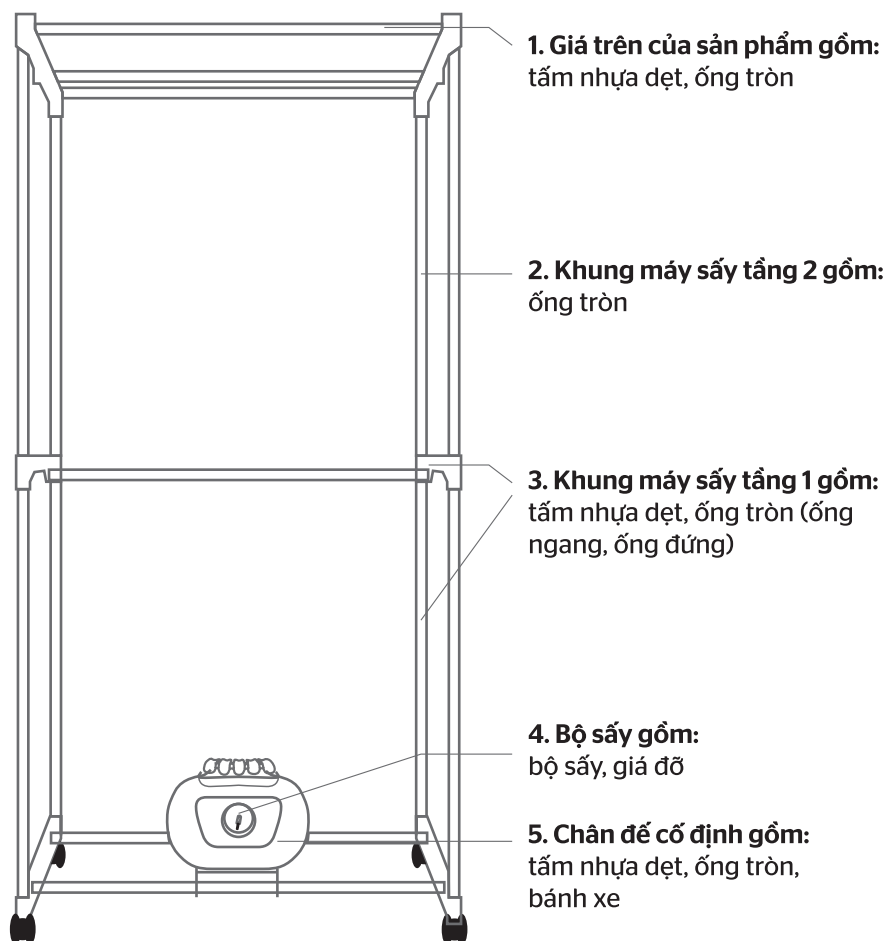


LẮP ĐẶT CHÂN ĐỂ CỐ ĐỊNH

Lấy ra hai thanh chân đế nhựa dẹt và hai ống nhôm tròn, lắp vào nhau theo hình chỉ dẫn. Sau khi lắp vào, lật ngược chân đế lên và lắp bánh xe vào vị trí dưới giá đỡ.

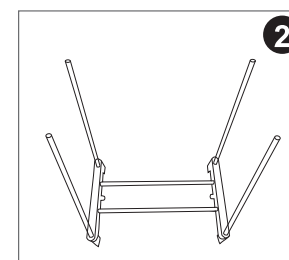


LẮP THANH ĐỨNG

Lấy ra 4 ống nhôm tròn đứng lắp thẳng đứng giống hình chỉ dẫn. Chú ý lắp chuẩn vị trí.

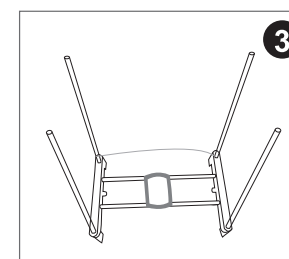


LỒNG VẢI BẠT

Lồng vải bạt qua 4 cột

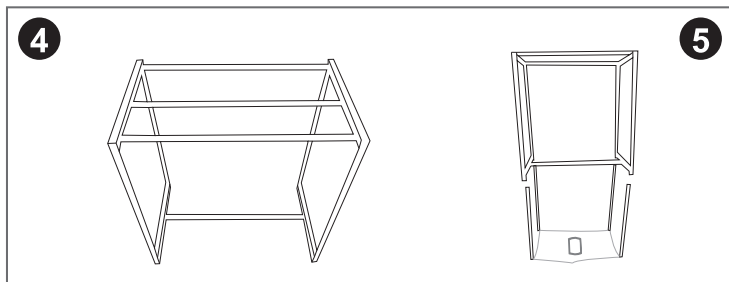

LẮP GIÁ TRÊN CỦA TỦ

- Lắp 01 ống tròn vào 2 lỗ giữa của 2 thanh dẹt, sau đó đặt và cố định 4 lỗ của hai thanh dẹt tương ứng với 4 cọc, ta đã lắp xong phần giá
- Lấy tiếp 4 ống tròn lắp thẳng đứng vào 4 lỗ của tấm nhựa dẹt ở tầng giữa
- Lắp 3 ống tròn vào 6 lỗ của thanh dẹt để được tầng trên cùng.
- Đặt tầng trên cùng vào 4 cọc tròn

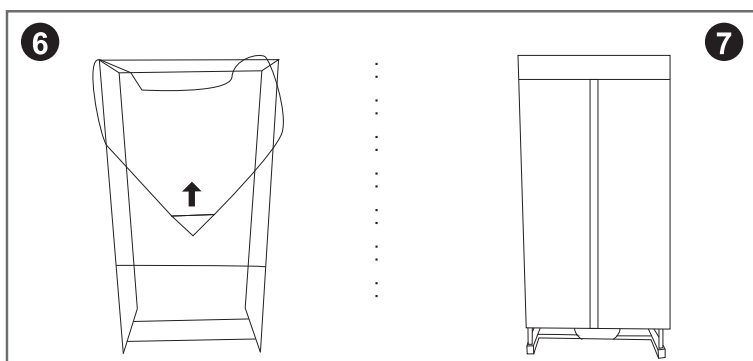

LẮP BẠT TỦ

- Kéo bạt phủ lên toàn bộ khung và kéo khóa.
- Đặt bộ sấy vào giá và lồng vào khuôn bạt dưới đáy tủ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Vận nút theo chiều kim đồng hồ để mở máy và lựa chọn thời gian sấy quần áo.
2. Có thể lựa chọn 30~180 phút để hẹn giờ sấy.
3. Có thể vận tới chế độ liên tục để không hạn chế thời gian sấy.

LƯU Ý AN TOÀN

- Khi sử dụng bắt buộc phải sử dụng ổ cắm có tiếp đất.
- Không tự ý tháo rời nếu không có chuyên môn.
- Khi sử dụng nên chú ý đọc kỹ các cảnh báo, hướng dẫn sử dụng...
- Khi sử dụng máy sấy quần áo, nên đảm bảo trong phòng luôn thông thoáng, đảm bảo máy để cách tường khoảng cách 1.5m trở lên.
- Chỉ thích hợp để sấy những đồ dùng chịu được nhiệt độ từ 75 độ trở lên, tổng trọng lượng không vượt quá 15kg.
- Nếu như dây điện hỏng, gọi người có chuyên môn hoặc mang tới trung tâm bảo hành để sửa chữa.
- Không đặt sản phẩm trực tiếp trong phòng tắm, bể bơi...
- Trước khi cho quần áo vào máy sấy phải đảm bảo rằng quần áo đã được vắt khô để tránh nước rơi xuống thân máy, sàn nhà và tiết kiệm điện năng.
- Khi rút ổ cắm nhớ phải dùng tay giữ chặt ổ, không được dùng dây để kéo, nếu không dễ gây chập, cháy.
- Dây điện hoặc ổ cắm hư hại, lỏng lẻo, không được sử dụng, nếu không có thể gây chập, cháy.
- Đầu cắm và bề mặt lắp đặt bị bẩn phải lau chùi sạch sẽ, nếu không dễ gây cháy.
- Chỉ sử dụng điện áp 220V, nếu không dễ gây chập cháy.
- Không được làm hỏng, uốn cong bề mặt, xoắn vặn, kéo dài, thắt nút... dây điện, cũng không được để vật quá nặng lên trên gây hỏng, biến dạng, đoản mạch và cháy nổ.
- Không sờ vào khe thông gió kim loại để tránh bị bỏng.
- Khi không sử dụng, nên rút dây điện và không đặt sản phẩm dưới ổ điện.
- Trẻ em hoặc người có sức khỏe kém, mất khả năng giác quan hoặc có bệnh tâm thần, thiếu kinh nghiệm hay kiến thức không được tự ý sử dụng sản phẩm trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn bởi người có khả năng đảm bảo toàn an toàn cho họ.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- Sau khi sử dụng, phải giữ chắc ổ cắm rồi rút dây cắm ra.
- Lau chùi sạch sẽ bụi bám trên động cơ, lỗ thông gió, không để cho các linh kiện bám bụi bẩn.
- Dùng khăn mềm lau sạch bề mặt máy, ở những bề mặt khó lau chùi có thể dùng giẻ nhúng dung dịch tẩy rửa trung tính để lau chùi.
- Giá đỡ và tủ bạt có thể lau chùi bằng khăn ướt. Khi tủ khó lau chùi có thể giặt với nước. Cần chú ý khi làm vệ sinh không được làm rách vải. Sau khi làm sạch có thể dùng động cơ sấy khô.

SỰ CỐ VÀ CÁCH XỬ LÝ

STT	Sự cố	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Thời gian sấy quá lâu (> 180 phút)	1. Quần áo quá dày 2. Quần áo vắt tay, không được vắt bằng máy, quá nhiều nước. 3. Khóa kéo không hết nên mất hơi nhiều.	1. Bỏ bớt quần áo ra 2. Vắt thêm cho ráo nước trước khi đưa vào sấy 3. Kéo kín khóa
2	Máy đang chạy bị dừng đột ngột	1. Các lỗ hút và thông hơi bị bịt kín. 2. Máy làm việc quá tải.	Cho máy nghỉ khoảng 15 phút rồi tiếp tục sử dụng
3	Đèn nguồn không sáng, máy không hoạt động	1. Không có điện nguồn. 2. Cầu chì nguồn điện bị hỏng 3. Cầu chì máy hỏng.	1,2. Kiểm tra lại nguồn điện 3. Liên hệ trung tâm bảo hành

Nếu bạn đã khắc phục các lỗi trên theo hướng dẫn mà không được, vui lòng liên hệ hoặc mang tới trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.