



FLYCO

FS5600VN

Hướng Dẫn Sử Dụng

Mục Lục

Giới thiệu sản phẩm	1
Những điều cần chú ý	2
Phương pháp sử dụng	3
Bảo dưỡng và bảo quản	5
Các vấn đề thường gặp	6
Quy cách sản phẩm	7
Quy cách sản phẩm	7



Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Giới thiệu sản phẩm

1. Nắp đậy

2. Đèn LED

3. Bộ phận đầu lưới

4. Nút bật tắt

5. Đèn hiển thị sạc

6. Đầu lưới





7. Lưới

8. Cáp sạc USB

9. Chổi vệ sinh

10. Sách hướng dẫn

11. Thẻ bảo hành

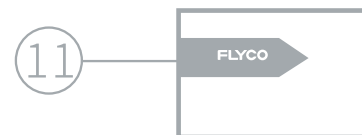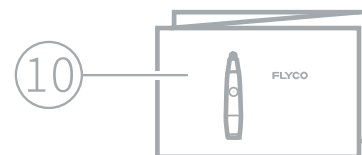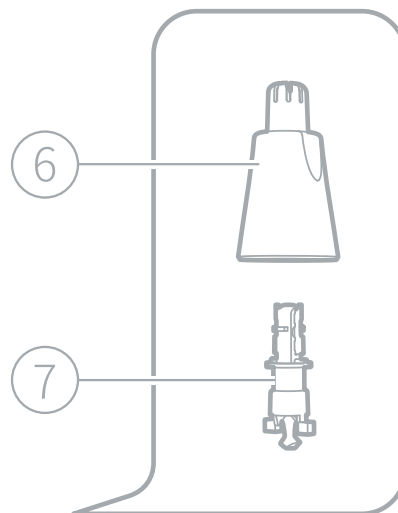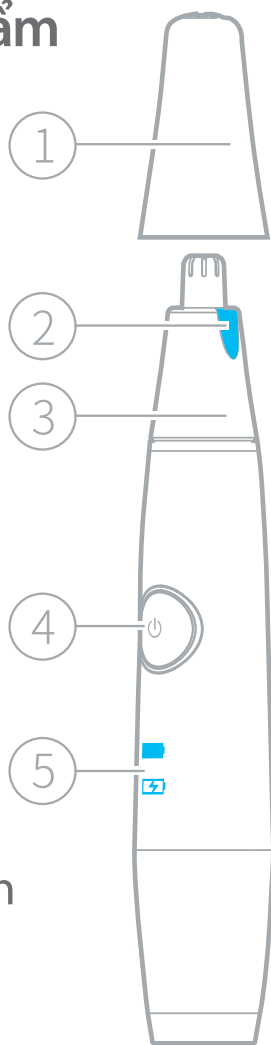


Hạng mục chú ý

Cảnh báo: phải rút dây sạc ra khỏi máy mới tiến hành vệ sinh máy dưới vòi nước


Chú ý

1. Đảm bảo dây sạc USB luôn khô ráo, không tác động lực mạnh vào dây USB khi đang sạc
2. Phải đảm bảo điện áp nơi sạc điện phù hợp với điện áp được in trên sản phẩm.
3. Nếu máy gặp vấn đề thì không nên tiếp tục sử dụng. Tham khảo những lỗi thường gặp trong sách hướng dẫn tiến hành xử lý. Nếu nằm ngoài khả năng xử lý thì gửi về trung tâm để bảo hành.
4. Khi người sử dụng có vấn đề về thể chất hay tinh thần hoặc người sử dụng có ít kinh nghiệm và kiến thức (bao gồm trẻ em) thì phải có người giám sát trong quá trình sử dụng.
5. Chỉ dùng cáp sạc chính hãng, khi cáp sạc có vấn đề nên đổi cái mới.
6. Sử dụng cáp sạc USB để sạc pin (máy chỉ kèm cáp sạc không bao gồm cốc sạc)
7. Có thể vệ sinh máy trực tiếp dưới vòi nước, nhưng không được ngâm máy dưới nước trong thời gian dài.
8. Không sử dụng nước muối, nước ấm trên 60°C, dung môi, xăng, cồn hoặc các hóa chất khác có tính tẩy để vệ sinh máy.
9. Phải đóng nắp bảo vệ máy khi bảo quản hay di chuyển để bảo vệ lưỡi dao.
10. Máy sẽ nóng lên trong quá trình sử dụng hay lúc sạc điện, hiện tượng này bình thường nên bạn an tâm sử dụng.
11. Sản phẩm này dùng để tỉa lông mũi và lông tai, không dùng cho mục đích khác.
12. Trước khi sử dụng phải kiểm tra tình trạng lưỡi dao để tránh làm mũi bạn bị tổn thương.
13. Không nên cắm sạc máy quá thời gian đề nghị
14. Nên bảo quản và sạc điện cho máy trong môi trường khô ráo ở nhiệt độ 5°C đến 35°C. Không bảo quản máy ở nơi có ánh sáng mặt trời chiếu đến hoặc nơi có nguồn nhiệt nóng.
15. Phải tắt sản phẩm trước khi thay lưỡi để tránh gây thương tích người dùng.
16. Phía dưới máy là bộ phận dính liền với thân, không dùng sức để mở ra để tránh làm hư hại máy.

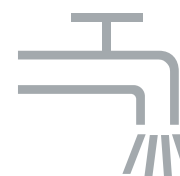

Ý nghĩa ký hiệu:
Thích hợp rửa máy
dưới vòi nước

Hướng dẫn sử dụng

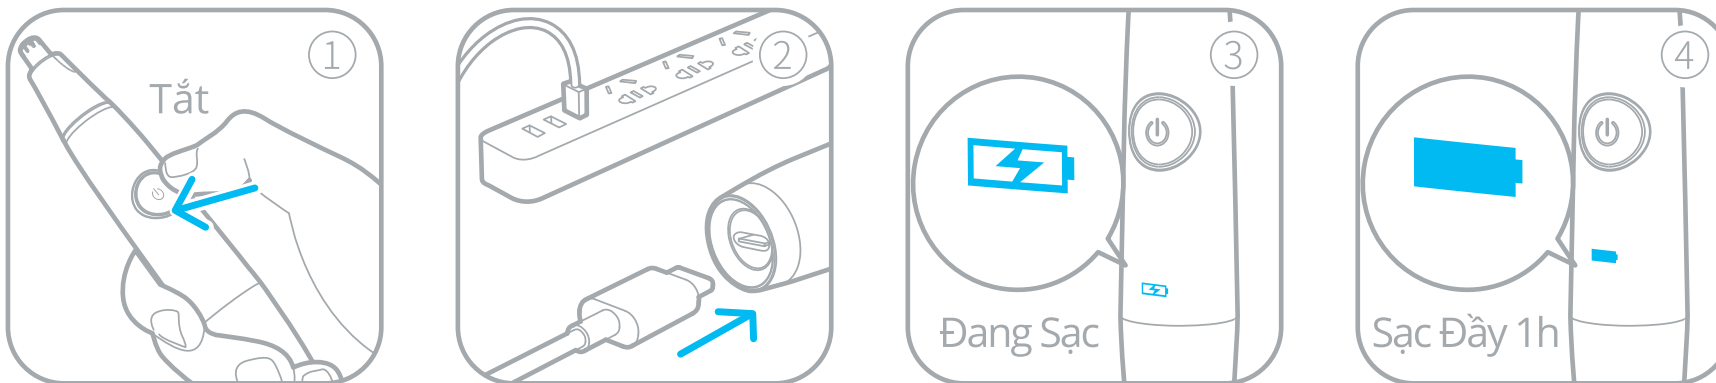

Sạc điện

1. Nhấn nút tắt mở để tắt máy (Hình 1).
2. Kết nối đầu sạc Type C vào máy (Hình 2) rồi kết nối đầu USB vào nguồn.
3. Đèn sạc phát sáng hiển thị dấu "sấm chớp" biểu thị máy đang sạc (Hình 3).
4. Sạc khoảng 1 tiếng sẽ sạc đầy, đèn sạc hiển thị "Sạc Đầy" (Hình 4).





Lưu ý

Sau khi sạc đầy máy sẽ sử dụng liên tục khoảng 60 phút. Tuy nhiên, tùy vào thói quen sử dụng, tình trạng vệ sinh máy và kết cấu lông nhiều ít, thời gian sử dụng thực tế có thể chênh lệch.



Máy tia lông mũi có thể cắm sử dụng trực tiếp với điện áp 5V 1A.

Hướng dẫn sử dụng

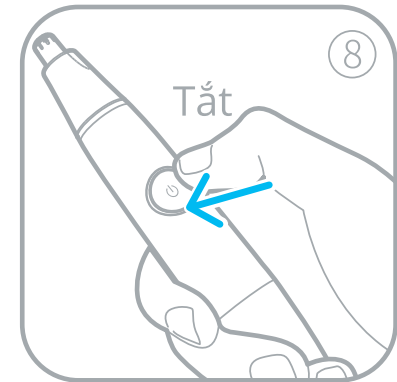
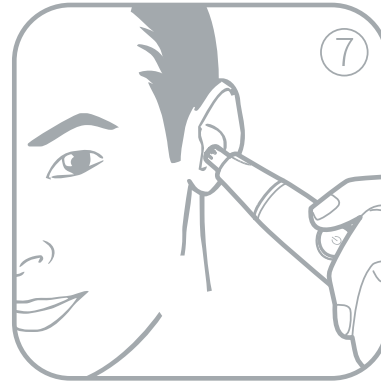
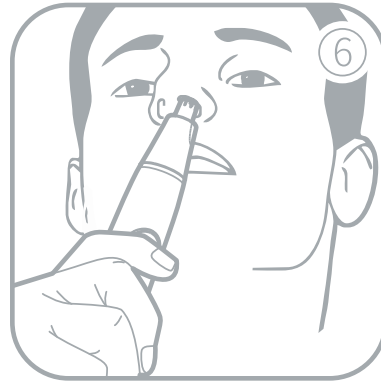
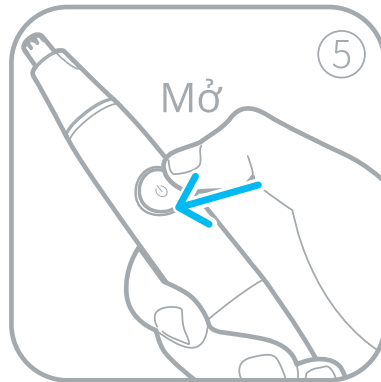


1. Nhấn nút để bật máy lên, máy sẽ bắt đầu chạy (Hình 5).
2. Soi gương và đưa phần lưỡi máy vào trong lỗ mũi và lỗ tai (Hình 6 & 7).
3. Sử dụng xong nhấn nút lần nữa để tắt máy (Hình 8).



Cảnh báo: khi lưỡi dao bị hư hại thì không nên tiếp tục sử dụng để phòng gây thương tích người dùng.

Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo quản

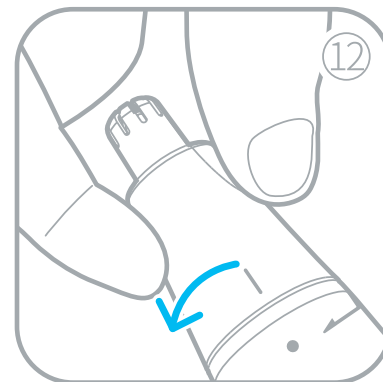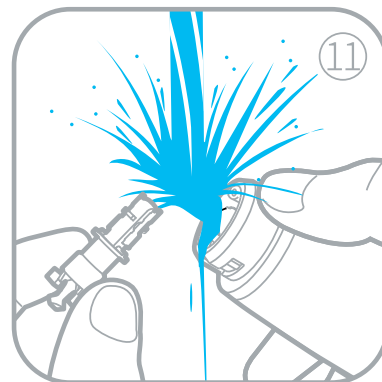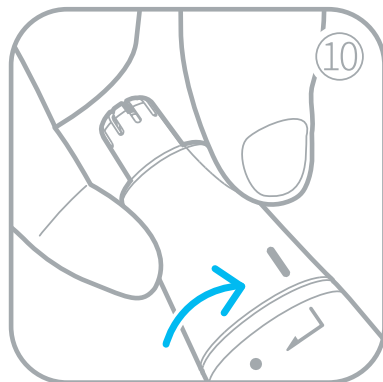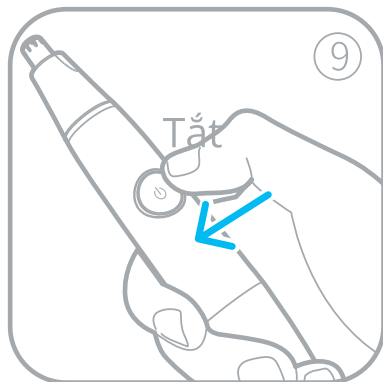

Dùng nước vệ sinh

1. Trước khi vệ sinh nhấn công tắc để tắt máy (Hình 9).
2. Vặn Bộ phận đầu lưỡi theo chiều ngược kim đồng hồ, lấy bộ phận đầu lưỡi và lưỡi dao ra (Hình 10), rồi vệ sinh chung với thân máy dưới vòi nước (Hình 11).
3. Sau khi để các bộ phận đầu lưỡi và thân máy khô ráo, ráp bộ phận đầu lưỡi lại rồi để dấu “ I ” ở đầu lưỡi trùng với mũi tên “  ” ở thân máy rồi vặn theo chiều kim đồng hồ sau cho dấu “ | ” trùng với dấu “ • ” trên thân máy (Hình 12)

Bảo quản

Nên đặt nắp vào đầu máy sau khi để khô ráo để tránh bám bụi và làm tổn hại đến phần lưỡi.

Bảo dưỡng

Để sản phẩm sử dụng được bền lâu nên vệ sinh sạch sẽ và để khô ráo sau mỗi lần sử dụng.



Cảnh báo: phải rút dây sạc ra khỏi máy mới tiến hành vệ sinh máy dưới vòi nước.

Không chạm vào phần lưỡi vì có thể gây thương tích.

Câu hỏi thường gặp

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	HƯỚNG GIẢI QUYẾT
Đèn sạc không sáng	Đèn sạc bị hư	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
	Bị tuột pin (thời gian dài không dùng)	Sạc điện cho máy
	Dây sạc bị hư	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
Thời gian sạc quá dài	Pin sạc đã đến tuổi	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
	Dây sạc bị hư	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
Máy không hoạt động	Pin yếu	Sạc điện cho máy hoặc cắm sạc dùng trực tiếp
	Nút bật tắt bị hư	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
	Hư bo mạch	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
Không sạc điện được	Máy có dây nguồn bị hỏng	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
	Môi trường nhiệt độ nơi sạc quá thấp hoặc quá cao	Sạc điện ở nơi có nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 5°C đến 35°C
Mũi có dấu hiệu dị ứng sau khi tẩy	Mũi bạn cần có thời gian để thích ứng với máy tẩy lông mũi	Hiện tượng này sẽ biến mất sau 2-3 tuần

Quy cách sản phẩm

Sản Phẩm	Máy rửa lông mũi Flyco	Kích thước SP	157 x 27 x 27 mm
Model	FS5600VN	Ngày sản xuất	Xem trên sản phẩm
Sạc Điện	5V $\equiv$ 1A		
Công Suất	5W		

Giữ gìn kỹ hướng dẫn sử dụng



FLYCO

CÔNG TY TNHH JOYOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ bảo hành 78-80 Nguyễn Văn Yển, P. Tân Thới Hòa,
Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: (84-028) 7108 6888 Website: www.flycovn.vn

Nếu địa chỉ bảo hành có thay đổi vui lòng liên hệ hotline hoặc tham khảo trên website
